

cimex **ERADICATOR**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Gőzgenerátor

Gőz sterilizáló



EGYENES ÁRAMLÁSÚ KONCENTRÁTOR
STRAIGHT FLOW CONCENTRATOR
CONCENTRATEUR DE JET DROIT
CONCENTRADOR DE FLUJO RECTO
KONZENTRIERER MIT GERADEM FLUSS
CONCENTRADOR DE FLUXO RETO



HÁJLÍTOTT ÁRAMLÁSÚ KONCENTRÁTOR
ZAHNUTÝ KONCENTRÁTOR PÁRY
CURVED FLOW CONCENTRATOR
CONCENTRATEUR DE JET COURBE
CONCENTRADOR DE FLUJO CURVO
KONZENTRIERER MIT KURVENFLUSS
CONCENTRADOR DE FLUXO CURVO



TISZTÍTÓ KEFE A GŐZ STERILIZÁLÓHOZ
STEAM
DISINFECTOR GUN CLEANING BRUSH
BROSSE DE NETTOYAGE DU PISTOLET
STEAM
DISINFECTOR CEPILLO LIMPIEZA PISTOLA
STEAM
DISINFECTOR REINIGUNGSBÜRSTE PISTOLE
STEAM

DINSINFECTOR ESCOVA DE LIMPEZA DA PISTOLA
STEAM
DISINFECTOR



VÉDŐKESZTYŰ
PROTECTIVE
GLOVES
GANTS DE PROTECTION
GUANTES DE PROTECCIÓN
SCHUTZHANDSCHUHE
LUVAS DE PROTEÇÃO



KEREKEK
WHEELS
ROULETTES
RUEDAS
GLEITROLLEN
RODAS

2 x



HPMED KÉSZÍTMÉNY
HPMED
DETERGENT
DÉTERGENT
HPMED
DETERGENTE
HPMED
REINIGUNGSMITTEL
HPMED
DETERGENTE
HPMED

KANÓC
WICK
MÈCHE
MECHA

4 x








ABGABEDOCHT
GANCHO

2 X AMPULLA KALSTOP
2 PHIALS OF KALSTOP
2 FLACONS DE KALSTOP
2 AMPOLLAS DE KALSTOP
2 AMPULLEN KALSTOP
2 AMPOLAS DE KALSTOP



TÖLTŐÜVEG
FILLING BOTTLE
BOUTEILLE
REMPLISSAGE
BOTELLA DE
LLENADO
FÜLLFLASCHE
GARRAFA ENCHIMENTO



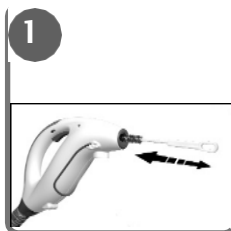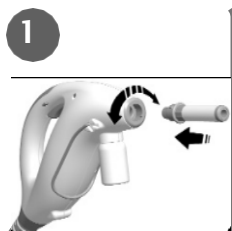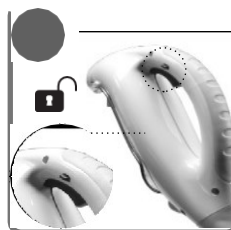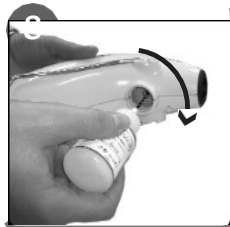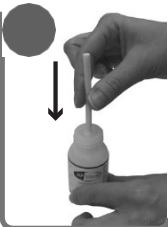

VÁLASZTHATÓ

PAEU0269

KIT PULIZIA VAPORE
LIMPIEZA VAPOR

GŐZTISZÍTÓ KÉSZLET

REINIGUNGSSET DAMPF KIT DE LIMPEZA A VAPOR

KITDENETTOYAGEDELAVAPEUR KIT



GŐZVEZETŐ CSŐ
STEAM HOSE
TUBE VAPEUR
TUBO DE VAPOR
DAMPFROHR
TUBO VAPOR



KEFE PADLÓHOZ FLOOR
BRUSH BROSSSE POUR
SOLS CEPILLO DE
SUELOS
FUSSBODENBÜRSTE
ESCOVA PAVIMENTOS




HOSSZABBÍTÓ CSŐ
EXTENSION HOSES TUBES
DE RALLONGE TUBOS
ALARGADORES
VERLÄNGERUNGSRÖHRE
TUBOS EXTENSÃO



KIS KEFE
SMALL BRUSH PETITE
BROSSE CEPILLO
PEQUEÑO KLEINE
BÜRSTE ESCOVA
PEQUENA



ABLAKTISZTÍTÓ
WINDOW CLEANER
LAVE-VITRES
LIMPIACRISTALES
WASSERABZIEHER
LIMPA-VIDROS



TÖRLŐ
CLOTH
CHIFFON
PAÑO
TUCH
PANO



ADAPTER TARTOZÉK + KIS KEFE CONCENTRATOR
ACCESSORY w/BRUSH ACCESSOIRE CONCENTRATEUR
AVEC PETITE BROSSE ACCESORIOS CONCENTRADOR
CON CEPILLO KONZENTRIER-ZUBEHÖR MIT KLEINER
BÜRSTE ACESSÓRIO CONCENTRADOR COM ESCOVINHA



PUHA TÖRLŐ
CAP BONNETTE
FUNDA
HAUBE
PROTEÇÃO

PÓT TÖMÍTÉS
SPARE SEALS

JOINTS DE RECHANGE
JUNTAS DE RECAMBIO
ERSATZDICHTUNGEN
GUARNIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO



PAEU0094

kalstop

ÜDVÖZLÜNK A CIMEX ERADICATOR VILÁGÁBAN

TERMÉSZETES ÉS HATÉKONY MÓD A HÁZTARTÁSODBAN LEVŐ
ÉLŐSKÖDŐK MEGSEMMISÍTÉSÉRE

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



FIGYELMEZTETÉS!

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASD EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST ÉS FIGYELMEZTETÉST, AMELYEK EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN ÉS MAGÁN AZ ESZKÖZÖN TALÁLHATÓK!

A Polti S.p.A. nem vállal felelősséget az eszköz nem megfelelő használata által okozott balesetekért. A terméket csak a használati útmutatónak megfelelően szabad használni. Az ezen utasításokkal ellentétes kezelés érvényteleníti a garanciát.

BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK:



FIGYELMEZTETÉS: Magas hőmérséklet. Forrázás veszélye! Ha ezt a szimbólumot találsz a terméken, ne érintsd meg, mert a gép alkatrészei nagyon forróak lehetnek.



FIGYELMEZTETÉS: Gőz.
Forrázás veszélye!

A készülék nagyon magas hőmérsékletet ér el. Helytelen használat esetén forrázás történhet.

- Soha ne szereld szét a készüléket, és ne végezz olyan karbantartást, amelyet a kézikönyv nem ír le.
- Meghibásodás vagy zavar esetén ne próbáld meg saját magad megjavítani a terméket. Súlyos ütés, esés, sérülés vagy vízbe esés esetén előfordulhat, hogy a használat nem lesz többé biztonságos. Ezen utasítások helytelen használata vagy be nem tartása súlyos baleseteket okozhat. Mindig vedd fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.
- Ha olyan karbantartást vagy tisztítást kell végezni, amely megköveteli a fűtőegység elérését, ellenőrizd, hogy a gép főkapcsolója OFF állásban van-e, és a gép legalább két órán keresztül ki volt-e húzva a hálózathoz. | 20 |

- 8 évnél idősebb gyermekek, csökkent testi, érzékszervi és mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha előzetesen tájékoztatták őket a biztonságos használat alapelveiről és a vele járó veszélyekről. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetnek felnőtt felügyelete nélkül. Tartsd a készüléket és a tápkábelt 8 év alatti gyermekek számára nem elérhető helyen, amikor a készülék be van kapcsolva vagy éppen hűl.
A borítás összes részét tartsd kisgyermekektől távol; ezek nem játékok. Tartsd a műanyag tasakot gyermekektől elzárva: fulladás veszélye állhat fenn.
- Ezt a készüléket csak háztartási használatra szánják. A balesetek kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a tüzet, áramütést, testi sérüléseket és forrázást, mindig használd a kézikönyvben szereplő biztonsági óvintézkedéseket, mind használat közben, mind az előkészítés, karbantartás és tárolás során.

A TÁPELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK - ÁRAMÜTÉS

- Az elektromos készülékek biztonságos használatát a földelő rendszer és egy nagyon érzékeny maradékáram-megszakító, valamint az otthoni hálózat magnetotermikus kapcsolója biztosítja.
- Ezért a saját biztonságod érdekében ellenőrizd, hogy az áramellátás, amelyhez a készüléket csatlakoztattad, megfelel-e a hatályos jogszabályoknak.
- Ne csatlakoztasd a készüléket a hálózathoz, ha a feszültség nem egyezik az általad használt háztartási elektromos áraméval.
- Ne terheld túl az aljzatokat adapterekkel és/vagy transzformátorokkal! Csak olyan konnektorba csatlakoztasd a terméket, amely megfelel a mellékelt hálózati csatlakozónak!

- Ne használj olyan elektromos hosszabbítókat, amelyek a névleges teljesítmény szerint nem megfelelőek vagy illegálisak. Ugyanis túlmelegedhetnek, és rövidzárlatot, tüzet, áramkimaradást vagy a berendezés károsodását okozhatják. Csak a tanúsítvánnyal rendelkező, névleges teljesítményű, földelt és a 16A megszakítót támogató hosszabbítókat használj!
- Mindig állítsd a főkapcsolót OFF állásba, mielőtt kihúzod az aljzatból!
- A fali aljzatból való kihúzásakor ne húzd meg a tápkábel, hanem fogd meg a dugót, hogy elkerüld mind a csatlakozó, mind a kábel sérülését.
- Mindig húzd ki a konnektorból, ha nem használod, vagy előkészíteni, karbantartani vagy megtisztítani szeretnéd.
- Ne hagyd el a készüléket, amikor a hálózatra van csatlakoztatva!
- Mielőtt csatlakoztatnád és használni kezdenéd a készüléket, teljesen hajtogasd ki a kábelt a csévézőből! Csak akkor használd a terméket, ha a kábel teljesen ki van hajtogatva!
- Ne húzd, csavard vagy feszítsd meg a kábelt (csavarással, összenyomással vagy nyújtással). Tartsd távol forró és/vagy éles felületektől és elemektől! Ne csípd be a kábelt ajtóba vagy ablakokba! Ne vezesd szorosan a sarkok körül! Ne lépj rá! Ne futtasd az eszközt rajta keresztül! Ne tekerd a kábelt a készülék körül, különösen, ha a készülék forró.
- Ne cseréld ki a hálózati csatlakozót egy másikra!
- Ha a tápkábel sérült, akkor a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a szervizelő technikusnak vagy más, hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. Ne használd a terméket, ha a tápkábel sérült!
- Ne érintsd meg és ne használd a készüléket, ha mezítláb vagy és/vagy nedves a tested vagy a talpad.
- Ne használd a készüléket víztartályok, például mosdó, kád vagy fürdőmedence közelében!
- Ne merítsd a készüléket, beleértve annak tápkábelét és dugóját, vízbe vagy más folyadékba!

- Az elektromos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó berendezésekre nem szabad gőzt irányítani.

A TERMÉK HASZNÁLATA ÁLTAL OKOZOTT KOCKÁZATOK - SÉRÜLÉS/FORRÁZÁS

- A terméket nem szabad olyan helyen használni, ahol fennáll a robbanás vagy mérgező anyagok veszélye.
- Ne önts mérgező anyagokat, savakat, oldószereket, tisztítószeret, maró- és/vagy robbanóanyagokat vagy parfümöket a fűtőberendezésbe!
- Csak vizet vagy víz keverékét önts a fűtőberendezésbe, amelyet a VÍZ HASZNÁLATA fejezet ír le.
- Ne irányítsd a gőzáramot mérgező anyagok, savak, oldószerek, tisztítószeres vagy maró hatású anyagok felé! A veszélyes anyagokat a gyártó utasításai szerint kezeld és ártalmatlanítsd!
- Ne irányítsd a gőzáramot robbanásveszélyes porok vagy folyadékok, szénhidrogének, nyílt láng és/vagy forró tárgyak felé!
- Tekerd fel a kábelt, amikor nem használod a készüléket!
- Tartsd hordozás közben az eszközt a mellékelt speciális fogantyúnál fogva! Ne használd fogantyúnak a tápkábelt! Ne emeld fel a készüléket a tápkábelnél vagy a gőztömlőnél/szívócsőnél fogva!
- Ne tedd a terméket hőforrások, például kandallók, kályhák és sütők közelébe!
- Ne takard el a készülék lyukait és rácsait!
- Ne irányítsd a gőzt emberi vagy állati test valamelyik részére!
- Ne irányítsd a gőzt a ruhák felé, amelyeket Te vagy valaki más visel!
- A szövet, rongy és más textil, amelyet gőzölsz, nagyon magas, azaz 100°C feletti hőmérsékletet ér el. Várj néhány percet, hogy ellenőrizhesd, vajon lehűtek-e, mielőtt kezelnéd őket. Ha frissen gőzölted, akkor nem kerülhetnek érintkezésbe a bőrrel.
- A használat során tartsd a terméket vízszintes helyzetben, stabil felületen!

- A fogantyún lévő gőzzár nagyobb biztonságot nyújt, mivel megakadályozza, hogy gyermekek vagy a készülék funkcióit nem ismerő személyek kezeljék a gőzkivezetést! Ha nem gőzölsz, használd a gőzzárat!
- A gőzölés folytatásához állítsd vissza a kapcsolót eredeti helyzetébe!
- A készüléket mindig a mellékelt biztonsági kupakkal vagy az eredeti pótalkatrészekkel együtt használd! A nem eredeti Polti biztonsági zárok használata balesetekhez vezethet.
- A nyomás alatt álló fűtőelem kinyitásakor (a kupak lecsavarása, feltöltése) ügyelj arra, hogy a készülék legalább egy órán keresztül ki legyen kapcsolva és ki legyen húzva, hogy lehűljön. Ha a fűtőberendezés be van kapcsolva/forró, fennáll a baleset veszélye.
- Ne csatlakoztasd a készüléket, ha a biztonsági kupak le van csavarva! Az eszköz csatlakoztatása és bekapcsolása előtt alaposan húzd meg a biztonsági kupakot!
- A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizd, hogy a fűtőelem szája nincs-e eltömődve (töltőpalackkal, tölcsérrel vagy más tárgyakkal), és hogy a biztonsági kupak szoros-e.
- Ellenőrizd, hogy a biztonsági kupak megfelelően meg van-e

húzva! Ha alóla szivárog gőz, kapcsold ki a melegítőt, húzd ki a tápkábelt, várj egy órát, amíg az egység lehűl, majd csavard le a kupakot. Ellenőrizd a biztonsági kupak és a tömítés állapotát! Ha minden rendben van, cseréld ki a kupakot és a tömítést, majd húzd meg újra! Ha a gőz továbbra is szivárog, vidd az egységet a legközelebbi hivatalos szervizközpontba!

- Rendszeresen ellenőrizd mind a biztonsági kupak, mind a tömítés állapotát! Az ütés vagy esés csökkentheti a kupak biztonságát. Cseréld eredeti pótalkatrészre, vagy cseréld ki a tömítést!
- Ha a kupak szabadon forog, ez azt jelenti, hogy a melegítő még mindig nyomás alatt van, és ezért forró. Soha ne nyisd fel a kupakot erőszakkal, függetlenül attól, hogy a készülék be van-e kapcsolva, vagy a fűtés ki van-e kapcsolva, és az eszköz ki van-e húzva a hálózathoz. Mindig várj, amíg a melegítő kihűl, és óvatosan csavard le a kupakot!

- Ne használj szerszámokat a kupak lecsavarásához! Ha a kupakot még az eszköz lehűlése után sem lehet kinyitni, fordulj a legközelebbi hivatalos

szervizközponthoz!

- **FIGYELMEZTETÉS.** Ha a melegítő még mindig meleg, soha ne töltsd fel azonnal a kupak lecsavarása után, még akkor sem, ha a készüléket kihúztad a konnektorból. A forró üres melegítővel érintkezve a hideg víz elpárolog és gőzárammá alakul, amely égési sérüléseket okozhat. A melegítőt csak akkor szabad feltölteni, ha hideg, és soha ne tedd az arcodat a melegítő szája közelébe.
- A nem eredeti Polti záróelemek használata és a kézikönyvben szereplő utasítások figyelmen kívül hagyása az eszköz nem megfelelő használatának minősül. A Polti S.p.A. nem vállal felelősséget az eszköz nem megfelelő használata által okozott balesetekért.

A KÉSZÜLÉK HELYES HASZNÁLATA

Ezt a készüléket beltéri háztartási felhasználásra tervezték, mint gőztisztítót, a jelen útmutatóban szereplő leírások és utasítások szerint. Kérjük, figyelmesen olvasd el és őrizd meg az utasításokat. Ha elveszíted a kézikönyvet, akkor megtekintheted és/vagy letöltheted a következő webhelyről:

www.polti.cz. Soha ne tedd ki az eszközt az időjárás hatásainak! A terméket csak a használati útmutatónak megfelelően szabad használni. Bármilyen más kezelés megrongálhatja a készüléket, és érvényteleníti a jótállást.

A Polti eszközöket mindig ellenőrzik, mielőtt elhagyják a gyárat. Mert előfordulhat, hogy maradék vizet találhatsz a tartályban. Ez teljesen normális.

A termék rendeltetésszerű használatát csak ez a kézikönyv írja le. Más források nem relevánsak, kérjük, vedd ezt figyelembe!

TÁJÉKOZTATÁS A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Az elektromos és elektronikus készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően ezt az eszközt nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, hanem hivatalos gyűjtőhelyre kell küldeni. A készülék megfelel a 2011/65/EU európai uniós irányelvnek.

A keresztben áthúzott, kerek szemétkosár szimbólum azt jelzi, hogy a terméket hasznos élettartama végén nem szabad a közönséges hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Ezért hasznos élettartama végén a felhasználót vissza kell vinni a megfelelő elektromos és elektronikus hulladék gyűjtőhelyére.

A tulajdonos általi jogellenes kidobás a jelenlegi jogszabályokban rögzített közigazgatási szankciókhoz vezet. A Polti S.p.A. fenntartja a jogot, hogy a berendezés vagy tartozék specifikációját előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Gondosan teszteljük termékeinket, mielőtt elhagynák a gyárat. Ezért a gőztisztítód VAPORETTO fűtőeleme tartalmazhat vízmaradványokat.

MILYEN VIZET HASZNÁLJUNK A VÍZMELEGÍTŐBEN

Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy normál, langyos csapvízzel működjön, 8-20°C hőmérsékleten. Ha a csapvíz nagy mennyiségben tartalmaz vízkövet, használj olyan keveréket, amely 50% csapvizet és 50% demineralizált vizet tartalmaz, amely széles körben kapható. Ne használj hígítatlan ásványmentesített vizet!

Figyelem: Ellenőrizd a vízkeménységet a helyi városháza műszaki adminisztratív osztályánál vagy a helyi vízszolgáltatónál!

Amennyiben csak csapvizet használsz, csökkentheted a vízkő-képződést saját vízkő-mentesítő készítményünk, a Kalstop segítségével, amelyet a Polti cég forgalmaz és amely minden nagyobb üzletben megtalálható, ahol háztartási eszközöket forgalmaznak és online is a következő címen: www.polti.cz. Soha ne használj desztillált vizet, esővizet vagy adalékanyagokkal (pl. keményítő, parfümök) vagy más háztartási készülékek, például vízlágyítók vagy szűrőkannák által készített vizet.

Ne használj vegyi anyagokat és tisztítószereket sem!

HASZNOSÍTÁS ÉS HASZNÁLAT

A Cimex Eradicator egy gőzgenerátor, amely gőzsterilizátorral (speciális Polti szabadalom) van felszerelve - egy gőzpisztollyal, amely 180°C hőmérsékletű gőzt szabadít fel. A Cimex Eradicator természetes és hatékony módszer a problémás háztartási paraziták kiküszöbölésére. A laboratóriumi és háztartási tesztek kimutatták, hogy a készülék a száraz forró gőz miatt a tojások és lárvák 100%-át, valamint a felnőtt rovarok több mint 90%-át eltávolítja.

A gőz-sterilizáló ténylegesen 180°C-os gőzt bocsát ki a fűvókából - közben a gőz nem hűti le a csövet. A házi paraziták helyes megsemmisítésére vonatkozó utasítások a mellékelt DVD-n találhatók.

Javasoljuk a HPMED készítmény használatát, amely keveredik gőzzel és képes kiküszöbölni a paraziták által maguk után hagyott kellemetlen szagot.

1. A HASZNÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE

1.1 Vedd ki az eszközt a csomagolásból és ellenőrizd, hogy a csomagolás teljes-e.

1.2 Rögzítsd a mellékelt kerekeket az aljzathoz - elég csak lenyomni őket. (1).

1.3 Csavard le a biztonsági kupakot (2), és töltsd fel a vízmelegítőt 2 liter vízzel (3) (ha teljesen üres). Óvatosan csavard vissza a kupakot (2), ügyelve arra, hogy jól meg legyen szorítva. Ezt mindig a hálózatról lekapcsolt készülékeken tedd, a vízmelegítőnek ki kell hűlnie. 1.4 Nyisd ki az ajtót a tömlődugónál, és helyezd be a tömlőt a gőz-sterilizáló készülékből (4), nyomd le a gombot (lásd az ábrát), és ellenőrizd, hogy minden elég közel van egymáshoz, és a gőz-sterilizátor kitart-e.

1.5 Nyisd ki a HPMED készítmény kis üvegét (5).

1.6 Helyezd a kanócot a palackba (6) úgy, hogy érintse a palack alját, és ügyelj arra, hogy a lehető leg egyenesebb legyen (7).

1.7 Csavard be a HPMED kis üvegét a gőz-sterilizáló adagolópisztolyába, és ellenőrizd, hogy a kanóc belefér-e az adagolópisztoly lyukába - mindennek tökéletesen illeszkednie kell (8).

FIGYELMEZTETÉS: Csak akkor csavard be az üveget az adagolópisztolyba, ha nincs benne kanóc! Ha a HPMED-hez a működés során nincs adagolva gőz, ez azt jelenti, hogy a kanóc ferde vagy elhajlott a kis üvegben. Csavard le az üveget, és állítsd a kupakot a megfelelő helyzetbe!

1.8 Dugd bele a kábel dugóját a megfelelő feszültségű csatlakozóba (9)! Használat előtt tekerd le teljesen a kábelt, és mindig használd a gépet úgy, hogy a kábel ki legyen egyenesítve.

1.9 Kapcsold be a vízmelegítő kapcsolóját és a tartozék kapcsolóját (10), majd a gőzkészültség fényjelzője és a gőz-sterilizáló lámpája kigyullad.

1.10 Várd meg, amíg mind a két jelzőfény kialszik (16). A készülék használatra kész.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a gőz kiszivárog a biztonsági kupak alól, kapcsold ki a készüléket, és húzd ki a konnektorból. Várj két órát, amíg lehűl, csavard le a kupakot, majd csavard vissza.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a gőzzel először dolgozol, a hőmérsékleti egyensúlyhiány miatt néhány csepp vizet tartalmazhat. Irányítsd az első gőzsugarat egy rongyba!

2. A GŐZ BEÁLLÍTÁSA

A gőzáramot a gőzfejlesztőn (11) található gőz-beállító gomb segítségével optimalizálhatod. Az áramlás erősítése érdekében fordasd el a gombot az óramutató járásával ellentétesen! Az óramutató járásával megegyezően forgatva csökkenthető az áramlás. A maximális hatékonyság érdekében állítsd a beállító gombot a maximális szintre!

3. A GŐZFERTŐTLENÍTŐ HASZNÁLATA

A gőzadagoló biztonsági kapcsolóval rendelkezik, amely megakadályozza a gőzadagolás véletlen bekapcsolását gyermekek vagy olyan emberek számára, akik nem képesek a készüléket üzemeltetni. Ha a készülék egy pillanatra felügyelet nélkül marad, told a biztonsági kapcsolót kikapcsolt helyzetbe (12). A tisztítás folytatásához csúsztasd vissza a kapcsolót eredeti helyzetébe (13).

3.1 Állítsd lefelé a gőzáramot 2 másodpercre, hogy felmelegítse az egész rendszert, hogy így el lehessen kerülni a víz kondenzációját.

FIGYELMEZTETÉS: A fokozottabb biztonság érdekében próbáld meg egy rejtett felületen végzett gőztisztítást, hagyd megszáradni, és várd meg, hogy az anyag színe vagy textúrája megváltozik-e.

3.2 Helyezd a gőzölő sterilizátort merőlegesen a kezelendő felületre, és tartsd a távtartó által biztosított távolságban, hogy elkerüld a közvetlen érintkezést a finom anyagokkal (14).

3.3 Folyamatos mozgatással vidd fel a gőzt, "kefélő" mozgással használd a kezelendő területen! Ilyen módon a magas hőmérsékletű, száraz gőzáram megöli a paraziták, elpusztítja tojásaikat és kezeli a felületet.

A Cimex Eradicator magas hőmérsékletű száraz, telített gőzt szállít, nem hagy nyomot és a környezeti feltételektől függően másodperc 30 mp és 1 perc közötti idő alatt megszárad.

3.4 Kiegészítők csatlakoztatása felhasználás szerint: Egyenes gőzkoncentrátor a koncentrált gőzfúvókához.

Ívelt gőzkoncentrátor a nehezen elérhető helyek eléréséhez.

Csak helyezd a kiválasztott tartozékot a fúvókára és fordasd addig, amíg a helyére nem kattann (15).

További információkért lásd a rágcsálók elleni küzdelem gyors útmutatóját (Rapid Guide) a csomagban található DVD-n.

4. HP MED

A HP Med-et tulajdonságai ideális kiegészítővé teszik a Polti gőz-fertőtlenítő készülék magas hőmérsékletű telített gőztisztításához. Ez a rendszer lehetővé teszi minden olyan felület tisztítását, ahol fennáll a fertőzés veszélye patogének, például baktériumok, gombák és vírusok által. Az előállított gőzzel kombinálva

Polti gőzfertőtlenítővel, a HP Med szintén képes megszüntetni a szagokat.

- A gyermekektől elzárva tartandó.
- Lenyelés esetén öblítsd ki a szádát vízzel, ne hánytasd magad és azonnal fordulj orvoshoz!
- Kerüld a szemmel, bőrrel vagy ruházattal való érintkezést!
- Ne engedd ki a természetbe!

HPMED tisztítószer nehéz felületekre. Kevesebb, mint 5% nemionos felületaktív anyagot tartalmaz. (EEC Reg. 648/2004).

A HP MED megvásárolható a felhatalmazott értékesítőnél www.polti.cz

5. ELFOGYOTT A VÍZ

A villogó jelzőfény és a hangjelző azt jelzi, hogy a melegítőben nincs elegendő víz.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne töltsd fel a vízmelegítőt közvetlenül a biztonsági kupak lecsavarása után. A vízmelegítő még akkor is meleg, amikor a készülék már nincs csatlakoztatva a hálózathoz. A forró üres melegítővel érintkezve a hideg víz elpárolog és gőzárammá alakul, amely égési sérüléseket okozhat. A vízmelegítőt csak akkor szabad



FIGYELMEZTETÉS: Forró gőz. Forrázás veszély!

A használat folytatásához kövesd ezeket a lépéseket:

- Állítsa KI állásba a fűtési gombot és a kiegészítők gombját.
- Kapcsold ki a készüléket az elektromos hálózathoz!
- Várj legalább 10 percet, és óvatosan csavard le a biztonsági kupakot.
- Hagyd a készüléket legalább 10 percig hűlni!
- Töltsd meg a vízmelegítőt, lásd az 1. fejezetet.
- Óvatosan csavard vissza a biztonsági kupakot, és ellenőrizd, hogy elég szorosra van-e húzva.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a kupak szabadon forog vagy nem csavarodik ki a csavarozáskor, azonnal állítsd le, ügyelve arra, hogy a melegítő ki legyen kapcsolva és a tápkábel ki legyen húzva. Várj legalább 2 órát, amíg az eszköz lehűl, és csavard le a kupakot. VIGYÁZZ AZ ARCODRA!!!

6. ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

Bármilyen karbantartás megkezdése előtt mindig húzd ki a készüléket az elektromos hálózathoz, és a folytatás előtt ellenőrizd, hogy lehűlt-e. A külső tisztításhoz csak nedves ruhát és csapvizet használj! Minden kiegészítő tisztítható folyó víz alatt. Mielőtt újra használnád, ellenőrizd, hogy teljesen megszáradt-e. Tisztítsd meg a gőz-sterilizátor belsejét a mellékelt kefével.

FIGYELMEZTETÉS: Ezeket a karbantartási műveleteket csak akkor végezd el, amikor a készülék ki van kapcsolva az elektromos hálózathoz, kihűlt és nincs összekapcsolva a

Ne használj semmilyen tisztítószer! Öblítsd át a vízmelegítőt két hónaponként vízzel.

7. KALSTOP (ajánljuk megvásárlását, kódja PAEU0094)

A Kalstop vízkőmentesítőt vasalásra és gőztisztításra szolgáló fűtőberendezésekhez tervezték. Rendszeres használat minden alkalommal, amikor a tartály meg van töltve vízzel:

- meghosszabbítja a készülék élettartamát;
- lehetővé teszi „szárazabb” gőz kiengedését;
- megakadályozza a vízkő felhalmozódását;
- védi a vízmelegítő falait;
- segít az energiatakarékosságban.

HOGY HASZNÁLJUK A KALSTOPOT

7.1 Nyisd ki a kis üveget, és tartalmának felét öntsd a Cimex tisztító vízmelegítőjébe, amely korábban vízzel lett feltöltve.

7.2 Folytasd a szokásos tisztítást.

Ha a víz különösen kemény, használj koncentráltabb oldatot (1 liter vízhez legfeljebb egy ampulla).

A Kalstop beszerezhető a következő honlapon www.polti.cz

8. TÁROLÁS

8.1 Kapcsold ki a készüléket és húzd ki a hálózati csatlakozót.

8.2 Tárolás előtt várd meg, amíg lehűl!

9. NÖVELD A CIMEX A TISZTÍTÓ HATÁKONYSÁGÁT A TARTOZÉKOKKAL (KÓDJA PAEU0269)

Ezekkel a kiegészítőkkel a Cimex Eradicator könnyen konvertálható a Polti Vaporetto gőztisztítójává. Ez képes a gőz segítségével kitisztítani az otthonod bármely felületét. A Vaporetto segítségével tisztíthatsz és fertőtleníthetsz minden típusú padlót, szőnyeget, kárpitot, matracot és a ház minden szobáját a konyhától a fürdőszobáig. A gőztisztító készlet (kódja PAEU0269) beszerezhető az e-shopban www.polti.cz.

10. PROBLÉMA MEGOLDÁS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	Nincs tápellátás.	Ellenőrizd, hogy a készülék ki van-e húzva a hálózathoz, lásd az 1. részt.
A gőzkészültség jelzőfénye és a gőzkiadó jelzőfénye világít, de működés közben néha kialszan.	Ez azt jelenti, hogy a készülék állandó gőznyomás fenntartása mellett működik.	Ez normális, nem kell megoldást keresni.
A készülék nem bocsát ki gőzt.	Elfogyott a víz. A vízmelegítő még nincs nyomás alatt. A gőzkivezető nincs megfelelően rögzítve a készülékhez. A gyerekszár be van kapcsolva.	Adj vizet a vízmelegítőhöz az 5. fejezetben leírt utasítások szerint. Várd meg, amíg a gőzkészültség jelzőfénye kigyullad. Helyezd be megfelelően a gőzkivezetőt. Kapcsold ki a gyerekszárát.
A készülékből nem jön ki gőz, és a biztonsági kupakot nem lehet lecsavarozni.	A gőzgomb meghibásodott.	Vidd el a készüléket egy felhatalmazott szervizközpontba.
A készülék nyomás alatt van, de kevés gőz jön ki belőle.	A gőz beállítása a minimálisra lett csökkentve.	Állítsd be a pozíciót a tárcsa kívánt léptetéséhez.
A készülék használata közben nem adagolja a HPMED készítményt.	A kis üvegben lévő kanóc nincs megfelelően behelyezve.	Helyezd be a kanócot megfelelő utasítás az 1. fejezetben.
Amennyiben a probléma fennmarad, lépj kapcsolatba a felhatalmazott szervizközponttal (lásd www.polti.cz , ahol találsz egy aktuális listát) vagy az ügyfélszolgálattal.		

JÓTÁLLÁS

Ezt a készüléket csak háztartási használatra szánják, és a vásárlás dátumától számított két évig a jótállás érvényes minden olyan hibára, amely az áruk átvétele után jelentkezhet. A vásárlás dátumának igazolhatónak kell lennie az adózási szempontból érvényes és az eladó által kiállított vásárlási igazolás alapján.

Javítások esetén a készülékhez a vásárlás igazolását mellékelni kell.

Ez a jótállás nem érinti a fogyasztók jogait a 99/44 / EK európai irányelv értelmében az értékesítés és a fogyasztási cikkek bizonyos aspektusai vonatkozásában, vagyis azon jogokat, amelyeket a fogyasztónak elő kell vezetnie az eladókkal szemben.

Ez a jótállás azokra az országokra vonatkozik, amelyek megfelelnek a 99/44 / EK európai irányelvnek. Más országokban a jótállási feltételeket a helyi előírások határozzák meg.

MIRE TERIED KI A JÓTÁLLÁS

A jótállási időszak alatt a Polti garatálja a termék ingyenes javítását gyári vagy gyártási hibák esetén, ezért az ügyfél nem köteles fizetni semmilyen munkáért vagy anyagért. Javíthatatlan hiba esetén a Polti ingyenesen kicserélheti az egész terméket.

A jótállás érvényesítése érdekében keresd fel a Polti valamelyik hivatalos szervizközpontját azzal a nyugtával, amelyen szerepel az eladótól történő vásárlás igazolása, amely adóügyi szempontból érvényes és a vásárlás dátuma is rajta van.

A vásárlás igazolása és a vásárlás dátumának megadása nélkül a munkáért fizetni kell. A vásárlási igazolást biztonságosan őrizd meg a jótállási időszak alatt!

Fontos figyelmeztetés: A jótállási jogok csak a megfelelően tisztított termékekre gyakorolhatók, ideértve a jelen kézikönyv utasításaival összhangban elvégzett vízköoldást is.

MIRE NEM TERIED KI A JÓTÁLLÁS

- Bármilyen hibás működés vagy sérülés, amelyet nem gyártási hiba okoz.
- A használati utasításban meghatározottaktól eltérő, a vásárlási szerződés szerves részét képező felhasználásból vagy használatból származó hibák.
- Bármely meghibásodás vis maior (tűz, rövidzárlat) vagy harmadik fél által okozott (illetéktelen beavatkozás) miatt.
- Nem eredeti POLTI alkatrészek használata, valamint a POLTI által nem engedélyezett alkalmazottak vagy szervizközpontok által végzett javítások vagy átalakítások által okozott kár.
- Az ügyfél által okozott károk.
- Alkatrészek (szűrő, kefe, tömlő stb.) a használat (fogyasztási cikkek) vagy normális kopás miatti sérülései.
- A vízkő által esetlegesen okozott károk - ajánljuk a Kalstop készítmény használatát, amelyet be lehet szerezni az e- shopban www.polti.cz. Minden vízzel és gőzzel működő Polti készüléket rendszeresen vízkömentesíteni kell.
- Hiányosságok a gyártó utasításainak nem megfelelő karbantartás / tisztítás következtében.
- Nem eredeti, vagy megváltoztatott, vagy ehhez a készülékhez nem megfelelő POLTI kiegészítők telepítése.

A nem megfelelő használat vagy olyan használat, amely nem felel meg a használati utasításnak, és a kézikönyvben szereplő bármely más figyelmeztetés vagy jelzés érvényteleníti a garanciát.

A Polti nem vállal felelősséget az emberek, tárgyak vagy állatok által okozott közvetlen vagy közvetett károkért és azért, hogy nem követték a kézikönyvben a termék használati és karbantartási útmutatójára vonatkozó utasításokat.

Ha meg akarod jeleníteni a Polti felhatalmazott szervizközpontjainak aktuális listáját, látogass a honlapra www.polti.cz.



Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO 

www.polti.cz

ÜGYFÉLKÖZPONT

Distributor POLTI Spa pro ČR a SR

Michal Roškot - Flex,

Sokolovská 37/24, 186 00,

Praha 8 - Florenc.

IČ: 70046301, DIČ: CZ8004191129.

Infolinka: 00420 777 946 723.

www.polti.cz.

