

BENTLEY EXP12



ELEKTROMOS AUTÓ



A stílus és a szín változhat.

Kínában készült.

A használati útmutató fontos biztonsági információkat tartalmaz, mint például az összeszerelés, a használat és a karbantartás.

A játékautót felnőtteknek kell összeszerelnie, aki elolvasta és megértette a kézikönyv utasításait.

A csomagot tartsa gyermekektől elzárva.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

A termékről

Ez a megvásárolt elektromos autó sok kilométernyi vezetést és élvezetet nyújt Önnek és gyermekének. Az Ön és gyermeke biztonságos vezetése érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. Kérjük, kövesse a jelen kézikönyv ajánlásait, amely az elektromos autó és felhasználójának biztonsága és karbantartásának javítása érdekében készült. Védjegyek, formatervezési szabadalmak és szerzői jogok a Bentley 11 tulajdonosának beleegyezésével használják.

Akkumulátor:	6V4Ah*1 vagy 6V7Ah*1	6V4Ah*2 vagy 6V7Ah*2
Töltő :	6V500mA vagy 6V1000mA	12V1000mA

Korosztály:	2–5 év
Max. terhelés:	30 kg (50 kg-val tesztelve)
Sebesség:	2,5–5 km / h.
Méreték:	108 x 60 x 43 cm
Használat:	2-3 óra, súlytól és tereptől függően
Töltés:	5-12 óra

Alkatrész lista		
Alkatrész szám	Alkatrész neve	Darab
1	A jármű karosszériája	1
2	Motor	2
3	Hajtó kerék	2
4	Kerék	2
5	Tartó	2
6	Ø 12 alátét	6
7	A motor fedele	2
8	Ø 4 x12 lapos csavar	8
9	Anyá	4
10	Dísztárcsa	4
11	M5x16 csavar	2
12	ülés	1
13	Tükrök	2
14	Kormánykerék	1
15	M5x40 csavar	1
16	Ø anyá	1
17	Szélvédő	1
18	Kulcs	2
19	Töltő	1
20	Távírányító	1

Használat előtt

FIGYELEM

Fulladásveszély - apró alkatrészek. Nem alkalmas 2 év alatti gyermekek számára. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, az összeszerelés során tartsa távol gyermekét.

SZÜKSÉGES FELNŐTT ÖSSZEÁLLÍTÁSA.

Használat előtt mindig távolítsa el a védőanyagot és a műanyag csomagolást.

A felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF állásban van-e.

Az első használat előtt töltsen az akkumulátort 4–6 órán keresztül.

Szükséges szerelési eszközök



Csavarhúzó



Kulcs



Hosszú fogó
(Nem tartozék)

Az akkumulátorra vonatkozó információk

- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Töltés előtt az újratölthető akkumulátorokat ki kell venni az autóból.
- Az újratölthető akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- Különböző típusú elemeket, valamint új és használt elemeket nem szabad keverni.
- Az elemeket a helyes polaritással kell behelyezni.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a játékokból.
- Az áramellátás kapcsolai nem lehetnek rövidzárlatosak.


Hátsó kerék szerelése

Fordítsa fel a járművet.

1. Távolítsa el az összes alkatrészt a hátsó tengelyről

Helyezze a sebességváltót a hátsó tengelyre. Az R jelű sebességváltót az R jármű jobb oldalán kell elhelyezni; az L jelű sebességváltót az L jármű bal oldalán található. Tartsa a motort és a sebességváltó csatlakozóját nagyobb mértékben a jármű hátsó részén lévő lyukon keresztül, és ne az akkumulátor helyén. 2. Vigye a meghajtó kereket a hátsó tengelyre. Tartsa a hajtókereket a sebességváltóval együtt. 3. Csúsztassa a Ø10 fém alátétet a hátsó tengelyre. 4. Húzza meg egy kulccsal a hátsó tengely végén található ellenanyát. Ismételje meg a fenti eljárást a második keréknél.

- TIPP: A hátsó rúd másik oldalára egy extra kulcs van felszerelve az anyatartó rögzítéséhez, miközben a másik oldalon lévő ellenanyát meghúzza. 5. Helyezze a kerékfedeleket a kerekre.

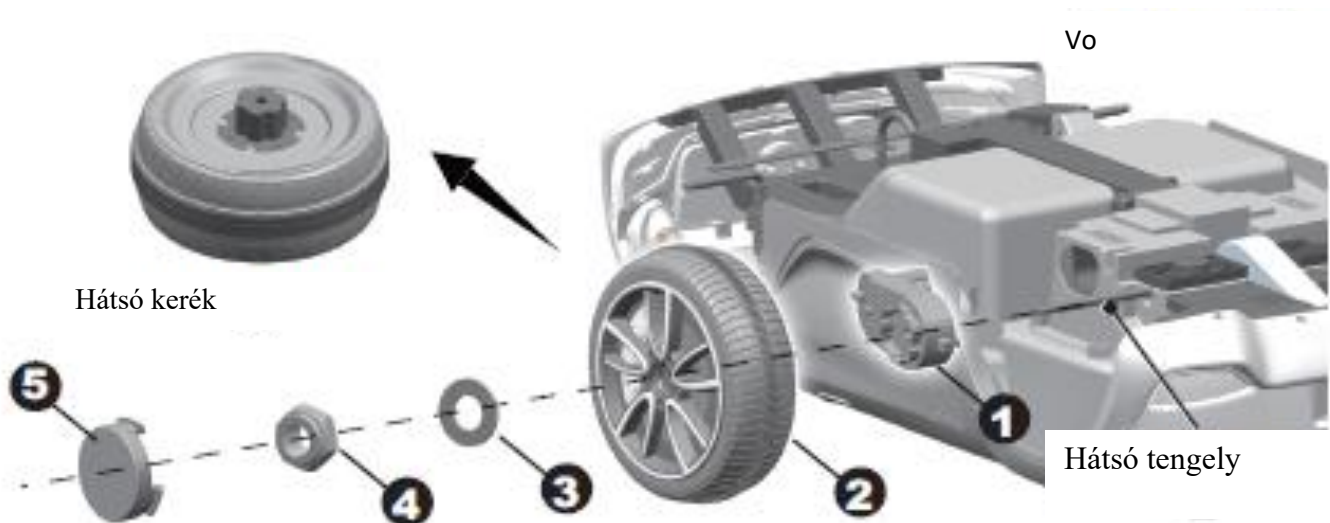


Az első kerék szerelése

Távolítson el minden alkatrészt az első tengelyről.

1. Csúsztassa az Ø10 alátétet az első tengelyre.
2. Helyezze be a házat a normál kerék közepén lévő lyukba.
3. Helyezze a kereket a hátsó tengelyre. És tartsa a kereket.
4. Csúsztassa az Ø10 alátétet az első tengelyre.
5. Húzza meg egy kulccsal az első tengely végén található ellenanyát.
6. "Pattintsa be" a kerékzárát.


Ismételje meg a fenti eljárást a másik első kerék összeszereléséhez.

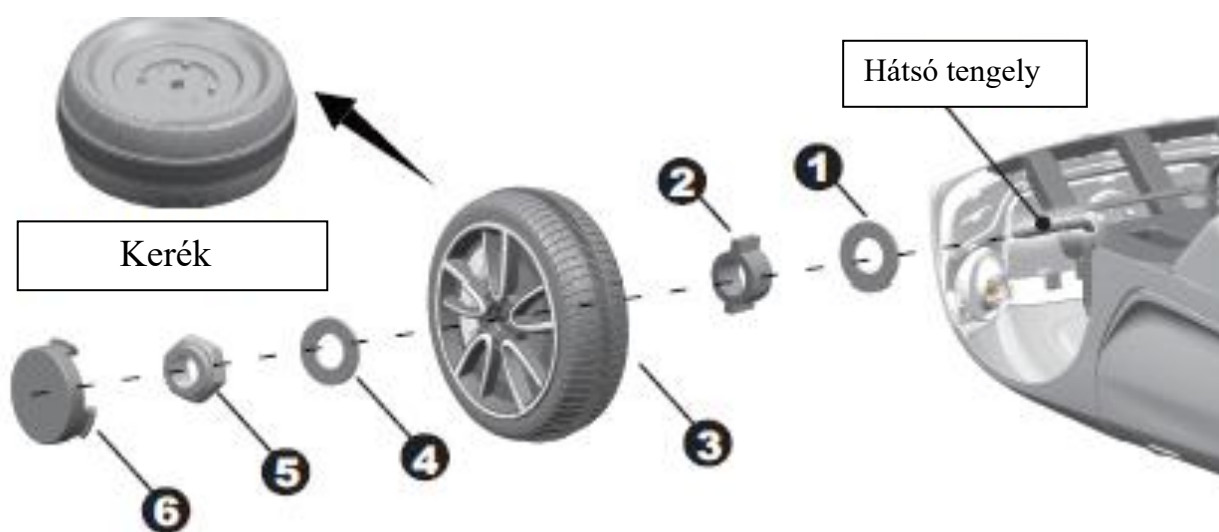

Kormánykerék szerelése

TIPP: Ha járműve kormánykerék audio funkcióval van ellátva, kövesse az 1–4. Lépéseket, és tegyen be elemeket (nem tartozék)

1. Csavarhúzóval távolítsa el a csavarokat az akkumulátor fedél közepéről kormánykerék.
2. Távolítsa el az elemtartó fedelét az elemtartó rekesz tetejéről.
3. Helyezzen be két AA polaritású elemet.
4. Helyezze be az elemtartó rekesz fedelét és rögzítse az első lépésben eltávolított csavarral.

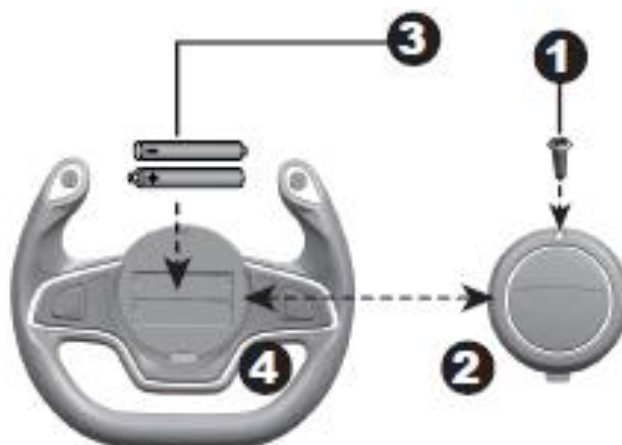


A kormánykerék felszerelése

Fordítsa el a jármű karosszériáját.


Távolítsa el az M5x40 csavart és az Ø5 anyát a kormánykerékről.

5. Helyezze a kormánykereket a kormánykerékből kiálló kormányoszlopra.
6. Igazítsa a kormánykerék furatait a kormányoszlop furatához
7. Húzza meg a kormánykerék csavarjának ellenkező végén lévő anyát a kormányoszlophoz

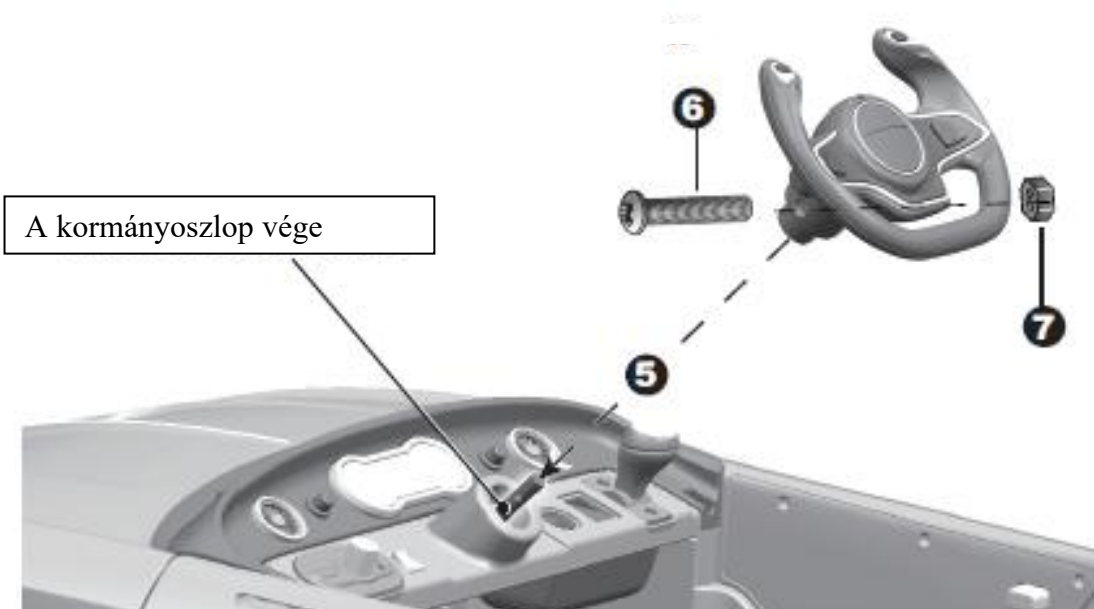


Tápellátás csatlakozása

1. Csatlakoztassa a jármű csatlakozóját a motor csatlakozójához az ábra szerint.
2. Csatlakoztassa a piros csatlakozót az akkumulátor pólusához.

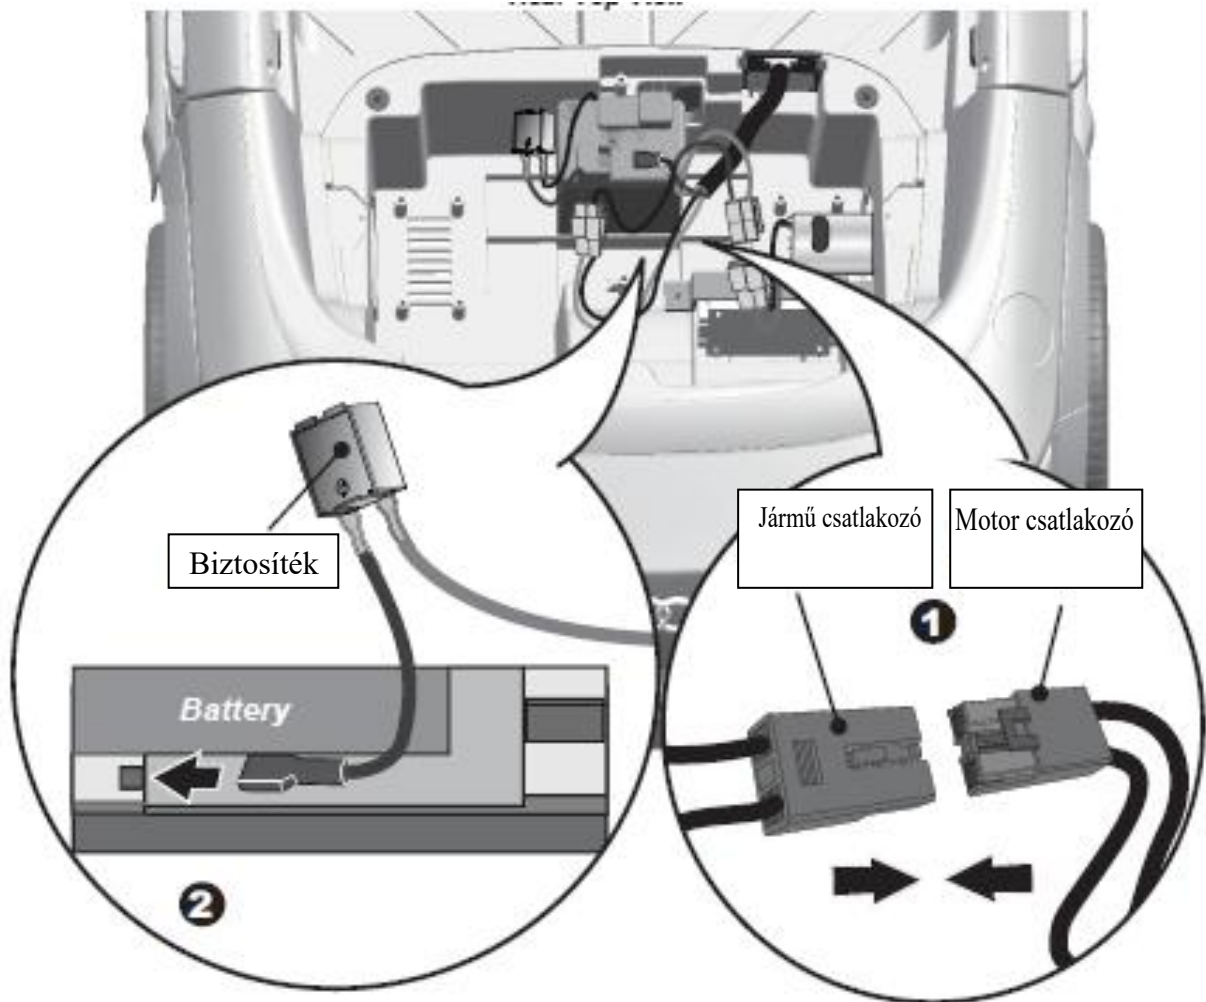


Motorfedél szerelése

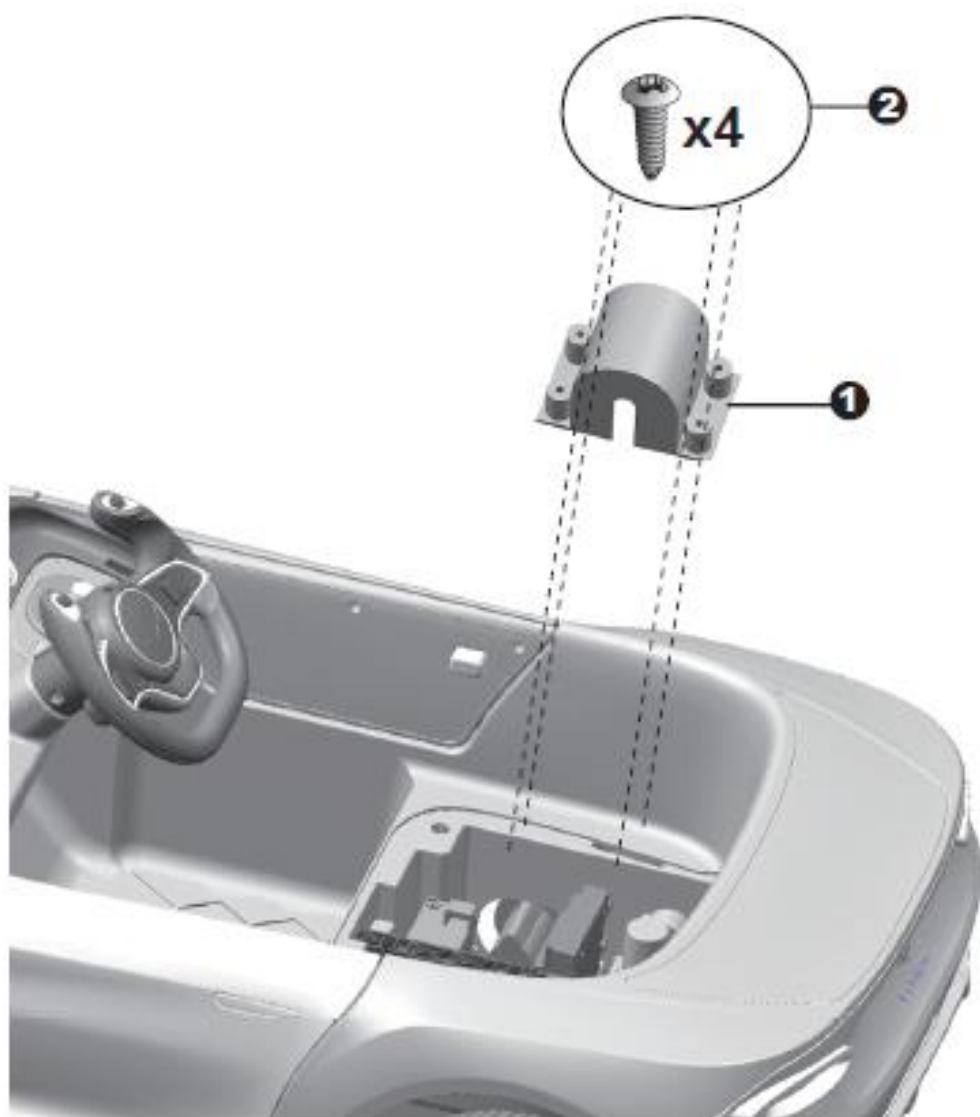


1. Helyezze a motor fedelét a motorra.
2. A rögzítéshez húzza meg a négy Ø4x12 csavart.
3. Ismételje meg a fenti lépéseket a második motor esetében.

Ülés, visszapillantó tükrök és szélvédő felszerelése

1. Helyezze az ülés hátulján lévő csavarokat a jármű hátulján lévő furatokba.
2. Húzza meg a két M5x16 csavart és rögzítse csavarhúzóval.
4. Helyezze a szélvédőn található füléket a lyukakba, és tolja a szélvédőt, amíg a "CLICK" hangot hallja

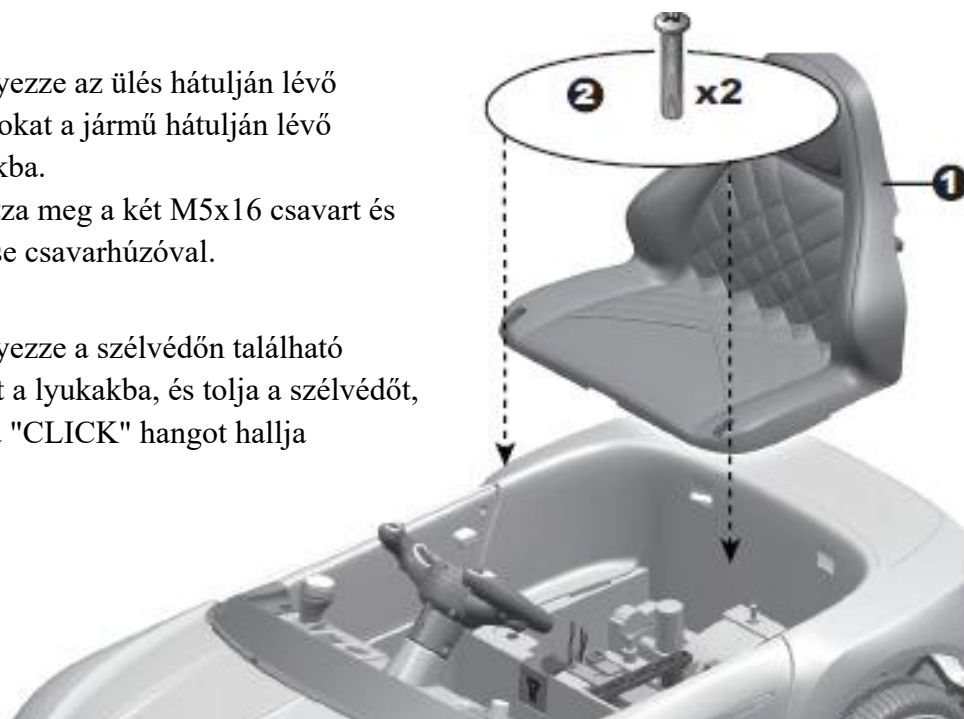

3. Helyezze a tükrő fülét a jármű ajtajának nyílásába, nyomja addig, amíg meg nem hallja "KATTINTÁST".
Ismételje meg ezt az eljárást a másik oldalon is.

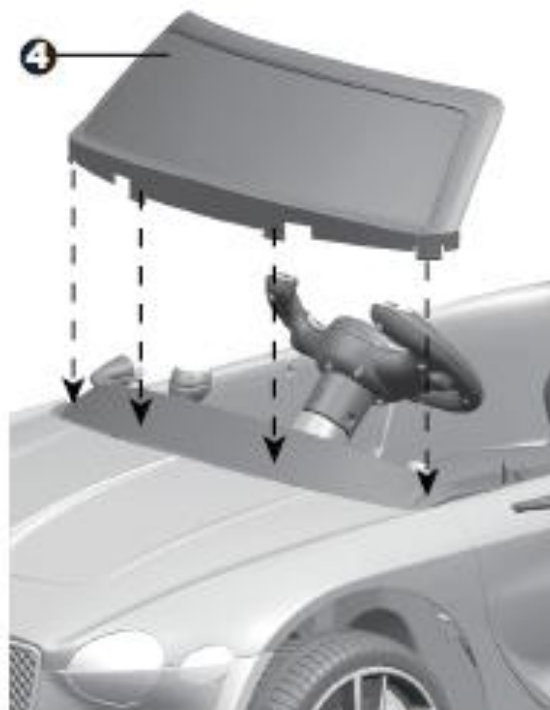

Előlnézet

Biztonság

FIGYELEM

Kerülje a sérüléseket és az életvesztést

Soha ne hagyjon gyermeket felügyelet nélkül. Felnőttek felügyelete szükséges. A jármű használata közben mindig vigyázzon a gyermekre.

A járművet óvatosan kell használni, és ügyességre van szükség az esések és sérülések megelőzéséhez.

SOHA ne használja közúton, autó közelében, meredek lejtőn, lépcsőn, úszómedencénél vagy más víztestnél.

Mindig viseljen cipőt.

A gyermeknek ülnie kell az ülésen.

SOHA ne használja az úton.

Ez a játék a maximális sebesség miatt nem alkalmas 36 hónapos gyermekek számára.

A maximális súly 30 kg.

Ez a játék nincs felszerelve fékkel.

A biztonságos vezetés szabályai

o Soha ne használja utakon, gépjárművek közelében, nedves fűvön, meredek lejtőn, úszómedence közelében lévő lépcsőn vagy más víztestnél.

o A játékot csak sík felületen használja. Például a házon belül, a kertben vagy a játszótéren.

o Soha ne használja sötétben. A gyermek váratlan tárgyat érhet és megsérülhet. A játékot csak napközben vagy jól megvilágított helyen használja.


o Tilos elektromos alkatrészeket cserélni vagy hozzáadni.

o Rendszeresen ellenőrizze a jármű vezetékeit és csatlakozásait.

o Soha ne engedje, hogy egy gyerek mozgás közben megérintse a kerekeket, és ne kerüljön a kerekek közelébe.

o Ez a jármű biztonsági övekkel van felszerelve. Kérjük, mutassa meg a gyerekeknek, hogyan kell bekötni az övet a biztonság érdekében.



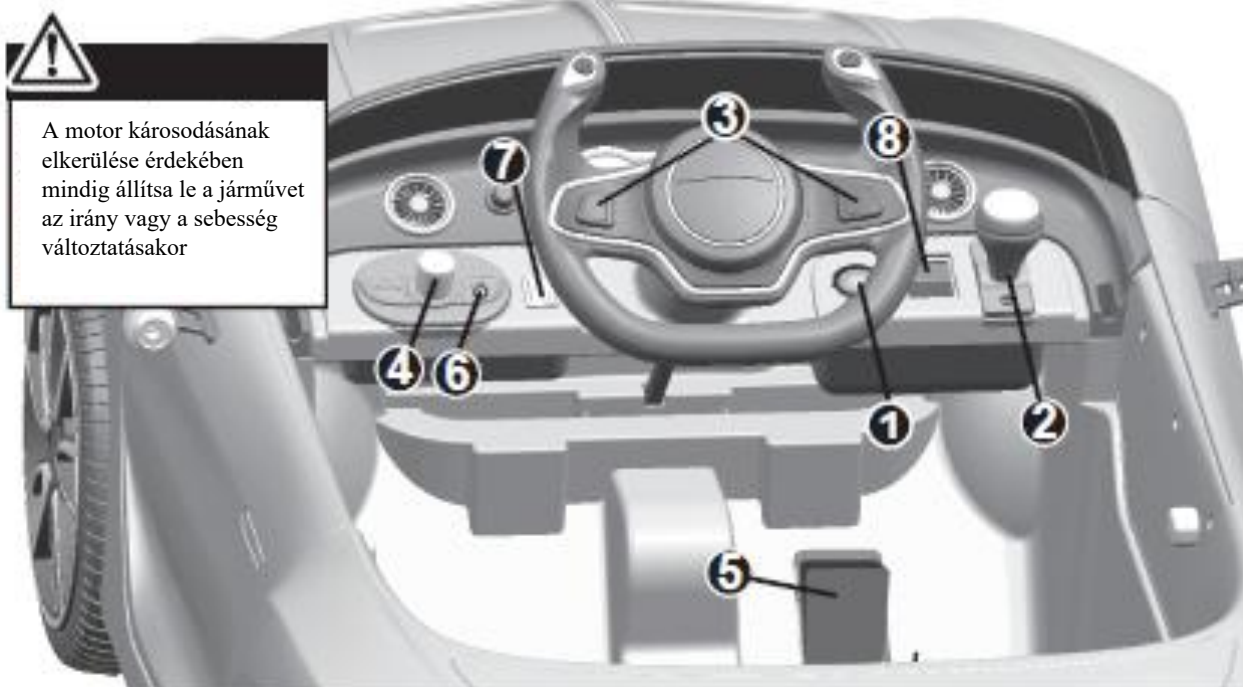

1. Bekapcsológomb: A jármű be- és kikapcsolása.

2. Előre és hátra gomb: Megváltoztatja a jármű előre vagy hátra irányát.

A járművek előre mozgathatósához csúsztassa a kapcsolót előre

A jármű hátrafelé mozgathatósához csúsztassa a kapcsolót hátramenetbe

3. Hanglejátszó gombok (ha vannak): Nyomja meg a hang lejátszásához.

4. Hangerő gomb (ha van): a hangerő növeléséhez forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, a hangerő csökkentéséhez fordítsa el az ellenkező irányba.

5. Pedál: A jármű mozgathatósához nyomja le a pedált. A jármű mozgathatósához nyomja le a pedált. Lassításhoz vagy fékezéshez engedje el a pedál nyomását.

6. USB port: lehetővé teszi az audio formátum lejátszását a hordozható lejátszóról az autó hangszóróin keresztül.


7. Nincs funkció

8. Nagy / gyors sebességkapcsoló (ha van): A kapcsoló lehetővé teszi, hogy a jármű alacsony és nagy sebességgel haladjon előre.

FEJLETT FELHASZNÁLÓ - MAGAS SZINTŰ SEBESSÉG

Győződjön meg róla, hogy gyermeke tudja, hogyan kell elindítani és fékezni a járművet, hogyan kell vezetni, és a biztonságos vezetés szabályai szerint tudja-e használni az autót. A jármű legfeljebb 2,5 - 5 km / h sebességgel képes haladni.

MP3 lejátszó használata

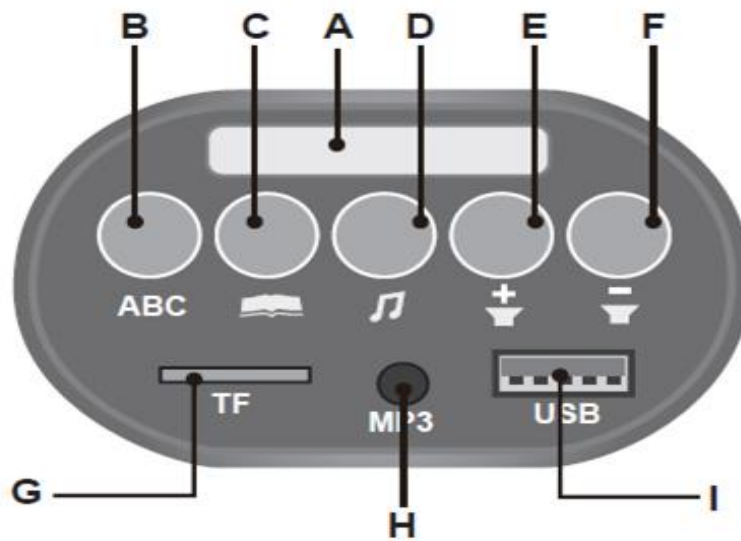


- A) Digitális voltmérő: ellenőrizze az akkumulátor állapotát (19. oldal)
- B) Az angol oktatásának lehetősége
- C) Mesejáték lehetősége
- D) Éneklő mód gyerekeknek
- E) Növelje a hangerőt
- F) Csökkentse a hangerőt
- G) SD kártya bemenet: Lehetővé teszi a hang lejátszását a kártyáról a jármű hangszóróin keresztül.

A lejátszás csak MP3 formátumban lehetséges.

H) MP3 bemenet (AUX bemenet): lehetővé teszi a lejátszást a hordozható lejátszóról vagy telefonról az autó hangszóróin keresztül. A lejátszás csak MP3 formátumban lehetséges.

I) USB bemenet: lehetővé teszi a hang lejátszását hordozható eszközéről az autó hangszóróin keresztül. A lejátszás csak MP3 formátumban lehetséges.

A távirányító használata

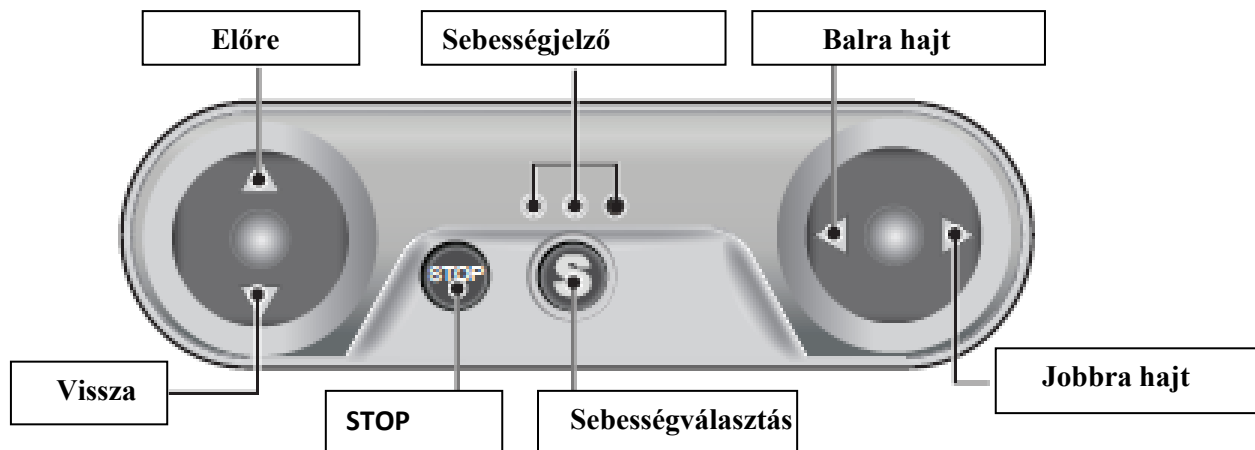

A távirányító felülmutja a pedálos vezérlést. Ha a távirányítóval irányítja az autót, a pedál nem működik!

Párosítás:


1. Kapcsolja ki a járművet
2. Helyezzen 2 AAA elemet (LR03) a távirányítóba. Ha a sebességjelzők villognak, az azt jelenti, hogy az elemeket megfelelően helyezték be. Ez azt is jelenti, hogy a vezérlő készen áll a párosításra.
3. Kapcsolja be a járművet. Ha a sebességjelzők nem villognak, az azt jelenti, hogy a párosítás sikeres volt. Ha a sebességjelzők nem világítanak, az azt jelenti, hogy a párosítás nem volt sikeres. Kérjük, ismételje meg az 1-3. lépéseket.

Jegyzet

Ha 10 másodpercig használaton kívül hagyja a távirányítót, az automatikusan kikapcsol. Ha bármelyik gombot megnyomja, az újra aktiválódik.

Miután kicserélte az elemeket a vezérlőben, újra párosítania kell a vezérlőt.

Az ajtózárra használata

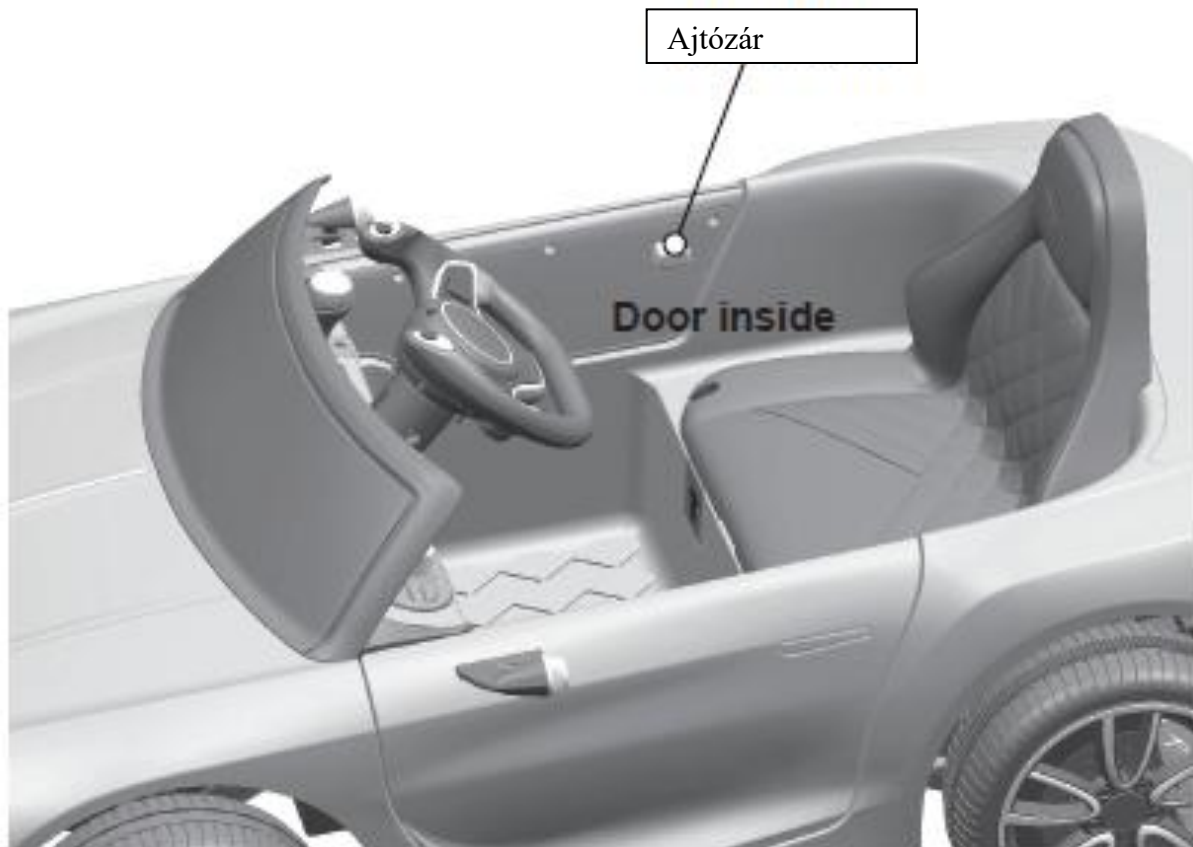

A jármű vezetése előtt biztonsági okokból ellenőrizze, hogy az ajtó zárva van-e.

A töltést csak felnőtt végezheti!

FIGYELEM

Kerülje a tüzet és az áramütést:

Csak a járműhöz kapott újratölthető akkumulátort és töltőt használja. SOHA ne használjon más márkájú akkumulátort vagy töltőt. Más márkájú akkumulátor vagy töltő használata tüzet vagy robbanást okozhat.

Ne használja az akkumulátort és a töltőt más termékekhez. Túlmelegedést és tüzet okozhat.

Soha ne módosítsa az elektromos áramköri rendszert. Az elektromos rendszer sérülései sokkot, tüzet vagy robbanást okozhatnak, és véglegesen károsíthatják a rendszert.

Kerülje a közvetlen érintkezést az akkumulátor pólusai között. Tüzet vagy robbanást okozhat.

Kerülje az akkumulátor és bármilyen folyadék érintkezését.

Töltés közben robbanásveszélyes gázok keletkeznek. Ne töltse fűtés vagy gyúlékony anyagok közelében. Töltse CSAK jól szellőző helyen.

SOHA ne vegye ki az akkumulátort vezetékekkel vagy töltővel. Ez károsíthatja az akkumulátort és tüzet okozhat.

Az akkumulátort CSAK száraz helyen töltse.

Az akkumulátor kezelése után mosson kezet! Az elemek, sorkapcsok és tartozékok ólmot, ólomvegyületeket, vegyi anyagokat tartalmazhatnak, amelyekről Kalifornia államban rákkeltés áll fenn.

Ne nyissa ki az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és egyéb mérgező és maró anyagokat tartalmaz.

Ne nyissa ki a töltőt, mert fennáll az áramütés veszélye.

Csak felnőttek kezelhetik az akkumulátort. SOHA ne engedje, hogy egy gyerek kezelje az akkumulátort vagy a töltőt. Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz.

Ne dobja az akkumulátort. Tartós károsodást vagy súlyos sérülést okozhat.

Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor, a töltő, a tápkábel és a csatlakozók nem sérültek-e. Soha ne töltse fel az akkumulátort, ha sérülés áll fenn.

Ne engedje, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Töltse fel az akkumulátort minden használat után, vagy havonta egyszer, ha az autót nem használják rendszeresen.

Ne töltse fejjel lefelé az akkumulátort.

Az akkumulátort mindig rögzítse a tartóval. Az akkumulátor kieshet és megsértheti a gyermeket.

A start gombnak OFF állásban kell lennie (ki kell kapcsolni), amíg az autó töltődik.

Az első használat előtt javasoljuk az akkumulátor töltését 4-6 órán keresztül.

Ne töltse az akkumulátort 10 óránál tovább, hogy megakadályozza a töltő túlmelegedését.

Ha a jármű lassan mozogni kezd, töltse fel az akkumulátort.

Minden használat után vagy havonta egyszer töltse fel az akkumulátort 8-12 órán keresztül, de kevesebb, mint 20 órán keresztül.

Töltés

Ha a jármű digitális feszültségmérővel is rendelkezik, a feszültség megmutatja, hogy mennyi a jármű töltöttsége, és ha szükséges, töltsse fel az akkumulátort. Győződjön meg arról, hogy a jármű le van állítva!

Akkumulátor	Feszültség	Akkumulátor állapot
6V4Ahx1, 6V7Ahx1, 6V10Ahx1	≥ 6.6	Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
	6.5 – 6.3	A jármű normál teljesítményre képes.
	≤ 6.2	Az akkumulátort fel kell tölteni.
6V4Ahx2, 6V7Ahx2, 6V10Ahx2,	≥ 13.2	Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
	13.1 – 12.6	A jármű normál teljesítményre képes.
	≤ 12.5	Hagyja abba a vezetést, az autót újra kell tölteni.

FIGYELEM

1. A töltésvédelemmel ellátott termék: az összes funkciót ki kell kapcsolni, amikor a jármű töltődik. Lásd: 15. oldal <Multifunkciós táblák> 2. Az akkumulátort csak felnőtt töltheti fel!



1. Csatlakoztassa a töltő portját egy bemeneti aljzathoz. (A port az ülés alatt van).
2. Csatlakoztassa a töltő vezetékét a fali aljzathoz. Az akkumulátor elkezd töltődni.

Az elemek cseréje és karbantartása

Az akkumulátor hővédő biztosítókkal van ellátva.

Az akkumulátor egy pihenésbiztosítóval ellátott termikus biztosítókkal van ellátva, amely automatikusan bekapcsol és csökkenti az autó teljesítményét, ha a motor, az elektromos rendszer vagy az akkumulátor túlterhelt. A biztosíték helyreállítja az áramot, miután a jármű 5 percre kikapcsol és újra bekapcsol. Ha a termikus biztosíték normál használat során többször kikapcsolja az autót, a jármű javítását igényelheti. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

- Ne terhelje túl a járművet.
- Ne vontasson semmit a jármű mögött.
- Ne vezessen meredek lejtőn.
- A kerekek forgása a motor túlmelegedését okozhatja.
- Ne vezessen nagyon melegben, mert az alkatrészek túlmelegedhetnek.
- Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy más alkatrészekkel.
- Ne manipulálja az elektromos rendszert. Ez rövidzárlatot okozhat.

Az elemek cseréje és ártalmatlanítása

Az akkumulátor elveszítheti a teljesítmény fenntartásának képességét. A felhasználástól és egyéb hatásoktól függően az elemek 1-3 évig működnek. Az elemek cseréjéhez és kezeléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Vegye le az ülést.
2. Húzza ki az akkumulátor csatlakozóit.
3. Távolítsa el a fém elemtartót.
4. Távolítsa el az elemfedelelet.
4. Óvatosan emelje fel az akkumulátort.
 - Az akkumulátor állapotától (pl. furat) függően védőkesztyűt kell viselnie.
 - Ne emelje az akkumulátort a csatlakozóinál vagy a kábelénél fogva.

6. Helyezze a lemerült elemet egy műanyag zacskóba.

Fontos! Hasznosítsa újra a lemerült elemet. Az akkumulátor ólomsavat tartalmaz (elektrolit), és felelősségteljesen és törvényesen kell ártalmatlanítani. Az elemeket elégetni és szeméttelre vinni törvénytelen. Helyezze vissza azokat az elemeket, amelyek újrahasznosíthatják az elemeket, mint pl. helyi autó akkumulátor kereskedő. Ne dobja az akkumulátort szokásos háztartási hulladékba (kommunális hulladékba)!

7. Cserélje ki az elemet, és csatlakoztassa a csatlakozókat.
8. Helyezze vissza a fém elemtartót.
9. Helyezze vissza az ülést.

Hibakereső

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A jármű nem indul	Lemerült az akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort
	A biztosíték aktiválva van	A biztosíték alaphelyzetbe állításához lásd:
	A csatlakozó vagy az akkumulátor kábelei meglazultak	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakozói megfelelően vannak-e csatlakoztatva. Ha a vezetékek meglazultak-e.
	Az akkumulátor nem tölthető fel	Cserélje ki az elemet, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.
	Az elektromos rendszer megsérült	Lépjen kapcsolatba az eladóval
	A motor sérült	Lépjen kapcsolatba az eladóval
A jármű csak rövid ideig megy	Az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve	Töltés közben ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakozói biztonságosan vannak-e csatlakoztatva
A jármű lassan halad	Az akkumulátor régi	Cserélje ki az akkumulátort, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
	Lemerült az akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
	Az akkumulátor régi	Cserélje ki az akkumulátort, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel
	A jármű túlterhelt	Csökkentse a jármű súlyát. A jármű maximális terhelése 30 kg.
	A járművet nehéz terepen használták	Kerülje a jármű használatát nehéz körülmények között, lásd: <Biztonság>
A járművet meg kell tolni a mozgáshoz	A kábelek vagy csatlakozók elégtelen érintkezése	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakozói biztonságosan vannak-e csatlakoztatva. Ha a kábelek a motor körül meglazultak.
	"Holtpont" a motoron	Ez azt jelenti, hogy az áram nem érkezik a terminálba, és a járművet meg kell javítani. Lépjen kapcsolatba az eladóval.
Nehéz váltás "előre" -ről "hátramenetre" vagy fordítva	Kísérlet a sebességváltásra, miközben a jármű mozog	Állítsa le teljesen a járművet, és kapcsoljon át
A motor vagy a sebességváltó hangos zajt hallat	A motor vagy a fogaskerekek sérültek	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
Az akkumulátor nem töltődik fel	Az akkumulátor vagy az adapter csatlakozója laza	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakozói biztonságosan vannak-e csatlakoztatva
	A töltő nincs csatlakoztatva	Ellenőrizze, hogy a töltő be van-e dugva az elektromos aljzatba.
	A töltő nem működik	Kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
A töltő töltés közben meleg	Ez normális.	

Karbantartás

A szülő felelőssége, hogy használat előtt ellenőrizze a játékautót. Rendszeresen ellenőrizze az olyan közvetlen veszélyeket, mint az akkumulátor, a töltés, a kábel, a dugó, a csavarok, a rögzítő sapkák, és ezen alkatrészek megrongálódása esetén a játékot csak a sérülés kijavításáig szabad használni.

- Ügyeljen arra, hogy a jármű műanyag alkatrészei ne legyenek repedve vagy törve.
- Alkalmanként használjon olajat mozgó alkatrészek, például kerekek kenésére.
- Parkolja le a járművet zárt térben, vagy takarja le ponyvával a nedves időjárás ellen.
- Tartsa távol a járművet hőforrásoktól, például kályháktól és melegítőktől. A műanyag alkatrészek megolvadásának veszélye áll fenn.
- Minden használat után töltsse fel az akkumulátort. Csak felnőttek kezelhetik az akkumulátort.
- Ha a járművet nem használja, töltsse fel az akkumulátort havonta legalább egyszer.
- Ne mossa le a járművet szappannal vagy vízzel. A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert és az akkumulátort.
- Tisztítsa meg a járművet száraz ruhával. Ne használjon autóviaszt. Ne használjon súrolószert.
- Ne használja a járművet homokon, finom kavicsos, amely károsíthatja a mozgó alkatrészeket, a motort vagy az elektromos rendszert.
- Ha a járművet nem használja, kapcsolja ki a járművet, és húzza ki az akkumulátor kábelét.



BENTLEY

Officially
Licensed Product

**Termékeink alkalmasak
ASTM F963; GB6675; EN71 és
EN62115 szabványnak.**