



Használati utasítás Kolonožka (CZ)

Tipp: A mérlegrendszer kalibrálásához hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1) Helyezze a kikapcsolt oszlopot egy sima felületre, a futófelületeknek kiegyensúlyozott helyzetben kell lenniük.
- 2) Tartsa nyomva az OFF / ON gombot 10 másodpercig, amíg a helyzetjelző lámpák villognak.
- 3) Kapcsolja ki a dobozt, és egy idő után kapcsolja be újra, már kalibrálva.

A terméket csak a teljes kézikönyv gondos elolvasása után használhatja!

Köszönjük, hogy megvásárolta a rendkívül innovatív és modern elektromos mérleg terméket.

FIGYELEM!

A termék használata előtt ellenőrizze, hogy elolvasta-e ezt a kézikönyvet, és megértette a benne található utasításokat. Alaposan ismerkedjen meg az összes funkcióval, valamint az eszköz biztonságos használatához és karbantartásához szükséges működtetésével. A felhasználói kézikönyv említi az összes útmutatást és utasítást. A felhasználó köteles figyelmesen elolvasni és követni. Cégünk nem vállal felelősséget semmilyen károkért vagy sérülésekért, amelyek a termék helytelen kezeléséből adódhatnak, amely e kézikönyvnek nem megfelelő.

Ha kerékpárt kölcsönöz harmadik félnek, sem az eladó, sem az importőr nem felel a kárért vagy sérülésért, amelyet a kézikönyvben szereplő ajánlások be nem tartása okozott.

FIGYELEM!

Tilos a vastagbél használata:

- a kézikönyv alapos tanulmányozása nélkül,
- alkohol vagy addiktív és hallucinogén anyagok lenyelése után,
- védőfelszerelés, erős cipő és kényelmes sportruházat nélkül,
- utakon és közutakon, autók vagy más veszélyek közelében,
- a szállítóeszközökben,
- élesen forduljon nagy sebességgel, haladjon olyan sebességgel, amely megfelel a képességeinek,
- erőszakosan mozoghat vagy bármilyen más tevékenységet végezhet, amely csökkent figyelmet fordíthat a vastagbél vezetések
- rossz időben, esős napon vagy akár a hóban. A felhasználó köteles minden állapotban megakadályozni a nedvességgel és folyadékkal való érintkezést,
- vezetni sötét, sötét helyen,
- nedves, csúszós, jeges, sáros, havas, köves vagy homokos felületeken,
- durva, göndör vagy egyéb módon egyenetlen felületeken tilos a vastagbél felhajtása rámpákra vagy járdákra, minden akadály elkerülése érdekében,
- ha az elem szimbólum melletti piros gíroszkóp érzékelő közepén világít,
- éghető anyagok, tűz vagy olyan anyagok közelében, amelyek nyílt lángot okozhatnak,
- ha a súlya nem felel meg a kézikönyvben megadott intervallumnak,
- egyenél több személy szállítására,
- állatok és különféle felszerelések szállítására.

Az importőrök vagy a kereskedők nem felelnek a berendezés használatának okaért okozott károkért, ehhez hozzájárulnak ehhez a kézikönyvhez.

Ha nem ért egyet a kézikönyv utasításaival, ne használja a terméket.

TARTALOM

I. fejezet: Alapvető információk.....	3
1.1 Termékleírás	3
1.2 Tartozékok	3
1.2.1 Pedálérzékelők	3
1.2.2 Indikátor	3
1.2.3 Bluetooth	3
1.3 A vastagbél távolsága egyetlen töltéssel	3
II. Fejezet: Biztonságos használat.....	3
2.1 Súly korlátozások	4
2.2 Legnagyobb sebesség	4
2.3. Előkészítés használat előtt.....	4
2.4 Védő funkciók	4
III. Fejezet: Tanulja meg a kettőspont ellenőrzését.....	4
3.1 Az oszlopvezérlés eljárása	4
IV. Fejezet: Elemek	6
4.1 Kevés az akkumulátor	6
4.2 Az akkumulátor feltöltésének egyedi lépései	6
4.3 Magas vagy alacsony akkumulátor hőmérséklet.....	6
4.4 Az akkumulátorral kapcsolatos információk	6
V. fejezet: Karbantartás.....	6
5.1 A doboz tárolása	7
5.2 Indítsa újra az oszlopot és annak eljárását	7
VI. Fejezet: Panaszok és garanciaszabályok	7
6.1 Garanciaidő	7
6.2 Garancia kizárások.....	7
VII. Fejezet: A standard E1 / Offroad E1 doboz specifikációi	8
VIII. Fejezet: A csomag részei	8

I. fejezet: Alapvető információk

1.1 Termékleírás

Az önkiegyensúlyozó elektromos termék előre, hátra, jobbra és balra mozoghat. A készüléket egy dinamikus hangszínszabályozó vezérli. A vastagbél divatosan tervezve a könnyű használathoz és az egyszerű irányításhoz. A vastagbél környezetbarát. Kiváló utazási segítő.

1.2 Tartozékok

A vastagbél egy pedálból, jelzőfényből, gumibroncsból, helyzetjelző lámpából áll. A csomag tartalmaz hálózati adaptert, táskát és használati útmutatót.

1.2.1 Pedálérzékelők

A vastagbélben 4 érzékelő van a pedálok alatt. Amikor a felhasználó megnyomja a pedálokat, a készülék automatikusan kiegyensúlyozza. Vezetés közben feltétlenül nyomja meg a pedálokat a lábával, ne a pedálok kemény környezetét. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a pedálra "ellenőrizetlen vezetéshez", mert ez személyi sérüléseket és a vastagbél károsodását okozhatja.

1.2.2 Indikátor

Az indikátor az oszlop közepén található.

Két részből áll:

A) Az akkumulátor jelzője: A zöld fény azt jelenti, hogy teljesen fel van töltve, ha a zöld szín pirosra vált, ez azt jelenti, hogy az akkumulátor kapacitása a kritikus érték alá esett, és újratöltést igényel. Ebben az esetben azonnal ki kell szállni az oszlopról, és az akkumulátor lehűléséhez szükséges idő után újratölteni.

B) Működési jelző: A pedál lenyomásakor a visszajelző zölden világít. A piros rendszerproblémát, vastagbél túlterhelést vagy más tényt jelent, amely miatt a vastagbél lovagláshoz alkalmatlan. Ebben az esetben javasoljuk a rendszer kalibrálását. Ha ez nem segít, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

1.2.3 Bluetooth (opcionális szolgáltatás, amely nem feltétlenül tartozik minden dobozba)

Ha a kerékpár Bluetooth-fel van szerelve, akkor vezetékek közben a beépített hangszórón keresztül zenét játszhat mobiltelefonjáról, akár telefonról, akár táblagépről. A bluetooth funkciót hangjelzés jelzi, amikor a doboz be van kapcsolva.

Csatlakozási eljárás:

1. Kapcsolja be a vastagbélét.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-ot a készüléken.
3. Keressen egy oszlopot a rendelkezésre álló eszközök között.
4. Csatlakoztassa az eszközt a kettőspontozhoz (a kettőspont ismét hangjelzéssel jelzi a kapcsolatot).

1.3 A vastagbél távolsága egyetlen töltéssel

A távolságot több tényező befolyásolja:

1. **Terep** - egyenes úton a távolság nagyobb lesz, míg felfelé vagy dombos felületen vezetve a távolság lerövidül.
2. **Súly** - A felhasználó súlya nagyban befolyásolhatja, hogy a felhasználó egy töltéssel milyen távolságra tud utazni.
3. **Hőfok** - a hőmérséklet-ingadozások során csökken az egyetlen töltéssel megtett teljesítmény és a távolság.
4. **Karbantartás** - ha a készüléket jól karbantartják és az akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor a töltésenként megtett távolság növekszik, míg a rossz karbantartás és a nem töltött akkumulátor csökkenti a távolságot.
5. **Sebesség és vezetési stílus** - Az állandó sebesség fenntartása megnövelheti a távolságot, míg az állandó indítás és leállítás, gyorsítás, lassítás lerövidítheti ezt a távolságot.

II. Fejezet: Biztonságos használat

A doboz használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy megértse az információkat. Ha nem ért egyet a kézikönyvben szereplő utasításokkal és utasításokkal, ne használja a dobozt.

Vállalatunk nem vállal felelősséget az esetleges károkért, amelyek a termék nem megfelelő használatából adódhatnak, amely ellentmond a kézikönyvben szereplő utasításoknak.

A vastagbélben történő lovagláshoz elengedhetetlen védőfelszerelés, kényelmes sportruházat és erős cipő lapos talppal, amely megvédi a boka stabilitását. A védőfelszerelés sisakot, ágyéki övet, valamint kéz- és lábvédőket tartalmaz.

Lovaglás előtt ellenőrizze a kerekeket és a vastagbél állapotát. Ha bármilyen problémát észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel. Ne cserélje ki vagy végezzen olyan módosítást az eszköz alkatrészein, amely befolyásolhatja az oszlop manőverezhetőségét és használatát, vagy akár megsemmisítheti. A készülékbe történő bármilyen beavatkozás érvényteleníti a jótállást.

Ne tegye ki a vastagbél olyan helyeknek, ahol túlmelegedhet (közvetlen napfény, autó stb.). Az oszlop működési hőmérséklete 10–35 ° C.

Bármilyen komplikáció vagy probléma esetén vegye fel a kapcsolatot szolgáltatásunkkal e-mailben servis@kolonozka.cz.

2.1 Súly korlátozások

A súly korlátozásának oka:

- 1) felhasználói biztonság,
- 2) a súlyhatár túllépése által okozott lehetséges károk megelőzése.

Az oszlop maximális teherbírása: 120 kilogramm. Ha a felhasználó tömege meghaladja a 70 kg-ot, azt javasoljuk, hogy csak a sík terepen használja a terméket, mert az ütések okozhat, amelyek károsíthatják az eszközt.

A versenyző minimális súlya: 30–40 kilogramm (a lovas egyéni képességétől és a lovas stílusától függően).

FIGYELEM!

A túllépés esetén fennáll annak veszélye, hogy a készülék leesik és megsérülhet. Tilos az oszlopot használni, ha nem teljesíti a fenti intervallumban megadott súlyt.

2.2 Legnagyobb sebesség

Az oszlop maximális sebessége 15 km / h, a standard 12 km / h esetében. (A maximális sebesség és a megtett távolság a tereptől, a stílustól, a simaságtól és a sebességtől, a versenyző súlyától, hőmérséklettől, a felszerelés karbantartásától és egyéb tényezőktől függ.) Biztonsági okokból a sebesség korlátozott. Ha a felhasználó túllépi a sebességhatárt, a készülék sípól. A figyelmeztető hangjelzés után tilos gyorsítani, mert fennáll a veszélye.

2.3. Előkészítés használat előtt

A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltött-e. További részletek az Akkumulátor fejezetben található. Ezen utasítások be nem tartása személyi sérüléseket és a berendezés károsodását okozhatja.

Az OFFROAD verzió használata előtt mindig ellenőrizze a gumibroncsok állapotát, vagy a gumibroncsokat 2–2,5 bar értékre kell felfújnia. A gumibroncsok túlfújása és az utólagos duzzadása nem indokolja a lehetséges panaszt. A vastagbél felhasználója felel a gumibroncsok túl- vagy alós felfújásáért. Javasoljuk, hogy gumibroncsot felfújjon kézi pumpával vagy kompresszorral.

2.4 Védő funkciók

Ha a vastagbél használata közben hibát észlel a rendszerben, hangjelzés, figyelmeztető lámpa figyelmezteti Önt, vagy maga a rendszer megakadályozza a vezetésként. A fenti figyelmeztető jelek a következő esetekben fordulhatnak elő:

- A pedál lenyomásakor az emelvény meghaladja a megengedett 35 fokos szöget.
- Amikor a vastagbél fejjel lefelé fordul.
- A maximális sebesség túllépésekor.
- Ha nincs elegendő energia az akkumulátorban.
- Ha a készüléket oda-vissza rázza több mint 30 másodpercig.
- Ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony, a készülék 15 másodpercen belül kikapcsol.
- Ha megpróbálsz felmenni egy meredek dombra, amely túl meredek kettősponttal és túlterheléssel.

III. Fejezet: Tanulja meg a kettőspont ellenőrzését

Az oszlop fel van szerelve dinamikus mérleggel, amely belsőleg beépített giroszkópot és gyorsulási érzékelőket használ. A vastagbél helyzetét a test súlypontja határozza meg, és egy motor szabályozza, amelyet egy szervórendszer vezérl. Ha előrehajol, akkor a gyorsulásra vonatkozó utasításként értékeli a cselekedetét. Ha meg akarja fordítani a kettőspontot, lassítsa le és döntse előre vagy hátra a lábát, ez a súlypontját balra vagy jobbra mozgatja, és az eszköz megváltoztatja az irányt.

Vegye figyelembe a biztonsági óvintézkedéseket. Ha fordulni akar, le kell lassulnia, hogy elkerülje az esést. A vastagbél vezetések kizárólag a pedál szélső részein kell állni (közelebb a vastagbél kerekéhez).

Különös óvatossággal kell eljárni, különösen a vastagbél felszállásakor. Ebben a szakaszban a terméknek csak az egyik oldala van berakva, és fennáll az egyensúly elvesztésének veszélye.

3.1 Az oszlopvezérlés eljárása


Amíg meg nem tanulja a bölcső teljes irányítását, meg kell tartania a rögzített pontokat, hogy elkerülhető legyen a lehetséges esés.

- 1) Kapcsolja be a bölcst a kerek on / off gombbal
- 2) Felkészülés a lovaglásra. Az első lépés az egyik lábú pedálon az egyensúly rendszer aktiválásához, csak akkor álljon a vastagbélben mindkét lábával.
- 3) Óvatosan próbálkozzon az egyes feladatokkal, mint például előre vagy hátra vezetés, fordulás stb. Ne felejtse el a helyes testtartást, és tartson fenn nyugodt testtartást hirtelen mozdulatok nélkül.

JEGYZET

Ha a mérlegrendszer a kapcsoló megnyomásakor nem aktiválódik, riasztás és figyelmeztető LED fény figyelmezteti Önt. A készüléket jelenleg nem szabad használni. Kapcsolja ki és be a dobozt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon közvetlenül a kereskedőhöz vagy velünk.

- 4) Tartsa határozott álláspontját. Ha lábát a pedálra dönti, a vastagbél megfordul, lassan és simán, hirtelen mozdulatok nélkül.
- 5) Ha úgy dönt, hogy abbahagyja a lovaglást, állítsa le a mozgást úgy, hogy a kocsi a helyén legyen.
- 6) Először szálljon le a földre, mindig hátra. Azonnal menj le a másik lábmal. Minden mozgást lassan, simán végezzen.
- 7) Végül kapcsolja ki az oszlopot a kerek be / ki gomb megnyomásával.

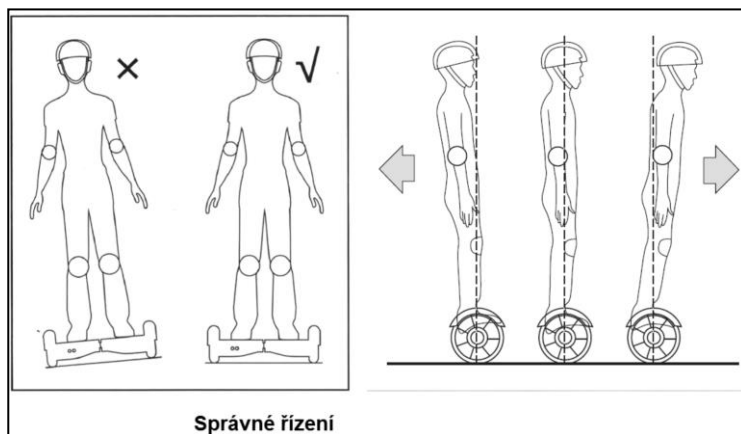

IV. Fejezet: Elemek

Az ön, környezetének biztonsága, valamint az akkumulátor maximális élettartama és karbantartása érdekében kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat. Soha ne használja a tiplit töltés közben.

4.1 Kevés az akkumulátor

Ha az oszlopban található akkumulátor ikon világosan piros színnel világít, ez azt jelzi, hogy az akkumulátor alacsony / nem elegendő. Ebben az esetben nem szabad vezetni, mivel az akkumulátor nem tudja optimálisan biztonságosan vezetni ebben az állapotban, leesés veszélye áll fenn.

Ne használja az akkumulátort a következő esetekben:

- 1) az akkumulátor jelentős hőt vagy szagot bocsát ki,
- 2) bármely anyag / folyadék szivárgása.

A társaság, magánszemély vagy felhasználó számára szigorúan tilos bármilyen módon manipulálni az akkumulátort. Ne érintse meg az akkumulátorból kiszivárgó anyagot / folyadékot. Töltés után húzza ki a töltőt, különben az akkumulátor élettartama lerövidülhet.

Az akkumulátorok veszélyes anyagokat tartalmaznak, nem szabad kinyitni, belélegezni, megérinteni vagy behelyezni az akkumulátor belső alkatrészeit. Ne terhelje túl az elemeket, és ne tegye ki azokat túlzott kisütésnek.

4.2 Az akkumulátor feltöltésének egyedi lépései

- Az akkumulátort mindig kikapcsolt helyzetben töltsé.
- Győződjön meg arról, hogy a töltőport száraz.
- Először csatlakoztassa a töltőt egy aljzathoz (100 V)~240 V, 50-60 Hz), ellenőrizze, hogy a töltő zöld fénye világít-e, mielőtt a másik végét a dobozhoz csatlakoztatja.
- A töltőn egy piros lámpa jelenik meg, jelezve, hogy a tipli töltése megfelelő, ha a piros jelzőfény nem világít, akkor ellenőrizze, hogy a tápegység és a fül megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha a piros lámpa zöldre vált, az azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- A lehető leghamarabb távolítsa el a töltőkábelt a portból, mivel az akkumulátor túltöltése lerövidítheti annak élettartamát.
- Ne kezdje el feltölteni az eszközt, amíg az akkumulátornak nem ad elegendő idő, legalább 60 perc, amíg lehűl.

FIGYELEM!

Az akkumulátor töltése és tárolása során a sérülések stb. Elkerülése érdekében kövesse a kézikönyv utasításait.

A töltés körülbelül 3-4 órát vesz igénybe, a megadott idő bármely esetleges túllépése lerövidíti az akkumulátor élettartamát. Tartsa tisztán és szárazon a töltőnyílásokat. Ne töltsé vagy csatlakoztassa a töltőt egy konnektorhoz, ha a töltőcsatorna nedves vagy nedves. Töltsé fel állandó felügyelet alatt, soha egyetlen éjjel sem.

A töltéshez csak a dobozban található töltőt és kábelt használja! Ne használjon idegen adaptereket és ne helyezzen idegen tárgyakat az oszlop tápcsatlakozójába. Szikrázás veszélye! Soha ne dugja be és ne takarja le a csatlakozót fémtárgyakkal.

A készüléket feltétlenül csak természetes személy jelenlétében kell feltölteni a teljes töltési idő alatt. Tilos a terméket állandó felügyelet nélkül tölteni. A készüléket mindig kikapcsolt állapotban töltsé fel. Az oszlopot mindig töltsé fel, csak normál szobahőmérsékleten.

4.3 Magas vagy alacsony akkumulátor hőmérséklet

Ha garantálni akarja az akkumulátor optimális használatát, ügyeljen az akkumulátor hőmérsékletére az alábbi előírások szerint.

4.4 Az akkumulátorral kapcsolatos információk

Lítium-ion akkumulátor; töltési idő 3-4 óra; elektromos feszültség 36 V; kezdeti kapacitás 4,4 Ah

V. fejezet: Karbantartás

FIGYELEM!

Ellenőrizze, hogy az oszlop karbantartás közben ki van-e kapcsolva, és hogy nincs-e csatlakoztatva az el-hez. hálózatokat. Szigorúan tilos karbantartást végezni, ha az oszlop be van kapcsolva vagy csatlakoztatva van az el-hez. hálózatokat.

Védje az oszlop belsejét minden olyan folyadék behatolásától, amely károsíthatja azt, és ez lehetetlenné teszi az eszköz működtetését.

A készülék felépítésében bekövetkező bármilyen beavatkozás (különösen a fedél lecsavarása, az otthoni javítás vagy az egyes alkatrészek cseréje) elveszíti a garanciát.

5.1 A doboz tárolása

Tárolás vagy tárolás előtt teljesen töltse fel az akkumulátort, hogy megakadályozzák az akkumulátor teljes lemerülését a használat és tárolás / tárolás során. A maximális tárolási idő újratöltés nélkül 2 hónap.

Ne töltse az akkumulátort, ha a tárolási hőmérséklet 10°C alatt van. Töltés előtt helyezze a készüléket melegebb környezetbe.

Ügyeljen arra, hogy a vastagbél meleg, száraz helyen tárolódjon. Ne tárolja a vastagbélét olyan helyen és helyen, ahol fennáll a túlmelegedés veszélye (közvetlen napfény, autó ...).

5.2 Indítsa újra az oszlopot és annak eljárását

Ha az oszlop nem reagál a szokásos módon, pl. A működésjelző LED folyamatosan villog, az oszlop sípol, a giroszkópos érzékelők nem reagálnak, lehetséges az oszlop újraindítása. A vastagbél újraindítása vagy újrakalibrálása lehetővé teszi a vastagbél egyensúlyi rendszerének helyreállítását.

FIGYELEM!

Mindig csak azt a kikapcsolt oszlopot indítsa újra, amely nincs csatlakoztatva a hálózathoz.

Ne indítsa túl gyakran az oszlopot.

A doboz újraindítása:

- 1) Helyezze a kikapcsolt oszlopot egy sima felületre, ügyelve arra, hogy a pedálok vízszintes helyzetben legyenek.
- 2) Tartsa lenyomva az OFF / ON gombot legalább 10 másodpercig. A doboz sípol (rövid sípolás), és a LED-ek villogni kezdenek.
- 3) Kapcsolja ki a dobozt, várjon egy kicsit, és kapcsolja be újra.

VI. Fejezet: Panaszok és garanciaszabályok

A vevő által bejelentett hibát nem az oszlop használata okozhatja, ellentétben a jelen útmutatóban szereplő ajánlásokkal. Ha a vevő a vastagbél nem megfelelő használatából adódó hibát jelenít meg (azaz ellentmond a kézikönyv megfelelő használatának), akkor a jótállás nem vonatkozik rá, és a követelést nem tekintik garanciajavításnak. Egy ilyen hiba kijavítása esetén az eladó jogosult a hiány megszüntetésével kapcsolatban felmerült költségek teljes megtérítésére. A költségek kiszámítását az eladó fogja elvégezni, a szolgáltatási beavatkozások érvényes árlistájának megfelelően.

Ha az eladó által végzett javítások azt mutatják, hogy a reklamált termék nem mutat hibát, akkor a reklamációt nem fogadják el. Ebben az esetben az eladó fenntartja a jogot, hogy az indokolatlan panasszal kapcsolatban felmerült költségek megtérítését követelje a vásárlótól.

Abban az esetben, ha a vásárló olyan termékkel szemben panaszkodik, amely hibákat mutat, amelyek a doboz helyes használatával kapcsolatban merültek fel, a panaszra az eladó érvényes jótállási feltételeinek megfelelő jótállás vonatkozik. Az eladó ezért kiszolgálja a terméket, és a vevő nem téríti meg a szolgáltatás költségeit.

6.1 Garanciaidő

A jótállás időtartama a vásárlás időpontjától számított 24 hónap, feltéve, hogy a vevő betartja a felhasználói kézikönyvben szereplő szabályokat.

6.2 Garancia kizárások

A jótállás nem vonatkozik:

- Olyan rendellenességek, amelyeket a vastagbél bármilyen állapotú nedvességgel és vízzel érintkezett.
- Sziklás, sáros és egyéb módon szennyezett terepen történő vezetés által okozott hibák.
- A termék nem megfelelő használata által okozott hibák.
- Az akkumulátor kapacitásának normál használat miatt elvesztése által okozott hibák.
- A termék túlzott túlterhelése által okozott hibák.
- A termék nem megfelelő tárolása által okozott károk.
- A berendezés jogosulatlan beavatkozása, javítása, átalakítása és szétszerelése által okozott károk.
- Gumiabroncsok káros terepen történő vezetése és éles tárgyakkal való érintkezés miatt.

- Egyéb, a jogosulatlan kezelésből származó egyéb működési zavarok, amelyek ellentétesek a kézikönyvben szereplő szabályokkal és utasításokkal.
- A normál használat miatt több mint 6 hónapos használat után csökken az akkumulátor kapacitása.

VII. Fejezet: Kolonožka doboz specifikációi

NÉV	PARAMÉTEREK	JEGYZET
A vastagbél súlya	12/14 kg	Maga a vastagbél.
A lovas minimális súlya	30/40 kg	Alacsonyabb súly esetén a giroszkópok nem érzékelik megfelelően a motor súlyátvitelét.
A lovas maximális súlya	100/120 kg	
Maximális sebesség	12/16 km / h	A maximális sebesség és a megtett távolság a tereptől, a stílustól, az utazás simaságától és sebességétől, magának a versenyzőnek a súlyától, a hőmérséklettől, a berendezés karbantartásától és egyéb tényezőktől függ.
Maximális tartomány 1 töltésnél	15/15 km	
A legnagyobb hangmagasság	20 ° / 15 °	
Motor teljesítmény	2 x 350 W	
Elemtípus	Li-ion	4400 mAh
A töltő feszültsége	100-240 V 50-60 Hz	
Kerék	6,5 hüvelykes kemény gumi / 10 "-es felfújható gumibroncsok	

VIII. Fejezet: A csomag részei

1 oszlop | 1 Töltő 1 Kézikönyv | 1 Hordtáska

Ha bármilyen kérdése van a Kolonožky szolgáltatással kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az e-mail címen servis@kolonozka.cz

A robogókat személyesen elküldheti vagy kézbesítheti szolgáltatásunk címére Kladenská 278/61, 160 00 Prága 6

További információkért vagy további kérdései esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben info@kolonozka.cz

Reméljük, hogy sok csodálatos pillanatot fog átélni Kolonožka használata közben.

Csapatod www.kolonozka.cz

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

a) **A gyártó azonosító adatai, engedélyezett:**

Kereskedelmi társaság: **Eljet sro**

Székhely: Kladenská 278 / 61,160 00 Prága 6, Cseh Köztársaság

ID: 01504134

b) **Gyártói azonosító adatok:**

Kereskedelmi társaság: **Eljet sro**

Rezidencia: **Kladenská 278 / 61,160 00 Prága 6, Cseh Köztársaság**

c) **Termékleírás:**

Név: Kettőspont

Modell: Normál / Normál APP / Normál Bluetooth APP, Normál, Normál

AAP / Normál Bluetooth APP, Alapvető, Gyerekek, Offroad, Offroad APP / Offroad

Bluetooth APP, Prémium, Prémium APP / Prémium Bluetooth APP, Rover,

Rover Offroad, Normál Auto Balance, Standard Auto Balance APP,

Kereszt, Offroad automatikus egyensúly, Offroad automatikus egyensúly APP BT Eljet, Eljet,

E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E9, Hoverboard,

Hoverboard E1 / E3 / E5, Hoverboard Standard / Premium / Offroad / Hummer,

Gyroboard, Gyroboard Standard / Premium / Offroad / Hummer

d) **Hivatkozás a előírásokra és a jogszabályokra, valamint a harmonizált szabványokra:**

A rádióberendezések forgalomba hozataláról szóló 2014/53 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.

A meghatározott feszültséghatáron belül történő használatra szánt elektromos berendezések megfelelőségértékeléséről, amikor azokat forgalomba hozzák, a 118/2016 Coll. Számú kormányrendelet (2014/35 / EU irányelv). Kormányrendelet, amely egyenértékű a 2014/30 / EU tanácsi irányelvvel, 176/2008 Coll. a 170/2011 / Coll. kormányrendelettel módosítva, amely egyenértékű a 2009/127 / EK és a 2012/32 / EU tanácsi irányelvvel módosított 2006/42 / EK tanácsi irányelvvel, a 481/2012 Coll. amely megegyezik a 2011/65 / EU tanácsi irányelvvel, a 426/2016 Coll. amely megegyezik a 2014 / 53EU tanácsi irányelvvel, STN EN ISO 12100, STN EN 60950-1 ed. 2, STN EN 61000-6-3 ed. 2, STN EN 55014-1 ed. 3, STN EN ISO 13849-1

Az év két számjegye, amelyben a CE-jelölést a megadott termékre elhelyezték:17

Ez az EU-megfelelőségi nyilatkozat a gyártó meghatalmazott képviselőjének kizárólagos felelősségére került kiadásra.

Megerősítjük, hogy a termék megfelel a fenti előírásoknak és szabványoknak.

Tomáš Brepta, ügyvezető tiszt

V Praze

dňa 1.10.2018

Podpis.....

Eljet s.r.o.
Kladenská 278/61
160 00 Praha 6
IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134

Az importőr vagy az eladó nem vállal felelősséget a berendezés használatából eredő károkért, az ennek a kézikönyvnek megfelelően.