

Felhasználói kézikönyv

MiVueTM C380D

Átdolgozás: R01
(10/2018)

Felelősség elhárítása

Az ebben a kézikönyvben szereplő képernyőképek eltérhetnek az operációs rendszerek és szoftverek verzióitól függően. Javasoljuk a termék legfrissebb felhasználói kézikönyvének letöltését le a Mio™ webhelyét: (www.mio.com).

A termékjellemzők és a dokumentumok előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatók. A MiTAC nem garantálja a dokumentum hibátlanságát. A MiTAC nem vállal felelősséget az eszköz és a dokumentáció közötti eltérések, valamint az abban esetleg előforduló hibák vagy hiányosságok miatti közvetett vagy közvetlen károkért.

Megjegyzések

Mindegyik típus nem minden országban elérhető.

A megvásárolt típustól függően előfordulhat, hogy az eszköz és a kiegészítők színe és megjelenése nem egyezik a dokumentumban lévő ábrával.


MiTAC Europe Ltd.
Spectrum House, Beehive Ring Road,
London Gatwick Airport, RH6 0LG,
UNITED KINGDOM

Tartalomjegyzék

Ismerkedés a menetrögzítő kamera	4
MiVue hátsó kamera	4
A menetrögzítő kamera használata gépjárműben	5
Figyelmeztetések	5
Memóriakártya behelyezése	8
Kártya formázása	8
Csatlakozás a számítógéphez	8
A menetrögzítő kamera bekapcsolása	9
Üzemkapcsoló gomb	9
A menetrögzítő kamera leállítása	9
A rendszerikonok	10
Funkcióbillentyűk	10
Váltás a képernyők között	11
Dátum és idő beállítása	11
Felvétel vezetési módban	12
Folyamatos felvétel	12
Események felvétele	12
Parkolási mód	13
Kamera mód	14
Lejátszás mód	14
Sebességmérő kamerával kapcsolatos riasztások	16
Biztonsági kamera hozzáadása	16
Sebességmérő kamerákkal kapcsolatos adatok frissítése	17

Rendszerbeállítások	18
Lejátszás	18
Kamera	18
Hangfelvétel	18
Biztonsági kamera	18
Parkolási mód	19
Videó rögzítés	19
Rendszer	20
Formáz	21
MiVue Manager	21
A MiVue Manager telepítése	21
A rögzített fájlok lejátszása	21
Figyelmeztetések	24
Az eszköz gondozása	24
Biztonsági óvintézkedések	25
A töltésről	25
A töltőről	25
Az akkumulátor	25
A GPS-ről	26
Szabályozási információk (CE)	26
Megfelelőségi nyilatkozat	27
WEEE	28


Ismerkedés a menetrögző kamera

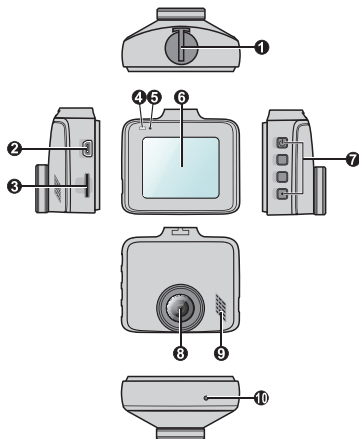

- ❶ Eszköztartó foglalat
- ❷ Mini USB-csatlakozó
- ❸ Memóriakártyanyílás
- ❹ Rendszer jelzőfénye
- ❺ Mikrofon
- ❻ LCD-kijelző
- ❼ Üzemkapcsoló gomb () / Funkcióbillentyűk
- ❽ Kameraobjektív
- ❾ Hangszóró
- ❿ Lekapcsoló gomb

MiVue hátsó kamera

Típustól függően elképzelhető, hogy a készülékhez hátsó kamera is csatlakoztatható (elképzelhető, hogy ezt külön kell megvásárolni).



- ❶ Tartóállvány
- ❷ Kameraobjektív
- ❸ Rögzítő csapszeg
- ❹ Mikro-USB csatlakozó


A menetrögzítő kamera használata gépjárműben

Figyelmeztetések


- Ne használja az eszközt vezetés közben. A termék használata nem mentesíti a vezetőt az alól, hogy teljes felelősséggel cselekedjen. Ez a felelősség kiterjed a közlekedési rendszabályok maradéktalan betartására a baleset, személyi sérülés vagy anyagi kár megelőzése érdekében.
- Szélvédőre szerelhető tartó szükséges a menetrögzítő kamera gépkocsiban történő használatához. A menetrögzítő kamera úgy helyezze el, hogy ne akadályozza a vezető kilátását, illetve a légzsákok felfúvódását.
- Győződjön meg arról, hogy nem akadályozza semmilyen tárgy a kamera objektívjét és annak közelében ne legyen fényvisszaverő anyag. Tartsa tisztán az objektívet.
- Ha a gépkocsi szélvédője színezett és bevonattal rendelkezik, befolyásolhatja a rögzítés minőségét.
- A lehető legjobb minőségű felvétel érdekében tanácsos a menetrögzítő kamera a visszapillantó tükör közelében elhelyezni.
- Válasszon a járművön belül megfelelő elhelyezést az eszköz felszereléséhez. Soha ne helyezze az eszközt olyan helyre, ahol a vezető kilátását akadályozza.
- Ha a gépkocsi szélvédője színezett és fényvisszaverő bevonattal rendelkezik, hővisszaverő is lehet, ami befolyásolja a GPS-vételt. Ilyen esetben a menetrögzítő kamera eszközt oda szerelje, ahol „tisztá felület” van. Ez általában a visszapillantó tükör alatt szokott lenni.
- A rendszer indításkor automatikusan kalibrálja a gyorsulásérzékelőt. A gyorsulásérzékelő hibás működésének megelőzése érdekében az eszközt a gépjárműbe szerelése UTÁN kapcsolja csak be.

A járművet vízszintes területen parkolja le. Kövesse az utasításokat a rögzítő és a kamera járműbe történő biztonságos beszerelése érdekében.

1. Szerelje fel a rögzítőt.

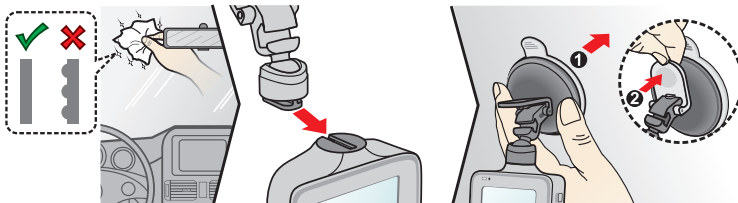

2. Szerelje fel a hátsó kamerát (opcionális).

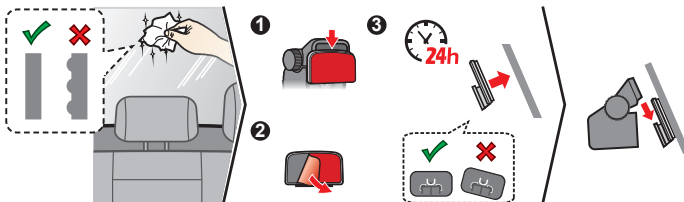

Megjegyzés:

- A tartóállvány felerősítése előtt javasoljuk, hogy tisztítsa meg a szélvédőt alkohollal.
- Ha az öntapadó szalag tapadása nem megfelelő, cserélje ki a szalagot újra.

3. Állítsa be az optika szögét.


A rögzítési szög állítása során figyeljen arra, hogy a kamera képe párhuzamos legyen a vízszintes talajjal; és a talaj/ég aránya kb. 6:4-hez legyen.

4. Csatlakoztassa a kábeleket.

A kábeleket ve- zesse át a tetőn és az oszlopon, hogy ne akadályozzák a vezetést. Győződjön meg arról, hogy a felszerelt ká-belek nem akadályozzák a jármű lég-zsákjainak vagy egyéb biztonsági funkcióinak működését.

Ha csak a rögzítőt használja a járműben (a hátsó kamera csatlakoztatása nélkül), akkor egyszerűen csatlakoztassa az autós töltőt a rögzítőhöz és dugja be a szivargyújtóba.

A felszereléshez mellékelt ábrák csak referenciaként szolgálnak. Az eszközök és kábelek elhelyezkedése a jármű típusától függően eltérő lehet. Ha a telepítés során problémába ütközik, forduljon szakképzett személyhez (pl. a jármű szervizelését végző szerelőhöz) további segítségért.

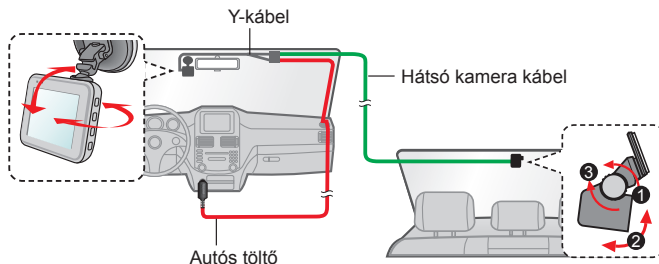

Memóriakártya behelyezése


Megjegyzés:

- Ne tegye ki a memóriakártya közepét erős nyomásnak.
- A MiTAC nem garantálja, hogy a termék valamennyi gyártó MicroSDmemóriakártyájával kompatibilis.
- Mielőtt hozzáfogna a felvétel készítéséhez, formázza a memóriakártyát, hogy megelőzze a nem a menetrögzítő kamera által létrehozott fájlok okozta hibás működést.
- A memóriakártya eltávolítása előtt tanácsos kikapcsolni az eszközt.

Memóriakártyát (nem tartozék) kell behelyezni a felvétel indításához. Tanácsos Class 10 memóriakártyát használni, amelynek kapacitása legalább 8 GB - 128 GB.

A (MicroSD) memóriakártyát az ábrán látható módon, a szélénél megfogva, óvatosan helyezze be a nyílásba.

A kártya eltávolításához óvatosan nyomja be a kártya felső szélét, hogy kioldja, majd húzza ki a nyílásból.

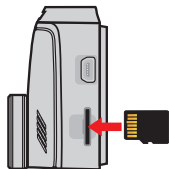

Kártya formázása

Ha a memóriakártyát formáznia kell (az összes adat törlődik): nyomja meg a  gombot és válassza a **Formáz** lehetőséget.

Csatlakozás a számítógéphez

A menetrögzítő kamera a számítógéphez csatlakoztatva hozzáférhet a memóriakártyán tárolt adatokhoz. Kövesse az alábbi utasításokat a menetrögzítő kamera a számítógéphez történő csatlakoztatásához az USB-kábel segítségével (nem tartozék).




A menetrögzítő kamera bekapcsolása

Végezze el a telepítést a "A menetrögzítő kamera használata gépjárműben" című részben szereplő utasításoknak megfelelően. Amint a gépjármű motorját beindítják, a menetrögzítő kamera automatikusan bekapcsolódik. A Beállítások jelzőfény zöld fénnel világít, ha a menetrögzítő kamera áram alatt van.

Üzemkapcsoló gomb


Nyomja meg és tartsa lenyomva a Power (Főkapcsoló) gombot 2 másodpercig a menetrögzítő kamera kézi be-, illetve kikapcsolásához.

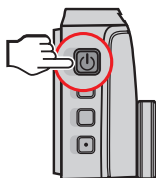

A menetrögzítő kamera leállítása


Előfordulhat, hogy hardveres alaphelyzetbe állítást kell végeznie a menetrögzítő kamera, ha nem válaszol, vagy úgy tűnik, „lefagyott” vagy nem reagál. A menetrögzítő kamera leállításához tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a rendszer kikapcsol.

Ha a bekapcsológomb megnyomásával nem sikerül leállítani a rendszert, helyezzen egy kisméretű hegyes tárgyat (pl. kiegyenesített gemkapcsot) a készülék leállítási gombjába a rendszer kényszerített kikapcsolásához.



A rendszerikonok

A képernyő felső részén kijelzett különféle rendszerikonok mutatják az eszköz állapotát. A megjelenített ikonok az eszköz típusától és állapotától függően eltérnek.

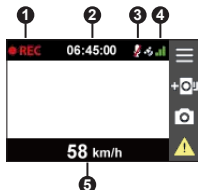


- ❶ Felvétel kijelző
- ❷ Idő kijelzés
- ❸ Felvétel a hang letiltásával
- ❹ GPS jel*
- ❺ Az Ön jelenlegi sebessége*

* Csak bizonyos terméktípusokhoz.

Funkcióbillentyűk

Az LCD képernyőn található ikonok vezérlésére a készüléken, négy darab funkció gomb áll a rendelkezésre. A gomb tényleges funkciója a különféle képernyőkön eltérő lehet.

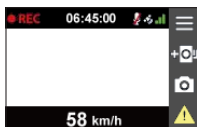

A felvételi képernyő



- Megnyitja a menüképernyőt.
- Hozzáad egy testreszabott biztonsági (sebesség-) kamerát.
- Fényképet készít.
- Nyomja meg vészhelyzeti felvétel manuális indításához.



Menü képernyő



- BACK "Vissza" gombként viselkedik.
- ENTER "Belépés" gombként viselkedik.
- Az előző opcióra ugrik.
- A következő opcióra ugrik.

Váltás a képernyők között

Miután a hátsó kamerát csatlakoztatta és elindította a felvételt, a  ikon megjelenik a képernyőn. Követően az első és a hátsó kamera képe között a  gomb lenyomásával válthat.

Dátum és idő beállítása

Annak érdekében, hogy a felvételeken a helyes dátum és idő szerepeljen, még a felvétel indítása előtt ellenőrizze a dátum- és időbeállítást.

1. Nyomja meg a  gombot a Beállítások menü eléréséhez.
2. Válassza a **Rendszer > Dátum/Idő** lehetőséget.
3. Végezze el az alábbi műveletek egyikét:
 - Válassza ki a **GPS-idő használata** lehetőséget, majd a tartózkodási helyének megfelelő időzónát. A rendszer a GPS által meghatározott hely szerint fogja beállítani a dátumot és az időt.

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden modell esetében érhető el.

 - Válassza ki a **Manuális** lehetőséget. A rendszer megjeleníti a dátum és idő beállítására szolgáló képernyőt. A  /  gombokkal állítsa be a kijelölt mező értékét. Nyomja meg a  gombot és ismételje meg a lépést, amíg az összes mező módosítását elvégezte.
4. Ha végzett, nyomja meg a  gombot.

Felvétel vezetési módban

Folyamatos felvétel

Alapértelmezésképpen a felvétel a menetrögzítő kamera bekapcsolódását követően azonnal elindul. A Beállítások jelzőfény rögzítés közben zöld és sárga színnel felváltva villog, amíg a felvétel tart.

Folyamatban lévő rögzítés közben manuálisan leállíthatja a felvételt a . Nyomja meg a  gombot visszatért a rögzítési képernyőre; a rendszer automatikusan elindítja a folyamatos rögzítést.

A rögzített fájlt a készülék több ideiglenes videoklipre bonthatja. A rögzítés a videoklipek között nem áll le. Ha a memóriakártyája megtelik a folyamatos felvételekkel, az eszköz automatikusan felülírja a kategóriában szereplő legrégebbi fájlt.

A folyamatos felvételeket a „Normál” kategóriából játszhatja le.

Események felvétele

Alapértelmezésképpen, ha esemény történik, pl. hirtelen sérülés, nagy sebességű vezetés, rosszul bevett kanyar vagy karambol, a gyorsulásérzékelő hatására a menetrögzítő kamera "Vészhelyzeti" (eseményfelvevő) felvételt indít el.

Megjegyzés: Módosíthatja a G-érzékelő érzékenységi szintjét, a következőkre koppintva:  >
Videó rögzítés > Gyorsulásérz. érz..

Az eseményről szóló felvétel az eseményt megelőző másodperceket és az eseményt követő másodperceket is menti. Az esemény felvétele akár 1 percig is tarthat, ha az érzékelő ismét aktiválódik a felvétel során. Ha a memóriakártyája megtelik az eseményfelvételekkel, az eszköz automatikusan felülírja a kategóriában szereplő legrégebbi fájlt.

Ha manuálisan szeretne felvételt elindítani egy eseményről, miközben a folyamatos felvétel tart, nyomja meg az Esemény gombot ().

Az eseményekről készült felvételeket a „Esemény” kategóriából játszhatja le.

Parkolási mód

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden modell esetében érhető el.

Menetrögzítő kamera támogatja a parkolás rögzítése funkciót. Ha parkolási módban szeretne videót készíteni, akkor további áramforrást kell használnia, például Mio szünetmentes tápkábelt, amelyet külön kell megvásárolni. A Mio tápkábel használatáról bővebb információt a csomagolásához mellékelt dokumentációban olvashat.

A parkolási mód alapértelmezetten letiltásra kerül. Mielőtt aktiválná a Parkolás módot, ellenőrizze az eszköz memóriaterület-kiosztását. A parkolásfelvétel megfelelő helyének beállításához lépjen a következőkre:  > **Rendszer** > **Tárhely-kiosztás**. A kiosztás módosításával törlődik a memóriakártya tartalma, ezért előbb mentse a videókat vagy fotókat a számítógépre.

A funkciót engedélyeznie kell a  > **Parkolási mód** > **Észlelés** > **Be elem** kiválasztásával. (A  ikon megjelenik a képernyőn.)

Ha a parkolási mód érzékelése engedélyezve van, és a jármű 5 percig egy helyben áll, akkor a rendszer átvált parkolási módra. Parkolási módban csak akkor lehet parkolási felvételeket elindítani, ha mozgások és rezgések érzékelhetők.

Megjegyzés:

- Folyamatos felvétel közben a  ikon megérintésével manuálisan elindíthatja a parkolási módot.
- A parkolási felvételt a készülék gyorsulásérzékelője és mozgásérzékelése aktiválja. A konfigurációt a  > **Parkolási mód** > **Mozgásérzékelés és a Gyorsulásérz. érz.** kiválasztásával módosíthatja.
- A hátsó kamera (opcionális) nem támogatja a mozgásérzékelést.

A parkolási felvétel az eseményt megelőző másodperceket és az eseményt követő másodperceket is menti. A parkolás felvétele akár 1 percig is tarthat, ha az érzékelő ismét aktiválódik a felvétel során. Ha a memóriakártyája a parkolási felvételekkel megtelik, az eszköz automatikusan felülírja a kategóriában szereplő legrégebbi fájlt.

A parkolási mód megállításhoz és a folyamatos felvétel folytatásához nyomja meg  gombot. Amint parkolási módban megtörtént a mozgás észlelése és rögzítése, a rendszer felkéri a videó megtekintésére, amint leállította a parkolási módot.

A parkolási felvételek megtalálhatóak a "Parkolás" kategóriában.

Kamera mód

A menetrögzítő kamera fényképek készítését is lehetővé teszi.

- Folyamatban lévő felvétel közben nyomja meg a  gombot fotó készítéséhez. Ez a funkció a hátsó kamera csatlakoztatása esetén nem használható.
- Nyomja meg a  gombot a > **Kamera** > .

A fotók megtalálhatóak a „Fotó” kategóriában.

Lejátszás mód

1. Nyomja meg a  gombot a > **Lejátszás**.
2. Válassza ki a kívánt típust.
3. A  /  gombok segítségével válassza ki a kívánt fájlt a listáról, majd nyomja meg a  gombot a lejátszás indításához.
4. Lejátszás közben a következőket teheti:
 - Videók lejátszása közben nyomja meg a  /  gombot az előző/következő videó lejátszásához.

- Fotók megtekintése közben nyomja meg a  /  gombot az előző/következő fotó megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a listához.
- Nyomja meg a  gombot, hogy előhozza a felugró menüt a következők kiválasztásához:
 - **Lejátszás / Szünet:** Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
 - **Hátsó videó lejátszása:** A lejátszási lista bélyegképén megjelenő „D” ikon azt jelzi, hogy a videóhoz egy megfelelő, hátsó kamera által rögzített videó tartozik. A videó lejátszása közben ezt a lehetőséget az előre- és hátranzó videók közötti váltásra használhatja.

Megjegyzés: Az első és a hátsó kamera által rögzített videofájlok külön, a memóriakártya megfelelő mappájába kerülnek mentésre. Az első videó áthelyezésekor vagy törlésekor a megfelelő hátsó videó is hasonlóképpen lesz kezelve.

- **Mozgás az eseményre:** Átmozgatja a fájlokat az Event „Esemény” kategóriába.
- **Törlés:** Törli a fájlt.

Sebességmérő kamerával kapcsolatos riasztások

Vigyázat: Jogi megfontolásból a biztonsági kamera csak egyes országokban érhető el.

Lehetősége van fogadni a sebességmérő kamerák helyzetére figyelmeztető riasztásokat, ami lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérje a sebességét, amikor ilyen területeken halad át.

Ha biztonsági kamera válik láthatóvá és az észlelhető irányban is helyezkedik el, riasztást fog kapni. A kijelző vizuális figyelmeztetést jelenít meg és hanggal figyelmeztet.



Ha a hangjelzés beállítása **Hangjelzés:**

- Ha gépkocsija megközelít egy biztonsági kamerát, normál hangjelzéses figyelmeztetést kap.
- Ha gépkocsija megközelít egy biztonsági kamerát a beállított küszöbértéket meghaladó sebességgel, folyamatos hangjelzéses figyelmeztetést kap, amíg gépkocsijának sebessége a küszöbérték alá nem ér.
- Ha gépkocsija biztonsági kamera mellett halad el, eltérő hangjelzésű figyelmeztetést kap.

A sebességmérő kamerákkal kapcsolatos riasztási jelzések beállítása módosítható. További részletekért lásd a „Rendszerbeállítások” című részt.

Biztonsági kamera hozzáadása

Megjegyzés: Csak akkor adhat hozzá egyedi biztonsági kamerát, ha GPS-sel meghatározta tartózkodási helyét.

Menetrögzítő kamera lehetővé teszi a biztonsági kamera adatbázis testreszabását. A menetrögzítő kamera legfeljebb 100 biztonsági kamerát adhat.

Egyedi biztonsági kamera konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ahhoz, hogy egyedi biztonsági kamerát adjon hozzá aktuális tartózkodási helyéhez, érintse meg a  elemet a rögzítési képernyőn.
2. Amikor legközelebb áthalad a helyszínen, a menetrögzítő kamera figyelmeztetni fogja.
3. A felhasználó által hozzáadott biztonsági kamera adatainak megtekintéséhez érintse meg a  > **Biztonsági kamera** > **Egyedi bizt. kamera** elemet, majd érintse meg az ellenőrizni kívánt biztonsági kamerát.
4. Egyedi biztonsági kamera törléséhez érintse meg a  elemet.

Sebességmérő kamerákkal kapcsolatos adatok frissítése

A MiTAC nem garantálja, hogy a sebességmérő kamerák minden típusára és helyére vonatkozó információkat elérhetővé teszi, mivel az ilyen kamerákat eltávolíthatják, áthelyezhetik, vagy újakat szerelhetnek fel más helyen.

A MiTAC időnként felajánlhatja a sebességmérő kamerákkal kapcsolatos adatok aktualizálását. Keresse fel a Mio webhelyét az elérhető letöltésekért, és kövesse az utasításokat a frissítés elvégzéséhez.

Rendszerbeállítások

A rendszerbeállítások testreszabásához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: Az Ön MiVue modelljétől függően, bizonyos beállítási lehetőségek nem érhetőek el.

Lejátszás

Videók és fotók lejátszásához.

Kamera

Koppintson rá a Kamera módra lépéshez.

Hangfelvétel

Beállíthatja, hogy a felvételhez hang rögzítése is történjen.

Biztonsági kamera

- **Riasztási hang:** Bekapcsolja a (**Hangjelzés** vagy **Beszéd**) lehetőséget, illetve kikapcsolja a (**Némítás**) lehetőséget a figyelmeztető hangok tekintetében.
- **Riasztási távolság:** A rendszer figyelmeztetni fogja, amikor biztonsági kamerát észlel egy előre beállított távolságról (**Rövid**, **Közepes** és **Hosszú**).
- **Értesítési mód**
 - **Okos riasztás:** A riasztási távolságot a jelenlegi GPS-járműsebesség szerint állítja be.
 - **Standard riasztás:** A riasztási távolságot sebességhatár szerint állítja be.
- **Küszöb:** A menetrögzítő kamera sebességértékét állítja be, hogy elkezdjen riasztásokat küldeni.
- **Haladási sebesség figy.:** Az opció lehetővé teszi a haladási sebesség határértékének beállítását. Ha a beállított értéket meghaladó sebességgel halad, a menetrögzítő kamera figyelmeztetni fogja.

- **Egyedi bizt. kamera:** A lehetőség felsorolja a felhasználó által hozzáadott összes biztonsági kamerát, amelyeket a rendszer létrehozási idő szerint rendez.

Parkolási mód

- **Észlelés:** Ha engedélyezve van, a menetrögzítő kamera automatikusan átvált parkolási módra, amikor a jármű kb. 5 percig egy helyben áll.
- **Észlelési módszer:** Beállítja a parkolás-érzékelés módját az **Csak G-szenzor**, **Csak mozgás** vagy **Mozgás + G-szenzor** lehetőségek közül.
- **Automata bevitel:** Beállítja a rendszernek azt a módját, amikor automatikusan Parkoló módba lép.
- **Mozgásérzékelés:** Beállítja a mozgásérzékelő érzékenységi szintjét, amely meghatározza, hogy a rendszer mikor indítsa el a parkolási felvétel mentését.
- **Gyorsulásérz. érz.:** Módosítsa a gyorsulásérzékelő érzékenységét, hogy lehetővé váljon a parkolási felvétel automatikus indítása, miközben a menetrögzítő kamera parkolás módban van.

Videó rögzítés

- **Videoklip hossza:** Beállítja az egyes videoklipek hosszát folyamatos felvétel esetén (**1 perc**, **3 perc** vagy **5 perc**).
- **WDR:** Lehetővé teszi, hogy a WDR (széles dinamikus tartomány) funkció javítson a menetrögzítő kamera által rögzített képek minőségén erős kontrasztú megvilágítás esetén.
- **EV:** Beállítja a helyes expozíciót (**-1 – +1**) a kép fényerejének módosításához. Az alapértelmezett beállítás a **0**.
- **Frekvencia:** Beállítja a frekvenciát helyi tápfeszültség villódzási frekvenciájának megfelelően, rögzítés közben.
- **Gyorsulásérz. érz.:** Módosítsa a gyorsulásérzékelő érzékenységét (6 szint: **Alacsony** értéktől **Magas** értékig terjedően), hogy lehetővé váljon a vészhelyzeti felvétel automatikus indítása, miközben folyik a folyamatos felvétel.

- Bélyegek: Beállítja felvett videón megjelenő információkat (**Koordináták** vagy **G-szenzor**).
- **Sebességbélyegző:** Megjeleníti a haladási sebességet a rögzített videón.
- **Szövegbélyeg:** Testreszabott információt jelenít meg a rögzített videón.

Rendszer

- **Műholdak:** Megjeleníti a GPS/GLONASS-jel vételi állapotát. Szükség esetén nyomja meg a(z)  gombot, majd válassza a GPS vagy GLONASS lehetőséget a jobb vétel érdekében.
- **Dátum/Idő:** Beállítja a rendszerdátumot és -időt. További információért lásd a „Dátum és idő beállítása” című részt.
- **Rendszerhang:** Engedélyezi vagy letiltja a rendszer működési hangjait.
- **Üdvözlő hangjelzés:** Engedélyezi vagy letiltja az indításkor elhangzó értesítési hangokat.
- **Hangerő:** A hangerőszint beállítására szolgál.
- **LCD-készenlét:**
 - Kiválasztja az **Mindig be** lehetőséget, hogy az LCD-t bekapcsolva tartsa.
 - Beállítja az időzítőt az LCD automatikus kikapcsolására (**10 mp, 1 perc** vagy **3 perc**) a felvétel kezdete után.
 - A **Készenlét** kiválasztásával (a megadott időben) kikapcsolódik az LCD, de továbbra is megjeleníti az időt és a sebességre vonatkozó információt.
- **Nyelv:** Beállítja a nyelvet.
- **Mértékegység:** A távolság mértékegységének beállítására szolgál.
- **Tárhely-kiosztás:** A rendszer három alapértelmezett memória konfigurációt kínál a videók és fotók tárolásához (pl. folyamatos felvétel, vészhelyzeti felvétel és parkolási felvétel esetén). Válassza ki a kívánt konfigurációt a használati módnak megfelelően.

- **Alaphelyzetbe állítás:** Visszaállítja a rendszert a gyári alapbeállításokra.
- **Verzió:** A szoftver adatainak megjelenítésére szolgál.

Formáz

Formázza a memóriakártyát. (Megtörténik az összes adat törlése.)

MiVue Manager

A MiVue Manager™ egy eszköz, amellyel megtekintheti a MiVue menetrögzítő kamera rögzített videókat.

Megjegyzés: Nem minden szolgáltatás elérhető mindegyik típuson.

A MiVue Manager telepítése

Töltse le a MiVue Manager alkalmazást a Mio webhelyét Támogatás részéről (www.mio.com/support), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéséhez. Győződjön meg arról, hogy a számítógép operációs rendszere szerinti helyes szoftververziót (Windows vagy Mac) tölti le.

A rögzített fájlok lejátszása

1. Vegye ki a memóriakártyát a menetrögzítő kamera és férjen hozzá a számítógépen, a kártyaolvasón keresztül. Tanácsos a rögzített fájlokat a számítógépre másolni a biztonsági mentéshez és lejátszáshoz.
2. Indítsa el a MiVue Manager alkalmazást a számítógépen.
 - Alapértelmezésként a MiVue Manager a naptárat és a fájllistát a jobb oldalon jeleníti meg.
 - Ha van rögzített fájl, a dátumot “ • ” jelöli. Katintson egy dátumra, hogy megjelenítse az akkor rögzített fájlokat.
 - Kiválaszthatja, hogy mely fájltypusok jelenjenek meg: **Esemény** / **Normál** / **Parkolás**.

- Az aktuális mappában lévő összes fájl megjelenítéséhez kattintson az **Összes** gombra. A naptárnézetre történő visszatéréshez kattintson a **Naptár** elemre.
3. Kattintson duplán a kívánt fájlra a fájllistán a lejátszás indításához.
4. A lejátszási kezelőszervek leírása a következők:



- 1 Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
 - 2 Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
 - 3 A lejátszás sebességét 1/4x, 1/2x, 1x (alapértelmezett), 1,5x, vagy 2x értékre módosítja.
 - 4 A hang némítása vagy visszakapcsolása.
 - 5 Beállítja a hangerőt.
 - 6 Teljes képernyőn játssza le a videót.
 - 7 Megjeleníti a lejátszás haladását. Kattintson az idősávra, hogy közvetlenül más pontról játssza le a fájlt.
5. Lejátszás alatt Ön további vezetési információkról tájékozódhat a műszerfalról, és a G-szenzor diagramról amely a video lejátszó képernyő alatt látható.
- Kattintson a műszerfalra a  gombra, hogy előhozza a térképet.
 - A gyorsulásérzékelő táblázat megjeleníti az adatokat 3 tengelyes hullámformában, ahol a gépkocsi előre/hátra mozgása (X), a jobbra/balra mozgása (Y) és a fel/le mozgása (Z).

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a Térkép képernyő nem jelenik meg, ha a számítógép nem csatlakozik az internethez, vagy az Ön Mivue típusa nem támogatja a GPS-funkciót.

6. Az eszközsor a következő műveletek elvégzését teszi lehetővé:



- ❶ Válassza ki azt a könyvtárat amelyben a rögzített fájlok megtalálhatóak.
- ❷ Előnézetbe hozza a nyomtatványokat és a jelenlegi videó képet.
- ❸ Elmenti a kiválasztott fájlokat a számítógépen meghatározott helyre.
- ❹ Elkapja és lementi a jelenlegi videó képet a számítógépen meghatározott helyre.
- ❺ Megnyitja a beállítások menüt. A Beállítások elemei a következők:
 - **Nyelv választás:** Beállítja a MiVue Manager megjelenítési nyelvét.
 - **Skin módosítása:** Beállítja a MiVue Manager színsémáját.
 - **Frissítések ellenőrzése:** Ellenőrzi, hogy elérhető-e a MiVue Manager új verziója. Internet-elérés szükséges e funkcióhoz.
 - **Részletek:** Megjeleníti a MiVue Manager verzióját és szerzői jogi adatait.
- ❻ A kiválasztott fájlba exportálja a GPS információkat KML formátumban, amelyet elmenthet a számítógépen kiválasztott helyre.
- ❼ Feltölti a kiválasztott fájlokat Facebook / YouTube™-ra.
- ❽ A lejátszási listán látható fájlneveken az „F” és az „R” jelölés azt jelzi, hogy a videofelvétel előlső videót (F) vagy hátsó videót (R) tartalmaz. A videó lejátszása közben a kijelző megjeleníti a PIP (kép a képben) módot. Az előlső és a hátsó videó közötti váltáshoz kattintson a .

Megjegyzés: Ez a funkció csak bizonyos készüléktípusokon áll rendelkezésre.

Figyelmeztetések

Az eszköz gondozása

Az eszköz megfelelő gondozásával biztosíthatja a problémamentes működést és csökkentheti a sérülés kockázatát.

- Óvja a készüléket a túlzottan magas páratartalomtól és szélsőséges hőmérséklettől.
- Kerülje a készülék hosszú ideig tartó kitételét a közvetlen napsugárzásnak vagy erős ibolyántúli fénynek.
- Ne tegyen vagy ejtse tárgyakat az eszközre.
- Ne ejtse le az eszközt vagy tegye ki erős ütéseknek.
- Ne tegye ki az eszközt hirtelen, illetve nagy hőmérséklet-változásnak. Ezzel páralecsapódást okozhat a készülék belsejében, ami megrongálhatja készülékét. Nedvesség vagy páralecsapódás esetén engedje, hogy a készülék teljesen kiszáradjon, mielőtt használná.
- A képernyő felülete könnyen megkarcolódik. Ne érintse hegyes tárgyakkal. A kifejezetten az LCD-kijelzőt tartalmazó hordozható eszközök képernyőinek védelméhez tervezett, nem öntapadó fóliák segíthetnek a képernyő kisebb karcolásoktól való megóvásában.
- Soha ne tisztítsa az eszközt bekapcsolt állapotban. Használjon puha, nem szőszölő kendőt a képernyő és az eszköz külső felületének letörléséhez.
- A képernyő megtisztításához ne használjon papírtörölközőt.
- Soha ne kísérelje meg az eszköz szétszerelését, javítását vagy átalakítását. Az eszköz szétszerelése, átalakítása vagy javítására tett kísérlet az eszköz rongálódását, illetve akár személyi sérülést vagy anyagi kárt is okozhat, és a garancia elvesztését vonja maga után.
- Ne tároljon vagy szállítson tűzveszélyes folyadékot, gázt vagy robbanékony anyagot az eszközzel, alkatrészeivel vagy tartozékaival közös térben.

- A lopás megakadályozása érdekében ne hagyja a készüléket és a kiegészítőit jól látható helyen egy őrizetlenül hagyott járműben.
- A túlhevülés károsíthatja az eszközt.

Biztonsági óvintézkedések

A töltésről

- Kizárólag a készülékhez mellékelt töltőt használja. Másfajta töltő használata üzemzavart okozhat és/vagy veszéllyel járhat.
- A terméket „LPS” vagy „Limited Power Source” jelzésű LISTED tápegységgel kell táplálni, amelynek névleges teljesítménye + 5 V DC / 1,0 A.

A töltőről

- Ne használja a töltőt rendkívül párás környezetben. Soha ne érintse meg a töltőt, ha vizes a keze vagy lába.
- Hagyjon elegendő szabad helyet a töltő körül a megfelelő szellőzéshez, ha a készülék működtetésére vagy az akkumulátor töltésére használja. Ne takarja le a töltőt papírral vagy olyan tárgyakkal, amelyek csökkentik a hűtés hatásfokát. Ne használja a töltőt a hordtáska belsejében.
- A töltőt kizárólag megfelelő áramforráshoz csatlakoztassa. A tápellátási igény a termék burkolatán és/vagy csomagolásán van feltüntetve.
- Ne használja a töltőt, ha megsérül a tápkábel.
- Ne kísérelje meg a készülék javítását. A készülék belseje nem tartalmaz felhasználó által javítható részeket. Cserélje ki a készüléket, ha megsérült vagy túlzott nedvességnek tették ki.

Az akkumulátor

VIGYÁZAT: Ez a készülék nem cserélhető, beépített lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor kifolyhat vagy felrobbanhat, amiktől veszélyes vegyi anyagok juthatnak a szabadba. A tűzveszély és az égési sérülések kockázatának

csökkentése érdekében ne szerelje szét, törje össze, lyukassza ki vagy dobja tűzbe, illetve vízbe.

- Kizárólag előírt akkumulátort használjon a készülékben.
- Fontos utasítások (kizárólag a szerviz személyzete részére)
 - Figyelem: A nem megfelelő elem használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.
 - Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon.
 - Az akkumulátort megfelelően kell újrahajszonítani, illetve leselejtezni.
 - Az akkumulátort kizárólag a megadott eszközben használja.

A GPS-ről

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden modell esetében érhető el.

- A GPS rendszert az A.E.Á. kormánya működteti, a megfelelő működésért kizárólag azt terheli felelősség. A GPS rendszer bármilyen mértékű módosítása befolyásolhatja a GPS eszközök működését.
- A GPS műholdak jelei nem hatolnak át szilárd anyagokon (kivéve az üveget). Ezért alagutakban vagy épületekben a GPS helymeghatározás nem működik. A jelek vételének erősségét befolyásolhatják az időjárási körülmények, illetve a környezetben található nagyméretű tárgyak (pl. fák vagy magas épületek).
- A GPS helymeghatározási adatok csak referenciaként szolgálnak.

Szabályozási információk (CE)

Szabályozási azonosítás céljából, a MiVue C380D N578D típuszámmal rendelkezik.



A CE-jelöléssel ellátott termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó irányelv (RED) (2014/53/EU) rendelkezéseinek, amelyet az Európai Közösség Bizottsága adott ki.

A fenti irányelveknek való megfelelés feltételezi az alábbi Európai szabványoknak való megfelelést:

IEC 60950-1:2005

IEC 60950-1:2005/AMD1:2009

IEC 60950-1:2005/AMD2:2013

(EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013)

EN 50498: 2010

EN 55032: 2015+AC: 2016, Class B

EN 55024: 2010

EN 61000-4-2: 2009 / IEC 61000-4-2: 2008 ED. 2.0

EN 61000-4-3: 2006 +A1: 2008+A2: 2010 / IEC 61000-4-3: 2010 ED. 3.2

EN 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-4: 2012 ED. 3.0

EN 61000-4-6: 2014 / IEC 61000-4-6: 2013 ED. 4.0

EN 61000-4-8: 2010 / IEC 61000-4-8: 2009 ED. 2.0

EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02)

Draft EN 301 489-19 V2.1.0(2017-03)

ISO 7637-2: 2011

EN 303 413 V1.1.1(2017-06)

A gyártómű nem vonható felelősségre a felhasználó által végzett módosításokért, illetve azok következményeiért, amelyek módosíthatják a CE-jelöléssel rendelkező berendezés megfelelőségét.

Megfelelőségi nyilatkozat

A MiTAC ezúton kijelenti, hogy ez az N578D készülék megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

WEEE



A hulladék elektromos és elektronikus berendezésekről szóló EU irányelv (WEEE – 2012/19/EU) értelmében a terméket tilos a normál háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. E helyett le kell adni a vásárlás helyén, vagy egy lakossági újrahasznosítással foglalkozó begyűjtő helyen.