



ID205G

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bind watch

1. download and install app

You can set up the watch through the VeryFitPro app for iOS or Android devices. The steps are shown as follow:

Notes: The hardware platform f the equipment system shall meet requirements.



iOS 8.0 version or
above



Android 4.4 system or
above



Support Bluetooth 4.2



Correct operation: Scan the QR code below or download VeryFitPro APP trough the mobile APP store to pair with the watch.





Wrong operation: Pair the watch directly with the Bluetooth in your mobile phone's settings.



2. Bind process



1. Turn on the Bluetooth and GPS on your mobile phone
2. Find binding request on the pull-down list on the home page of the APP

Select product model:
ID205G

Click "Ok" to complete binding.

Notes:

- During binding process, VeryFitPro will prompt you to enable GPS and Bluetooth, and authorize VeryFitPro to get access to the GPS on your mobile phone.
- iPhones will not prompt you with any information unless you complete Bluetooth pairing on your ID205G watch in the built-in Bluetooth in your mobile phone after binding.

Synchronous Data

In daily wear, the watch can detect all kinds of product data. The user needs to connect the watch with Bluetooth on the APP before synchronous operation. The detailed operations are shown as follows:

Open the mobile APP> swipe down the page> sync prompt appears

Notes!



Please synchronize the data at least once within 7 days to avoid data loss at the watch end.



Instruction for Use


1. Charging schematic

Connect and charge the watch according to the picture. It needs to be charged to activate the watch when it is started for the first time.

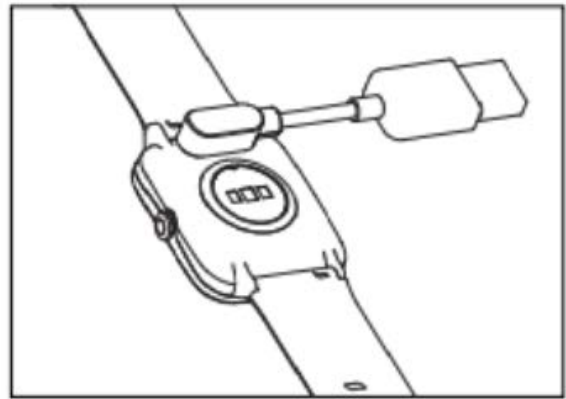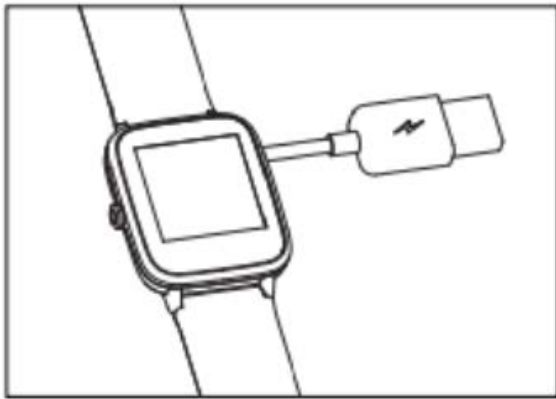

2. Wear/install

Wear

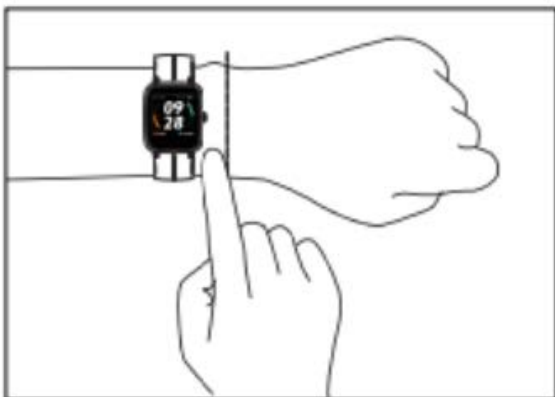

Wear the device a finger's distance
Flip the switch and take out the
wristband Tightness of the wristband
to a comfortable position.

Replace the strap



Flip the switch and take out the
wristband

Tip: Wearing too loosely may affect the accuracy of heart rate data.

Operating Instructions

1. Definition of key function



Short press the right key: Return to previous interface

2. Watch dial switch



replacing the dial interface will appear after long pressing the dial.

3. Main interface operation

Swipe the screen to enter different interfaces (interactive interface tile diagram)



Function Introduction

1. Icon function introduction



Heart rate

Perform a heart rate test to check your heart rate data for the day.




Relax

Help you regulate your breathing and Relax your mood.



Alarm

View, turn off or turn on the alarm clock. You need to add an alarm clock on the mobile APP.

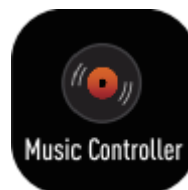

Music Controller

Control music play on your mobile phone (watch cannot store music)



Timer

Have the timing and countdown function.



Sports Record

Record recent sports.



Weather function allows you keep track of the weather in your city. Because weather data is obtained through mobile phone network, it is required to maintain the connection between the Watch and the phone to timely update weather data.

Notes: For more functions (sleeping) and operation, please check the VeryFitPro software of the mobile phone.

2. Start sports

Enter sports

Click the sports  icon > select the sports type > enter the sports countdown automatically

During sports

Pause sports: short press the right key

Resume sports: short press the right key

End sports

End sports: long press the right key > select the end button on the screen

Sport activity with GPS

Outdoor run, walk and cycling activities support GPS tracking. After selecting activity device will start searching GPS signal. It is possible to skip searching GPS signal by pressing arrow but activity will be using only accelerometer data which is not that accurate as GPS positioning.

Special feature for Outdoor run with GPS - competitor

When you select GPS run, device will automatically start searching GPS signal. After search is complete, you can press arrow and you will get to screen "Select a competitor". You can choose pace which will be compared to your effort during activity. You will see distance to your virtual competitor and comparison of your paces. Activity will automatically start after pressing green sign when you select your pace or you can start activity without this feature by clicking on red cross.

Automatic detection of activity

You can select automatic detection of activity in VeryFitPro app.

3. Women's health tracking




Display location: in the data bar Women's health tracking function, which is used for recording menstrual changes, tracks individual menstrual cycle and predicts ovulation (it needs to be enabled on the APP).

Product Parameters

Model	ID205G	Screen type	1.3-inch color screen
Battery capacity	210mAh	Charging voltage	5V±0.2V
Charging time	About 2.5 hours	Battery life	5-7 days
Waterproof level	5ATM	Weight of product	35g
Operating temperature	-10°C-45°C	Bluetooth version	BLE 4.2
Product frequency	2402-2480MHz	Max. transmission power consumption	0dBm

Cleaning and Maintenance

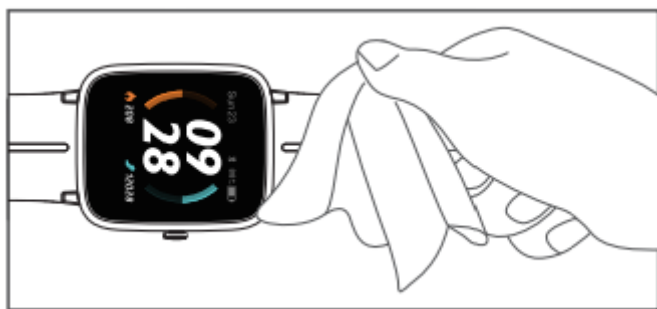

It is recommended to wear and maintain according to the following three points:

- ❶ Keep the product clean;
- ❷ Keep the product dry;
- ❸ Do not wear it too tight.

Do not use household cleaners to clean the watch, but use the soap free detergent.

It is recommended to use alcohol to scrub stains that are not easy to remove.

Frequently Asked Questions

1. Mobile APP search for the watch failed

- ❶ It is recommended to update VeryFitPro to the latest version.
- ❷ It is recommended to close all programs, restart the Bluetooth, and then connect.
- ❸ Confirm whether the mobile phone system meets Android 4.4 or IOS 8.0 or above.

2. The watch received no alerts, text messages or phone calls

- ❶ You need to turn on the smart reminder function and the call reminder switch in the APP and synchronize the watch.
- ❷ The iPhone needs to be paired with the watch via Bluetooth. (Please check the column of „Synchronous Data“ for details)
- ❸ You need to keep your watch connected to Bluetooth.

3. Bluetooth is often disconnected

- ❶ If the distance between the watch and the mobile phone is too far, the connection effect of more than 7m Bluetooth is obviously weakened.
- ❷ Whether there is shield between the watch and the mobile phone, the human body, wearing metal jewelry, etc., will interfere with the Bluetooth connection signal.
- ❸ Whether the Bluetooth function of the mobile phone is abnormal.

4. About data backup

The data of the watch is synchronized at least once every 7 days to the mobile phone (the watch end only keeps the data of the last 7 days).

5. How to restart

Shutdown operation: Watch > set > shutdown—right-key restart

6. Do I need to keep my Bluetooth on when I wear my watch?

- ❶ For the three functions, i.e. counting steps, sleeping and alarm clock, you do not need to connect the watch to the mobile phone all the time. If you only need to wear a watch when you exercise, you can connect the watch and your mobile phone to view the data synchronously after the exercise.
- ❷ For the functions of call alert, message alert, find the phone, you need to turn on the mobile phone's Bluetooth, and maintain the connection with the mobile phone.

More detailed questions can be answered with help and feedback in the APP.

Operation steps: VeryFitPro > > help and  feedback

Safety and Product Information Notes

WARNING

Battery Warning

Do not disassemble, bore, or damage the battery. Do not disassemble the built-in batteries of non-replaceable battery devices. Do not use sharp objects to remove the battery.

Health Warning

If you are wearing a pacemaker or other implanted electronic devices, please consult your doctor before using the heart rate monitoring strap.

The watch's optical heart rate sensor glows green and flashes. If you suffer from epilepsy or are sensitive to blinking light sources, please consult your physician if you can wear this product.

The device tracks your daily activities through sensors. These data are intended to tell you about your daily activities, such as steps, sleep, distance, heart rate and calories, but may not be completely accurate.

The device, accessories, heart rate sensors and other relevant data are designed for entertainment and fitness, not for medical purposes. They are not applicable to the diagnosis, monitoring, treatment or prevention of any diseases or symptoms. The heart rate data is for reference only. We are not responsible for any consequences caused by any data deviation.

Cycling Warning

Please maintain good judgement at all times and ride in a safe manner. Make sure your bike and hardware are properly maintained, and all components are properly installed.

Matters Needing Attention

Watch data needs to be kept once every 7 days to avoid data loss.

The watch has no waterproof effect on seawater, acidic and alkaline solutions, chemical reagents and other corrosive liquid. The damage or defects caused by misuse or improper use are not covered by the warranty.

Sports mode supports up to 6 hours of exercise at a time.

Avoid wearing the watch too tight in daily use. Please keep the parts of the watch touching the dry skin.

When your heart rate is measured, keep your arm still during the test.

If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart watch, then we recommend you to try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the watch correctly. We recommend making sure to clean and adjust your watch regularly for a more comfortable fit.

Caution:

If you experience skin irritation when wearing your watch, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.

If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.

This device complies with part 15 the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference which will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.

Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).

Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).

Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.

If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Smart Watch

Model / Type: ID205G

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive No. 2014/53/EU

Prague, 22.1.2021



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

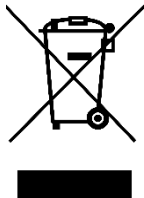

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte následující instrukce před prvním použitím a uživatelský manuál si uschovejte pro pozdější užití. Zejména dbejte na bezpečnostní pokyny. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Jak spárovat hodinky s mobilním zařízením

1. Stažení a instalace aplikace

Hodinky můžete nastavit pomocí aplikace VeryFitPro pro zařízení iOS nebo Android. Kroky jsou následující:

Poznámka: Vaše mobilní zařízení musí splňovat následující požadavky:



Verze iOS 8.0
nebo vyšší



Android systém 4.4
nebo vyšší



Podpora
Bluetooth 4.2



Správná operace:
Naskenujte níže uvedený
QR kód nebo si stáhněte
aplikaci VeryFitPro a
spárujte zařízení s
hodinkami.





Nesprávná operace:
Spárujte hodinky přímo s
Bluetooth v nastavení
mobilního telefonu.



2. Proces párování



1. Zapněte Bluetooth a GPS na svém mobilním telefonu

2. Najděte žádost o propojení v rozevíracím seznamu na domovské stránce aplikace



Vyberte model produktu:
ID205G



Klikněte na „OK“ a dokončete párování.

Poznámky:

- Během procesu párování vás VeryFitPro vyzve k povolení GPS, Bluetooth a přístupu k polohovým službám vašeho mobilního telefonu.
- iPhony vás nebudou vyzývat k žádným povolením, pokud nedokončíte párování Bluetooth na hodinkách ID205G s Bluetooth v mobilním telefonu.

Synchronizace dat

Při každodenním nošení mohou hodinky sbírat různá užitečná data. Uživatel musí před synchronizací připojit hodinky k Bluetooth v aplikaci. Synchronizaci je možné spustit následujícím způsobem:

Otevřete mobilní aplikaci> přejeďte prstem dolů po stránce> zobrazí se výzva k synchronizaci

Poznámka!



Synchronizujte data alespoň jednou za týden, aby nedošlo k jejich ztrátě.



Návod k použití


1. Schéma nabíjení

Připojte a nabíjte hodinky podle obrázku. Při prvním spuštění je třeba hodinky aktivovat.

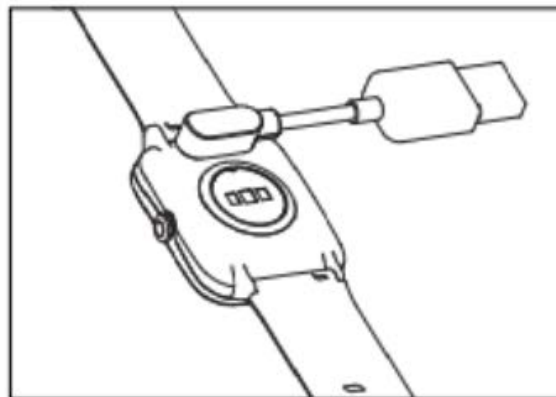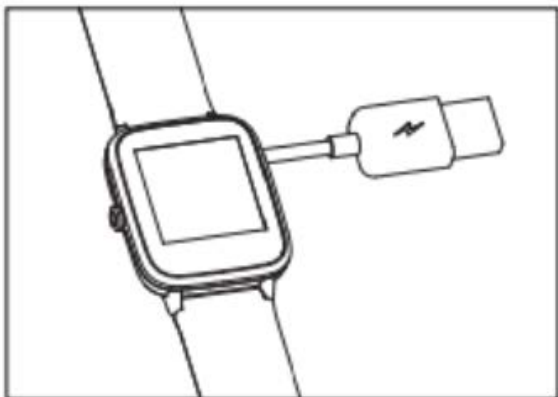


2. Nošení/nastavení

Nošení

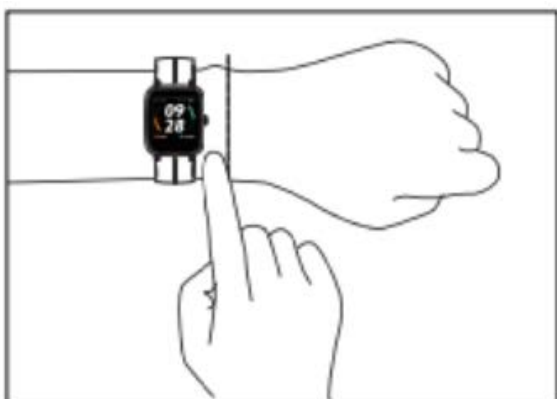

Noste zařízení tak, jak je znázorněno na obrázku.
Řemínek nenoste moc těsně ani moc volně.

Výměna řemínku

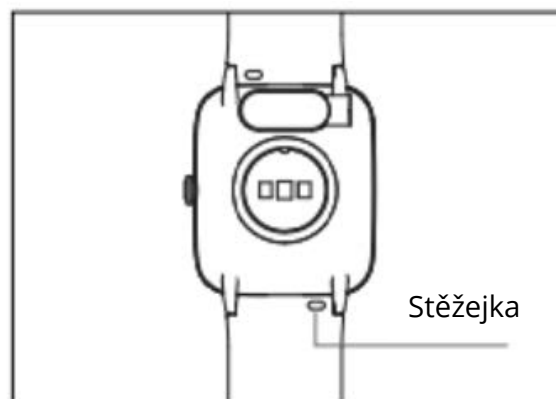

Stlačte stěžežku a vytáhněte řemínek.

Tip: Příliš volné nošení může ovlivnit přesnost údajů o srdeční frekvenci.

Instrukce k provozu

1. Klíčové funkce



« Krátké stisknutí pravého tlačítka: Návrat na předchozí obrazovku

2. Změna ciferníku hodinek




Vzhled ciferníku hodinek změníte dlouhým stiskem ciferníku.

3. Hlavní schéma obrazovky

Pro přechod na další obrazovky přejeďte prstem do požadovaným směrem.

Oznamovací lišta

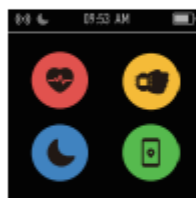

Stav



Seznam funkcí



Data

Představení funkcí

1. Ikony



Provedte test srdeční frekvence a zkontrolujte údaje o srdeční frekvenci pro daný den.



Pomůže vám regulovat dech a uvolnit napětí.



Zobrazte, vypněte nebo zapněte budík. Budík musíte přidat do mobilní aplikace.



Ovládejte přehrávání hudby na svém mobilním telefonu (hodinky nemohou ukládat hudbu).



Stopky a časovač.



Zaznamenejte nedávné aktivity.



Funkce Počasí vám umožňuje sledovat počasí ve vašem městě. Protože se údaje o počasí získávají prostřednictvím mobilní telefonní sítě, je nutné udržovat spojení mezi hodinkami a telefonem, aby bylo možné včas aktualizovat údaje o počasí.

Poznámka: Další funkce (spánek) a ovládání najdete v softwaru VeryFitPro mobilního telefonu.

2. Aktivita

Zadejte aktivitu

Klikněte na ikonu  > vyberte typ aktivity> zadejte automatické odpočítávání

Během aktivity

Pozastavení aktivity: krátce stiskněte pravé tlačítko

Obnovení aktivity: krátce stiskněte pravé tlačítko

Ukončení aktivity

Ukončení aktivity: dlouhé stisknutí pravého tlačítka> stiskněte tlačítko pro ukončení aktivity

Sportovní aktivita s GPS

Venkovní běh, chůze a cyklistika podporují sledování polohy GPS. Po volbě aktivity začne zařízení hledat GPS signál. Je možné přeskočit hledání GPS signálu stiskem šipky, nicméně aktivita bude používat pouze data získaná akcelerometrem, který není tak přesný jako GPS pozicování.

Speciální vlastnost pro venkovní běh s GPS – konkurent

Když zvolíte GPS běh, zařízení začne hledat GPS signál. Po úspěšném nalezení zařízení můžete stisknout šipku a na obrazovce se objeví „Select a competitor“, tedy volba konkurenta. Můžete zvolit tempo, které bude porovnávat vaši aktivitu. Uvidíte vzdálenost od vašeho virtuálního konkurenta a porovnání vašeho tempa. Aktivita automaticky započne po stisku zeleného symbolu po zvolení tempa, anebo můžete začít aktivitu bez této vlastnosti stiskem červeného křížku.

Automatická detekce aktivity

Můžete zvolit automatickou detekci aktivity v aplikaci VeryFitPro.

3. Sledování zdraví žen




Umístění na displeji: V Datech naleznete funkci sledování zdraví žen, která se používá k zaznamenávání menstruačních změn, sleduje jednotlivé menstruační cykly a předpovídá ovulaci. Tato funkce musí být povolena a nastavena v aplikaci.

Technické parametry

Model	ID205G	Typ displeje	1,3palcový barevný displej
Kapacita baterie	210mAh	Nabíjecí napětí	5V±0.2V
Doba nabíjení	Kolem 2.5 hodin	Životnost baterie	5-7 dní
Vodotěsná úroveň	5ATM	Hmotnost produktu	35g
Provozní teplota	-10°C-45°C	Verze Bluetooth	BLE 4.2
Frekvence produktu	2402-2480MHz	Max. spotřeba vysílacího výkonu	0dBm

Čištění a údržba

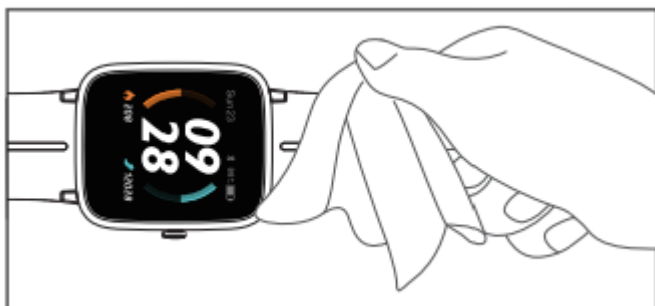

Je doporučeno zařízení nosit a udržovat podle následujících tří bodů:

- ❶ Udržujte zařízení čisté.
- ❷ Udržujte zařízení v suchu.
- ❸ Nenoste zařízení příliš utažené.

K čištění hodinek nepoužívejte běžné domácí čisticí prostředky, ale používejte čisticí prostředek bez mýdla.

K čištění skvrn, které nelze snadno odstranit, se doporučuje použít alkohol.

Často kladené dotazy

1. Vyhledávání mobilní aplikace se nezdařilo

- 1 Doporučuje se aktualizovat VeryFitPro na nejnovější verzi.
- 2 Doporučuje se zavřít všechny programy, restartovat Bluetooth a poté se připojit.
- 3 Ujistěte se, že váš mobilní telefon splňuje systémové požadavky.

2. Hodinky neobdržely žádná upozornění z mobilního telefonu

- 1 Funkce inteligentního připomínání musí být v aplikaci zapnutá a hodinky musejí být synchronizovány s telefonem.
- 2 iPhone musí být spárován s hodinkami přes Bluetooth. (Podrobnosti najdete v kapitole „Synchronizace dat“).
- 3 Hodinky musejí být připojeny k telefonu přes Bluetooth.

3. Bluetooth se často odpojuje

- 1 Pokud je vzdálenost mezi hodinkami a mobilním telefonem větší než 7 m, připojení Bluetooth je zjevně oslabeno.
- 2 Jestli je mezi hodinkami a mobilním telefonem překážka (lidské tělo, kovové šperky atd), může být signál Bluetooth narušen a oslaben.
- 3 Je možné, že je chyba v Bluetooth mobilního telefonu.

4. Zálohování dat

Data hodinek se synchronizují s mobilním telefonem alespoň jednou za 7 dní (hodinky uchovávají pouze data za posledních 7 dní).

5. Restart

Pro vypnutí přejděte na Nastavení > Vypnutí. Pravým tlačítkem restartujete.

6. Musím mít Bluetooth zapnutý, když nosím hodinky?

- 1 U tří funkcí, tj. počítání kroků, spánku a budíku, nemusí být hodinky připojeny k telefonu. Pokud potřebujete hodinky nosit pouze při cvičení, můžete hodinky a mobilní telefon propojit až po cvičení pro synchronizaci dat.
- 2 Chcete-li využívat funkce upozornění hovorů, upozornění zpráv a vyhledání telefonu, musíte zapnout Bluetooth mobilního telefonu a udržovat spojení mezi hodinkami a mobilním telefonem.

Na podrobnější otázky lze najít odpověď pomocí nápovědy a zpětné vazby v aplikaci. VeryFitPro >  > nápověda a zpětná vazba.

Informace o bezpečnosti produktu

Varování

Baterie

Baterii nerozebírejte a nepoškozujte. Nerozebírejte vestavěné baterie v zařízeních, které nemají vyměnitelné baterie. K vyjímání baterie nepoužívejte ostré předměty.

Zdraví

Pokud nosíte kardiostimulátor nebo jiná implantovaná elektronická zařízení, poraďte se před použitím se svým lékařem.

Optický snímač srdečního tepu hodinek svítí zeleně a bliká. Pokud trpíte epilepsií nebo jste citliví na blikající zdroje světla, poraďte se s lékařem, zda můžete tento výrobek nosit.

Zařízení sleduje vaše každodenní aktivity prostřednictvím senzorů. Tyto údaje vám mají sdělit informace o vašich každodenních činnostech, jako jsou kroky, spánek, vzdálenost, srdeční frekvence a kalorie, ale nemusí být zcela přesné.

Zařízení, příslušenství, snímače srdečního tepu a další relevantní údaje jsou určeny pro zábavu a fitness, nikoli pro lékařské účely. Neplatí pro diagnostiku, sledování, léčbu nebo prevenci jakýchkoli nemocí nebo příznaků. Údaje o srdeční frekvenci slouží pouze pro informaci. Nejsme zodpovědní za žádné důsledky způsobené odchylkou dat.

Cyklistika

Vždy prosím udržujte dobrý úsudek a jezděte bezpečně. Ujistěte se, že vaše kolo je správně udržováno.

Záležitosti vyžadující pozornost:

Data je třeba zálohovat jednou za 7 dní, aby nedošlo ke ztrátě dat.

Hodinky nemají vodotěsný účinek na mořskou vodu, kyselé a zásadité roztoky, chemická činidla a jiné korozivní kapaliny. Na poškození nebo vady způsobené nesprávným zacházením se záruka nevztahuje.

Sportovní režim podporuje až 6 hodin cvičení najednou.

Při každodenním používání nenoste hodinky příliš těsně. Dbejte na to, aby se části hodinek dotýkaly suché kůže.

Když je měřena vaše srdeční frekvence, držte během testu paže v klidu.

Pokud při používání chytrých hodinek narazíte na nepohodlí nebo podráždění pokožky, doporučujeme vám zkusit zařízení vyčistit. Někdy se kolem vašeho zařízení hromadí špína a nečistoty, které mohou vaši pokožku podráždit. Je také možné, že hodinky nenosíte správně. Doporučujeme pravidelně čistit a udržovat hodinky tak, aby vám lépe seděly.

Pozor:

Pokud se při nošení hodinek setkáte s podrážděním kůže, hodinky přestaňte nosit a počkejte dva až tři dny, abyste zjistili, zda se vaše příznaky zmírňují. Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

Pokud trpíte ekzémy, alergiemi nebo astmatem, je pravděpodobnější, že může dojít k podráždění kůže nebo alergii.

Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení. Kopie dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástek.

EU Prohlášení o shodě

Identifikační údaje dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Chytré hodinky

Model / Typ: ID205G

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. 2014/53/EU

Praha, 22.1.2021



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen v místě výroby nebo oděvu ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správná likvidace přístrojů pomáhá zachovat přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být dodržovány národní předpisy stanovené pokuty.



Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Prosíme, pozorne si prečítajte nasledujúce inštrukcie pred prvým použitím a návod si uschovajte pre neskoršie použitie. Najmä dbajte na bezpečnostné pokyny. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa prístroja, prosíme, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Ako spárovať hodinky s mobilným zariadením

1. Stiahnutie a inštalácia aplikácie

Hodinky môžete nastaviť pomocou aplikácie VeryFitPro pre zariadenia iOS alebo Android. Kroky sú nasledujúce:

Poznámka: Vaše mobilné zariadenie musí spĺňať nasledujúce požiadavky:



Verzia iOS 8.0
alebo vyšší



Android systém 4.4
alebo vyšší



Podpora
Bluetooth 4.2



Správna operácia:
Naskenujte nižšie
uvedený QR kód alebo si
stiahnite aplikáciu
VeryFitPro a spárujte sa s
hodinkami.



Nesprávna operácia:
Spárujte hodinky
priamo s Bluetooth v
nastavení
mobilného telefónu.



2. Proces párovania



1. Zapnite Bluetooth a GPS na svojom mobilnom telefóne
2. Nájdite žiadosť o prepojení v rozbaľovacom zozname na domovskej stránke



Vyberte model produktu:
ID205G



Kliknite na „OK“
dokončíte párovanie.

Poznámky:

- Počas procesu párovania vás VeryFitPro vyzve na povolenie GPS a Bluetooth a autorizuje prístup na získanie GPS na vašom mobilnom telefóne.
- iPhony vás nebudú vyzývať k žiadnym povoleniam, pokiaľ nedokončíte párovanie Bluetooth na hodinkách ID205G s Bluetooth v mobilnom telefóne.

Synchronizácia dát

Pri každodennom nosení môžu hodinky zbierať rôzne užitočné dáta. Užívateľ musí pred synchronizáciou pripojiť hodinky k Bluetooth v aplikácii.

Synchronizáciu je možné spustiť nasledujúcim spôsobom: Otvorte mobilnú aplikáciu> prejdite prstom nadol po stránke> zobrazí sa výzva na synchronizáciu

Poznámka!



Synchronizujte dáta aspoň raz za týždeň, aby nedošlo k ich strate.



Návod na použitie


1. Schéma nabíjania

Pripojte a nabíjajte hodinky podľa obrázka. Pri prvom spustení je potrebné hodinky aktivovať.

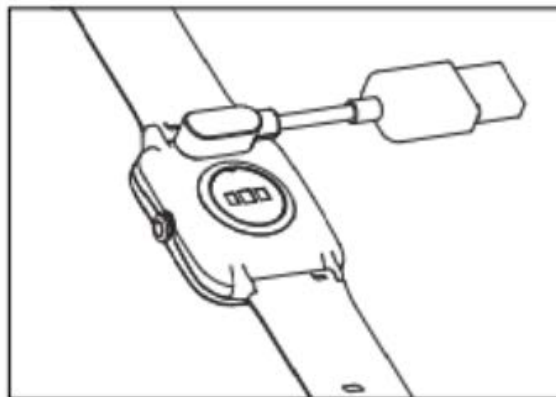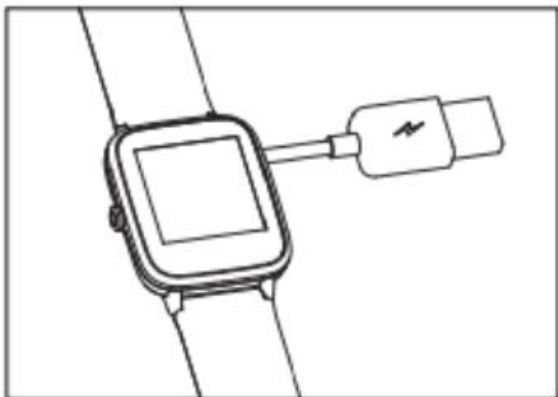

2. Nosenie/inštalácia


Nosenie

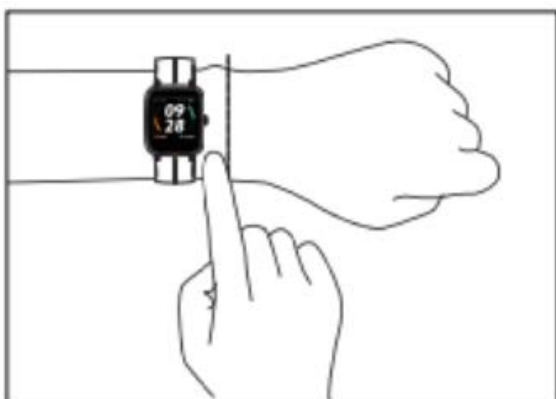

Noste zariadenie tak, ako je znázornené na obrázku.

Remienok nenoste veľmi tesný ani veľmi voľný.

Výmena remienka

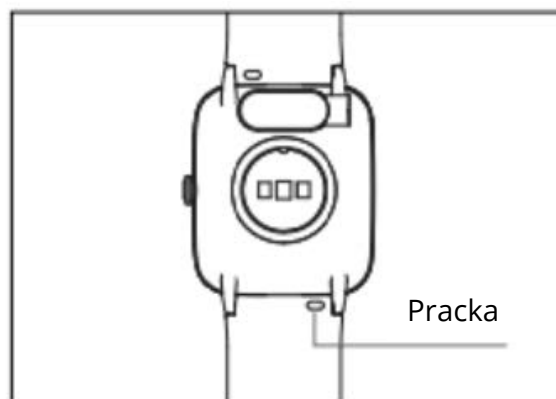

Stlačte pánt a vytiahnite remienok.

Tip: Príliš voľné nosenie môže ovplyvniť presnosť údajov o srdcovej frekvencii.

Inštrukcie na prevádzku

1. Kľúčové funkcie



« Krátke stlačenie pravého tlačidla: Návrat na predchádzajúcu obrazovku


2. Zmena ciferníku hodín




Vzhľad ciferníku hodín zmeníte dlhým stlačením ciferníku.

3. Hlavná schéma obrazovky

Oznamovacia lišta

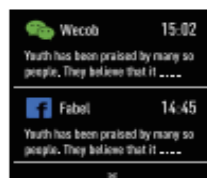

Pre prechod na ďalšiu obrazovku prejdite prstom do požadovaným smerom.

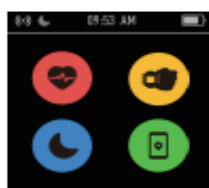

Status



Zoznam funkcií



Dáta

Predstavenie funkcií

1. Ikony



Urobte test srdcovej frekvencie a skontrolujte údaje o srdcovej frekvencii pre daný deň.



Pomôže vám regulovať dych a uvoľniť napätie.



Zobrazte, vypnite alebo zapnite budík. Budík musíte pridať do mobilnej aplikácie.



Ovládajte prehrávanie hudby na svojom mobilnom telefóne (hodinky nemôžu ukladať hudbu).



Stopky a časovač.



Zaznamenajte nedávne aktivity.



Funkcia Počasie vám umožňuje sledovať počasie vo vašom meste. Pretože sa údaje o počasí získavajú prostredníctvom mobilnej telefónnej siete, je nutné udržiavať spojenie medzi hodinkami a telefónom, aby bolo možné včas aktualizovať údaje o počasí.

Poznámka: Ďalšie funkcie (spánok) a ovládanie nájdete v softvéri VeryFitPro mobilného telefónu.

2. Aktivita

Zadajte aktivitu

Kliknite na ikonu  > vyberte typ aktivity> zadajte automatické odpočítavanie

Počas aktivity

Pozastavenie aktivity: krátko stlačte pravé tlačidlo

Obnovenie aktivity: krátko stlačte pravé tlačidlo

Ukončenie aktivity

Ukončenie aktivity: dlhé stlačenie pravého tlačidla > výber tlačidla pre koniec na obrazovke.

Športová aktivita s GPS

Vonkajší beh, chôdza a cyklistika podporujú sledovanie polohy GPS. Po voľbe aktivity začne zariadenie hľadať GPS signál. Je možné preskočiť hľadanie GPS signálu stlačením šípky, aktivita však bude používať iba dáta získané akcelerometrom, ktorý nie je taký presný ako GPS zameriavanie.

Špeciálna vlastnosť pre vonkajší beh s GPS – konkurent

Keď zvolíte GPS beh, zariadenie začne hľadať GPS signál. Po úspešnom nájdení zariadenia môžete stlačiť šípku a na obrazovke sa objaví „Select a competitor“, teda voľba konkurenta. Môžete zvoliť tempo, ktoré bude porovnávať vašu aktivitu. Uvidíte vzdialenosť od vášho virtuálneho konkurenta a porovnávanie vášho tempa. Aktivita začne automaticky po stlačení zeleného symbolu po zvolení tempa, alebo môžete začať aktivitu bez tejto vlastnosti stlačením červeného krížika.

Automatická detekcia aktivity

Môžete zvoliť automatickú detekciu aktivity v aplikácii VeryFitPro.

3. Sledovanie zdravia žien




Umiestnenie na displeji: V Dátach nájdete funkciu sledovanie zdravia žien, ktorá sa používa na zaznamenávanie menštruačných zmien, sleduje jednotlivé menštruačné cykly a predpovedá ovuláciu (je potrebné povoliť ju v aplikácii).

Technické parametre

Model	ID205G	Typ displeja	1,3-palcový farebný displej
Kapacita batérie	210 mAh	Nabíjacie napätie	5 V ± 0,2 V
Doba nabíjania	Cca 2,5 hodiny	Životnosť batérie	5 – 7 dní
Vodotesná úroveň	5 ATM	Hmotnosť produktu	35 g
Prevádzková teplota	-10 °C – 45°C	Verzia Bluetooth	BLE 4.2
Frekvencia zariadenia	2402 – 2480 MHz	Max. spotreba vysielacieho výkonu	0 dBm

Čistenie a údržba

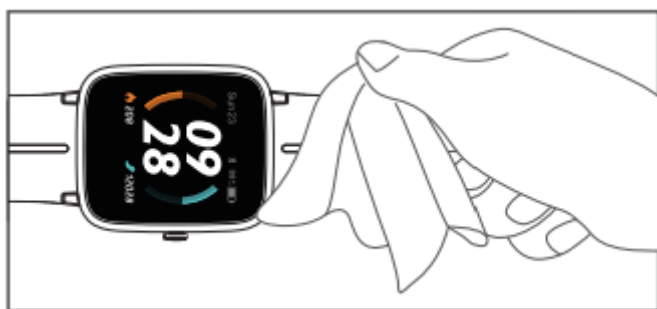

Odporúča sa nosiť a udržiavať podľa nasledujúcich troch bodov:

- ❶ Udržiavajte produkt čistý.
- ❷ Udržiavajte produkt suchý.
- ❸ Nenoste zariadenie veľmi utiahnuté.

Na čistenie hodínok nepoužívajte domáce čistiace prostriedky, ale používajte čistiaci prostriedok bez mydla.

Na čistenie škvŕn, ktoré sa nedajú ľahko odstrániť, sa odporúča použiť alkohol.

Často kladené dotazy

1. Vyhľadávanie mobilnej aplikácie zlyhalo

- ❶ Odporúča sa aktualizovať VeryFitPro na najnovšiu verziu.
- ❷ Odporúča sa zavrieť všetky programy, reštartovať Bluetooth a potom sa pripojiť.
- ❸ Potvrďte, či systém mobilného telefónu spĺňa Android 4.4 alebo IOS 8.0 alebo vyšší.

2. Hodinky nedostali žiadne výstrahy, správy ani telefónne hovory

- ❶ Musíte zapnúť funkciu inteligentného pripomínania a zapnúť pripomínanie hovorov v aplikácii a synchronizovať hodinky.
- ❷ iPhone musí byť spárovaný s hodinkami cez Bluetooth. (Podrobnosti nájdete v stĺpci „Synchronne dáta“).
- ❸ Musíte mať hodinky pripojené k Bluetooth.

3. Bluetooth sa často odpája

- ❶ Ak je vzdialenosť medzi hodinkami a mobilným telefónom dlhšia ako 7 m, pripojenie Bluetooth je zjavne oslabené.
- ❷ Ak je medzi hodinkami a mobilným telefónom prekážka – ľudské telo, kovové šperky atď., môže byť signál Bluetooth narušený.
- ❸ Môže sa stať, že sa funkcia Bluetooth chová abnormálne.

4. Zálohovanie dát

Dáta hodínok sa synchronizujú s mobilným telefónom aspoň raz za 7 dní (hodinky uchovávajú iba dáta za posledných 7 dní).

5. Reštart

Vypnutie: Hodinky > nastaviť > vypnutie – pravým tlačidlom reštartujete

6. Musím mať Bluetooth zapnutý, keď nosím hodinky?

- ❶ Pri troch funkciách, t. j. počítanie krokov, spánok a budík, nemusíte hodinky neustále pripájať k mobilnému telefónu. Ak potrebujete hodinky nosiť iba pri cvičení, môžete hodinky a mobilný telefón prepojiť a po cvičení synchronne zobraziť údaje.
- ❷ Ak chcete využívať funkcie upozornenia hovorov, upozornenia správ a vyhľadanie telefónu, musíte zapnúť Bluetooth mobilného telefónu a udržiavať spojenie s mobilným telefónom.

Na podrobnejšie otázky možno odpovedať pomocou nápovedy a spätnej väzby v aplikácii.

Kroky: VeryFitPro >  > nápoveda a spätná väzba.

Informácie o bezpečnosti produktu

Upozornenie

Batéria

Batériu nerozoberajte a nepoškodzujte. Nerozoberajte vstavané batérie v zariadeniach, ktoré nemajú vymeniteľné batérie. Na vyberanie batérie nepoužívajte ostré predmety.

Zdravie

Ak nosíte kardiostimulátor alebo iné implantované elektronické zariadenia, poraďte sa pred použitím so svojim lekárom.

Optický snímač srdcového tepu hodínok svieti zeleno a bliká. Ak máte epilepsiu alebo ste citliví na blikajúce zdroje svetla, poraďte sa s lekárom, či môžete tento výrobok nosiť.

Zariadenie sleduje vaše každodenné aktivity prostredníctvom senzorov. Tieto údaje vám majú oznámiť informácie o vašich každodenných činnostiach, ako sú kroky, spánok, vzdialenosť, srdcové frekvencie a kalórie, ale nemusia byť úplne presné.

Zariadenie, príslušenstvo, snímače srdcového tepu a ďalšie relevantné údaje sú určené pre zábavu a fitness, nie na lekárske účely. Neplatí pre diagnostiku, sledovanie, liečbu alebo prevenciu akýchkoľvek chorôb alebo príznakov. Údaje o srdcovej frekvencii slúžia len pre informáciu. Nie sme zodpovední za žiadne dôsledky spôsobené odchýlkou dát.

Cyklistika

Vždy prosím dodržiavajte pravidlá premávky a jazdite bezpečne. Uistite sa, že váš bicykel je správne udržiavaný a všetky komponenty sú správne nainštalované.

Záležitosti vyžadujúce pozornosť:

Dáta je potrebné zálohovať raz za 7 dní, aby nedošlo k strate dát.

Hodinky nie sú vodotesné voči účinkom morskej vody, kyslým a zásaditým roztokom, chemickým činidlám a iným koroziívnym kvapalinám. Na poškodenia alebo chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním sa záruka nevzťahuje.

Športový režim podporuje až 6 hodín cvičení naraz.

Pri každodennom používaní nenoste hodinky príliš tesné. Dbajte na to, aby sa časti hodínok dotýkali suchej kože.

Keď si meriate srdcovú frekvenciu, držte počas testu rameno v pokoji.

Pokiaľ pri používaní inteligentných hodínok narazíte na nepohodlie alebo podráždenie pokožky, odporúčame vám skúsiť zariadenie vyčistiť. Niekedy sa okolo vášho zariadenia hromadia špina a nečistoty, ktoré môžu vašu pokožku zhoršiť. Je tiež možné, že hodinky nenosíte správne. Odporúčame pravidelne čistiť a nastavovať hodinky, aby vám lepšie sedeli.

Pozor:

Ak sa pri nosení hodínok stretnete s podráždením pokožky, hodinky prestaňte nosiť a počkajte dva až tri dni, aby ste zistili, či sa vaše príznaky zmierňujú. Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, poraďte sa s lekárom.

Ak trpíte ekzémami, alergiami alebo astmou, je pravdepodobnejšie, že môže dôjsť k podráždeniu kože alebo k alergii.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov môžu zabrániť oprávneniu používateľa prevádzkovať zariadenie. Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 5 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie, ktoré sa v konkrétnej inštalácii nebude vyskytovať.

Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z týchto opatrení:

Otočte alebo premiestnite anténu na príjem signálu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode ako je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/televízneho technika.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený počas predajnej akcie Alza.sk je poskytnutá záruka 2 roky. Ak potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, kontaktujte priamo predajcu výrobku. Je nutné predložiť originálny doklad o zakúpení s pôvodným dátumom zakúpenia. Kópie dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Ak boli kýmkoľvek uskutočnené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie na zmenu alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo použitie neoriginálnych súčiastok.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Smart hodinky

Model/Typ: ID205G

Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normou (normami) používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami smernice (smerníc):


Smernica č. 2014/53/EÚ

Praha, 22.1.2021



WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste zakúpenia alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnou likvidáciu prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

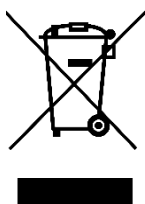

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a mi termékünket vásárolta meg. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat és őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, hívja ügyfélszolgálati vonalunkat.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Az óra párosítása

1. Az alkalmazás letöltése és telepítése

Az órát a VeryFitPro alkalmazáson keresztül állíthatja be iOS vagy Android készülékeken. Kövesse az alábbi lépéseket:

Megjegyzések: A berendezés rendszer hardverplatformjának meg kell felelnie a követelményeknek.



iOS 8.0 vagy annál magasabb verzió



Android 4.4 rendszer vagy annál magasabb verzió



Bluetooth 4.2 támogatás



Helyes eljárás: Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy töltsse le a VeryFitPro alkalmazást a mobil APP áruházból, majd párosítsa az órával.



Rossz funkció: Párosítsa az órát közvetlenül a Bluetooth-szal a mobiltelefon beállításáiban.



2. Párosítási folyamat



1. Kapcsolja be a Bluetooth-t és a GPS-t a mobiltelefonján

2. Keresse meg a párosítási kérelmet az APP kezdőlapjának legördülő listájában

Válassza ki a
termékmodellt:
ID205G

Kattintson az "Ok"
gombra a párosítás
befejezéséhez.

Megjegyzések:

- A párosítási folyamat során a VeryFitPro kérni fogja, hogy engedélyezze a GPS és a Bluetooth elérését, és felhatalmazza a VeryFitPro-t arra, hogy hozzáférjen a GPS-hez a mobiltelefonján.
- Az iPhone készülékek csak akkor kérnek bármilyen információt, ha az ID205G óra párosítását az összekapcsolás után a mobiltelefon beépített Bluetooth-ában fejezi be.

Adatok szinkronizálása

A napi viselés során az óra mindenféle termékadatot felismerhet. A felhasználónak a szinkronizálás előtt párosítania kell az órát az alkalmazásban Bluetooth segítségével. A folyamat részletes leírása alább látható:

Nyissa meg a mobilalkalmazást > csúsztassa lefelé az oldalt > megjelenik a szinkronizálás lehetősége

Megjegyzések!



Kérjük, szinkronizálja az adatokat legalább 7 naponta egyszer, hogy elkerülje az órán lévő adatok elvesztését.



A használatra vonatkozó utasítások


1. A töltés bemutatása ábrákkal

Csatlakoztassa és töltsse az órát az ábrán látható módon. Tölteni kell az óra aktiválásához, amikor azt először kapcsolja be.

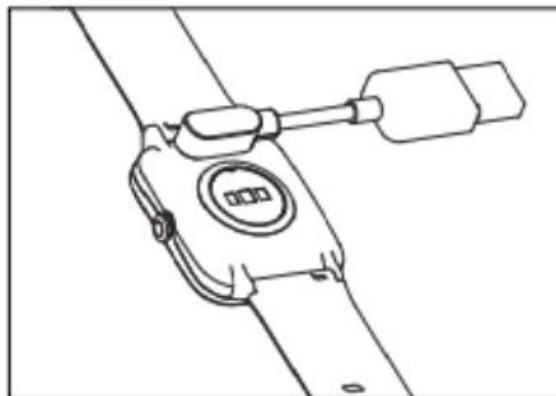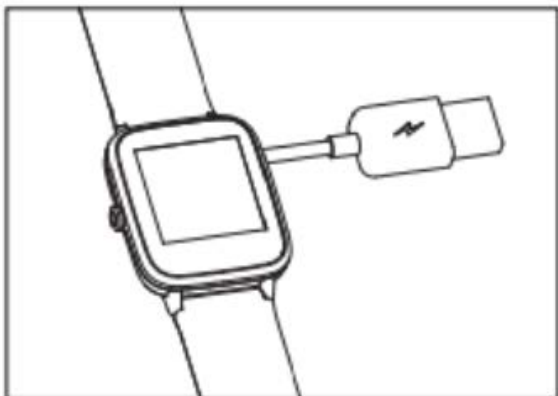

2. Viselés/telepítés


Viselés

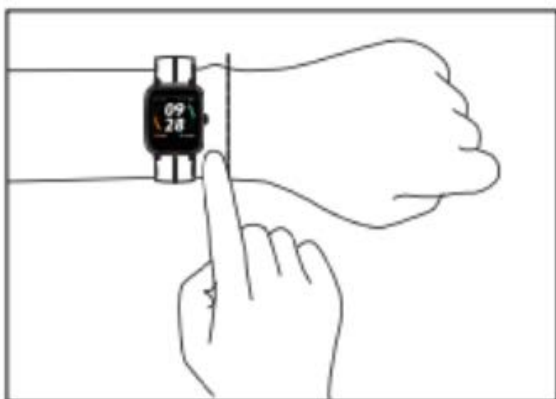

Viselje egy ujjnyira a csuklócsonttól, az ábrán látható módon.

A csuklópánt feszességét úgy állítsa be, hogy az kényelmes legyen.

A pánt cseréje

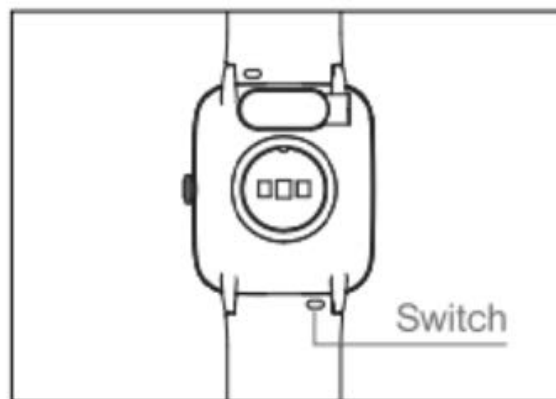

Fordítsa el a kapcsot és vegye ki a csuklópántot.

Tipp: ha túl lazán hordja, az befolyásolhatja a pulzusmérés pontosságát.

Az óra működtetése

1. A legfontosabb funkciók leírása



Röviden nyomja meg a jobb gombot: Visszatérés az előző interfészhez

2. Hívás indítása az órával




Hívás indításához tartsa lenyomva a képernyőt.


3. A fő interfész működtetése

Az interaktív csempe diagram megjelenítéséhez csúszassa el a képernyőt

Értesítési sáv

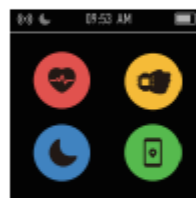

Állapotsor

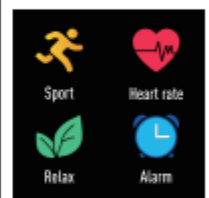

A funkciók listája



Adatsáv

A funkciók bemutatása

1. Funkció ikonok bemutatása



Végezzen pulzusmérést a napi pulzusadatok ellenőrzéséhez.



Segít a légzés szabályozásában és az ellazulásban.



Időzítés és visszaszámlálás funkció.



Vezérelje a zenelejátszást a mobiltelefonján (az óra nem tud zenét tárolni)



Az ébresztőóra megtekintése, kikapcsolása vagy bekapcsolása. Az ébresztőórát a mobilalkalmazásban kell hozzáadni.



Sporttevékenységek rögzítése.



Az időjárás funkció lehetővé teszi egy adott város időjárásának nyomon követését. Mivel az időjárási adatokat a mobiltelefon-hálózaton keresztül szerzi be, az időjárási adatok időben történő frissítéséhez az óra és a telefon közötti kapcsolatnak folyamatosnak kell lennie.

Megjegyzések: További funkciókért (alvás) és műveletekért, kérjük, ellenőrizze a VeryFitPro szoftvert a mobilján.

2. Sport indítása

Belépés a Sport módba

kattintson a Sport  ikonra > Válassza ki a sportágot > automatikusan elindítja a visszaszámlálást

Sportolás közben

Sportolás megállítása: röviden nyomja meg a jobb gombot

Sportolás visszaállítása: röviden nyomja meg a jobb gombot

A sportolás befejezése

A sportolás befejezése: nyomja meg hosszan a jobb gombot > válassza a befejezés gombot a képernyőn

Sporttevékenység GPS-szel

A szabadtéri futás, séta és kerékpározás sporttevékenységek támogatják a GPS nyomkövetést. A tevékenység kiválasztása után az eszköz elkezd keresni a GPS-jelet. Van lehetőség a GPS jel keresésének kihagyására, ehhez nyomja meg a nyilat, de a tevékenység ekkor csak a gyorsulásmérő adatait használja, amelyek nem olyan pontosak, mint a GPS helymeghatározásé.

Különleges funkció a Szabadtéri futás GPS-szel tevékenységhez - versenytárs

Ha a GPS futás lehetőséget választja, az eszköz automatikusan elkezd keresni a GPS jelet. Miután a keresés befejeződött, megnyomhatja a nyíl gombot, ekkor a "Versenytárs kiválasztása" képernyőre jut. Kiválaszthatja a tevékenység közbeni saját erőfeszítéséhez viszonyított iramot. Látni fogja a virtuális versenytársától való távolságot és az iramok összehasonlítását. A tevékenység automatikusan elindul a zöld jel megnyomása után, amikor kiválasztja az iramot, de megkezdheti a tevékenységet e nélkül a funkció nélkül is a piros keresztre kattintva.

A tevékenység automatikus észlelése

A VeryFitPRO alkalmazásban kiválaszthatja a tevékenység automatikus észlelése funkciót.

3. Menstruációs ciklus nyomon követése




A kijelzés helye: az adatsávban található a Menstruációs ciklus nyomon követése funkció, amely a menstruációs változások rögzítésére szolgál, követi az egyedi menstruációs ciklust és megjósolja az ovulációt (engedélyezni kell az alkalmazásban).

A termék jellemzői

Modell	ID205G	Kijelző típusa	1.3-hüvelykes színes kijelző
Akkumulátor kapacitás	210mAh	Töltési feszültség	5V±0.2V
Töltési idő	Kb. 2.5 óra	Akkumulátor üzemidő	5-7 nap
Vízállósági szint	5ATM	A termék tömege	35g
Üzemi hőmérséklet	-10°C-45°C	Bluetooth verzió	BLE 4.2
A termék frekvenciája	2402-2480MHz	Max. átviteli energiafogyasztás	0dBm

Tisztítás és karbantartás

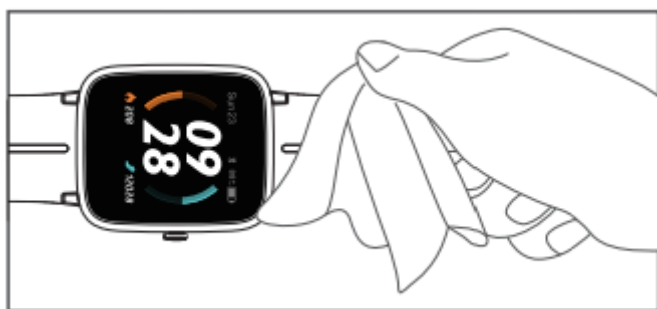

Javasoljuk, hogy a terméket az alábbi három pontot figyelembe véve viselje és tisztítsa:

- ❶ Tartsa tisztán a terméket;
- ❷ Tartsa szárazon a terméket;
- ❸ Ne viselje túl szorosan.

Az óra tisztításához ne háztartási tisztítószeret, hanem szappanmentes tisztítószeret használjon.

Az olyan foltok letörléséhez, amelyeket nem könnyű eltávolítani, alkohol használata javasolt.

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Az óra keresése a mobilalkalmazáson keresztül sikertelen volt

- ➊ Javasoljuk, hogy frissítse a VeryFitPro-t a legújabb verzióra.
- ➋ Javasoljuk, hogy zárjon be minden programot, indítsa újra a Bluetooth csatlakozást, majd próbálja meg újra a párosítást.
- ➌ Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon rendszere Android 4.4 vagy IOS 8.0 vagy annál magasabb verziójú-e.

2. Az órára nem érkeztek meg a riasztások, üzenetek vagy értesítések a hívásokról

- ➊ Be kell kapcsolni az okos emlékeztetés funkciót és a hívás emlékeztetés kapcsolót az alkalmazásban, majd szinkronizálni kell az órával.
- ➋ Az iPhone-t Bluetooth-on keresztül kell párosítani az órával. (A részletekről az „Adatok szinkronizálása” fejezetben olvashat)
- ➌ Az órán bekapcsolva kell lennie a Bluetooth kapcsolatnak.

3. A Bluetooth kapcsolat gyakran szétesik

- ➊ Ha az óra és a mobiltelefon közötti távolság túl nagy, a Bluetooth kapcsolat hatékonysága 7 m felett észrevehetően gyengül.
- ➋ Van-e valami akadály az óra és a mobiltelefon között, az emberi test, fém ékszerek viselése, stb., befolyásolhatja a Bluetooth kapcsolat jelét.
- ➌ Megfelelően működik-e a mobiltelefonon a Bluetooth funkció.

4. Adatmentés

Az órán lévő adatokat legalább 7 naponta szinkronizálni kell a telefonra (az óra csak az utolsó 7 nap adatait tárolja).

5. Újraindítás

Leállítás: Óra > Beállítás > Leállítás — jobb gomb - újraindítás

6. Szükséges-e bekapcsolt állapotban lennie a Bluetooth-nak, amikor hordom az órát?

- ➊ A három funkcióhoz, vagyis a lépésszámlálás, alvás és ébresztőóra funkcióhoz nem szükséges, hogy az óra állandóan csatlakoztatva legyen a mobiltelefonnal. Ha csak edzés közben szeretné hordani az órát, elég, ha edzés után csatlakoztatja az órát és a mobiltelefont a szinkronizált adatok megtekintéséhez.

② A hívás értesítés, üzenet értesítés és Telefon megtalálása funkcióhoz a mobiltelefonnak folyamatosan csatlakoztatva kell lennie Bluetooth-on keresztül az órával.

Részletesebb kérdésekre választ az alkalmazás Segítség és Visszajelzés részében kaphat.

Lépések: VeryFitPro >  > Segítség és Visszajelzés

Biztonsági figyelmeztetések és Termékinformáció

FIGYELMEZTETÉS

Az akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések

Ne szerelje szét, ne fűrja meg és ne sértse meg az akkumulátort. Ne szerelje szét a beépített akkumulátort vagy nem cserélhető akkumulátort tartalmazó eszközöket. Ne használjon éles tárgyakat az akkumulátor eltávolításához.

Az egészségre vonatkozó figyelmeztetések

Ha szívritmus-szabályozót vagy más beültetett elektronikus eszközt visel, kérjük, forduljon orvosához a pulzusmérő pánt használata előtt.

Az óra optikai pulzusmérője zölden világít és villog. Ha epilepsziában szenved, vagy ha Ön érzékeny a villogó fényforrásokra, kérjük, forduljon orvosához, hogy viselheti-e ezt a terméket.

A készülék érzékelőkön keresztül követi a mindennapi tevékenységeket. Ezeknek az adatoknak a célja a mindennapi tevékenységek ismertetése, úgymint lépésszám, alvás, megtett távolság, pulzusszám és elégetett kalória, de lehet, hogy ezek nem teljesen pontosak.

A készüléket, a kiegészítőket, a pulzusmérőket és az egyéb releváns adatok követését szabadidős és fitness célokra tervezték, nem gyógyászati célokra. Nem alkalmazhatók semmilyen betegség vagy tünet diagnosztizálására, monitorozására, kezelésére vagy megelőzésére. A pulzusszám adatok csak tájékoztató jellegűek. Nem vagyunk felelősek semmilyen adateltérés okozta következményért.

A kerékpározásra vonatkozó figyelmeztetések

Kérjük, mindig őrizze meg józan ítélőképességét, és biztonságos módon kerékpározzon. Győződjön meg arról, hogy a kerékpár és a hardver is megfelelő állapotban van-e, és minden alkatrész megfelelően van-e telepítve.

Amire figyelni kell

Az órán lévő adatokat 7 naponta el kell menteni az adatvesztés elkerülése érdekében.

Az óra nem vízálló a tengervízzel, a savas és lúgos oldatokkal, a kémiai reagensekkel és egyéb maró folyadékokkal szemben. A garancia nem vonatkozik azokra a sérülésekre vagy hibákra, amelyeket a nem rendeltetésszerű használat okozott.

A sport mód egyhuzamban 6 óra edzést támogat.

Ne viselje az órát túl szorosan a mindennapi használat során. Tartsa szárazon az óra bőrrel érintkező részeit.

Pulzusméréskor, a mérés ideje alatt tartsa mozdulatlanul a karját.

Ha kényelmetlenséget vagy bőrirritációt tapasztal az okosóra viselése során, javasoljuk, hogy próbálja megtisztítani a készüléket. Néha maradványok vagy idegen anyagok gyűlnek össze a készülék körül, amelyek irritálhatják a bőrt. Az is lehetséges, hogy nem megfelelően viseli az órát. Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg és állítsa be az órát a kényelmesebb illeszkedés érdekében.

Vigyázat:

Ha bőrirritációt tapasztal az óra viselése során, kérjük, ne hordja egy darabig, és várjon két-három napot, hátha enyhülnek a tünetei. Ha a tünetek továbbra is fennállnak vagy súlyosbodnak, kérjük, forduljon orvoshoz.

Ha ekcémában, allergiában vagy asztmában szenved, nagyobb valószínűséggel tapasztalhat bőrirritációt vagy allergiás reakciót egy viselhető eszköztől.

Jótállási feltételek

Az alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékekre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy egyéb szolgáltatásokra van szüksége a jótállási időszak alatt, forduljon közvetlenül a termék eladójához. Ehhez a vásárlás időpontját tartalmazó, a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása szükséges.

Az alábbiak ütköznek a jótállási feltételekkel, amelyek esetében a követelt követelés jogossága nem ismerhető el:

A termék más célra történő felhasználása, mint amelyre a terméket szánták, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.

Természeti katasztrófából, illetéktelen személy beavatkozásából vagy a vevő hibájából bekövetkező mechanikus károsodás (pl. szállítás közben, nem megfelelő módon történő tisztítás miatt, stb.).

A fogyóeszközök vagy alkatrészek használat során felmerülő természetes kopása és öregedése (mint például akkumulátorok, stb.).

A termék káros külső hatásoknak volt kitéve, mint például napsütésnek és más sugárzásnak vagy elektromágneses térnek, folyadék bejutásának, tárgyak behatolásának, hálózati túlfeszültségnek, elektrosztatikus kisülési feszültségnek (beleértve a villámlást is), hibás tápegységnek vagy bemeneti feszültségnek, valamint ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritásának, kémiai folyamatoknak, például használt tápegységek miatt, stb.

Ha bárki módosításokat, változtatásokat, a design területén változtatásokat vagy módosításokat hajtott végre a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy kibővítése érdekében. Nem eredeti alkatrészek használata.

EU Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó / importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

Cégjegyzékszám: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Megnevezés: Okosóra

Modell / Típus: ID205G

**A fenti terméket a szemléltetésre használt szabvány(ok)nak megfelelően
tesztelték a következő irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelmények
értelmében:**

2014/53 /EU sz. irányelv

Prága, 2021. 01.22.



WEEE

Az Elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó EU irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) értelmében a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy egy újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni. A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön segít megelőzni a természetre és az emberi szervezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket a hulladék nem megfelelő kezelése okozna. További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a legközelebbi gyűjtőponttal. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása, a nemzeti előírásoknak megfelelően, akár bírságot is vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kunden.



www.alza.de/kontakt - www.alza.at/kontakt



0800 181 45 44 - +43 720 815 999

Importeur Alza.cz as, Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz.

Uhr koppeln

1. App herunterladen und installieren

Sie können die Uhr über die VeryFitPro-App für iOS- oder Android-Geräte einrichten. Die Schritte werden wie folgt gezeigt:

Hinweise: Die Hardwareplattform des Ausrüstungssystems muss den Anforderungen entsprechen.



iOS 8.0 Version oder
höher



Android 4.4 System
oder höher



Unterstützt Bluetooth
4.2



Korrektur Betrieb:
Scannen Sie den
folgenden QR-Code oder
laden Sie die VeryFitPro-
App über den mobilen
APP-Store herunter, um



Falscher Betrieb: Koppeln
Sie die Uhr in den
Einstellungen Ihres
Mobiltelefons direkt mit
Bluetooth.



2. Kopplungsvorgang



1. Schalten Sie Bluetooth und GPS auf Ihrem Mobiltelefon ein

2. Suchen Sie die Bindungsanforderung in der Pulldown-Liste auf der Startseite der APP

Produktmodell
auswählen: ID205G

Klicken Sie auf "OK",
um die Bindung

Anmerkungen:

- Während des Bindungsvorgangs fordert VeryFitPro Sie auf, GPS und Bluetooth zu aktivieren, und autorisiert VeryFitPro, auf Ihrem Mobiltelefon auf das GPS zuzugreifen.
- iPhones werden Sie nur dann zur Eingabe von Informationen auffordern, wenn Sie die Bluetooth-Kopplung auf Ihrer ID205G-Uhr im integrierten Bluetooth Ihres Mobiltelefons nach dem Binden abgeschlossen haben.

Datensynchronisation

Im täglichen Gebrauch kann die Uhr alle Arten von Produktdaten erkennen. Der Benutzer muss die Uhr vor dem synchronen Betrieb mit Bluetooth auf der APP verbinden. Die detaillierten Operationen werden wie folgt gezeigt:

Öffnen Sie die mobile App> wischen Sie die Seite nach unten> Die Synchronisierungsaufforderung wird angezeigt

Anmerkungen!



Bitte synchronisieren Sie die Daten mindestens einmal innerhalb von 7 Tagen, um Datenverlust am Ende der Uhr zu vermeiden.



Bedienungsanleitung


1. Ladung

Schließen Sie die Uhr an und laden Sie sie gemäß dem Bild auf. Es muss aufgeladen werden, um die Uhr beim ersten Start zu aktivieren.

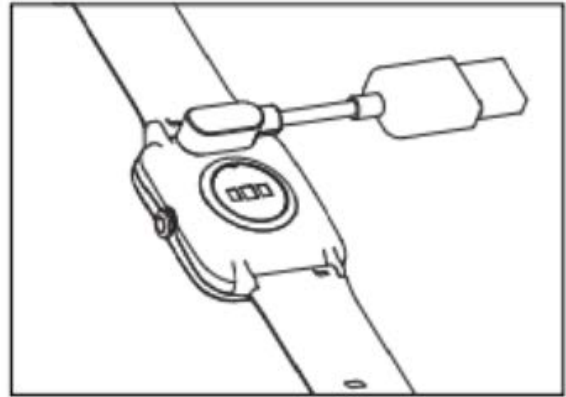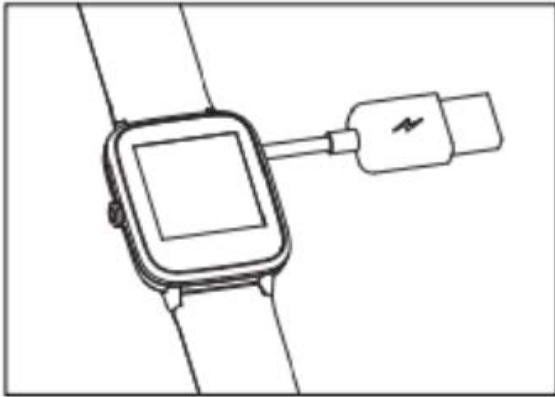


2. Tragen

Tragen

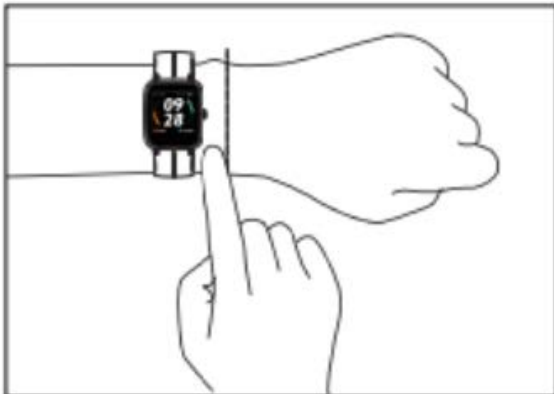

Ersetzen Sie den Gurt

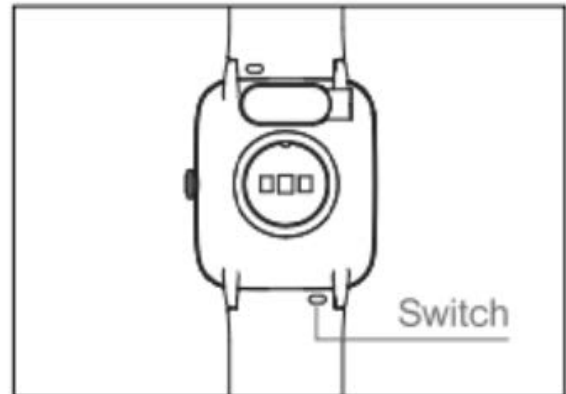

Tragen Sie das Gerät in einem Fingerabstand. Klappen Sie den Schalter um und nehmen Sie das Armband heraus. Enge des Armbandes in einer bequemen Position.

Den Schalter umlegen und das Armband herausnehmen

Tipp: Zu lockeres Tragen kann die Genauigkeit der Herzfrequenzdaten beeinträchtigen.

Bedienungsanleitung

2. Definitionen der Schlüsselfunktionen



Drücken Sie kurz die rechte Taste: Kehren Sie zur vorherigen Oberfläche zurück

2. Wählschalter beobachten





Das Ersetzen der Wählschnittstelle wird nach langem Drücken der Wählscheibe angezeigt.

3. Hauptschnittstellenbetrieb

Wischen Sie über den Bildschirm, um verschiedene Schnittstellen einzugeben (interaktives Schnittstellendiagramm).

Hinweisleiste

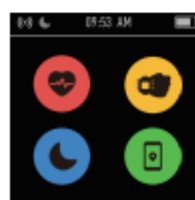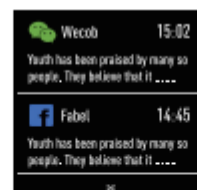

Statusleiste



Funktionslisten
schnittstelle



Funktionseinführung

Datenleiste

1. Einführung in die Symbolfunktion



Führen Sie einen Herzfrequenztest durch, um Ihre Herzfrequenzdaten für den Tag zu überprüfen.



Helfen Sie, Ihre Atmung zu regulieren und Ihre Stimmung zu entspannen.



Wecker anzeigen, ausschalten oder einschalten. Sie müssen einen Wecker auf der mobilen App hinzufügen.



Steuern Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Mobiltelefon (die Uhr kann keine Musik speichern)



Timing- und Countdown-Funktion.



Nehmen Sie die letzten Sportarten auf.



Mit der Wetterfunktion können Sie das Wetter in Ihrer Stadt verfolgen. Da Wetterdaten über das Mobilfunknetz abgerufen werden, muss die Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon aufrechterhalten werden, um die Wetterdaten rechtzeitig zu aktualisieren.

Hinweise: Weitere Funktionen (Ruhezustand) und Bedienung finden Sie in der VeryFitPro-Software des Mobiltelefons.

2. Sport starten

Sport treiben

Klicken Sie auf das  Sportsymbol> wählen Sie den Sporttyp aus> geben Sie den Sport-Countdown automatisch ein

Beim Sport

Sportpause: Drücken Sie kurz die rechte Taste

Sport wiederherstellen: Drücken Sie kurz die rechte Taste

Sport beenden

Sport beenden: lange die rechte Taste drücken> Ende-Taste auf dem Bildschirm auswählen

Sportliche Aktivität mit GPS

Jogging, Laufen und Radfahren im Freien unterstützen GPS-Tracking. Nach Auswahl einer Aktivität beginnt das Gerät mit der Suche nach dem GPS-Signal. Es ist möglich, die Suche nach GPS-Signalen durch Drücken des Pfeils zu überspringen. Bei der Aktivität werden jedoch nur Daten verwendet, die vom Beschleunigungsmesser erhalten wurden und sind nicht so genau sind wie bei der GPS-Positionierung.

Besonderheit beim Jogging im Freien mit GPS - Konkurrent

Wenn Sie GPS-Jogging auswählen, beginnt das Gerät mit der Suche nach dem GPS-Signal. Nach der erfolgreichen Signalsuche, können Sie auf den Pfeil drücken. Auf dem Bildschirm wird "Konkurrenten auswählen" angezeigt. Sie können das Tempo auswählen, mit dem Ihre Aktivität verglichen wird. Sie sehen die Entfernung zu Ihrem virtuellen Konkurrenten und vergleichen Ihr Tempo. Die Aktivität startet automatisch nach Drücken des grünen Symbols nach Auswahl des Tempos. Sie können die Aktivität auch ohne diese Funktion starten, indem Sie auf das rote Kreuz drücken.

Automatische Aktivitätserkennung

Sie können die automatische Aktivitätserkennung in der VeryFitPro-Anwendung auswählen.

3. Gesundheitsüberwachung für Frauen




Anzeigestandort: In der Datenleiste Die Funktion zur Verfolgung der Gesundheit von Frauen, die zur Aufzeichnung von Menstruationsänderungen verwendet wird, verfolgt den einzelnen Menstruationszyklus und sagt den Eisprung voraus (muss in der APP aktiviert sein).

Produktparameter

Modell	ID205G	Bildschirmtyp	1,3-Zoll-Farbbildschirm
Batteriekapazität	210mAh	Ladespannung	5 V ± 0,2 V.
Ladezeit	Ca. 2,5 Stunden	Batterielebensdauer	5-7 Tage
Wasserdichtes Niveau	5ATM	Gewicht des Produkts	35 g
Betriebstemperatur	-10 ° C-45 ° C.	Bluetooth-Version	BLE 4.2
Produktfrequenz	2402-2480 MHz	Max. Übertragungsstromverbrauch	0 dBm

Reinigung und Instandhaltung

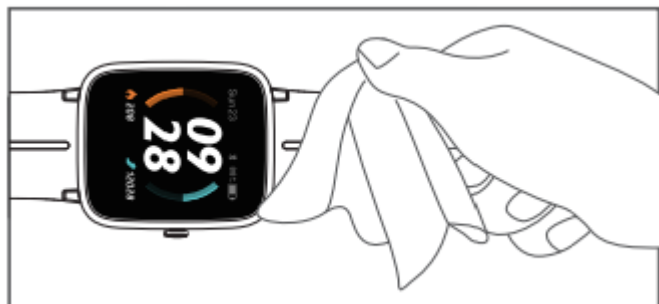

Es wird empfohlen, die folgenden drei Punkte zu tragen und zu pflegen:

- ❶ Halten Sie das Produkt sauber.
- ❷ Halten Sie das Produkt trocken.
- ❸ Tragen Sie es nicht zu eng.

Verwenden Sie zum Reinigen der Uhr keine Haushaltsreiniger, sondern das seifenfreie Reinigungsmittel.

Es wird empfohlen, Alkohol zu verwenden, um Flecken zu entfernen, die nicht leicht zu entfernen sind.

Häufig gestellte Fragen

1. Mobile APP-Suche nach der Uhr fehlgeschlagen

- ❶ Es wird empfohlen, VeryFitPro auf die neueste Version zu aktualisieren.
- ❷ Es wird empfohlen, alle Programme zu schließen, Bluetooth neu zu starten und dann eine Verbindung herzustellen.
- ❸ Überprüfen Sie, ob das Mobiltelefonsystem Android 4.4 oder IOS 8.0 oder höher erfüllt.

2. Die Uhr erhielt keine Warnungen, Textnachrichten oder Telefonanrufe

- ❶ Sie müssen die Smart-Erinnerungsfunktion und den Anruferinnerungsschalter in der APP aktivieren und die Uhr synchronisieren.
- ❷ Das iPhone muss über Bluetooth mit der Uhr gekoppelt werden. (Weitere Informationen finden Sie in der Spalte „Synchrone Daten“.)
- ❸ Sie müssen Ihre Uhr mit Bluetooth verbunden halten.

3. Bluetooth wird häufig getrennt

- ❶ Wenn der Abstand zwischen der Uhr und dem Mobiltelefon zu groß ist, wird der Verbindungseffekt von mehr als 7 m Bluetooth offensichtlich abgeschwächt.
- ❷ Wenn sich zwischen der Uhr und dem Mobiltelefon eine Abschirmung befindet, stört der menschliche Körper, das Tragen von Metallschmuck usw. das Bluetooth-Verbindungssignal.
- ❸ Ob die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons nicht normal ist.

4. Informationen zur Datensicherung

Die Daten der Uhr werden mindestens alle 7 Tage mit dem Mobiltelefon synchronisiert (am Ende der Uhr werden nur die Daten der letzten 7 Tage gespeichert).

5. So starten Sie neu

Herunterfahren: Overview> Einstellen> Herunterfahren - Neustart mit der rechten Taste

6. Muss ich mein Bluetooth eingeschaltet lassen, wenn ich meine Uhr trage?

- ❶ Für die drei Funktionen, dh Zählen der Schritte, Schlafen und Wecker, müssen Sie die Uhr nicht ständig mit dem Mobiltelefon verbinden. Wenn Sie während des Trainings nur eine Uhr tragen müssen, können Sie die Uhr und Ihr Mobiltelefon verbinden, um die Daten nach dem Training synchron anzuzeigen.
- ❷ Für die Funktionen Anrufalarm, Nachrichtenalarm, Telefon suchen, müssen Sie das Bluetooth des Mobiltelefons einschalten und die Verbindung zum Mobiltelefon aufrechterhalten.

Detailliertere Fragen können mit Hilfe und Feedback in der APP beantwortet werden.

Bedienungsschritte:  VeryFitPro >> Hilfe und Feedback

Hinweise zu Sicherheit und Produktinformationen

WARNUNG

Batteriewarnung

Den Akku nicht zerlegen, langweilen oder beschädigen. Zerlegen Sie nicht die eingebauten Batterien von nicht austauschbaren Batteriegeräten. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Akku zu entfernen.

Gesundheitswarnung

Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder andere implantierte elektronische Geräte tragen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Herzfrequenz-Überwachungsgurt verwenden.

Der optische Herzfrequenzsensor leuchtet grün und blinkt. Wenn Sie an Epilepsie leiden oder empfindlich auf blinkende Lichtquellen reagieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, wenn Sie dieses Produkt tragen können.

Das Gerät verfolgt Ihre täglichen Aktivitäten über Sensoren. Diese Daten sollen Sie über Ihre täglichen Aktivitäten wie Schritte, Schlaf, Entfernung, Herzfrequenz und Kalorien informieren, sind jedoch möglicherweise nicht vollständig korrekt.

Das Gerät, Zubehör, Herzfrequenzsensoren und andere relevante Daten dienen der Unterhaltung und Fitness, nicht medizinischen Zwecken. Sie gelten nicht für die Diagnose, Überwachung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder Symptomen. Die Herzfrequenzdaten dienen nur als Referenz. Wir sind nicht verantwortlich für Konsequenzen, die durch Datenabweichungen verursacht werden.

Fahrradwarnung

Bitte behalten Sie stets ein gutes Urteilsvermögen bei und fahren Sie auf sichere Weise. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrrad und Ihre Hardware ordnungsgemäß gewartet werden und alle Komponenten ordnungsgemäß installiert sind.

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

Überwachungsdaten müssen alle 7 Tage aufbewahrt werden, um Datenverlust zu vermeiden.

Die Uhr hat keine wasserdichte Wirkung auf Meerwasser, saure und alkalische Lösungen, chemische Reagenzien und andere ätzende Flüssigkeiten. Schäden oder Mängel, die durch Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie.

Der Sportmodus unterstützt bis zu 6 Stunden Training gleichzeitig.

Vermeiden Sie es, die Uhr im täglichen Gebrauch zu eng zu tragen. Bitte lassen Sie die Teile der Uhr die trockene Haut berühren.

Wenn Ihre Herzfrequenz gemessen wird, halten Sie Ihren Arm während des Tests ruhig.

Wenn Sie beim Tragen Ihrer Smartwatch Beschwerden oder Hautreizungen verspüren, empfehlen wir Ihnen, Ihr Gerät zu reinigen. Manchmal bilden sich Rückstände oder Fremdkörper um Ihr Gerät und können Ihre Haut verschlimmern. Es ist auch möglich, dass Sie die Uhr nicht richtig tragen. Wir empfehlen, Ihre Uhr regelmäßig zu reinigen und einzustellen, um eine bequemere Passform zu erzielen.

Vorsicht:

Wenn beim Tragen Ihrer Uhr Hautreizungen auftreten, tragen Sie diese bitte nicht und warten Sie zwei bis drei Tage, um festzustellen, ob sich Ihre Symptome bessern. Wenn die Symptome anhalten oder sich verschlimmern, konsultieren Sie bitte einen Arzt.

Wenn Sie an Ekzemen, Allergien oder Asthma leiden, ist die Wahrscheinlichkeit einer Hautreizung oder -allergie durch ein tragbares Gerät höher.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Alza-Vertriebsnetz gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Original-Kaufnachweis mit dem Kaufdatum vorlegen.

Folgendes gilt als Konflikt mit den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch möglicherweise nicht anerkannt wird:

Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder die Nichtbefolgung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.

Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch ein Verschulden des Käufers (z. B. während des Transports, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.).

Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).

Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderer Strahlung oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeit, Eindringen von Objekten, Netzüberspannung, elektrostatischer Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafter Versorgungs- oder Eingangsspannung und unangemessener Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.

Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design oder zur Verwendung von nicht originalen Komponenten zu ändern oder zu erweitern.

EU-Konformitätserklärung

Identifikationsdaten des Bevollmächtigten des Herstellers / Importeurs:

Importeur: Alza.cz as

Sitz der Gesellschaft: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

IČO: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Smart Watch

Modell / Typ: ID205G

Das oben genannte Produkt wurde gemäß den Standards getestet, die zum Nachweis der Einhaltung der in den Richtlinien festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurden:

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Prag, 22.1.2021



Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll gemäß der EU-Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) entsorgt werden. Stattdessen wird es an den Ort des Kaufs zurückgegeben oder an eine öffentliche Sammelstelle für den recycelbaren Abfall übergeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfällen kann zu Geldstrafen gemäß den nationalen Vorschriften führen.

