



Používateľská príručka

MiVue™ 785/786/788/766

Revízia: R01
(8/2017)

Upozornenie

Snímky obrazovky uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť medzi rôznymi operačnými systémami a verziami softvéru. Odporúčame, aby ste si z webovej lokality Mio™ (www.mio.com) prevzali najnovšiu používateľskú príručku vášho výrobku.

Technické údaje a dokumenty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť MiTAC neručí za bezchybnosť tohto dokumentu. Spoločnosť MiTAC nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku chýb, opomenutí alebo rozporov medzi zariadením a dokumentmi.

Poznámka

Nie všetky modely sú k dispozícii vo všetkých regiónoch. V závislosti od zakúpeného modelu nemusí farba a vzhľad zariadenia ako aj príslušenstvo presne zodpovedať grafike uvedenej v tomto dokumente.

MiTAC Europe Ltd.
Spectrum House, Beehive Ring Road,
London Gatwick Airport, RH6 0LG,
UNITED KINGDOM


Obsah

Zoznámenie sa s rekordérom	4
MiVue zadná kamera	5
Vypínač	5
Systémový indikátor	5
Používanie rekordéru vo vozidle	6
Bezpečnostné opatrenia a upozornenia	6
Vloženie pamäťovej karty	9
Formátovanie karty	9
Pripojenie externého zariadenia	10
Pripojenie k počítaču	10
Pripojenie externého AV zariadenia	10
Zapnutie rekordéra	10
Reštartovanie záznamníka	10
Používanie dotykového displeja	11
Prepínanie obrazoviek	12
Nastavenie dátumu a času	12
Záznam v režime jazdy	13
Priebežný záznam	13
Záznam pri nehode	13
Nahrávanie v režime parkovania	13
Režim fotoaparát	14
Režim prehrávania	15
Upozornenie na rýchlostné radary	16
Pridanie bezpečnostnej kamery	17

Aktualizácia údajov o rýchlostných radaroch	17
Pripojenie	18
Aplikácia MiVue Pro	18
Nastavenie pripojenia WIFI	18
Nastavenie pripojenia Bluetooth.....	19
Obrazovka Menu	20
Systemové nastavenia	22
MiVue Manager	25
Inštalácia aplikácie MiVue Manager	25
Prehrávanie záznamov.....	25
Zdroje pre získanie ďalších informácií.....	28
Starostlivosť o zariadenie.....	28
Bezpečnostné opatrenia.....	29
O nabíjaní.....	29
O nabíjačke	29
O batérii.....	29
Informácie o GPS.....	30
Regulačné informácie (CE)	30
Vyhlásenie o zhode	31
Bluetooth	32
WEEE.....	32

Zoznámenie sa s rekordérom

Poznámka: Zábery obrazoviek a ďalšie prezentácie nachádzajúce sa v tomto návode sa môžu odlišovať od skutočných obrazoviek a prezentácií vytvorených skutočným výrobkom.

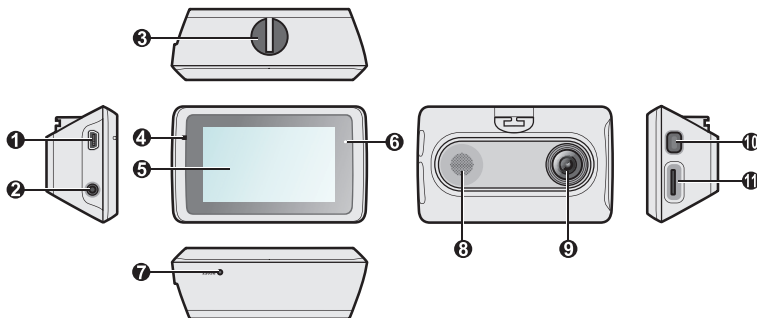


- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| ❶ Mini-USB konektor | ❸ Reproduktor |
| ❷ Konektor AV-out* | ❹ Objektív kamery |
| ❸ Držiak zariadenia | ❺ Vypínač |
| ❹ Mikrofón | ❻ Otvor pre pamäťovú kartu |
| ❺ Dotyková obrazovka | |
| ❻ Systémový indikátor | |
| ❼ Tlačidlo Vypnúť | |

* Len pre vybrané modely.

MiVue zadná kamera

Vaše zariadenie môže v závislosti od modelu podporovať zadnú kameru (možno dokúpiť samostatne).

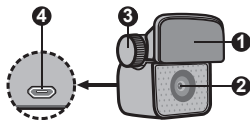

- ❶ Montážna podložka
- ❷ Objektív kamery
- ❸ Upevňovacia skrutka
- ❹ Micro-USB konektor

Vypínač

- Záznamník zapnete a vypnete stlačením a podržaním tohto tlačidla na 2 sekundy.
- Keď je záznamník zapnutý, stlačením tohto tlačidla monitor LCD zapnete a vypnete.



Systémový indikátor

Pri nabíjaní kamery na prístrojovej doske indikátor systému svieti na zeleno. Počas nabíjania blinká indikátor LED na zeleno a pri nahrávaní striedavo svieti na žltlo.


Používanie rekordéru vo vozidle

Bezpečnostné opatrenia a upozornenia


- Zariadenie nepoužívajte počas jazdy. Používanie tohto výrobku nemá vplyv na zmenu požiadaviek na plnú zodpovednosť vodiča na jeho správanie. Táto zodpovednosť zahŕňa dodržiavanie všetkých pravidiel a nariadení o doprave, aby sa predišlo osobným poraneniam a škodám na majetku.
- Pri používaní rekordéru v aute je nevyhnutný držiak na okno. Rekordér umiestnite na vhodné miesto tak, aby nebránil vo výhľade vodiča ani v aktivácii airbagu.
- Objektív kamery nesmie byť ničím blokovaný a v blízkosti objektívu sa nesmie nachádzať žiadny reflexný materiál. Uchovávať objektív čistý.
- Pokiaľ je čelné sklo automobilu zafarbené reflexnou vrstvou, môže to obmedzovať kvalitu záznamu.
- Pre zaistenie maximálnej kvality záznamu odporúčame rekordér umiestniť v blízkosti spätného zrkadla.
- Vyberte vhodné miesto pre montáž prístroja vo vozidle. Zásadne neumiestňujte prístroj tak, aby blokoval zorné pole vodiča.
- Pokiaľ je čelné sklo opatrené reflexným povrchom, môže byť atermické a môže mať vplyv na príjem signálu GPS. V takomto prípade namontujte zariadenie rekordér na mieste "bez takejto úpravy" - zvyčajne za spätným zrkadlom.
- Počas zavádzania operačného softvéru systém vykoná automatickú kalibráciu senzora G zariadenia. Aby ste zabránili poruche senzora G, zariadenie vždy zapnite až PO správnom namontovaní zariadenia do vozidla.

Zaparkujte vozidlo na rovnom mieste. Pre bezpečnú montáž rekordéra a zadnej kamery do vozidla postupujte podľa pokynov.

1. Namontujte rekordér.

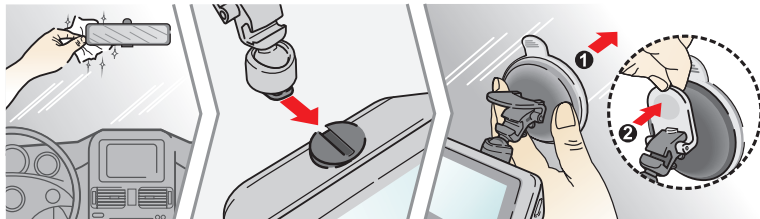

2. Namontujte zadnú kameru (voliteľná).

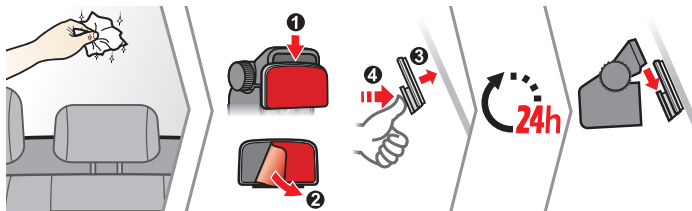

Poznámka:

- Pred prilepením montážnej podložky sa odporúča, aby ste sklo očistili alkoholom.
- Pokiaľ nie je priľnutie lepiacej pásky dobré, pásku nahraďte za novú.

3. Nastavte uhol objektívu.


Nastavte uhol držiaku tak, aby kamera smerovala paralelne so zemou a aby sa pomer zem/obloha priblížila hodnote 6/4.

4. Zapojte káble.

Káble vedte cez strop interiéru a stĺpik A tak, aby nebránili riadeniu vozidla. Zabezpečte, aby inštalácia káblov neprekážala airbagom ani iným bezpečnostným prvkom vo vozidle.

Ak použijete iba rekordér (bez zapojenia zadnej kamery), jednoducho zapojte do rekordéra nabíjačku a tú zapojte do zapalovača v automobile.


Obrázky aj inštaláciu slúži len ako referencia. Umiestnenie zariadenia a káblov sa môže líšiť v závislosti od modelu vozidla. Pokiaľ dôjde k problémom počas inštalácie, kontaktujte skúseneho technika (napr. Zamestnanca automobilového servisu).

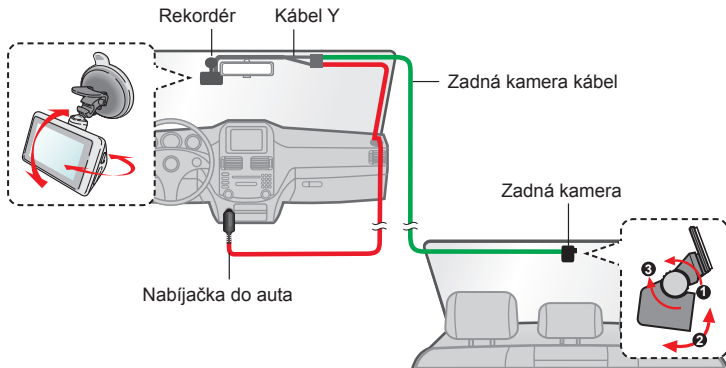

Vloženie pamäťovej karty

Pred spustením záznamu je nevyhnutné vložiť pamäťovú kartu (nedodáva sa). Odporúčame používať pamäťovú kartu triedy 10 s kapacitou min. 8GB - 128GB.

Kartu (MicroSD) držte za okraje a jemne ju vkladajte do štrbiny tak, ako je to znázornené na obrázku. Ak chcete kartu vytiahnuť, opatrným zatlačením na horný okraj ju uvoľnite a vysuňte z otvoru.

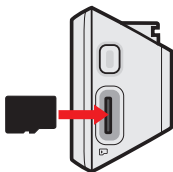

Poznámka:

- Netlačte na strednú časť pamäťovej karty.
- Spoločnosť MiTAC nezaručuje kompatibilitu zariadenia s kartami MicroSD všetkých výrobcov.
- Pred spustením nahrávania naformátujte pamäťovú kartu, aby ste predišli poruche spôsobenej súbormi, ktoré neboli vytvorené záznamníkom.
- Pred vybratím pamäťovej karty odporúčame zariadenie vypnúť.

Formátovanie karty

Ak potrebujete formátovať pamäťovú kartu (všetky údaje budú vymazané), stlačte .

>  > .

Pripojenie externého zariadenia

Pripojenie k počítaču

Svoj záznamník môžete pripojiť k počítaču s cieľom získať prístup k údajom na pamäťovej karte. Záznamník pripojíte k počítaču pomocou USB kábla (nedodáva sa) podľa nižšie uvedených pokynov.



Pripojenie externého AV zariadenia

Poznámka: Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky modely.

Pre lepší zážitok z pozerania môžete kameru na prístrojovej doske pripojiť k externému AV zariadeniu pomocou kábla AV (nie je súčasťou dodávky) zapojeného do výstupného konektora AV.


Zapnutie rekordéra

Vykonajte inštaláciu podľa pokynov v časti „Používanie recordéru vo vozidle.“ Po naštartovaní motora vozidla sa automaticky zapne rekordér.

Reštartovanie záznamníka



Občas bude možno potrebné vykonať hardvérové resetovanie systému, keď záznamník prestane reagovať, dôjde k jeho „zamrznutiu“, alebo nebude odpovedať. Ak chcete záznamník reštartovať, stlačte a podržte hlavný vypínač, kým sa systém nevypne; potom opätovným stlačením hlavného vypínača záznamník zapnete.

Ak sa systém nevypne potom, čo ste stlačili tlačidlo Zap./Vyp., Môžete vypnutie vynútiť zasunutím úzkeho hrotu (napr. Kancelárske sponky) do tlačidla Vypnúť, ktoré sa nachádza v hornej časti zariadenia.

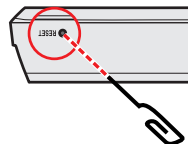

Používanie dotykového displeja

Kameru na prístrojovej doske môžete ovládať ťukáním prstom na displej. Systém obsahuje ovládacie tlačidlá a na obrazovke sú systémové ikony. Na označovanie rôznych funkcií a informácií o kamere na prístrojovej doske sa zobrazené tlačidlá a ikony môžu líšiť v závislosti od nastavení a používania.

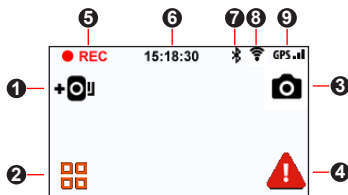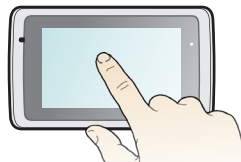

Obrazovka nahrávania

Ovládacie tlačidlo

- 1 Pridá vlastné bezpečnostné (rýchlostné) kameru
- 2 Otvorí obrazovku Menu
- 3 Vytvorí záber
- 4 Manuálne spustíte núdzové nahrávanie


Systémové ikony

- 5 Kontrolka Zaznamenávanie
- 6 Displej Čas
- 7 Stav Bluetooth*
- 8 Stav WIFI*
- 9 Signál GPS

* Len pre vybrané modely.

Prepínanie obrazoviek

Ako náhle pripojíte zadnú kameru a začnete nahrávať, na obrazovke sa zobrazí režim PIP (obraz v obraze). Hlavná obrazovka štandardne zobrazuje obraz prednej kamery a vedľajšia obrazovka zobrazuje obraz zadnej kamery. Obrazy prednej a zadnej kamery (a naopak) môžete prepínať slabým ťuknutím na vedľajšiu obrazovku.

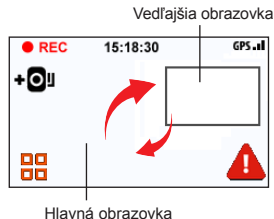

Nastavenie dátumu a času

Aby bol zaistený správny dátum a čas záznamu, pred zahájením záznamu skontrolujte nastavenie dátumu a času.

1. Ťuknite na  >  >  > .

2. Ťuknite na  (**Použiť čas GPS**) alebo  (**Manuálne**).

- Ak zvolíte možnosť Použiť čas GPS, ťuknutím na  /  môžete nastaviť časové pásmo pre vašu polohu a potom letný čas. Systém nastaví dátum a čas podľa polohy GPS.
- Ak zvolíte **Manuálne**, systém zobrazí obrazovku nastavenia dátumu a času. Pomocou  /  upravte hodnotu pre zvolené pole; stlačte  a zopakujte krok, až kým neupravíte všetky polia.

3. Po dokončení stlačte .

Záznam v režime jazdy

Priebežný záznam

Vo východiskovom nastavení je po zapnutí rekordéru ihneď zahájený záznam. Záznam môže byť rozdelený do niekoľkých videoklipov: medzi videoklipmi nebude záznam zastavený.

Keď prebieha priebežné nahrávanie, nahrávanie môžete manuálne zastaviť stlačením . Stlačením  vrátite sa na obrazovku nahrávania; systém automaticky spustí priebežné nahrávanie.

Priebežne nahrávané záznamy nájdete v kategórii „Video,” kde si ich môžete aj prehrať.

Záznam pri nehode

Ak dôjde k udalosti, napríklad k náhlemu poškodeniu, jazde s vysokou rýchlosťou, pretočeniu alebo nárazu pri nehode, vo východiskovom nastavení vydá G senzor rekordéru pokyn k spusteniu záznamu „Pri nehode.”

Poznámka: Úroveň citlivosti senzora G môžete zmeniť kliknutím na  >  >  > .

Ak chcete ručne spustiť nahrávanie udalosti počas nepretržitého nahrávania, stlačte tlačidlo Udalosť () na zariadení.

Záznamy pri nehode nájdete v kategórii „Udalosť,” kde si ich môžete aj prehrať.

Nahrávanie v režime parkovania

Záznamník podporuje funkciu Nahrávanie parkovania. Ak chcete počas režimu Parkovanie nahráť video, musíte použiť prídavný zdroj napájania, ako napríklad samostatne predávaný neprerušiteľný zdroj Mio Smart Box s napájacím káblom. Viac informácií týkajúcich sa používania zariadenia Mio Smart Box nájdete v dokumentácii dodanej v balení zariadenia.

Režim parkovania je v rámci predvoľby vypnutý. Funkciu je potrebné zapnúť voľbou



Pred zapnutím režimu Parkovanie si skontrolujte, koľko voľného miesta zostáva v pamäti zariadenia. Prejdite na > > > > a nastavte správne miesto uloženia nahrávok parkovanie. Zmenou priradenia sa vymaže pamäťová karta, preto najprv do počítača uložte všetky videá alebo fotografie.

Pri zapnutom zisťovaní režimu parkovanie sa systém prepne do režimu parkovania, keď:

- odpojíte napájanie zariadenia (napr. motor vozidla je vypnutý alebo je odpojený napájací kábel) alebo keď sa vozidlo zastaví približne na 5 minút.

Poznámka: Funkcia sa spúšťa senzorom G zariadenia. Konfiguráciu môžete zmeniť voľbou



- ťuknutím na ručne spustíte režim parkovania pri prebiehajúcom nepretržitom nahrávaní.

Ak chcete zastaviť režim parkovania a obnoviť priebežné nahrávanie, ťuknite na . Po zistení a nahratí pohybov v režime parkovania budete pri zastavení režimu parkovania vyzvaní na pozretie videa. Videá si môžete pozrieť podľa pokynov na obrazovke alebo môžete obnoviť priebežné nahrávanie.

Záznamy z parkovania nájdete v kategórii „Parkovanie,“ kde nájdete súbor na prehratie.

Režim fotoaparát

Záznamník umožňuje snímame fotografií.

- Ak prebieha nahrávanie, stlačením nasnímate fotografiu. Táto funkcia nie je k dispozícii ak je pripojená zadná kamera.

- Ťuknite na  >  > .

Fotografie si môžete prezrieť v kategórii „Fotografia.“

Režim prehrávania

Pre výber video záznamu alebo fotografie pre prehrávanie:

1. Ťuknite na  > .
2. Vyberte požadovaný typ:  (**Video**) /  (**Udalosť**) /  (**Parkovanie**) /  (**Fotografia**).
3. Prehrávanie spustíte ťuknutím na požadovaný súbor.
4. Počas prehrávania môžete:
 - Počas prehrávania videí môžete stlačiť  /  s cieľom prehrať predchádzajúce/nasledujúce video. Ťuknutím na tlačidlo  /  môžete video prehrať/pozastaviť.
 - Počas prezerania fotografií môžete stlačiť  /  s cieľom zobrazit' predchádzajúcu/nasledujúcu fotografiu.
 - Ťuknutím na tlačidlo  môžete súbor presunúť do kategórie „Udalosť“.
 - Ikona „D“, ktorá je zobrazená vedľa súboru v zozname skladieb, znamená, že video obsahuje zodpovedajúce video zo zadnej kamery. Ťuknutím na ikonu  na obrazovke prehrávania môžete v takomto prípade prepínať medzi videami z prednej/zadnej kamery.


Poznámka: Video súbory nahraté predné a zadné kamerou sa uloží do príslušných zložiek na pamäťovej karte. Keď presuniete alebo zmažete predné video, zodpovedajúce zadné video sa spracuje synchronne.

- Ak chcete odstrániť súbor, ťuknite na tlačidlo .
- Ak sa chcete vrátiť do zoznamu, ťuknite na tlačidlo .

Upozornenie na rýchlostné radary

Upozornenie: Zo zákonných dôvodov nie je funkcia bezpečnostnej kamery vo všetkých krajinách k dispozícii.

Môžete prijímať výstrahy o umiestnení rýchlostných (bezpečnostných) radarov, čo vám umožní sledovať vašu rýchlosť v týchto oblastiach.

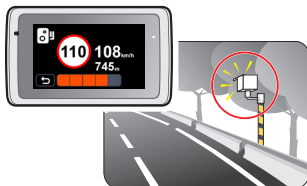

Keď sa objaví bezpečnostná kamera a je umiestnená vo vzdialenosti, kde ju možno zistiť, dostanete upozornenie. Na obrazovke sa zobrazí vizuálne upozornenie a zaznejú tiež zvukové upozornenia.

Keď je zvuková výstraha nastavená na **Pípnutie**:

- Keď sa vaše vozidlo priblíži k bezpečnostnej kamere, zaznie štandardné upozornenie pípnutím.
- Keď sa vaše vozidlo priblíži k bezpečnostnej kamere s prekročenou najvyššou dovolenou rýchlosťou, zaznie upozornenie nepretržitým pípaním, kým neznížite rýchlosť.
- Keď vaše vozidlo prejde popri bezpečnostnej kamere, zaznie iné upozornenie pípaním.

Môžete zmeniť nastavenia, ako chcete prijímať upozornenia na rýchlostné radary. Pozri „Nastavenie systému.“

Pridanie bezpečnostnej kamery

Poznámka: Vlastnú bezpečnostnú kameru môžete pridať iba vtedy, keď sa používa funkcia GPS Fix.

Váš záznamník umožňuje prispôsobiť databázu bezpečnostných kamier. Do svojho záznamníka môžete pridať maximálne 100 vlastných bezpečnostných kamier.

Ak chcete nakonfigurovať vlastnú bezpečnostnú kameru, postupujte podľa týchto krokov:

1. Ak chcete vlastnú bezpečnostnú kameru pridať v rámci aktuálnej polohy, na obrazovke nahrávania ťuknite na ikonu .
2. Keď nabudúce prejdete okolo tohto miesta, záznamník spustí upozornenia.
3. Ak chcete zobrazíť informácie o používateľom pridanej bezpečnostnej kamere, ťuknite na ikony  >  >  >  a potom ťuknite na bezpečnostnú kameru, ktorú chcete skontrolovať.
4. Ak chcete vybrať vlastnú bezpečnostnú kameru, ťuknite na ikonu .

Aktualizácia údajov o rýchlostných radaroch

Spoločnosť MiTAC nezaručuje, že sú všetky typy dát a umiestnenie rýchlostných radarov aktuálne, radary môžu byť odstránené, premiestnené alebo nainštalované nové.

Spoločnosť MiTAC vám môžu ponúknuť aktualizáciu údajov o rýchlostných radaroch. Na webovej lokalite Mio nájdete súbory na prevzatie a aktualizáciu vykonajte podľa pokynov.

Pripojenie

Aplikácia MiVue Pro

Aplikácia MiVue Pro je integrovaná aplikácia, ktorá umožňuje zdieľať a zálohovať videá nahraté pomocou palubnej kamery MiVue cez pripojenie WIFI, a kamera môže pomocou tejto aplikácie zobrazovať oznámenia smartfónu cez rozhranie Bluetooth. Ak si chcete bezplatne stiahnuť aplikáciu MiVue, vyhľadajte v službe App Store alebo Google Play Store „MiVue Pro“.

Poznámka:

- Aplikácia MiVue Pro je kompatibilná so zariadeniami iOS 9.0 (a vyššia verzia) a Android 5.0 (a vyššia verzia). MiTAC nezaručuje kompatibilitu tohto výrobku so smartfónmi všetkých výrobcov.
- Nie všetky funkcie sú dostupné vo všetkých modeloch.

Nastavenie pripojenia WIFI

Poznámka: Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky modely.

Funkcia WIFI umožňuje pripojiť kameru k vášmu smartfónu. Funkcia WIFI je štandardne vypnutá. Funkciu WIFI môžete ručne zapnúť tak, že vyberiete možnosť  >  >  > . Po aktivácii obrazovka nastavení WIFI zobrazí SSID a heslo kamery.

Pre naviazanie bezdrôtového pripojenia medzi rekordérom a vaším smartphonom postupujte nasledovne:

1. V smartfóne zapnite funkciu bezdrôtovej siete.
2. V smartfóne otvorte aplikáciu MiVue Pro a pripojenie nastavte podľa pokynov na obrazovke.
 - Pri ďalšom použití telefónu na pripojenie k rekordéru nebudete znova vyzvaný na zadanie hesla, a to až do okamihu obnovenie továrenského nastavenia.

- Ak chcete palubnú kameru pripojiť k inému smartfónu, ťuknutím na položky  >  >  >  vymažte aktuálne nastavenia pripojenia a potom nastavte pripojenie medzi palubnou kamerou a novým smartfónom tak, že zopakujete vyššie uvedené kroky.

3. Skontrolujte stav pripojenia k WIFI tak, že si prečítate ikonu WIFI na rekordéri:

	Rekordér je pripojený k smartphonu a spárovaný s aplikáciou MiVue Pro.
	Rekordér nie je pripojený k smartfónu.
	Rekordér je pripojený k smartfónu, ale nie je spárovaný s aplikáciou MiVue Pro.

4. V smartfóne otvorte aplikáciu MiVue Pro a nechajte ho zapnutý. Teraz môžete videá preniesť ťuknutím na  na obrazovke nahrávania palubnej kamery.

Nastavenie pripojenia Bluetooth

Poznámka: Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky modely.

Palubnú kameru môžete pripojiť k vášmu smartfónu pomocou funkcie Bluetooth. Funkcia Bluetooth je v rámci predvoleného nastavenia vypnutá. Bluetooth môžete zapnúť ručne ťuknutím na  >  >  > .

Ak chcete palubnú kameru spárovať so smartfónom, ktorý podporuje rozhranie Bluetooth 4.0 alebo vyššie, postupujte podľa týchto krokov.

1. Zapnite funkciu Bluetooth v smartfóne.
2. V smartfóne otvorte aplikáciu MiVue Pro a párovanie spustíte podľa pokynov na obrazovke.
3. Kamera je po skončení párovania pripravená prijímať a zobrazovať oznámenia zo smartfónu.

Obrazovka Menu

Ťuknutím na tlačidlo  môžete získať prístup na obrazovku s ponukou, ktorá obsahuje tieto možnosti:



Prehrávanie súboru

Prehrávanie video súborov a fotografií.



Fotoaparát

Kliknutím spustíte režim Kamera.



Pripojenie

Zapne alebo vypne WIFI () a Bluetooth () v zariadení.



Nahrávanie zvuku



Umožňuje nastaviť, či majú záznamy obsahovať zvuk. Predvolené nastavenie je **Zapnuté**.



Bezpečnosť jazdy

Záznamník ponúka pokročilé bezpečnostné funkcie, vďaka ktorým je vaša jazda bezpečnejšia.

- **Kalibrácia:** Vykonať kalibráciu systému podľa týchto krokov.
 1. S vozidlom chodíte uprostred dráhy.
 2. Požiadajte spolucestujúceho, aby otvoril možnosť a postupoval podľa pokynov na obrazovke a tak dokončil kalibráciu.



Poznámka: Odporúčame, aby ste systém pravidelne kalibrovali.

- **LDWS:** Zvoľte možnosti **Pípnutie** alebo **Hlas**, ak chcete zapnúť funkciu LDWS (Varovný systém pri odbočení z jazdného pruhu). Ako náhle sa aktivuje, systém vás upozorní, ako náhle zistí, že rýchlosť auta je vyššia ako 60 km / ha že auto vyšlo zo zamýšľanej dráhy.
- **Prip. svetlometov:** Ako náhle je systém aktivovaný a idete ak za tmy, upozorní vás na zapnutie svetiel. Predvolené nastavenie je **Vypnuté**.
- **Upoz.na ún.vodič.:** Ako náhle je systém aktivovaný, pripomenie vám, aby ste si pri diaľkových jazdách oddýchli (**2 hodiny, 3 hodiny** alebo **4 hodiny**). Predvolené nastavenie je **Vypnuté**.
- **Indik. ekojazdy:** Ako náhle je systém aktivovaný, na obrazovke sa zobrazí indikátor Eko jazdy. Farba kontrolky sa bude meniť (červená, žltá alebo zelená), v závislosti na vašom stave, aby vás upozornila, že máte ísť efektívnejšie. Predvolené nastavenie je **Vypnuté**.
- **FCWS:** Zvoľte možnosti **Pípnutie** alebo **Hlas**, ak chcete zapnúť funkciu FCWS (Varovný systém na kolíziu vpredu. Tento systém vás upozorní, keď sa vozidlo pohybuje pomaly a dostane sa veľmi blízko k vozidlu vpredu.
- **Zastaviť a ísť:** Keď je funkcia zapnutá, systém vás upozorní na vozidlo vpredu, keď sa po viac ako 10-sekundovom státi znova rozbehlo. Predvolené nastavenie je **Vypnuté**.



Nastavenia

Umožňuje zmeniť systémové nastavenia zariadenia. Viac informácií nájdete v časti „Systemové nastavenia“.

Systemové nastavenia

Ak chcete prispôbiť systémové nastavenia, stlačte  > .

Poznámka: V závislosti od modelu MiVue nemusia byť niektoré možnosti nastavenia k dispozícii.



Rýchľ.radar

- **Zvuk signalizácie:** Zvoľte **Pípnutie**, **Hlas** alebo **Stlmiť**.
- **Upoz. na vzdialenosť:** Keď je zistená bezpečnostná kamera, systém vás upozorní vo vopred nastavenej vzdialenosti (**Krátka**, **Stredná** a **Dlhá**).
- **Spôsob upozornenia:** Funkciu Vzdialenosť pre výstrahy nastaví podľa rýchlosti vašej jazdy (**Intelig. upozor.**) alebo podľa najvyššej dovolenej rýchlosti (**Štand. upozor.**).
- **Prahová hodnota:** Nastaví hodnotu rýchlosti rekordéra pre spustenie alarmov ponúk.
- **Upoz. na rýchlosť jazdy:** Táto možnosť umožňuje nastaviť limit najvyššej dovolenej rýchlosti. Keď počas jazdy prekročujete nastavenú hodnotu najvyššej dovolenej rýchlosti, záznamník vydá upozornenia.
- **Vlastná bezp. kamera:** Táto možnosť uvádza všetky používateľom pridané bezpečnostné kamery, ktoré sú uložené podľa času ich vytvorenia.



Režim parkovania

- **Detekcia:** Pri zapnutí začne záznamník automaticky nahrávať, ak zistí pohyby alebo pri vzniku udalosti v režime parkovania.
- **Spôs. zistenia:** Zvoľte **Iba G-snímač**, **Iba pohyb** alebo **Pohyb aj G-snímač**.
- **Aut. vstup:** Nastaví režim (**Nízka**, **Stredná**, **Vysoká** alebo **Manuálne**) pre systém a spustí režim Parkovanie.
- **Detekcia pohybu:** Zvoľte **Nízka**, **Stredná** alebo **Vysoká**.

- **Citlivosť senzora G:** Ak chcete, aby sa automaticky spustilo nahrávanie parkovania, keď je záznamník v režime parkovania, zmeňte stupeň citlivosti snímača G (3 stupne od **Nízka** po **Vysoká**).



Nahrávanie videa

- **Dĺžka video klipu:** Slúži na nastavenie dĺžky priebežného záznamu videoklipu (**1 min.**, **3 min.** alebo **5 min.**).
- **Frekvencia:** Zvoľte **50Hz** alebo **60Hz**.
- **Široký dyn. rozsah:** Zapne funkciu WDR (Široký dyn. rozsah) na zlepšenie kvality obrazu kamery vo vysoko-kontrastných svetelných podmienkach.
- **Hodnota expozície (EV):** Slúži na nastavenie správnej hodnoty expozície (**-1** – **+1**) s cieľom upraviť jas obrazu. Predvolené nastavenie je **0**.
- **Citlivosť senzora G:** Ak chcete, aby sa počas nepretržitého nahrávania automaticky spustilo nahrávanie mimoriadnej udalosti, zmeňte stupeň citlivosti snímača G (6 stupňov od **Nízka** po **Vysoká**).
- **Pečiatky:** Nastaví informácie (Súradnice alebo G-snímač), ktorý sa zobrazí na nahranom videu.
- **Vyznač. rýchlosti:** V nahratom súbore s videom zobrazuje rýchlosť jazdy.
- **Text pečiatky:** V nahratom súbore s videom zobrazuje prispôsobené informácie.



Systém

- **Satelity:** Zobrazí stav prijímania GPS/GLONASS signálu. Ak nastane potreba zlepšiť príjem signálu, môžete stlačiť  a následne vybrať možnosť GPS.
- **Dátum/Čas:** Nastavenie systémového dátumu a času. Viac informácií nájdete v časti „Nastavenie dátumu a času.“

- **Zvuk systému:** Aktivuje alebo deaktivuje zvuky upozornenia systému.
- **Uvítací zvuk:** Pri spustení zapína alebo vypína zvuky oznámení.
- **Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti.
- **LCD v pohot. režime:** Vyberie **Vždy zap.** pre ponechanie LCD zap.; alebo nastaví časovač pre automatické vypnutie LCD (**10 sek., 1 min. alebo 3 min.**) po spustení nahrávania. Výber **Pohot. režim** vypne LCD (vo špecifikovaný čas), ale stále zobrazí informácia o čase.
- **Jazyk:** Nastavenie jazyka.
- **Jednotky vzdialenosti:** Nastavenie uprednostňovaných jednotiek vzdialenosti.
- **Prir. uklad. priest.:** Systém ponúka tri predvolené konfigurácie pamäte na ukladanie videí (vrátane priebežného nahrávania, núdzového nahrávania a nahrávania počas parkovania) a fotografií. Vhodnú konfiguráciu zvolte na základe spôsobu používania.
- **Výstup obrazu:** Zvoľte **NTSC** alebo **PAL**.
- **Obnoviť výrobné predvoľby:** Obnovenie výrobných východiskových nastavení systému.
- **Verzia:** Zobrazí informácie o softvéri.



Formát.: Služí na sformátovanie pamäťovej karty (Všetky údaje budú odstránené).

MiVue Manager

MiVue Manager™ je nástroj pre prezeranie nahratých video záznamov na zariadení.

Poznámka: Nie všetky funkcie sú dostupné vo všetkých modeloch.

Inštalácia aplikácie MiVue Manager

Aplikáciu MiVue Manager si prevezmite zo stránky podpory na Mio webovej lokalite (www.mio.com/support) a nainštalujte ju podľa pokynov na obrazovke. Uistite sa, či ste prevzali správnu verziu softvéru (Windows alebo Mac) podľa operačného systému vo vašom počítači.

Prehrávanie záznamov

1. Vyberte pamäťovú kartu z rekordéra a vložte kartu do počítača pomocou čítačky kariet. Odporúčame Vám nahrávky skopírovať do počítača pre zálohovanie a prehrávanie.
2. Spustíte aplikáciu MiVue Manager na vašom počítači.
 - V predvolenom nastavení MiVue Manager zobrazuje kalendár a zoznam súborov na pravej strane.
 - Ak existujú záznamy, uvidíte označený dátum spolu s “•.” Kliknutím na tento dátum sa zobrazia súbory, ktoré boli zaznamenané v danom dni.
 - Môžete si vybrať, aký typ súboru sa zobrazí: **Udalosť** / **Normálne** / **Parkovanie**.
 - Ak chcete zobraziť všetky súbory v aktuálnom priečinku, kliknite na tlačidlo **Všetko**. Pre návrat do zobrazenia kalendára, kliknite na položku **Kalendár**.
3. Dvakrát kliknite na požadovaný súbor v zozname súborov pre spustenie prehrávania.

4. Popis ovládacích prvků přehrávání:



- ❶ Preskočí na předcházející / další soubor v zozname.
- ❷ Služí na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- ❸ Zmení rýchlosť prehrávania na 1/4x, 1/2x, 1x (predvolené), 1,5 x alebo 2x rýchlejšie.
- ❹ Stlmí alebo zapne hlasitosť.
- ❺ Nastavenie hlasitosti.
- ❻ Prehráva video na celej obrazovke.
- ❼ Zobrazuje priebeh prehrávania. Môžete kliknúť na ľubovoľný bod na lište a prejsť priamo na iné miesto prehrávania.

5. Počas prehrávania môžete na paneli a tabuľke senzora G kontrolovať ďalšie informácie, ktoré sa zobrazí pod obrazovkou s prehrávaným videom.

- Na paneli kliknite na  a prezrite mapu.
- Graf G senzora zobrazuje dáta v 3 osiach o posune vozu vpred / vzad (X), vpravo / vľavo (Y) a hore / dole (Z).

Poznámka: Obrazovka Mapy sa nemusí zobraziť, ak počítač nie je pripojený k internetu, alebo keď vaše Mivue zariadenie nepodporuje funkciu GPS.

6. Panel nástrojov umožňuje vykonávať nasledujúce:



- ❶ Vyberie zložku, do ktorej sa uloží súbory so záznamami.
- ❷ Náhľady a tlač aktuálneho video snímky.
- ❸ Uloží vybrané súbory na špecifikované miesto vo vašom počítači.
- ❹ Na špecifikované miesto vo vašom počítači zaznamená a uloží aktuálne video obraz.
- ❺ Otvorí menu Nastavenia. Položky Nastavení sú popísané nižšie:
 - **Zmeniť jazyk:** Nastaví zobrazovaný jazyk pre MiVue Manager.
 - **Zmeniť vzhľad:** Nastaví farebnú schému pre MiVue Manager.
 - **Skontrolovať aktualizácie:** Skontroluje, či existuje nova verzia MiVue Manager. Pre túto funkciu je nevyhnutný prístup k internetu.
 - **Inform.:** Zobrazí verziu a informácie o autorských právach MiVue Manager.
- ❻ Exportuje informácie GPS z vybraného súboru vo formáte KML na špecifikované miesto vo vašom počítači.
- ❼ Nahrá vybraný súbor na Facebook / YouTube™.

Zdroje pre získanie ďalších informácií

Starostlivosť o zariadenie

Dobrá starostlivosť o vaše zariadenie zabezpečí bezproblémovú činnosť a zníži riziko poškodenia vášho zariadenia.

- Zariadenie udržiavajte mimo nadmernej vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Vyhnite sa tomu, aby bolo zariadenie po dlhšiu dobu vystavené priamemu slnku alebo silnému ultrafialovému svetlu.
- Na zariadenie nič nedávajte, ani naň nič nehádzajte.
- Zariadenie nehádzajte a nevystavujte ho veľkým otrasom.
- Nevystavujte zariadenie náhlym a veľkým zmenám teploty. Mohlo by to spôsobiť skondenovanie vlhkosti vo vnútri zariadenia, čo by ho mohlo poškodiť. V prípade kondenzácie vlhkosti pred použitím zariadenia počkajte, kým úplne vyschne.
- Povrch obrazovky sa môže ľahko poškrabať. Nedotýkajte sa ho ostrými predmetmi. Na ochranu obrazovky pred menšími škrabancami môžete použiť neadhezívnu ochrannú fóliu na obrazovku, ktorá sa používa na prenosných zariadeniach s LCD panelom.
- Zariadenie nikdy nečistíte, keď je zapnuté. Na utretie obrazovky a vonkajších častí zariadenia použite mäkkú, nezmrvú handru navlhčenú vo vode.
- Na čistenie obrazovky nepoužívajte papierové obrúsky.
- Zariadenie sa nikdy nepokúšajte rozoberať, opravovať alebo akýmkoľvek spôsobom upravovať. Rozobratie, úprava alebo akýkoľvek pokus o opravu môže spôsobiť poškodenie vášho zariadenia a dokonca zranenie alebo poškodenie majetku, zároveň zruší platnosť záruky.
- V jednom priestore so zariadením, jeho časťami alebo príslušenstvom neskladujte ani neprenášajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušniny.

- Aby ste predišli krádeži, nenechávajte zariadenie, montážnu konzolu ani káble viditeľne uložené v nestráženom vozidle.
- Prehriatie môže spôsobiť poškodenie jednotky.

Bezpečnostné opatrenia

O nabíjaní

- Používajte len nabíjačku dodanú so zariadením. Použitie iného typu spôsobí nesprávnu činnosť a/alebo nebezpečenstvo.
- Tento produkt má byť dodávaný s certifikovaným elektrickým zariadením označeným „LPS“, „Limited Power Source“, a s nominálnym výstupom + 5 V dc / 1,0 A (MiVue 785) alebo 2,0 A (MiVue 766/786/788).“

O nabíjačke

- Nepoužívajte nabíjačku vo veľmi vlhkom prostredí. Nikdy sa nabíjačky nedotýkajte mokrými rukami alebo ak stojíte vo vode.
- Pri napájaní prístroja alebo nabíjaní batérie nechajte v okolí nabíjačky dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu. Neprikrývajte nabíjačku papiermi ani inými predmetmi, ktoré by mohli zhoršiť jej chladenie. Nepoužívajte nabíjačku uloženú v ochrannom obale.
- Nabíjačku pripájajte k správnejmu zdroju napätia. Údaje o napätí sú uvedené na kryte výrobku a/alebo jeho obale.
- Nepoužívajte nabíjačku, ak má poškodenú prírodný kábel.
- Nabíjačku sa nepokúšajte opravovať. Vnútri nie sú žiadne opraviteľné dielce. Ak je zariadenie poškodené alebo vystavené nadmernej vlhkosti, vymeňte ho.

O batérii

UPOZORNENIE: Toto zariadenie obsahuje nevyhnutnú vnútornú lítium-iónovú batériu. Batéria môže vzbĺknúť alebo explodovať a uvoľniť nebezpečné chemikálie. Aby ste zabránili riziku požiaru alebo popálenín, batériu nerozoberajte, nerozdrvujte,

neprederavte, ani nehádzte do ohňa alebo vody.

- V zariadení používajte stanovenú batériu.
- Dôležité pokyny (len pre servisný personál)
 - Upozornenie: Riziko explózie, ak je batéria vymenená za nesprávny typ. Použitie batérie likvidujte podľa pokynov.
 - Vymieňajte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ odporúčaný výrobcom.
 - Batériu je nutné recyklovať alebo správne zlikvidovať.
 - Batériu používajte len v stanovenom prostredí.

Informácie o GPS

- GPS prevádzkuje vláda Spojených štátov amerických, ktorá je výhradne zodpovedná za jeho činnosť. Akákoľvek zmena systému GPS môže ovplyvniť presnosť všetkých GPS zariadení.
- Satelitné signály GPS nemôžu prechádzať cez pevné materiály (okrem skla). Keď ste v tuneli alebo v budove, stanovenie polohy pomocou GPS nebude k dispozícii. Príjem signálu môže byť ovplyvnený situáciami, ako je zlé počasie alebo husté prekážky nad vami (napr. stromy alebo vysoké budovy).
- Údaje o GPS polohe sú iba referenčné.

Regulačné informácie (CE)

Pre účely regulačnej identifikácie bolo:

- MiVue Séria 785 bolo priradené číslo modelu N568.
- MiVue Séria 766/786 bolo priradené číslo modelu N568-725.
- MiVue Séria 788 bolo priradené číslo modelu N568-735.



Výrobky označené značkou CE vyhovujú smernici o rádiových zariadeniach (RED) (2014/53/EU), ktorú vydala Komisia Európskeho spoločenstva.

Súlád s týmito smernicami implikuje súlad s nasledovnými Európskymi normami:

EN 55032: 2012 + AC: 2013

EN 55024: 2010 a CISPR 24: 2010

EN 61000-4-2: 2009 a IEC 61000-4-2: 2008

EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008 + A2: 2010 a IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010

EN 61000-4-4: 2012 a IEC 61000-4-4: 2012

EN 61000-4-5: 2006 a IEC 61000-4-5: 2005

EN 61000-4-6: 2009 a IEC 61000-4-6: 2008

EN 61000-4-8: 2010 a IEC 61000-4-8: 2009

EN 61000-4-11: 2004 a IEC 61000-4-11: 2004

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)

ETSI EN 300 328 V2.1.1

EN 303413 V1.1.0

IEC60950-1 (ed.2); am1; am2

EN 50498: 2010 (ISO 7637-2: 2004)

EN 62311: 2008

EN 62479-2010

Výrobca nie je zodpovedný za zmeny, ktoré vykoná užívateľ, a ich následky, ktoré môžu zmeniť súlad produktu s označením CE.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť MiTAC týmto vyhlasuje, že N568/568-725/568-735 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.

Bluetooth



MiVue 788: Bluetooth DID D035854

WEEE



V súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE – 2012/19/EU) sa s týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by mal byť zneškodnený jeho vrátením na miesto predaja alebo na zberné miesto recyklovania komunálneho odpadu.