



# Návod na doplění tiskových kazet HP 302 BLACK

1.

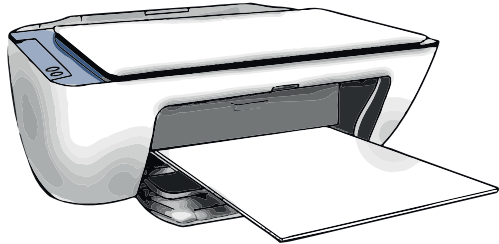

1. Prázdnou tiskovou kazetu, kterou chcete doplnit, vyjměte z tiskárny.

2.

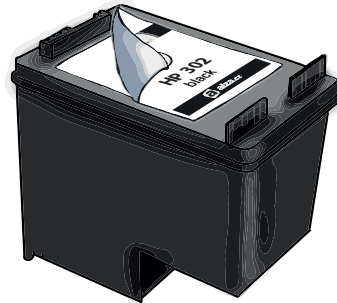


2. Nalepte novou etiku přesně na místo originální etikety. Na etiketě je znázorněn kruh (místo kudy budeme kazetu doplňovat) do kterého pícheme jehlu.

3.

Před doplňováním inkoustu si nasadte přiložené rukavice a kazetu umístěte na ubrousek popř. noviny, kapesník. Inkoust má vysokou barvicí schopnost a těžko se odstraňuje ze všech povrchů včetně kůže.

4.

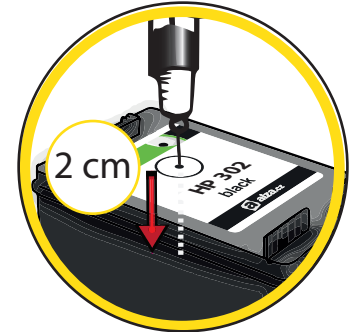

4. Na stříkačku nasadte jehlu. Ve vrchní části kazety je otvor do kterého zasuňte jehlu s inkoustem cca 2 cm hluboko viz obrázek.


5.

**Doplňující množství:**  
**hp 302 - 4ml**



5. Mírným tlakem vtláče do tiskové kazety určené množství inkoustu viz. obrázek. Pokud začne inkoust vytékat plnicím otvorem nebo tryskami (kovová destička ve spodní části tiskové kazety) nasajte ihned část inkoustu zpět do stříkačky.

6.

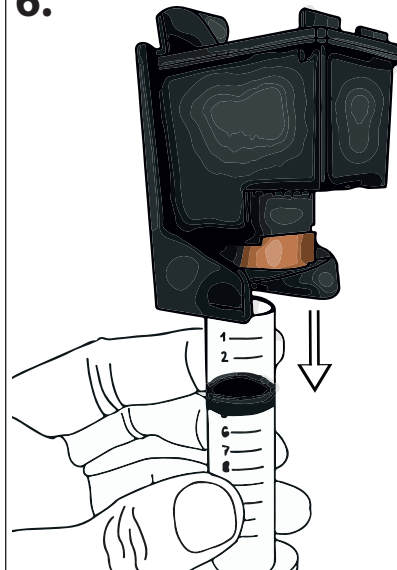

6. Jestliže proběhlo doplnění kazety v pořádku vložte ji zpět do tiskárny a vytiskněte zkušební stránku. Pokud není tisk v pořádku nakapejte 1ml čistícího roztoku na tryskovou destičku a nechte 10 minut působit. Po 10 minutách kazetu důkladně osušte a vložte do odsávací krytky, pevně zacvakněte a do spodní části zasuňte injekční stříkačku. Poté mírným tlakem zatáhněte za stříkačku do té doby než se ve stříkačce objeví inkoust.



## POZOR

I po naplnění bude tiskárna hlásit nedostatek inkoustu, ale tisk bude probíhat až do fyzického vypsání inkoustu z kazety. Pokud tiskárna hlásí, že není tisková kazeta rozpoznána nebo že je vadná není to způsobeno nedostatkem inkoustu, ale znamená to, že je tisková hlava poškozená. Zkuste očistit kontakty na kazetě a v držáku uvnitř tiskárny. Pokud to nepomůže, nezbyvá než tiskovou kazetu vyměnit za novou.

**Kontakt na zákaznickou podporu  
alternativních náplní ALZA**

Telefon: +420 774 506 275  
E-mail: podpora@naplne-alza.cz