


HORNÁ MONTÁŽ NEREZOVÝCH DREZOV


- Vyznačte výrez pre drez podľa rozmerov uvedených v katalógu (na stiahnutie na www.franke.sk) alebo podľa priloženej šablóny (iba u niektorých drezov). **Dôležité! V prípade použitia šablóny sa uistite, že ste šablónu umiestnili správnym spôsobom.**
- Vyrežte v doske naznačený otvor pre drez.
- U drezov, ktoré majú v balení fixačné príchytky, nainštalujte príchytky do pripravených otvorov, (niektoré typy drezov už môžu mať príchytky nainštalované z výroby). Na okraj výrezu umiestnite tesniaci hmotu (je súčasťou dodávky) alebo silikón. U niektorých typov drezov je tesnenie už pripojené z výroby na drezo. Drezo opatrne spustite do otvoru (dbajte na správnu orientáciu drezu), zaháknite fixačné príchytky pod dosku a pomaly ich utahujte od stredu drezu smerom ku vzdialeným okrajom. Nepoužívajte aku skrutkovač, ale ručný, aby nedošlo k strhnutiu závitov. Na záver odstráňte prebytočné tesnenie alebo silikón z okraja drezu.
- Drezu Box (BXX) a Maris (MRX) obsahujú už z výroby príchytky Fast-Fix. Na okraj výrezu umiestnite sanitárny silikón (nie je súčasťou balenia) tak, aby čiastočne presahoval cez okraj drezu, drezo opatrne spustite do otvoru (dbajte na správnu orientáciu drezu) a dôkladne zatlačte na drezo po celom jeho obvode, postupne od stredu ku vzdialeným okrajom. Príchytky sa samé zaseknú o hranu výrezu. Na záver odstráňte prebytočný silikón z okraja drezu, viď. montážne video príchytiek Fast-Fix.

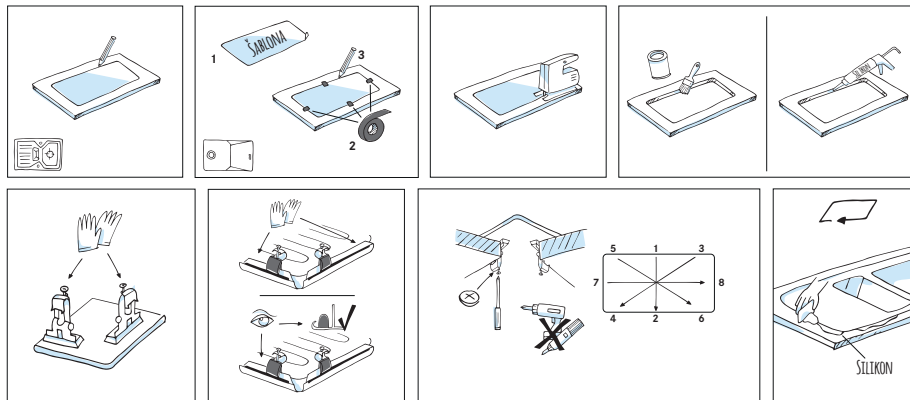

Montážne
video
Fast-Fix

MONTÁŽ NEREZOVÝCH DREZOV DO ROVINY

- Jedná sa o montáž nerezových drezov do dosiek z kameňa, umelého kameňa alebo do kompaktných dosiek
- Otvor sa vyrezáva na profesionálnych strojoch v odborných firmách, otvor po celom obvode obsahuje drážku, ktorá slúži k zapusteniu plochého okraja drezu do roviny s pracovnou doskou.
- Pri frézovaní drážky je potrebné otvor urobiť na každú stranu väčší o cca 1-2 mm z dôvodu výrobných tolerancií a tepelnej rozťažnosti.
- Silikón sa umiestni po celom obvode drážky v takom množstve, aby pri zatlačení drezu a jeho fixovaní bol silikón vytlačený do medzery medzi doskou a hranou drezu. Drezo pritiahnite (alebo zatlačte – pri verzii Fast-Fix) po celom obvode, postupujte od stredu ku vzdialeným okrajom. Vytlačený silikón – sa začistí do roviny pracovnej dosky a drezu.

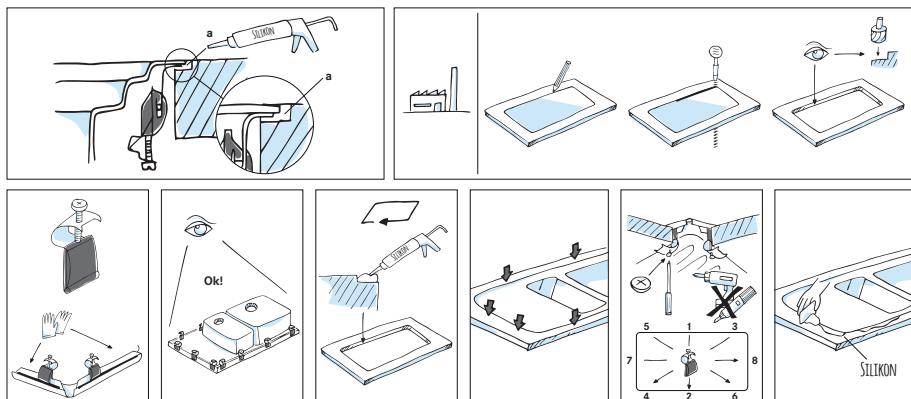

DOPORUČUJEME POKIAĽ TO SITUÁCIA DOVOĽUJE, NAMONTUJTE VENTILY, SIFÓN, OVLÁDANIE VYPUSTI A BATÉRIU EŠTE PRED UMIESTNENÍM DREZU DO DOSKY






- Ventil, sifón a ďalšie príslušenstvo inštalujte podľa priloženého návodu.

SK Montáž/Údržba

SPODNÁ MONTÁŽ NEREZOVÝCH DREZOV



- Jedná sa o montáž drezov zo spodnej strany do dosiek z kameňa, umelého kameňa alebo kompaktných dosiek
- Otvor sa vyrezáva na profesionálnych strojoch v odborných firmách podľa priloženej šablóny alebo programu v CNC strojoch.
- Po vyrezaní otvoru pre drez sa taktiež frézujú alebo vrtajú (podľa materiálu pracovnej dosky) otvory pre umiestnenie príchytiek.
- Na spodný okraj pracovnej dosky sa naniesie silikón, drez sa umiestni do správnej pozície a zafixuje sa pomocou príchytiek (sú súčasťou balenia). Súčasťou balenia nie je kotviaci materiál, pretože rôzne firmy používajú rôzne spôsoby uchytenia príchytiek.
- **Dôležité! V každom prípade je potrebné použiť príchytky, nie je možné drez iba nalepiť. Časom by mohlo dôjsť k uvoľneniu.**
- Po nalepení a zaťažení drezu zčistíte prebytočný silikón.

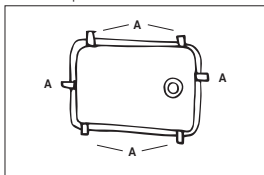

ÚDRŽBA NEREZOVÝCH DREZOV




Nerezová oceľ je odolný materiál, ktorý vydrží i značne hrubé zaobchádzanie, tvrdé alebo ostré predmety tento materiál však môžu poškriabať. Pokiaľ chcete povrch drezu udržať bez akýchkoľvek kazov, je potrebné pri manipulácii s podobnými predmetmi dbať na zvýšenú opatrnosť. Pri umývaní riadu dôjde vždy k poškriabaniu drezu. **Poškriabaný drez je bežným prirodzeným následkom používania.** Použitím čistiacej pasty **FRANKE Twister** sa dajú jemné škrabance rozleštiť a drez zostane lesklý.

BEŽNÉ ČISTENIE NEREZOVÉHO DREZU JE JEDNODUCHÉ, POKIAĽ SA DODRŽUJE NASLEDOVNÝ POSTUP

Pred prvým použitím je potrebné drez poriadne vyčistiť niektorou z čistiacich pást napríklad FRANKE – TWISTER alebo inou čistiacou pastou na nerez a atď. Nedoporučujeme suché čistiace prášky. Drez je už z výroby ošetrený ochrannou vrstvou, ktorá bez riadného vyčistenia na seba viaže mastnoty a nečistoty. Po použití utrite drez a odkvapkávač handričkou so saponátom a opláchnite čistou vodou. V oblastiach s tvrdou vodou môžete pomocou prípravku **FRANKE Twister** (alebo iný čistiaci krém, pasta) zabrániť tvorbe filmu vodných usadenín. Pri použití plastových podložiek do drezu je potrebné dbať, aby nezostávali dlhodobo položené na povrchu drezu, pretože sa pod nimi udržiajú nečistoty a vlhkosť, ktorá spôsobuje vznik vodných usadenín. Tvorbe vodných usadenín je možné zabrániť vysušením povrchu drezu po každom použití. Pokiaľ sa však tieto usadeniny vytvoria je možné ich odstrániť pomocou mäkkej utierky a prípravku **FRANKE Twister** (alebo iným čistiacim krémom, pastou), ktorý naneste na povrch a handričkou vydrhnite celý povrch drezu. Nepoužívajte hrubú stranu hubiek na riad. Škrvy na nerezovej oceli sú vo väčšine prípadov spôsobené vodnými usadeninami na povrchu. Tvorbe vodných usadenín je možné zabrániť vlastného materiálu. Železné prírodné trupy a používanie dráteniek môže viesť k usádzaniu drobných častí na povrchu. Aj keď nerezová oceľ za normálnych podmienok nekorduje, môžu tieto častice spôsobiť dojem malých hnedých škvŕn hrdze (priateľná nerez). Pozor: Niektoré produkty používané v domácnosti obsahujú zložky, ktoré napádajú povrch nerezovej ocele. Sú to: bieliadlá, čističe striebra, potraviny s vysokým obsahom pigmentu, kyseliny, prípravky s obsahom chlóru a chlóridu.

OPAKUJÚCE SA „HRDZAVÉ“ ŠKVŔNY

V prípade stále sa opakujúcich hrdzavých škvŕn, predovšetkým u novostavieb a rekonštruovaných kuchýň, doporučujeme skontrolovať, či nie sú za perlátorom (sitkom) u kuchynskej vodovodnej batérie usadeniny (kúsky tehál, kovové spony, zvyšky piesku, malty), ktoré spôsobujú znečistenie vody a následne vznik škvŕn. Po vyčistení perlátora drez vyčistíte niektorým z vyššie uvedených čistiacich prostriedkov (najlepšie **FRANKE Twister** alebo inou čistiacou pastou), opláchnite čistou vodou a zotrite do sucha.

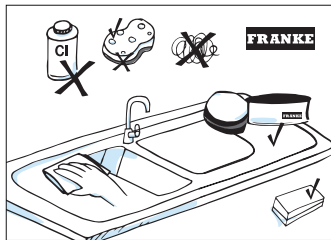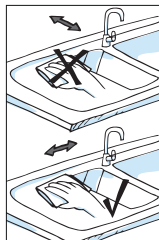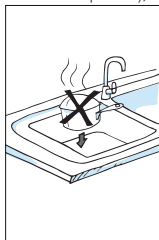

Na produkty Franke sa vzťahuje podľa Občianskeho zákonníka dvojročná záručná doba.

Záručné podmienky a reklamačný poriadok na <https://www.franke.com/sk/sk/hs/podpora/zaruka-a-servis.html>

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika

Obchodné zastúpenie:
Franke Slovakia
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika

Tel. +421 7336 221
www.franke.sk

FRANKE