

Használati utasítás E1, Premium, Rover Alltrack (CZ)

Tipp: A mérlegrendszer kalibrálásához hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1) Helyezze a kikapcsolt oszlopot sík felületre, a futófelületeknek kiegyensúlyozott helyzetben kell lenniük.
- 2) Tartsa nyomva az OFF / ON gombot 10 másodpercig, amíg a helyzetjelző lámpák fel nem villannak.
- 3) Kapcsolja ki a dobozt és kapcsolja be egy idő után, már kalibrálva.

A terméket csak a teljes kézikönyv figyelmes elolvasása után használhatja!

Köszönjük, hogy megvásárolta elektromos mérleg termékünket, amely rendkívül innovatív és modern.

FIGYELEM!

A termék használata előtt ellenőrizze, hogy megfelelően elolvasta-e ezt a kézikönyvet és megértette-e a benne foglalt utasításokat. Alaposan ismerkedjen meg az összes funkcióval és annak kezelésével, hogy biztonságos legyen a használata és karbantartása. A felhasználói kézikönyv megemlíti minden utasítást és utasítást. A felhasználó köteles figyelmesen elolvasni és követni őket. Cégünk nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy sérülésért, amely a termék helytelen kezeléséből eredhet, amely nem egyeztethető össze a kézikönyvvel.

Kerékpár harmadik félnek történő kölcsönzésekor sem az eladó, sem az importőr nem felelős semmilyen kárért vagy sérülésért, amelyet a kézikönyvben szereplő ajánlások be nem tartása okoz. **EZT A TERMÉKET NEM SZÁMÍTOTTAK FELADATOKON.**

FIGYELEM!

A kettőspont használata tilos:

- a kézikönyv alapos tanulmányozása nélkül,
- alkohol vagy függőséget okozó és hallucinogén anyagok lenyelése után,
- védőfelszerelés, erős cipő és kényelmes sportruházat használata nélkül,
- utakon és közutakon, autók közelében vagy egyéb veszélyek,
- szállítóeszközön,
- élesen forduljon nagy sebességgel, haladjon a képességeinek megfelelő sebességgel,
- erőszakosan mozogjon, vagy végezzen bármilyen egyéb tevékenységet, amely csökkent figyelemhez vezethet a vastagbél vezetések
- rossz időben, esős napokon vagy akár hóban. A felhasználó köteles megakadályozni a nedvességgel és folyadékkal való bármilyen érintkezést bármilyen állapotban,
- vezetni sötét, sötét helyeken,
- nedves, csúszós, jeges, sáros, havas, köves vagy homokos felületeken,
- érdes, göröngyös vagy más módon egyenetlen felületeken szintén tilos a kettőspontot rámpákon vagy szegélyeken használni, kerülni minden akadályt,
- ha az elem szimbólum melletti piros giroszkóp érzékelő közepén világít,
- éghető anyagok, tűz vagy olyan anyagok közelében, amelyek nyílt lángot okozhatnak,
- ha a testsúlya nem felel meg a kézikönyvben megadott intervallumnak,
- egynél több személy szállítására,
- állatok és különféle felszerelések szállítására.

Ha nem ért egyet a kézikönyvben található utasításokkal, ne használja a terméket.

Az importőrök vagy a kereskedők nem felelnek a károkért, amelyeket a készülék ebből a kézikönyvből történő hozzájárulásával okoztak.

TARTALOM

I. fejezet: Alapvető információk	4
1.1 Termékleírás	4
1.2 Tartozékok	4
1.2.1 Pedál érzékelők	4
1.2.2 Mutató	4
1.2.3 Bluetooth	4
1.3 A vastagbél egyetlen töltéssel megtett távolsága	5.
II. Fejezet: Biztonságos használat	5.
2.1 Súlykorlátozások	5.
2.2 Maximális sebesség	5.
2.3 Előkészítés használat előtt	6.
2.4 Védelmi funkciók	6.
III. Fejezet: Tanuld meg a kettőspont irányítani	6.
3.1 Az oszlopvezérlés eljárása	6.
IV. Fejezet: Elemek	7
4.1 Lemerült az akkumulátor	7
4.2 Az akkumulátor töltésének egyes lépései	7
4.3 Az akkumulátor magas vagy alacsony hőmérséklete	8.
4.4 Az akkumulátorra vonatkozó információk	8.
V. fejezet: Karbantartás	8.
5.1 A doboz tárolása	8.
5.2 Indítsa újra az oszlopot és annak eljárását	9.
VI. Fejezet: Panaszok és jótállási szabályok	9.
6.1 Jótállási idő	9.
6.2 Garanciális kizárások	9.
VII. Fejezet: Standard E1 / Premium / Rover Alltrack Box specifikációk / Offroad E1	10.
VIII. Fejezet: A csomag alkatrészeinek felsorolása	10.

I. fejezet: Alapvető információk

1.1 Termékleírás

Az önkiegyensúlyozó elektromos termék előre, hátra, jobbra és balra mozoghat. A készüléket dinamikus hangszínszabályzó vezérli. A vastagbelet divatosan tervezték az egyszerű használat és az egyszerű irányítás érdekében. A vastagbél környezetbarát. Remek utazási segítő.

1.2 Tartozékok

A vastagbél pedálból, visszajelzőből, gumiabroncsból, helyzetjelző lámpából áll. A csomag tartalmaz hálózati adaptert és felhasználói kézikönyvet.

1.2.1 Pedál érzékelők

A vastagbélben 4 érzékelő van a pedálok alatt. Amikor a felhasználó megnyomja a pedálokat, a készülék automatikusan egyensúlyba kerül. Vezetés közben feltétlenül nyomja meg a pedálokat a lábával, ne a pedálok kemény környezetét. Ne tegyen semmilyen tárgyat a pedálokra az "irányíthatatlan vezetés" érdekében, mert ez sérülést és a vastagbél sérülését okozhatja.

1.2.2 Mutató

A mutató a kettőspont közepén található.

Két részből áll:

A) Akkumulátor kijelző: A zöld fény teljesen feltöltöttet jelent, ha a zöld szín pirosra változik, az azt jelenti, hogy az akkumulátor kapacitása a kritikus érték alá csökkent, és újratöltésre szorul. Ebben az esetben azonnal le kell szállni az oszlopról, és az akkumulátor lehűléséhez szükséges idő után újra fel kell tölteni.

B) Működési mutató: A pedál lenyomásakor a jelző zölden világít. A piros jelzi a rendszer problémáját, a vastagbél túlterhelését vagy más tényt, amely alkalmatlanná teszi a vastagbelet a vezetésre. Ebben az esetben javasoljuk a rendszer kalibrálását. Ha ez nem segít, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

1.2.3 Bluetooth (opcionális szolgáltatás, amely nem feltétlenül tartozik minden dobozba)

Ha a kerékpárja rendelkezik Bluetooth-kapcsolattal, vezetés közben a beépített hangszórón keresztül zenét játszhat mobilkészülékéről, legyen szó telefonról vagy táblagépről. A bluetooth funkciót hangjelzés jelzi, amikor a doboz be van kapcsolva.

Csatlakozási eljárás:

1. Kapcsolja be a vastagbelet.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-ot a készüléken.
3. Keressen egy oszlopot az elérhető eszközökön.
4. Csatlakoztassa az eszközt a kettősponthoz (a kettőspont ismét hangjelzéssel jelzi a kapcsolatot).

1.3 A vastagbél egyetlen töltéssel megtett távolsága

A távolságot számos tényező befolyásolja:

1. **Terep** - egyenes úton nagyobb lesz a távolság, míg felfelé haladva vagy rögös felületen a távolság lerövidül.
2. **Súly** - A felhasználó súlya nagymértékben befolyásolhatja, hogy a felhasználó meddig tud utazni egyetlen feltöltéssel.
3. **Hőfok** - a hőmérséklet ingadozása során csökken az egy töltéssel megtehető teljesítmény és távolság.
4. **Karbantartás** - ha a készüléket megfelelően karbantartják és az akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor a töltésként megtett távolság nő, míg a gyenge karbantartás és a töltés nélküli akkumulátor csökkenti a távolságot.
5. **Sebesség és vezetési stílus** - Az állandó sebesség fenntartása növelheti a távolságot, míg az állandó indítás és megállás, gyorsulás, lassítás rövidítheti ezt a távolságot.

II. Fejezet: Biztonságos használat

A doboz használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy megértesse az információkat. Ha nem ért egyet a kézikönyvben található utasításokkal és utasításokkal, ne használja a dobozt.

Cégünk nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges károkért, amelyek ellentmondanak a jelen kézikönyvben megadott utasításoknak.

A vastagbélen való lovagláshoz elengedhetetlen a védőfelszerelések, a kényelmes sportruházat és a boka stabilitását védő, lapos talppal ellátott erős cipő használata. A védőfelszerelés tartalmaz sisakot, ágyéki övet, valamint kéz- és lábvédőket.

Lovaglás előtt ellenőrizze a kerekeket és a vastagbél általános állapotát. Ha bármilyen problémát talál, azonnal lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Ne cserélje ki vagy végezze el a készülék alkatrészeinek olyan módosítását, amely befolyásolhatja

az oszlop kormányozhatóságát és használatát, vagy akár annak megsemmisülését okozhatja. A készülékbe történő bármilyen beavatkozás érvényteleníti a garanciát.

Ne tegye ki a vastagbelet olyan helyeken, ahol túlmelegedés fordulhat elő (közvetlen napfény, autó stb.). Az oszlop üzemi hőmérséklete 10–35 ° C.

Bármilyen bonyodalom vagy probléma esetén lépjen kapcsolatba szolgáltatásunkkal e-mailben servis@kolonozka.cz.

2.1 Súlykorlátozások

A súlykorlátozás oka:

- 1) felhasználói biztonság,
- 2) a súlyhatár túllépése által okozott lehetséges károk megelőzése.

Az oszlop maximális terhelhetősége: 120 kilogramm. Ha a felhasználó súlya meghaladja a 70 kg-ot, javasoljuk, hogy a terméket csak síkabb terepen használja olyan sokkok miatt, amelyek károsíthatják a készüléket.

Minimális motoros súly: 30-40 kilogramm (a versenyző egyéni képességeitől és a lovaglási stílustól függően).

FIGYELEM!

A súlyhatár túllépése esetén fennáll annak a veszélye, hogy a készülék leesik és megsérül. Tilos az oszlop használata, ha nem felel meg a fenti intervallumban megadott súlynak.

2.2 Maximális sebesség

Az oszlop maximális sebessége 15 km / h a normál 12 km / h esetében. (A maximális sebesség és a megtett távolság függ a tereptől, a stílustól, a simaságtól és a sebességtől, a versenyző súlyától, hőmérsékletétől, a felszerelés karbantartásától és egyéb tényezőktől.) A sebesség biztonsági okokból korlátozott. Ha a felhasználó túllépi a sebességhatárt, a készülék sípol. A figyelmeztető hangok után tilos gyorsulni, mivel fennáll az esés veszélye.

2.3 Előkészítés használat előtt

A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve. További részletekért lásd az Akkumulátor fejezetet. Ezen utasítások be nem tartása személyi sérülést és a berendezés károsodását okozhatja.

Az OFFROAD változat használata előtt mindig ellenőrizni kell a gumibroncsok állapotát, vagy 2–2,5 bar értékre kell felfújni a gumikat. A gumibroncsok túlzott felfúvódása és azok későbbi kidudorodása nem indokolja az esetleges panaszt. A vastagbél használója felelős a gumibroncsok túlzott vagy túl alacsony felfújásáért. Javasoljuk a gumibroncs kézi szivattyúval vagy kompresszorral történő felfújását.

2.4 Védelmi funkciók

Ha a kettőspont használata közben hiba lép fel a rendszerben, akkor hangos riasztás, figyelmeztető lámpák figyelmeztetnek, vagy maga a rendszer megakadályozza a vezetést. A fenti figyelmeztető jelek a következő esetekben fordulhatnak elő:

- A pedál lenyomásakor az emelvény meghaladja a megengedett 35 fokos szöget.
- Amikor a vastagbelet felforgatja.
- Nál nél túllépni maximális sebesség.
- Az akkumulátor energiaháánya esetén.
- Ha a készüléket több mint 30 másodpercig rázza össze-vissza.
- Ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony, a készülék 15 másodpercen belül kikapcsol.
- Ha túl meredek meredek dombra próbál felmenni kettősponttal és túlterheléssel.

III. Fejezet: Tanuld meg a kettőspont irányítani

Az oszlop dinamikus mérleggel van felszerelve, amely egy belső beépített giroszkópot és gyorsulásérzékelőket használ. A vastagbél helyzetét a test súlypontja határozza meg, és egy motor vezérli, amelyet egy szervó rendszer irányít. Ha előrehajol, akkor a cselekedetet a felgyorsításra vonatkozó utasításként értékeli. Ha el akarja fordítani a kettőspontot, lassítson és döntse előre vagy hátra a lábát, amely bal vagy jobb irányba mozdítja el a súlypontját, és a készülék irányt vált.

Tartsa be a biztonsági előírásokat. Amikor meg akar fordulni, lassítania kell, hogy ne essen le. A vastagbél vezetése során kizárólag a pedál szélső részein kell állni (közelebb a vastagbél kerekeihez).

Vigyázzon különösen, különösen az oszlopra való felszálláskor és leszálláskor. Ebben a szakaszban a terméknek csak az egyik oldala van megterhelve, és fennáll az egyensúlyvesztés veszélye.

3.1 Az oszlopvezérlés eljárása


Amíg nem tanulja meg a bölcső teljes irányítását, meg kell ragaszkodni a rögzített pontokhoz az esetleges leesés megakadályozása érdekében.

- 1) Kapcsolja be a bölcsőt a kerek be / ki gombbal
- 2) Felkészülés a lovaglásra. Először egy lábon lépjen a pedálra az egyensúlyrendszer aktiválásához, csak azután álljon a vastagbélre mindkét lábával.
- 3) Óvatosan próbálja ki az egyes feladatokat, például előre és hátra haladás, megfordulás, stb. Ne felejtse el a helyes testtartást, tartson nyugodt testtartást hirtelen mozdulatok nélkül.

JEGYZET

Ha a mérlegrendszer a kapcsoló megnyomásakor nem aktiválódik, akkor riasztás és figyelmeztető LED világítás figyelmeztet. Jelenleg nem használhatja a készüléket. Kapcsolja ki és be újra a dobozt. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy közvetlenül velünk.

- 4) Tartson határozott álláspontot. Ha a lábát a pedálra billenti, elfordítja a vastagbelet, lassan és simán, hirtelen mozdulatok nélkül.
- 5) Ha úgy dönt, hogy abbahagyja a lovaglást, állítsa le a mozgást úgy, hogy a kocsi a helyén legyen.
- 6) Először egy lábával ereszkedjen le a földre, mindig hátra. Azonnal menjen le a másik lábával. Minden mozdulatot lassan, simán végezzen.
- 7) Végül kapcsolja ki az oszlopot a kerek be / ki gomb megnyomásával.

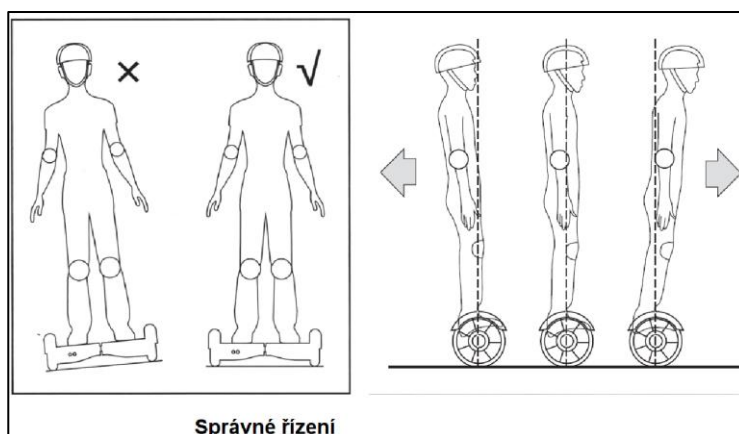

Správné řízení

IV. Fejezet: Elemek

Az Ön, környezete biztonsága, valamint az akkumulátor maximális élettartama és karbantartása érdekében kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat. Soha ne használja a tiplit töltés közben.

4.1 Lemerült az akkumulátor

Ha az oszlopon lévő elem ikonja élénkpirosan világít, ez azt jelzi, hogy az elem lemerült / elégtelen. Ebben az esetben nem szabad vezetni, mivel az akkumulátor nem képes optimális biztonságos vezetést biztosítani ebben az állapotban, fennáll a leesés veszélye.

Ne használja az akkumulátort a következő esetekben:

- 1) az akkumulátor jelentős hőt vagy szagot bocsát ki,
- 2) bármely anyag / folyadék szivárgása.

Szigorúan tilos, hogy bármilyen más vállalat, magánszemély vagy felhasználó bármilyen módon manipulálja az akkumulátort. Ne érjen semmilyen anyaghoz / folyadékhoz, amely szivárog az akkumulátorból. Töltés után húzza ki a töltőt, különben az akkumulátor élettartama lerövidülhet.

Az elemek veszélyes anyagokat tartalmaznak, ne nyissák ki, ne lélegezzék be, ne érintse meg vagy helyezték be az akkumulátor belső alkatrészeit. Ne terhelje túl az elemeket, és ne tegye ki őket túlzottan kisütésnek.

4.2 Az akkumulátor töltésének egyes lépései

- Az akkumulátort mindig kikapcsolt állapotból töltse fel.
- Ellenőrizze, hogy a töltőport száraz-e.
- Először csatlakoztassa a töltőt egy aljzathoz (100 V~240 V, 50-60 Hz), ellenőrizze, hogy a töltőn zöld lámpa világít-e, mielőtt a másik végét csatlakoztatná a dobozhoz.
- A töltőn piros fény jelenik meg, jelezve, hogy a tipli megfelelően töltődik, ha a piros jelzőfény nem világít, ellenőrizze, hogy az áramellátás és a tipli megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha a piros lámpa zöldre vált, az azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- A lehető leghamarabb húzza ki a töltőkábelt a portból, mert az akkumulátor túltöltése lerövidítheti annak élettartamát.
- Ne kezdje a készülék töltését, amíg az akkumulátor lehűl, legalább 60 percig.

FIGYELEM!

Az akkumulátor töltése és tárolása során kövesse a kézikönyv utasításait a sérülések stb. Elkerülése érdekében.

A töltés körülbelül 3-4 órát vesz igénybe, ennek a beállított időnek a túllépése lerövidíti az akkumulátor élettartamát. A töltőnyílásokat tartsa tisztán és szárazon. Ne töltse a töltőt, és ne csatlakoztassa a konnektorhoz, amíg a töltőport nedves vagy nedves. Folyamatos felügyelet mellett kell tölteni, soha nem egyik napról a másikra.

A töltéshez csak a dobozban található töltőt és kábelt használja! Ne használjon idegen adaptereket, és ne helyezzen idegen tárgyakat az oszlop tápcsatlakozójába. Szikrázás veszélye! Soha ne helyezze be és ne takarja le a csatlakozót fémtárggyal.

A készülék feltétlenül csak természetes személy jelenlétében, a teljes töltési idő alatt tölthető. Tilos a terméket állandó felügyelet nélkül feltölteni. A készüléket mindig kapcsolja ki. Az oszlopot mindig csak normál szobahőmérsékleten töltse fel.

4.3 Az akkumulátor magas vagy alacsony hőmérséklete

Ha garantálni akarja az akkumulátor optimális használatát, figyeljen annak hőmérsékletére a következő előírásoknak megfelelően.

4.4 Az akkumulátorra vonatkozó információk

Lítium-ion akkumulátor; töltési idő 3-4 óra; elektromos feszültség 36 V; kezdeti kapacitás 4,4 Ah

V. fejezet: Karbantartás

FIGYELEM!

Ügyeljen arra, hogy a karbantartás során az oszlop ki legyen kapcsolva, és hogy ne legyen csatlakoztatva az el. hálózatok. Szigorúan tilos bármilyen karbantartást végezni, ha az oszlop be van kapcsolva vagy csatlakoztatva van az el. hálózatok.

Óvja az oszlop belsejét minden olyan folyadék bejutásától, amely károsíthatja az oszlopot, lehetetlenné téve a készülék működését.

A készülék gyártásával kapcsolatos bármilyen beavatkozás (különösen a fedél lecsavarásával, a ház javításával vagy az egyes alkatrészek cseréjével) elveszíti a garanciát.

5.1 A doboz tárolása

Tárolás vagy tárolás előtt tölts fel teljesen az akkumulátort, hogy megakadályozza az akkumulátor teljes lemerülését a használat nélküli / tárolás / tárolás során. A maximális tárolási idő újratöltés nélkül 2 hónap.

Ne tölts az akkumulátort, ha a tárolási hőmérséklet 10 ° C alatt van. Töltés előtt vigye a készüléket melegebb környezetbe.

Ügyeljen arra, hogy a vastagbelet meleg, száraz környezetben tárolja. Ne tárolja a vastagbelet olyan helyeken és helyeken, ahol fennáll a túlmelegedés veszélye (közvetlen napfény, autó ...).

5.2 Indítsa újra az oszlopot és annak eljárását

Ha az oszlop nem a szokásos módon reagál, pl. A működésjelző LED-je folyamatosan villog, az oszlop sípol, a giroszkópos érzékelők nem reagálnak, lehetséges az oszlop újraindítása. A vastagbél újraindítása vagy újrakalibrálása lehetővé teszi az egyensúlyi rendszer helyreállítását.

FIGYELEM!

Mindig csak egy kikapcsolt oszlopot indítson újra, amely nincs csatlakoztatva a hálózatra.

Ne indítsa újra az oszlopot túl gyakran.

A doboz újraindítása:

- 1) Helyezze a kikapcsolt oszlopot egy sík felületre, ügyelve arra, hogy a pedálok vízszintes helyzetben legyenek.
- 2) Tartsa lenyomva az OFF / ON gombot legalább 10 másodpercig. A doboz sípol (rövid sípolás) és a LED-ek villogni kezdenek.
- 3) Kapcsolja ki a dobozt, várjon egy kicsit, majd kapcsolja be újra.

VI. Fejezet: Panaszok és jótállási szabályok

A vevő által jelentett hibát nem okozhatja az oszlop használata a kézikönyvben szereplő ajánlások megsértésével. Ha a vevő a kettőspont nem megfelelő használata által okozott hibáról számol be (azaz ez ütközik a kézikönyv szerinti helyes használat), akkor a garancia nem vonatkozik rá, és az igényt nem ismerjük el garanciális javításként. Ilyen hiba kijavítása esetén az eladó jogosult a hiba elhárításával kapcsolatban a vevő által bejelentett költségek teljes megtérítését követelni. A költségek kiszámítását az eladó végzi, a szolgáltatási beavatkozások érvényes árlistája szerint.

Ha az eladó által elvégzett javítások során kiderül, hogy az igényelt termék nem mutat hibát, az igényt nem fogadják el. Ebben az esetben az eladó fenntartja a jogot, hogy az indokolatlan panasszal kapcsolatban felmerült költségek megtérítését követelje a vevőtől.

Abban az esetben, ha a vevő olyan termék ellen panaszodik, amelyen a doboz megfelelő használatával kapcsolatban felmerült hibák jelei mutatkoznak, a panaszra az eladó érvényes jótállási feltételei szerinti jótállás vonatkozik. Az eladó ezért szervizeli a terméket, és a vevő nem téríti meg a szolgáltatással kapcsolatos költségeket.

6.1 Jótállási idő

A jótállási idő 24 hónap a vásárlástól számítva, feltéve, hogy a vevő betartja a jelen felhasználói kézikönyvben meghatározott szabályokat.

6.2 Garanciális kizárások

A garancia nem vonatkozik:

- A vastagbél nedvességgel és vízzel való érintkezése által okozott rendellenességek bármilyen állapotban.
- Sziklás, sáros és egyébként szennyezett terepen történő vezetés okozta hibák.
- A termék helytelen használata által okozott hibák.
- Hibák, amelyeket az akkumulátor normál használatból eredő vesztesége okoz.
- A termék túlzott túlterheléséből eredő hibák.
- A termék nem megfelelő tárolása okozta károk.
- Jogosulatlan beavatkozások, javítások, módosítások és a berendezés szétszerelése által okozott károk.
- A gumibroncsok károsodása a nehéz terepen történő vezetés és az éles tárgyakkal való érintkezés miatt.
- A jelen kézikönyvben meghatározott szabályokkal és utasításokkal ellentétes jogosulatlan kezelésből eredő egyéb meghibásodások.
- Az akkumulátor kapacitásának csökkenése a normál használat miatt több mint 6 hónapos használat után.

VII. Fejezet: A Standard E1 / Premium / Rover Alltrack / Offroad E1 doboz specifikációi

NÉV	PARAMÉTEREK	JEGYZET
A vastagbél súlya	12/12/13/14 kg	Maga a vastagbél.
Minimális motoros súly	30/30/30/40 kg	Alacsonyabb súly esetén a giroszkópok nem érzékelik megfelelően a lovas súlyátvitelét.
A versenyző maximális súlya	100/100/100/120 kg	
Maximális sebesség	12/12/12/16 km / h	A maximális megtett sebesség és megtett távolság függ a tereptől, a stílustól, a menet simaságától és sebességétől, a versenyző súlyától, hőmérsékletétől, a felszerelés karbantartásától és egyéb tényezőktől.
Maximális tartomány 1 töltéshez	15/15/15/15 km	
Maximális dőlésszög	20 ° / 20 ° / 15 ° / 15 °	
A motor teljesítménye	2 x 350 W	
Elemtípus	Li-ion	4400 mAh
Töltő feszültsége	100-240V 50-60Hz	
Kerekek	6,5 "kemény gumi / 6,5" kemény gumi / 8,5 "kemény gumi 10 "felfújható gumiabroncsok	

VIII. Fejezet: A csomag alkatrészeinek felsorolása

1 oszlop | 1 töltő 1 Kézikönyv

Ha bármilyen kérdése van a Kolonožky szolgáltatással kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az e-mail címen servis@kolonozka.cz

A körhinta személyesen küldhető vagy szállítható szolgáltatásunk címére: Kladenská 278/61, 160 00 Prága 6

További információkért vagy további kérdések esetén kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailben info@kolonozka.cz

Reméljük, hogy rengeteg csodálatos pillanatot fog megélni a telep használata során.

Csapatod www.kolonozka.cz

Az anyag tartalmának bármilyen felhasználása, beleértve annak elfogadását is, az Eljet sro beleegyezése nélkül tilos.

Szerzői jog © Eljet sro

Minden jog fenntartva. Csak személyes használatra készült. Az Eljet sro előzetes írásbeli beleegyezése nélkül tilos a weboldalon közzétett anyag vagy annak része további közzététele, újranyomása vagy terjesztése www.kolonozka.cz akinek www.powerguy.cz

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

a) **A gyártó azonosító adatai, engedélyezte:**

Kereskedelmi társaság: **Eljet sro**

Székhely: Kladenská 278 / 61,160 00 Prága 6, Csehország

Azonosító: 01504134

b) **Gyártói azonosító adatok:**

Kereskedelmi társaság: **Eljet sro**

Rezidencia: **Kladenská 278 / 61,160 00 Prága 6, Csehország**

c) **Termékleírás:**

Név: Kolonožka

Modell: Standard / Standard APP / Standard Bluetooth APP, Standard, Standard

AAP / Standard Bluetooth APP, Basic, Kids, Offroad, Offroad APP / Offroad

Bluetooth APP, Standard Premium, Premium, Premium APP / Premium Bluetooth APP, Rover,

Rover Offroad, Standard Auto Balance, Standard Auto Balance APP,

Cross, Offroad Auto Balance, Offroad Auto Balance APP BT Eljet, Eljet,

E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E9, hoverboard,

Hoverboard E1 / E3 / E5, Hoverboard Standard / Premium / Offroad / Hummer,

Gyroboard, Gyroboard Standard / Premium / Offroad / Hummer / Rover Alltrack

d) **Hivatkozás specifikációkra és jogszabályokra, valamint harmonizált szabványokra:**

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53 / EU irányelve a rádióberendezések forgalomba hozataláról.

Kormányrendelet 118/2016. Sz., A piacon elérhetővé vált bizonyos feszültséghatárok között történő használatra szánt elektromos berendezések megfelelőségértékeléséről (2014/35 / EU irányelv).

Kormányrendelet 117/2016, amely megegyezik a 2014/30 / EU tanácsi irányelvvel, a 176/2008. a 170/2011 Coll. kormányrendelettel módosított, amely egyenértékű a 2009/127 / EK és a 2012/32 / EU tanácsi irányelvekkel módosított 2006/42 / EK tanácsi irányelvvel, a 481/2012. kormányrendelettel Coll. amely megfelel a 2011/65 / EU tanácsi irányelvnek, a 426/2016. amely egyenértékű a 2014 / 53EU tanácsi irányelvvel, STN EN ISO 12100, STN EN 60950-1 szerk. 2, STN EN 61000-6-3 szerk. 2, STN EN 55014-1 szerk. 3, STN EN ISO 13849-1

Annak az évnek a két számjegye, amelyben a CE-jelölést felhelyezték a megadott termékre:17.

Ezt az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó - meghatalmazott képviselőjének kizárólagos felelősségével adták ki.

Ezúton megerősítjük, hogy az említett termék megfelel a fenti előírások és szabványok feltételeinek.

Tomáš Brepta ügyvezető tisztviselő

V Praze dňa 1.10.2018

Eljet s.r.o.
Kladenská 278/61
160 00 Praha 6
IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134
Podpis.....

