


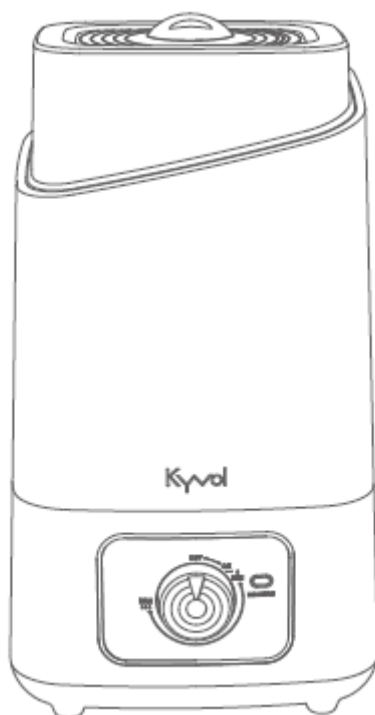

Ultrasonic Cool Mist Humidifier

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3-26
Čeština	27-50
Slovenčina	51-75
Magyar	76-100
Deutsch	101-125

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt


☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Important Safety Instructions

Please read these IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before using EA200(WIFI). You may avoid some issues during use of the product by doing so but following the instructions completely to operate the humidifier is not a must.

Before Using the Humidifier

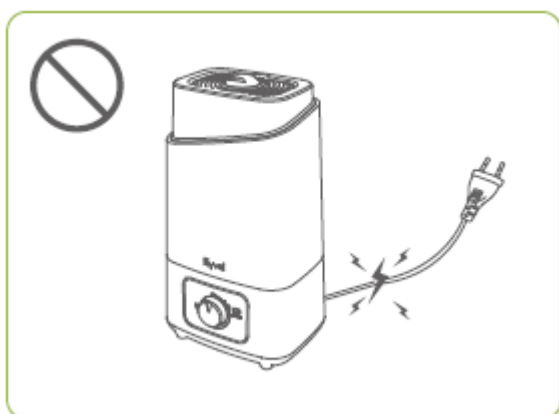


Check the Power Cord for any signs of damage. If yes, please do not use the humidifier.




DO NOT place the humidifier in a wet environment.




Please always keep the humidifier out of the reach of patients, children, and pets.

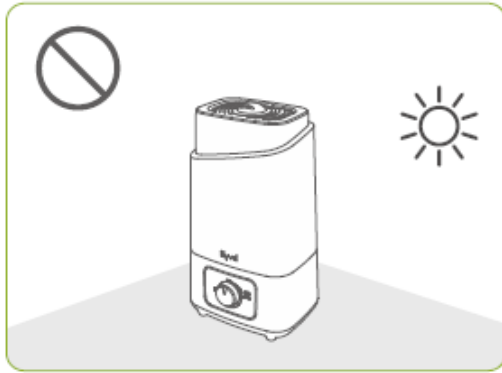

Please always place the humidifier on a smooth, flat, lint-free, non-metallic, waterproof, and level surface; avoid the direct sunlight.

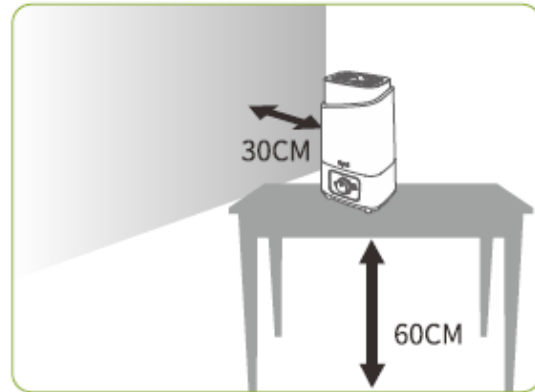

Always place the humidifier ≥ 2 feet (60 cm) above the floor, and ≥ 12 inches (30 cm) away from the wall, other appliances, or wooden furniture.

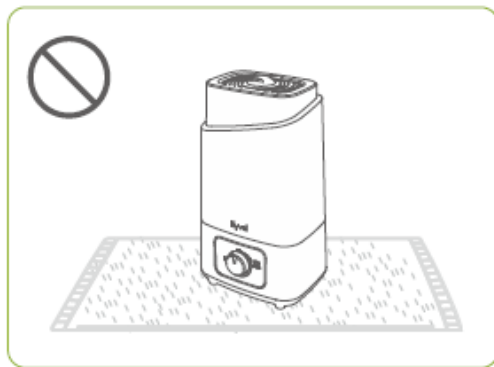


DO NOT place the humidifier on a carpet, towel, or wood surface; otherwise, it will stove, block the vent and may damage the product.



DO NOT place the humidifier near open flames and heat sources, such as flames and heat sources, such as

When Using the Humidifier

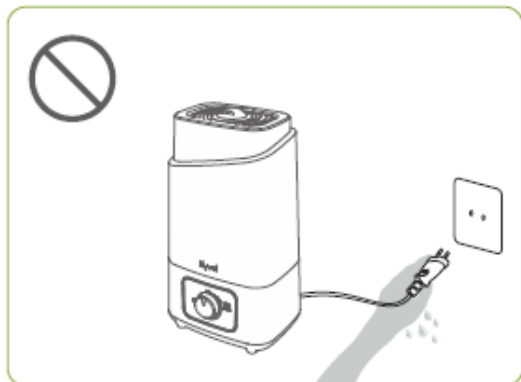

DO NOT plug the power cord into an outlet with wet hands.




DO NOT plug the power cord into an outlet with wet hands.



DO NOT cover the Nozzle with your hand or any other objects when the humidifier is on to avoid damage to the product or injury.



DO NOT clean the humidifier when it is connected to a power source or when it is turned on.

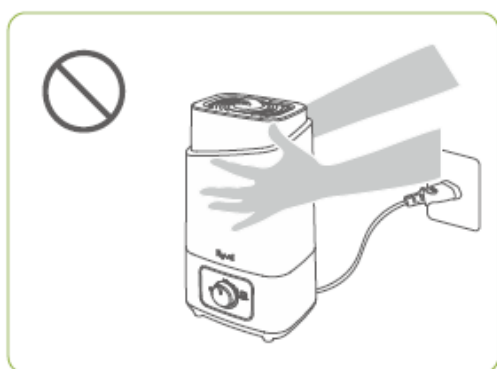


DO NOT move or tilt the humidifier during operation.



The recommended comfortable environment humidity is between 40% - 60%. Please adjust the mist as needed.

After Using the Humidifier

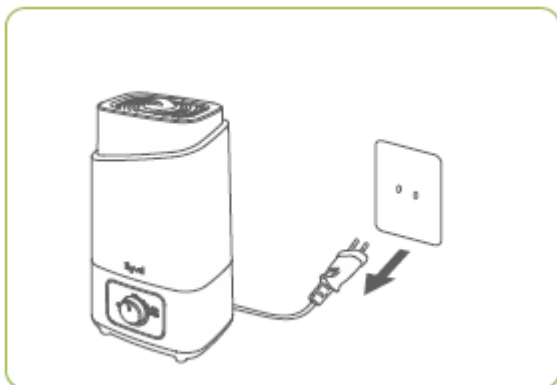

Always disconnect the power supply by unplugging it when the humidifier is not in use.



The humidifier requires regular cleaning. Please refer to the instructions mentioned in the section of Maintenance and Care.



DO NOT clean the humidifier immediately after turning it off. Allow the humidifier to cool down completely before cleaning.



DO NOT attempt to repair or adjust any electrical/mechanical functions of the humidifier by yourself.


Packing List


- Humidifier EA200(WI FI) X1
- Cleaning Brush X1
- Dustproof Sponge X1
- User Manual X1

Specifications

Model	EA200(WIFI)
Operating Voltage	AC 220 - 240V; 50/60Hz
Rated power	Min.:15W/Max.:30W
Water Tank Capacity	4.5L/1.18Gal
Dimensions	375x208x168 mm / 14.76x8.19x6.61 inches
Net Weight	1555g / 54.8 oz

Product Overview

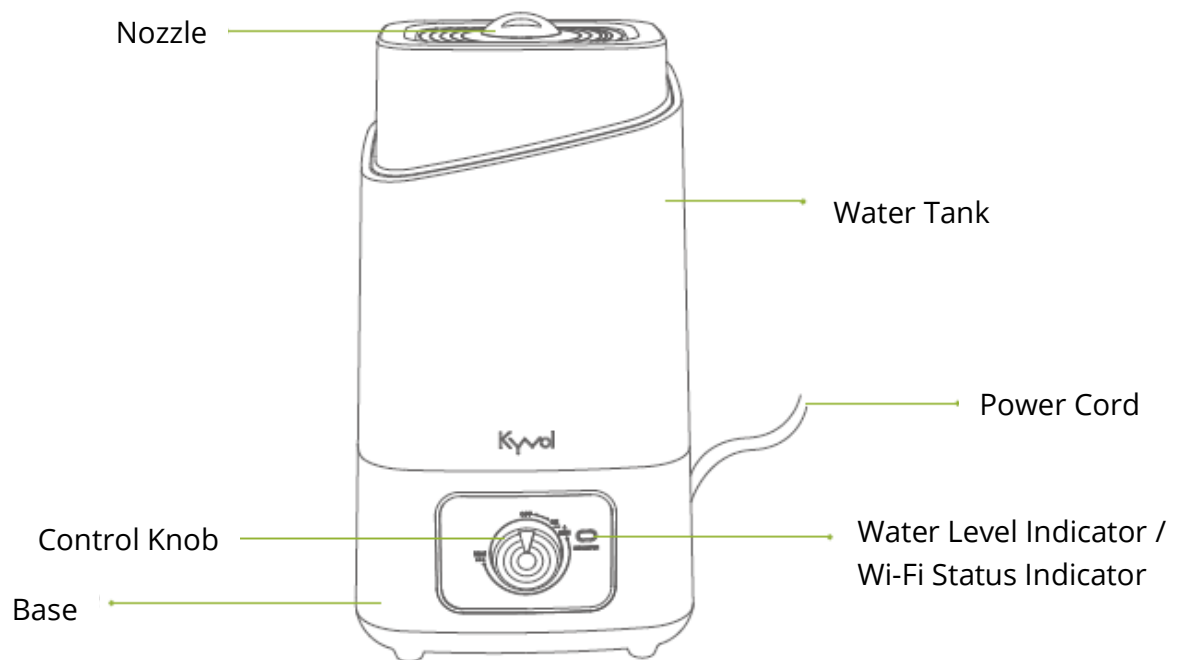


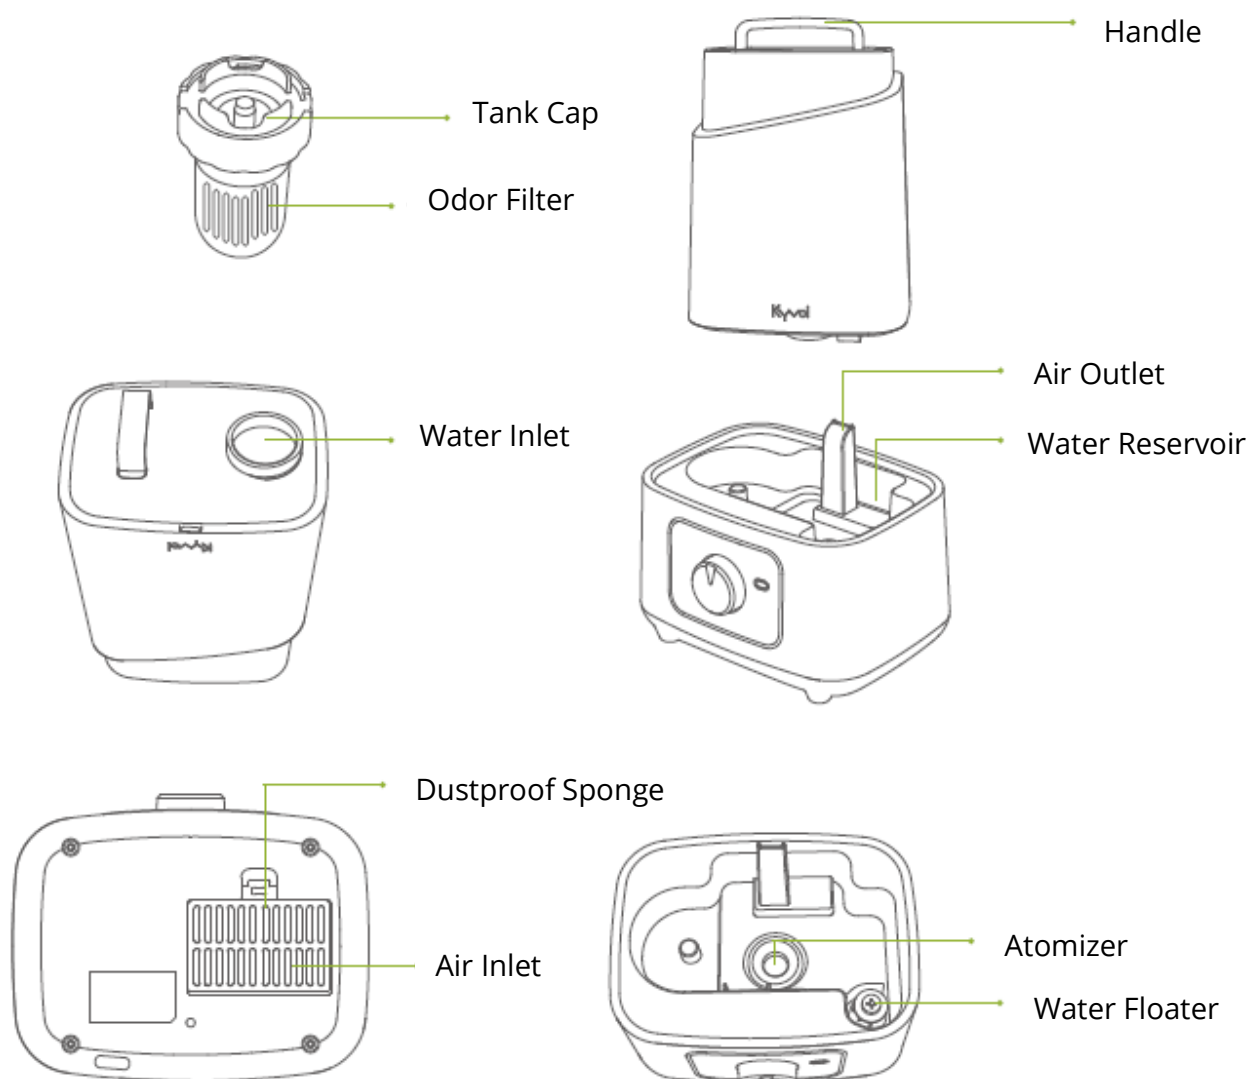

Operationg Guide

Add Water


1. Remove the Nozzle first, separate the Water Tank from the Base, turn the Water Tank upside down, loosen the Tank Cap, then fill the tank with clean cool water.

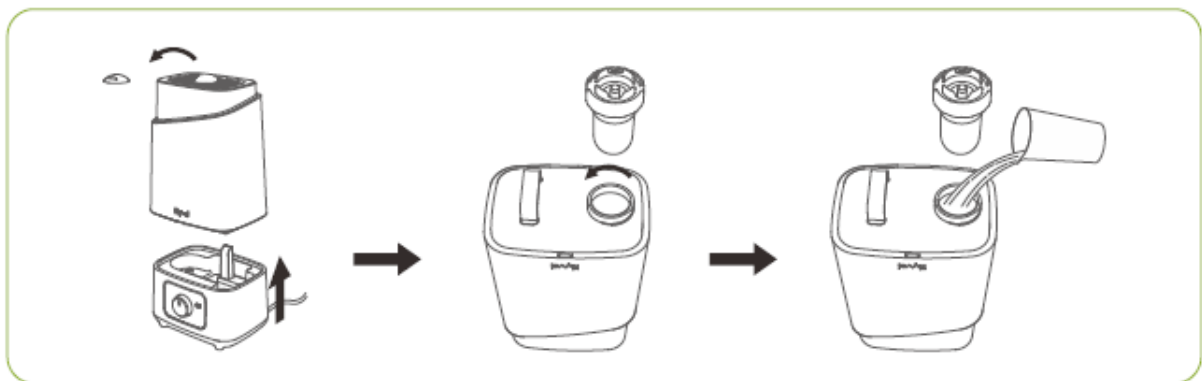

2. Tighten the Tank Cap, put the Water Tank upright and back on the Base.


Important

- If the tap water is too hard, we recommend using the filtered or distilled water to avoid white dust. DO NOT use hot water.
- DO NOT add any essential oils or medicinal tablets into the Water Tank.
- DO NOT add water into the Base or through Nozzle.
- DO NOT move the humidifier while the Water Tank is full of water to avoid leakage or Base overfilling.

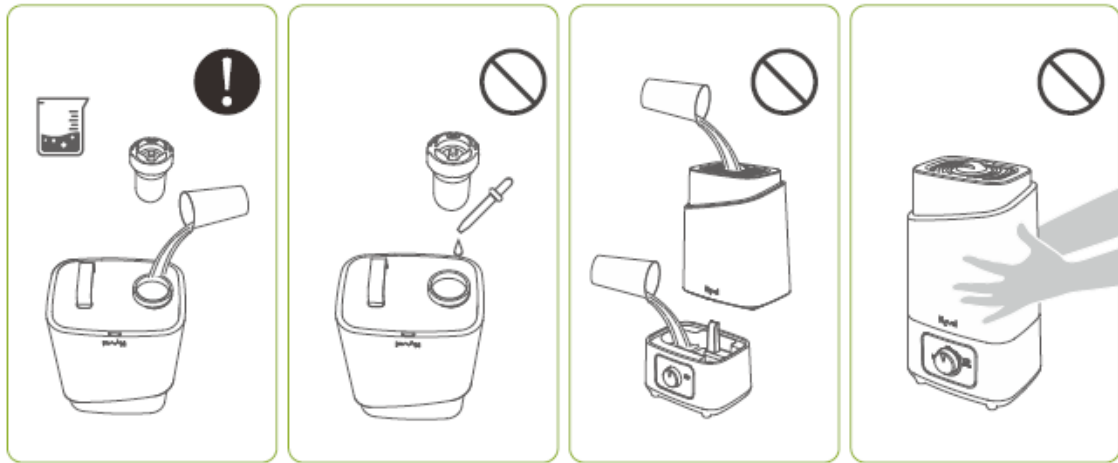


Power ON / OFF and Mist Adjustment


1. Plug the Power Cord into a socket.
2. Rotate the Control Knob clockwise to ON/MIN to turn on the humidifier. The Water Indicator will turn solid green and the is at the minimum level.

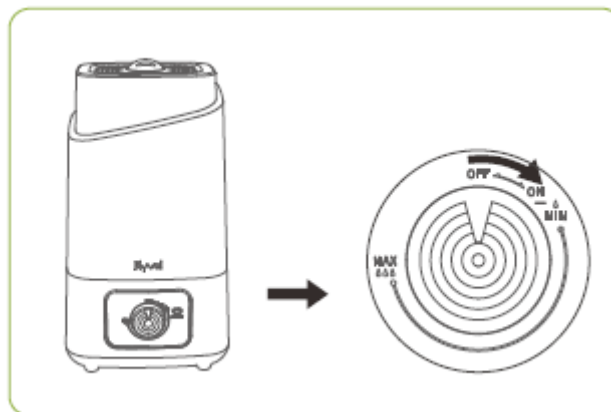


3. Continue rotating the Control Knob clockwise from ON/MIN to MAX to Level steplessly increase the intensity of mist.

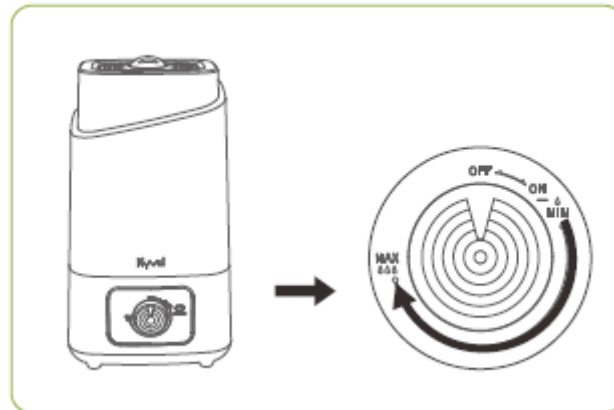

4. Rotate the Control Knob counter clockwise from MAX to ON/MIN to reduce the intensity of mist.

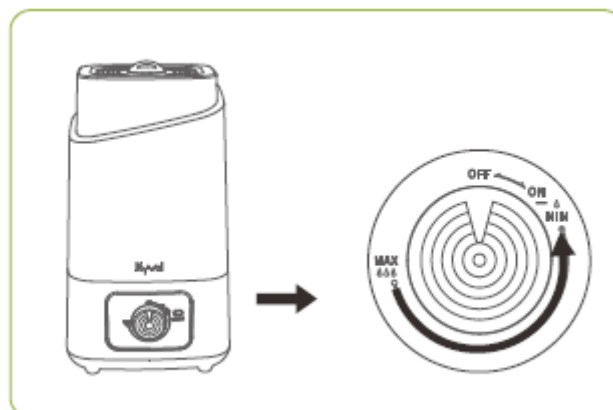

5. Rotate the Control Knob counter clockwise to OFF to turn off the humidifier, and the Water Level Indicator will be off.

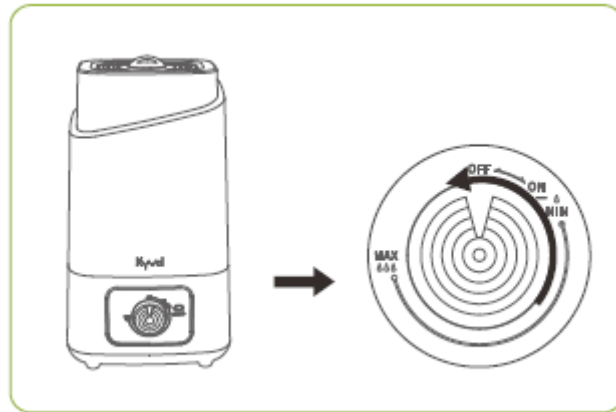

Low Water Protection

When there is not enough water in the Water Reservoir, the Water Level Indicator will turn red. The humidifier stops misting to prevent it from overheating and damaging the Atomizer

Operating Via Kyvol App

This operation is available for AF600 (with Wi-Fi) ONLY.

App Downloading and Installation

Option 1:

Search for Kyvol from App Store™,/Google Play™ ,then download and install it on your mobile device.

Note:

Google Play™ is a trademark of Google Inc., and App Store™ is a trademark of Apple Inc.

Option 2:

Scan the QR codes below to download and install.



For iOS



For Android

App Registration and Login

Launch Kyvol APP, register an account with your mobile phone number or a valid email address at your first use, then log in.

Note:

For a successful connection, please allow Kyvol APP to use your WLAN & Cellular Data when running it.

Connection Mode

Important

For the humidifier:

Make sure the humidifier has been plugged into a socket.

For Wi-Fi network:

1. Before connecting, please turn on location service/GPS on your phone and grant all the permissions required by Kyvol App.
2. Make sure your mobile device is connected to a 2.4GHz Wi-Fi.
3. Make sure you've entered the correct Wi-Fi name and password when connecting.
4. Make sure the humidifier, your mobile phone and your router are close enough when connecting.

1. Bluetooth Mode

- Connect the power cord of the humidifier to a socket.
- Launch Kyvol App, and tap Add Device.
- Tap Humidifier, then select the model.
- Tap Next on the Bluetooth Mode page.
- Turn on the Bluetooth and Location access on your mobile device.

- Quickly rotate the Control Knob from OFF to ON, then from ON to OFF three times. The WiFi Status Indicator will keep flashing red, which means the humidifier is ready for network connection.
- Tap Search.
- Select the device model and tap Connect.
- Select WiFi and enter the correct password; tap Confirm.
- Connecting.
- Connected. The WiFi Status Indicator will turn solid.

2. Wi-Fi Mode

- Connect the power cord of the humidifier to a socket.
- Launch Kyvol App, and tap Add Device.
- Tap Humidifier, then select the model.
- Turn on the Location access on your mobile device. Tap Wi-Fi Mode, then tap Next.
- Quickly rotate the Control Knob from OFF to ON, then from ON to OFF three times. The Wi-Fi Status indicator will keep flashing red, which means the humidifier is ready for network connection.
- Select Wi-Fi and enter the correct password; tap Confirm.
- Connecting.
- Connected. The Wi-Fi Status Indicator will turn solid on.

Power ON / OFF

Step 1:

Launch Kyvol App.

Step 2:

Select Power On/Off.

Mist Adjustment

Step 1:

Launch Kyvol App.

Step 2:

Select Mist Level.

Maintenance and Care

Important

- DO NOT submerge the Base in the water.
- Make sure the water does not enter the Base through the Air Outlet, Air Inlet or Control Knob.
- DO NOT wash any part of this humidifier in the dishwasher; otherwise, it will damage the humidifier.

Daily Maintenance

Step 1:

Turn off the humidifier and unplug the Power Cord from the socket.

Step 2:

Drain water from the Water Tank, Water Reservoir, and Base.

Weekly Maintenance

1. To properly clean your humidifier, we recommend that you remove scale and disinfect the humidifier separately.
2. DO NOT mix vinegar and bleach solution together. To avoid damage to the humidifier, do not use more than 1 teaspoon of bleach per gallon of water.
3. Please make sure the white sealing ring on the Tank Cap is installed correctly after cleaning to avoid water leakage.

Scale Removal Instructions

Step 1:

Turn off and unplug the humidifier.

Step 2:

1. Separate the Water Tank from the Base, then remove the Tank Cap. Make sure that the white Sealing ring does not come off.
2. Drain water from the Water Tank and Base, then remove all accessories and set aside.

Step 3:

1. Fill the Water Tank halfway.
2. Add in 1 teaspoon of undiluted distilled white vinegar.
3. Attach the Tank Cap and shake for 15 seconds.

Step 4:






1. Place the Water Tank back to the Base.
2. The vinegar solution will enter the Water Reservoir to loosen mineral scale on the Atomizer, Water Floater, and the bottom of the Water Tank. Leave it for 15-20minutes.

Step 5:

1. Uncap the Tank Cap and drain the solution.
2. Wipe the Atomizer and floater with a soft cloth to remove loose mineral deposits.

Step 6:

Flush both the Water Reservoir and Water Tank until the smell of vinegar (for scale removal) or bleach solution (for disinfection, see below) is gone.

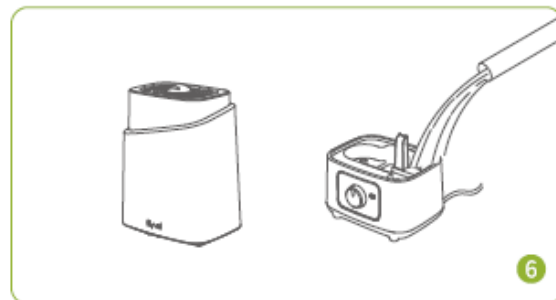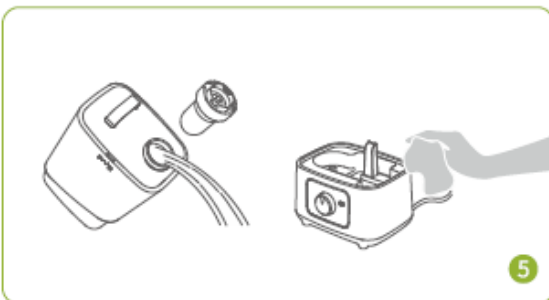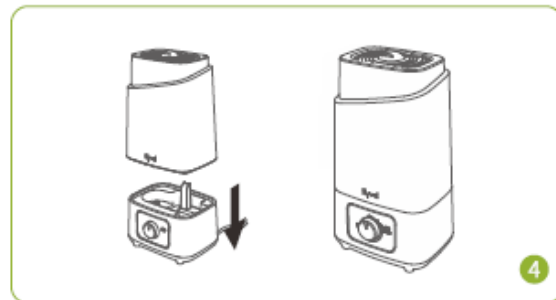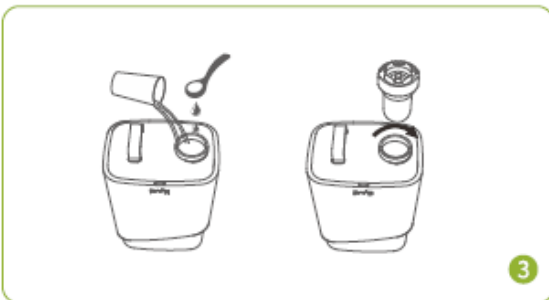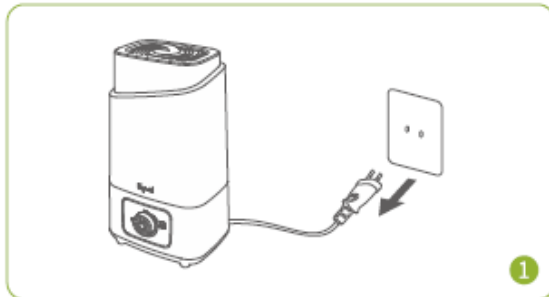

Disinfection Instructions

Step 1:

Follow steps 1 to 2 in the previous section for scale removal.

Step 2:


1. Fill the Water Tank halfway.
2. Add 1/2 teaspoon of bleach.
3. Attach the Tank Cap and shake for 15 seconds.
4. Place the Water Tank back to the Base. The bleach solution will enter and disinfect the Water Reservoir and the other components. Leave it for 15-20 minutes.

Step 3:

Follow steps 4 to 6 of the previous section for scale removal to complete the disinfection of the humidifier.

Dustproof Sponge Cleaning

Clean the Dustproof Sponge (located at the bottom of Base) with water or detergent once a month, then put it back in place after cleaning.

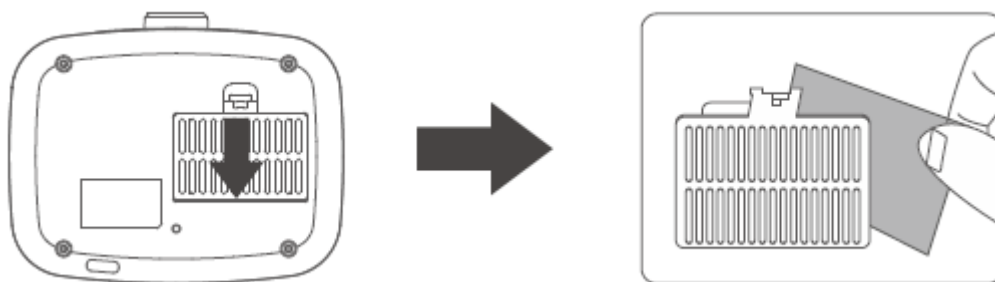


End-Of-Season Care and Storage

1. Follow the cleaning instructions when the humidifier will not be used for at least one week, or at the end of the season. Remove all accessories used in the humidifier. Allow the humidifier and accessories to dry completely before storing it.
2. DO NOT store water in the Base, Water Reservoir or Water Tank.

3. Pack the humidifier safely and store it in a cool, dry place.

Troubleshooting Guide

- If you need any further assistance, please feel free to contact us at support@kyvol.com.
- Failure to keep the humidifier clean and free of mineral deposits may affect the operation of it.

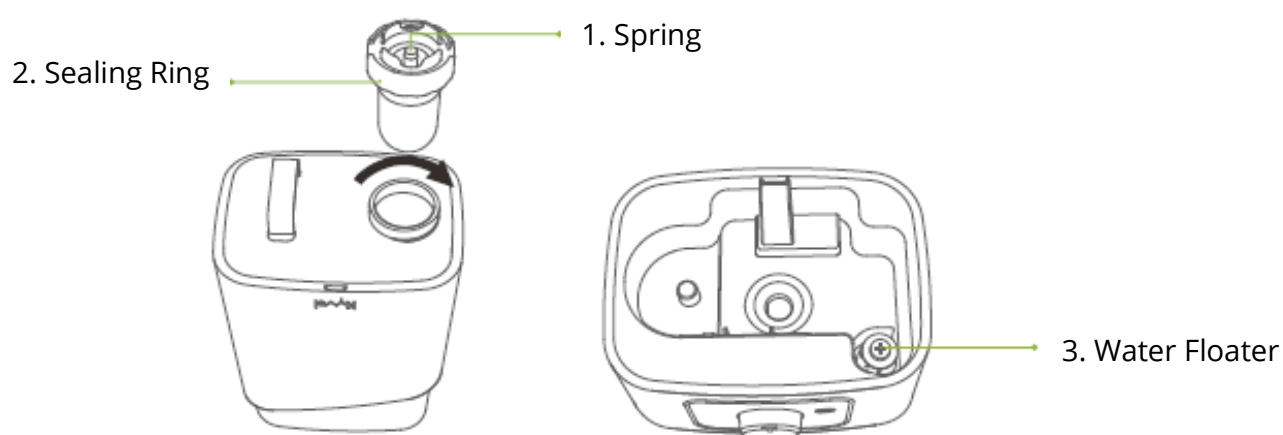

Issue	Possible Cause	Solution
The Water Level Indicator is off.	The humidifier is not plugged in.	Make sure the humidifier is properly plugged into a socket.
	No power from the outlet	Try to use other power outlets.
	The humidifier is not turned on.	Check if the Control Knob is turned to ON/MIN.
The Water Level Indicator stays red.	No water in the Water Reservoir.	Make Sure the 1. Spring is fixed correctly to the bottom of the tank so that water can pass through to the Base.
	3. Water Floater was Stuck	Adjust the 3. Water Floater to a horizontal position and make sure it can rise with water

The Water Level indicator is green but there is no or little mist produced.	Not enough water inside the tank	Refill and re-install the water Tank.
	Mist Level is set too low.	Adjust the humidifier to the maximum mist.
	Mineral build-up on the Atomizer.	Check if any air comes out from the Nozzle. If not, then clean water scale on the atomizer as instructed.
	The Base might be overfilled.	Remove the tank, empty the Base, then place the filled tank on the empty Base.
Tank Leakage	Tank may be damaged.	Check for possible cracks in tank. If yes, please replace it.
	Tank Cap is not tightened securely.	Tighten the tank Cap.
	1. Spring was stuck.	Make sure the 1. Spring is fixed correctly to the bottom of the tank so that water can pass through to the Base.
	2. Sealing Ring was not installed on tank Cap.	Make sure the 2. Sealing Ring has been installed on the Tank Cap. Please contact us if it is lost.
The mist makes the surrounding tables or floors damp. Condensation occurs around humidifier or on windows/walls.	Mist level is set too high for the room size.	1. Check if the room is too humid and adjust the humidifier to a lower mist. 40%-60% works best. 2. Open door and windows or change to a larger room.
The mist makes the surrounding tables or floors damp. Condensation occurs around humidifier or on windows/walls.	Air Inlet was blocked.	Make sure the humidifier is placed on a hard flat surface of >2 feet above the floor and >12 inches away from the wall. Make sure the Nozzle is not facing the wall or window.
	Low indoor temperature leads to liquefaction	Adjust the room temperature to 25°C / 77°F.
The humidification is too poor.	Mist level is set too low for the room size	1. Adjust the humidifier to the maximum mist. 2. Close door or windows to

		reduce air ventilation or change to a smaller room.
	Air Inlet was blocked.	Make sure the humidifier is placed on a hard flat surface of >2 feet above the floor and >12 inches away from the wall. Make sure the Nozzle is not facing the wall or window.
	Low indoor temperature leads to liquefaction	Adjust the room temperature to 25°C / 77°F.
White dust appears or the black coating on the Base flakes off.	The tap water may contain too many minerals.	Please replace it with filtered or distilled water.
Strange odour	Please clean the humidifier.	1. Please make sure to clean the humidifier according to the instructions. 2. Leave the empty Water Tank in a cool place for 12 hours without covering Tank Cap.
Strange water noise	Water is going down to the Water Reservoir.	This is normal while it is working.
Humidifier is getting too hot.	The humidifier worked for too long	Please power it off and put it in a well-ventilated place for 10 minutes.

Customer Service

For FAQs and troubleshooting advice, please contact us via:

E-mail:

support@kyvol.com (North America)

support.uk@kyvol.com (United Kingdom)

Live Chat: www.kyvol.com

Facebook: @kyvolglobal

Instagram: @kyvol_global

Kyvol is happy to be of service.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Ultrasonic Cool Mist Humidifier

Model / Type: Kyvol EA200

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. (EU) 2014/35/EU

Directive No. (EU) 2014/30/EU


Directive No. (EU) 2014/53/EU

Directive No. (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

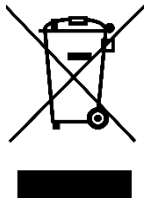

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



255 340 111


Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím EA200(WIFI) si prosím přečtěte tyto DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. Tímto postupem se můžete vyhnout některým problémům při používání výrobku, ale úplné dodržování pokynů pro provoz zvlhčovače není nutností.

Před použitím zvlhčovače

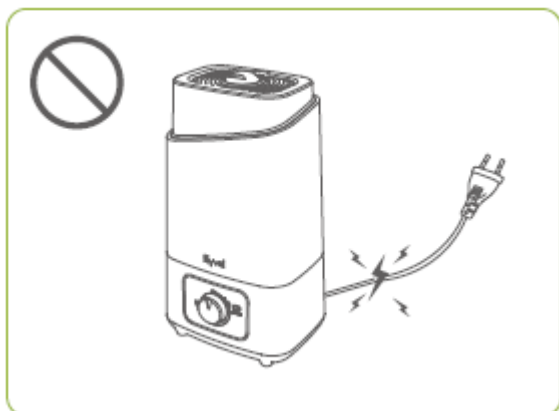


Zkontrolujte, zda napájecí kabel nevykazuje známky poškození. Pokud ano, zvlhčovač nepoužívejte.




NEUMÍSŤUJTE zvlhčovač do vlhkého prostředí.




Zvlhčovač vzduchu vždy uchovávejte mimo dosah pacientů, dětí a domácích zvířat.

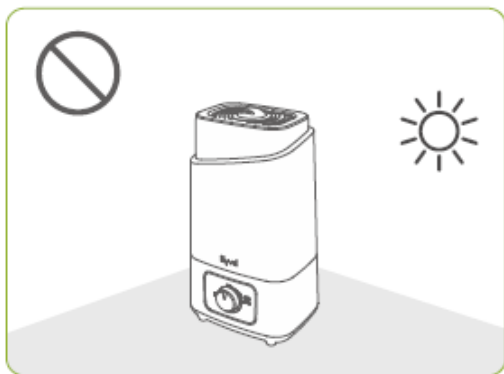

Zvlhčovač vzduchu vždy umístěte na čistý, rovný, nekovový, vodotěsný a rovný povrch; vyhněte se přímému slunečnímu záření.

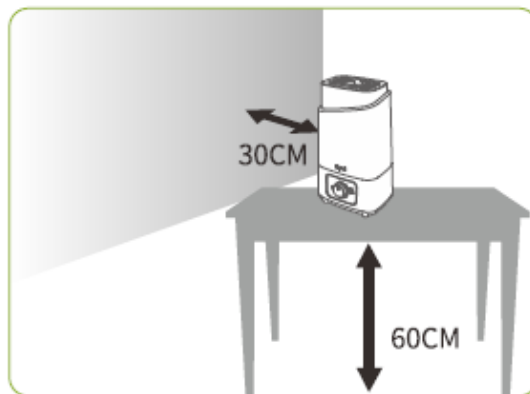

Zvlhčovač vzduchu vždy umístěte ≥ 2 stopy (60 cm) nad podlahu a ≥ 12 palců (30 cm) od stěny, jiných spotřebičů nebo dřevěného nábytku.

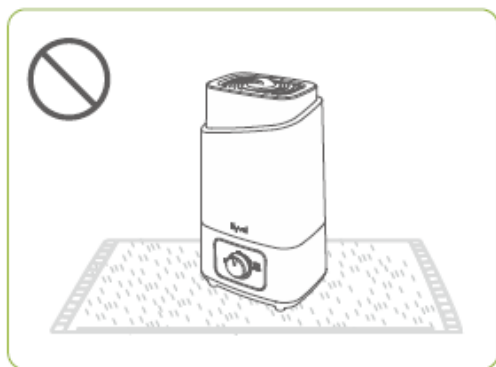


Zvlhčovač vzduchu **NEPOKLÁDEJTE** na koberec, ručník nebo dřevěný povrch, jinak se připeče, zablokuje ventilační otvor a může dojít k poškození výrobku.



Zvlhčovač vzduchu **NEUMÍSTUJTE** do blízkosti otevřeného ohně a zdrojů tepla.

Při používání zvlhčovače

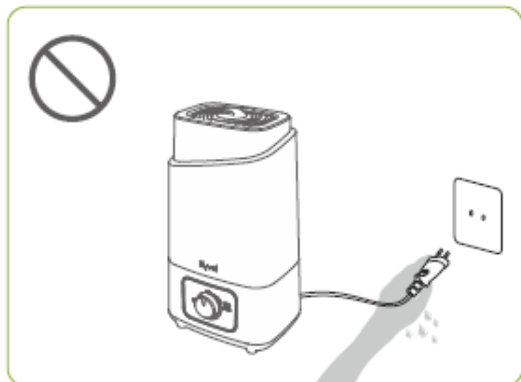

NEZAPOJUJTE napájecí kabel do zásuvky mokřýma rukama.




Ujistěte se, že tryska nesměřuje směrem ke zdi nebo oknu.



Když je zvlhčovač vzduchu zapnutý, NEZAKRÝVEJTE trysku rukou ani žádnými jinými předměty, aby nedošlo k poškození výrobku nebo zranění.



Zvlhčovač vzduchu NEČISTĚTE, pokud je připojen ke zdroji napájení nebo pokud je zapnutý.

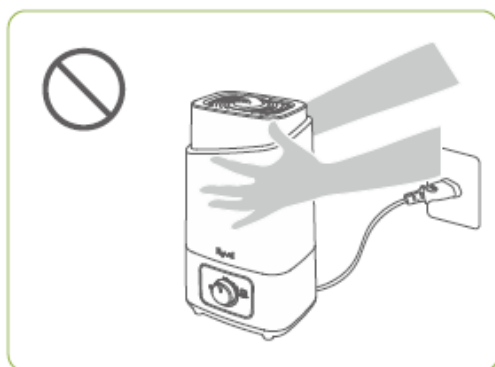


Během provozu zvlhčovačem NEPOHYBUJTE ani ho nenaklánějte.



Doporučená vlhkost prostředí se pohybuje mezi 40 a 60 %. Mihu upravujte podle potřeby.

Po použití zvlhčovače

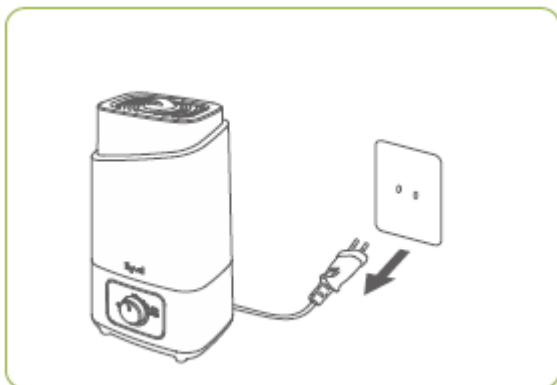

Pokud zvlhčovač nepoužíváte, vždy odpojte napájení ze zásuvky.



Zvlhčovač vzduchu vyžaduje pravidelné čištění. Řiďte se pokyny uvedenými v části Údržba a péče.



NEČISTĚTE zvlhčovač ihned po jeho vypnutí. Před čištěním nechte zvlhčovač zcela vychladnout.



NEPOKOUŠEJTE se sami opravovat nebo nastavovat elektrické/mechanické funkce zvlhčovače.


Obsah balení


- Zvlhčovač vzduchu EA200(WI FI) X1
- Čisticí kartáč X1
- Prachotěsná houba X1
- Uživatelská příručka X1

Specifikace

Model	EA200(WIFI)
Provozní napětí	AC 220 - 240V; 50/60Hz
Jmenovitý výkon	Min. 15W/Max. 30W
Kapacita nádrže na vodu	4,5 l/1,18 galonu
Rozměry	375x208x168 mm / 14,76x8,19x6,61 palců
Čistá hmotnost	1555 g / 54,8 oz

Přehled produktu

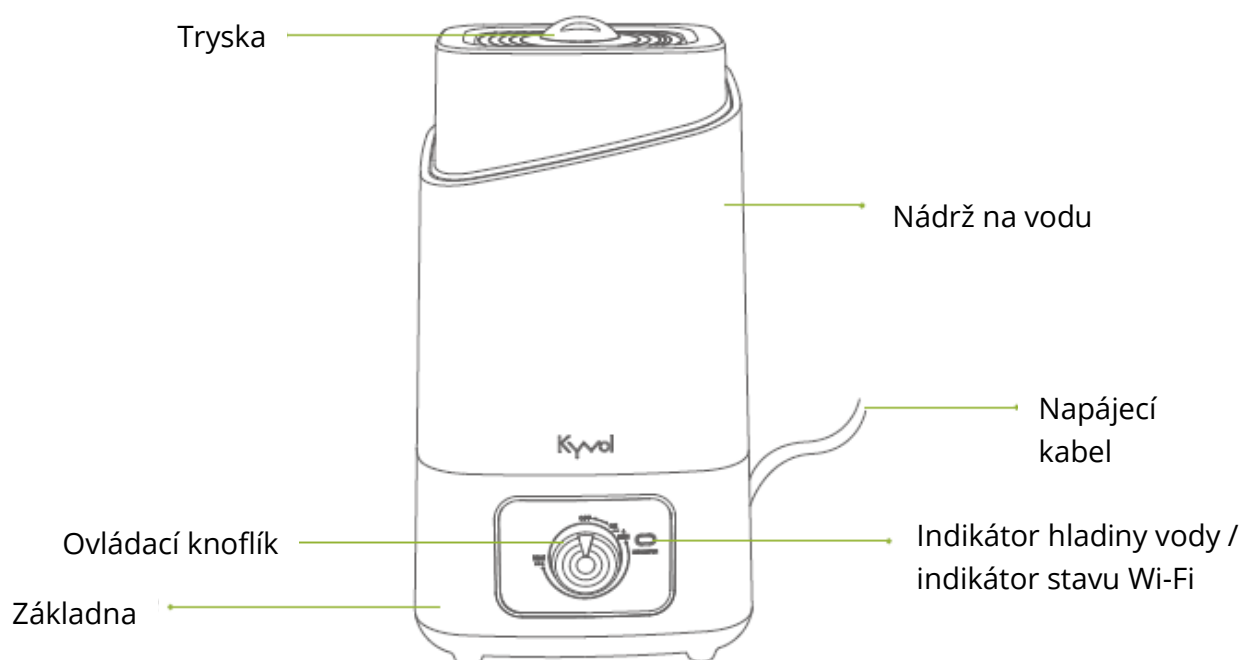


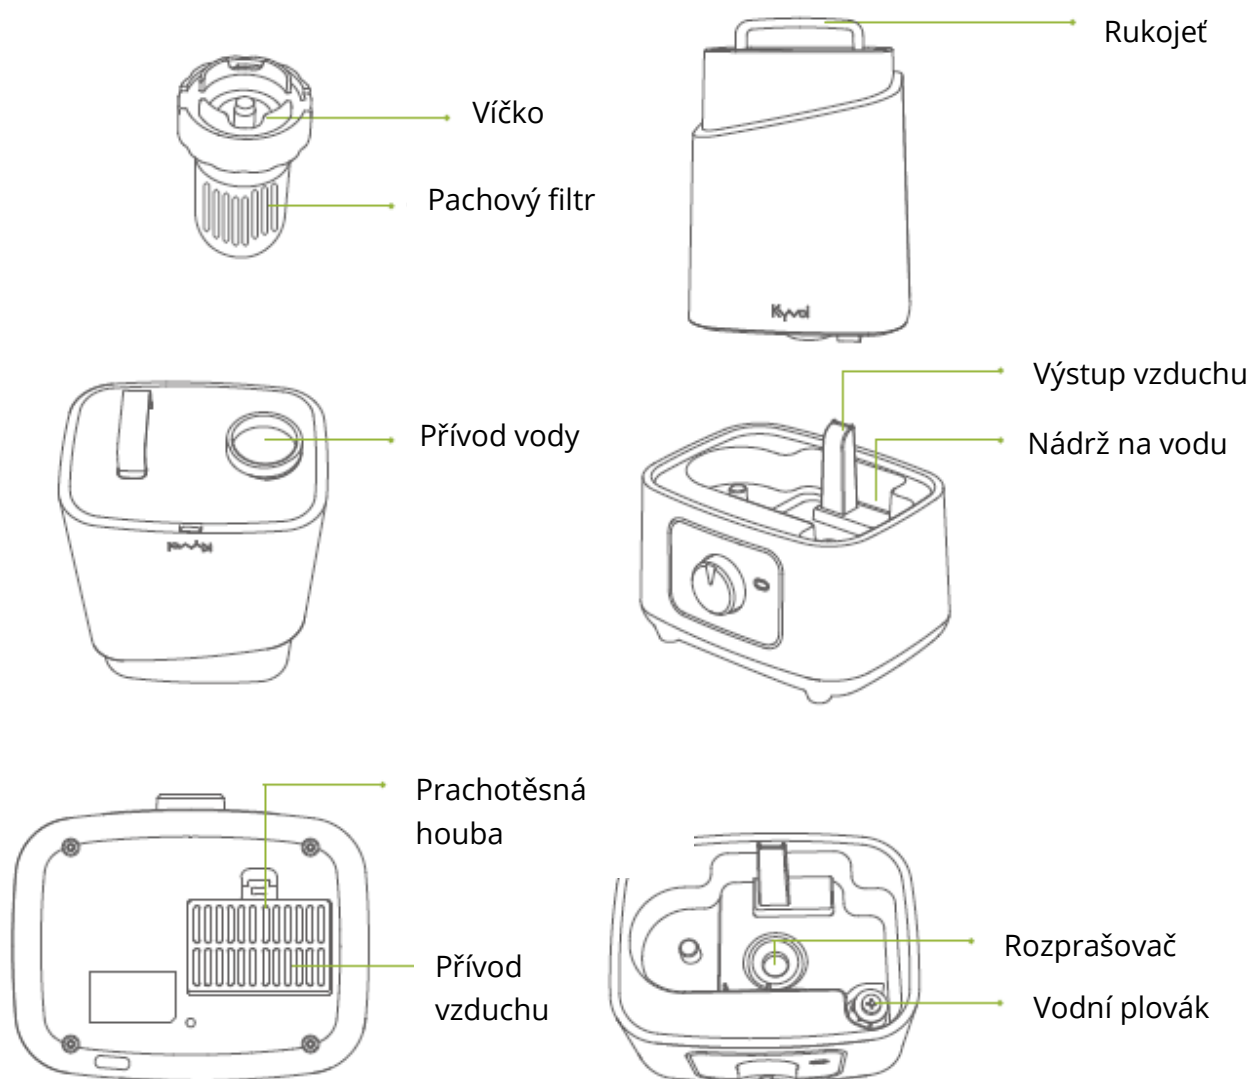

Provozní příručka

Přidání vody


1. Nejdříve vyjměte trysku, oddělte nádržku na vodu od základny, otočte nádržku na vodu dnem vzhůru, uvolněte uzávěr nádržky a naplňte ji čistou studenou vodou.

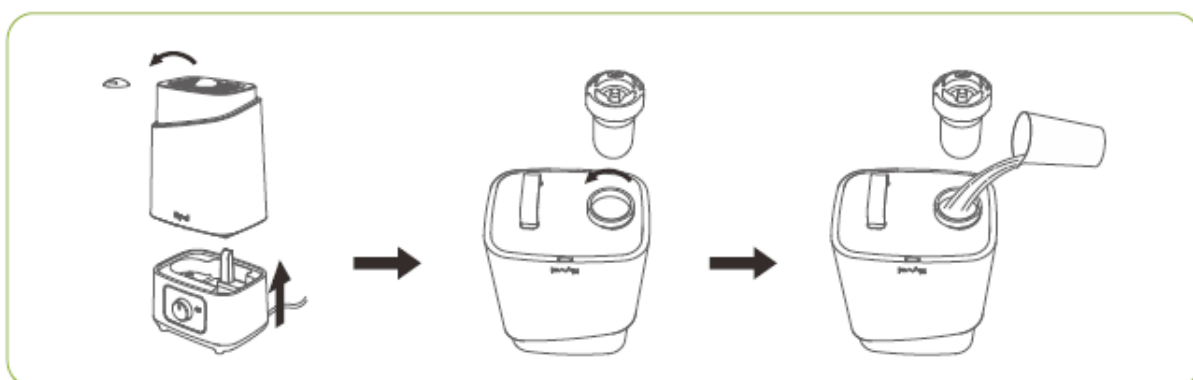

2. Utáhněte uzávěr nádrže, postavte nádrž na vodu do svislé polohy a nasadte ji zpět na základnu.


Důležité

- Pokud je voda z kohoutku příliš tvrdá, doporučujeme použít filtrovanou nebo destilovanou vodu, aby se zabránilo vzniku bílého prachu. **NEPOUŽÍVEJTE** horkou vodu.
- Do nádržky na vodu **NEPŘIDÁVEJTE** žádné esenciální oleje ani léčivé tablety.
- **NEPŘIDÁVEJTE** vodu přímo do základny ani přes trysku.
- **NEPŘESOUVEJTE** zvlhčovač, pokud je nádržka na vodu plná vody, aby nedošlo k úniku vody nebo přeplnění základny.

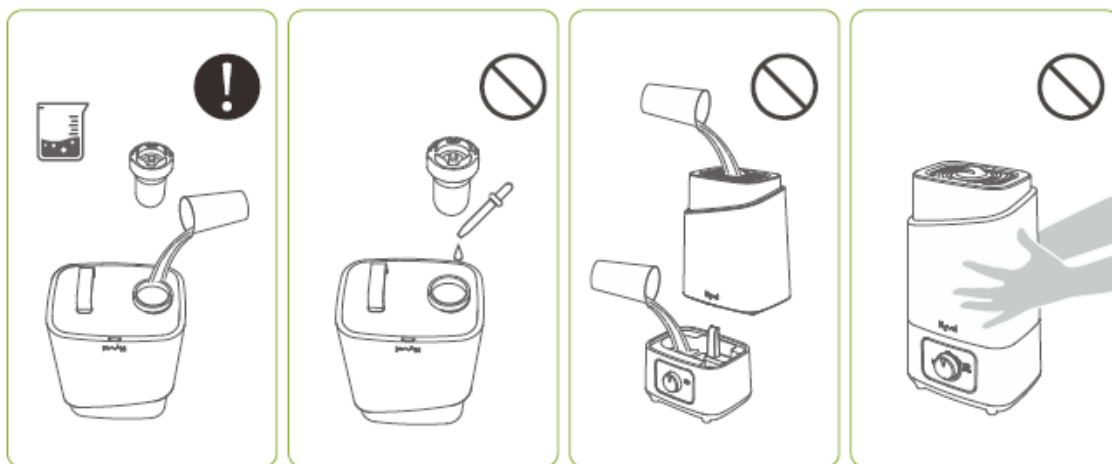


Zapnutí/vypnutí napájení a nastavení mlhy


1. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
2. Otočením ovládacího knoflíku ve směru hodinových ručiček do polohy ON/MIN zvlhčovač zapněte. Indikátor vody se rozsvítí zeleně a je na minimální úrovni.

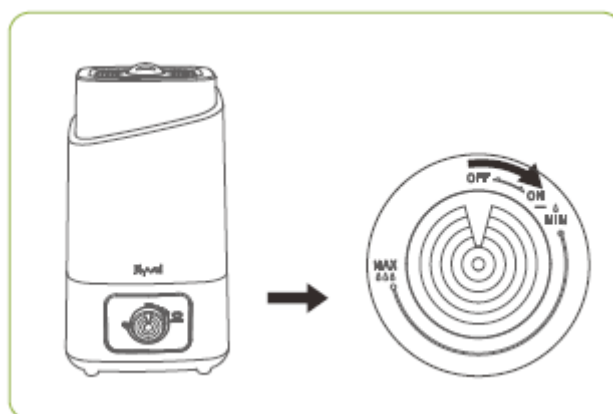


3. Pokračujte v otáčení ovládacího knoflíku ve směru hodinových ručiček z polohy ON/MIN do polohy MAX a plynule zvyšujte intenzitu mlhy.

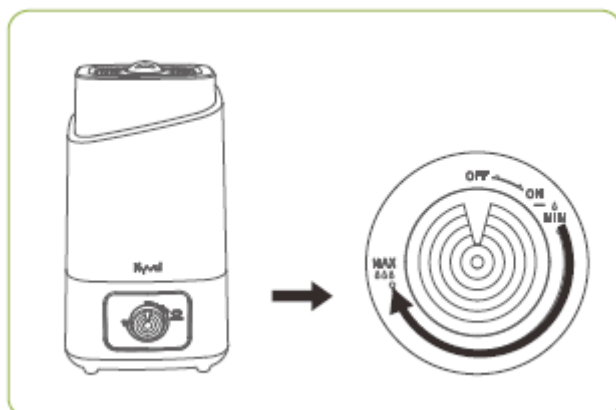

4. Otáčením ovládacího knoflíku proti směru hodinových ručiček z polohy MAX do polohy ON/MIN snížíte intenzitu mlhy.

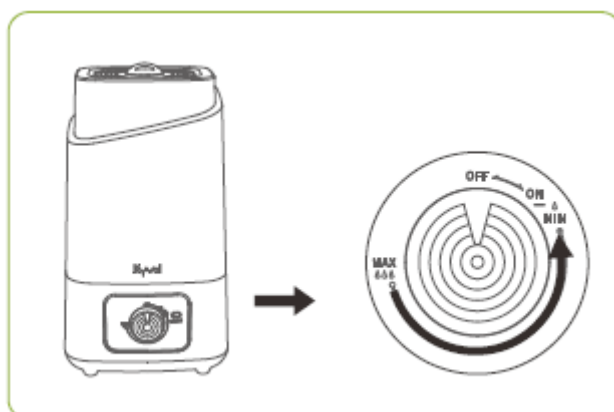

5. Otočením ovládacího knoflíku proti směru hodinových ručiček do polohy OFF zvlhčovač vypnete a ukazatel hladiny vody bude vypnutý.

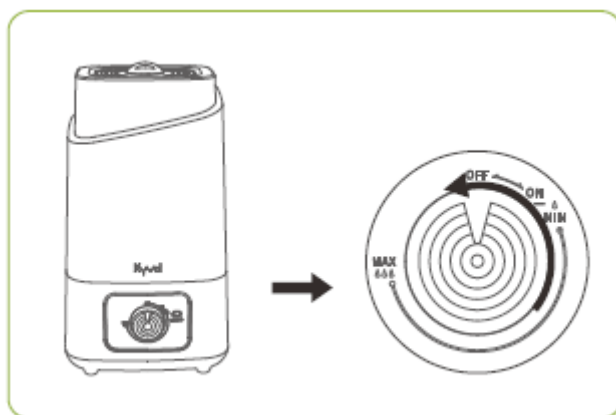

Ochrana před nízkou hladinou vody

Pokud není v zásobníku na vodu dostatek vody, indikátor hladiny vody zčervená. Zvlhčovač přestane vytvářet mlhu, aby se nepřehřál a nepoškodil rozprašovač.

Ovládání prostřednictvím aplikace Kyvol

Tato operace je k dispozici POUZE pro AF600 (s Wi-Fi).

Stahování a instalace aplikací

Možnost 1:

Vyhledejte aplikaci Kyvol v App Store™,/Google Play™ a poté ji stáhněte a nainstalujte do svého mobilního zařízení.

Poznámka:

Google Play™ je ochranná známka společnosti Google Inc. a App Store™ je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Možnost 2:

Pro stažení a instalaci naskenujte níže uvedené QR kódy.



Pro iOS



Pro systém
Android

Registrace a přihlášení do aplikace

Spusťte aplikaci Kyvol APP, při prvním použití si zaregistrujte účet pomocí čísla mobilního telefonu nebo platné e-mailové adresy a poté se přihlaste.

Poznámka:

Pro úspěšné připojení povolte aplikaci Kyvol APP používat při jejím spuštění síť WLAN a mobilní data.

Režim připojení

Důležité

Pro zvlhčovač vzduchu:

Zkontrolujte, zda je zvlhčovač vzduchu zapojen do zásuvky.

Pro síť Wi-Fi:

1. Před připojením zapněte v telefonu polohovou službu/GPS a povolte všechna oprávnění vyžadovaná aplikací Kyvol.
2. Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k 2,4GHz síti Wi-Fi.
3. Při připojování se ujistěte, že jste zadali správný název a heslo Wi-Fi.
4. Při připojování se ujistěte, že jsou zvlhčovač, mobilní telefon a směrovač dostatečně blízko.

1. Režim Bluetooth

- Připojte napájecí kabel zvlhčovače do zásuvky.
- Spusťte aplikaci Kyvol a klepněte na možnost Přidat zařízení.
- Klepněte na položku Zvlhčovač a vyberte model.
- Na stránce Režim Bluetooth klepněte na tlačítko Další.
- Zapněte Bluetooth a přístup k poloze v mobilním zařízení.

- Rychle otočte ovládacím knoflíkem z polohy OFF do polohy ON a poté třikrát z polohy ON do polohy OFF. Indikátor stavu WiFi bude stále blikat červeně, což znamená, že zvlhčovač je připraven k připojení k síti.
- Klepněte na Vyhledat
- Vyberte model zařízení a klepněte na možnost Připojit.
- Vyberte možnost WiFi a zadejte správné heslo; klepněte na možnost Potvrdit.
- Připojování.
- Připojeno. Indikátor stavu WiFi bude svítit.

2. Režim Wi-Fi

- Připojte napájecí kabel zvlhčovače do zásuvky.
- Spusťte aplikaci Kyvol a klepněte na možnost Přidat zařízení.
- Klepněte na položku Zvlhčovač a vyberte model.
- Zapněte v mobilním zařízení přístup k poloze. Klepněte na položku Režim Wi-Fi a potom klepněte na položku Další.
- Rychle otočte ovládacím knoflíkem z polohy OFF do polohy ON a poté třikrát z polohy ON do polohy OFF. Indikátor stavu WiFi bude stále blikat červeně, což znamená, že zvlhčovač je připraven k připojení k síti.
- Vyberte možnost Wi-Fi a zadejte správné heslo; klepněte na možnost Potvrdit.
- Připojování.
- Připojeno. Indikátor stavu Wi-Fi se rozsvítí.

Zapnutí / vypnutí napájení

Krok 1:

Spusťte aplikaci Kyvol.

Krok 2:

Vyberte možnost Zapnutí/vypnutí napájení.

Nastavení mlhy

Krok 1:

Spusťte aplikaci Kyvol.

Krok 2:

Vyberte úroveň mlhy.

Údržba a péče

Důležité

- Základnu NEPONOŘUJTE do vody.
- Dbejte na to, aby se voda nedostala do základny přes výstup vzduchu, přívod vzduchu nebo ovládací knoflík.
- NEUMÝVEJTE žádnou část tohoto zvlhčovače v myčce nádobí, jinak dojde k jeho poškození.

Denní údržba

Krok 1:

Vypněte zvlhčovač a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Krok 2:

Vypusťte vodu z vodní nádrže, zásobníku vody a základny.

Týdenní údržba

1. Chcete-li zvlhčovač vyčistit, doporučujeme odstranit vodní kámen a dezinfikovat zvlhčovač zvlášť.
2. NEMÍCHEJTE roztok octa a bělidla dohromady. Aby nedošlo k poškození zvlhčovače, nepoužívejte více než 1 čajovou lžičku bělidla na galon vody.
3. Po vyčištění se ujistěte, že je bílý těsnicí kroužek na víčku nádrže správně nasazen, aby nedocházelo k úniku vody.

Pokyny k odstranění vodního kamene

Krok 1:

Zvlhčovač vzduchu vypněte a odpojte od sítě.

Krok 2:

1. Oddělte nádrž na vodu od základny a sejměte víčko nádrže. Ujistěte se, že se bílý těsnicí kroužek neodlepil.
2. Vypusťte vodu z vodní nádrže a základny, vyjměte veškeré příslušenství a odložte je stranou.

Krok 3:

1. Naplňte nádržku na vodu do poloviny.
2. Přidejte 1 čajovou lžičku neředěného bílého destilovaného octa.
3. Nasadte víčko nádrže a 15 sekund protřepávejte.

Krok 4:






1. Umístěte nádržku na vodu zpět na základnu.
2. Roztok octa se dostane do zásobníku na vodu a uvolní minerální vodní kámen na rozprašovači, plováku na vodu a na dně zásobníku na vodu. Nechte působit 15-20minut.

Krok 5:

1. Odklopte uzávěr nádrže a vypusťte roztok.
2. Otřete rozprašovač a plovák měkkým hadříkem, abyste odstranili volné minerální usazeniny.

Krok 6:

Proplachujte zásobník na vodu i nádržku na vodu, dokud nezmizí zápach octa (pro odstranění vodního kamene) nebo bělicího roztoku (pro dezinfekci, viz níže).

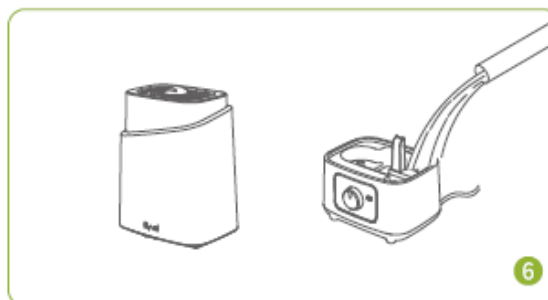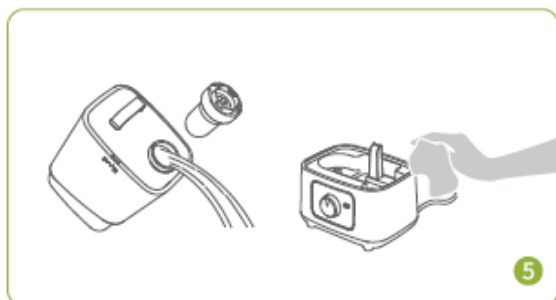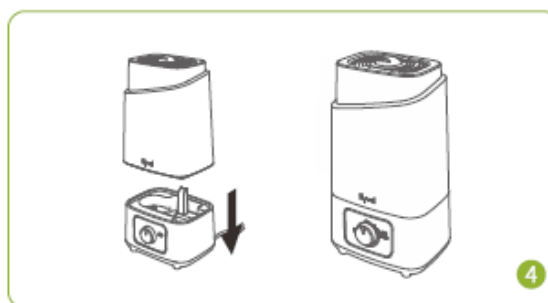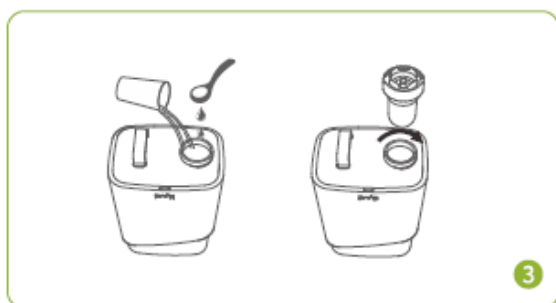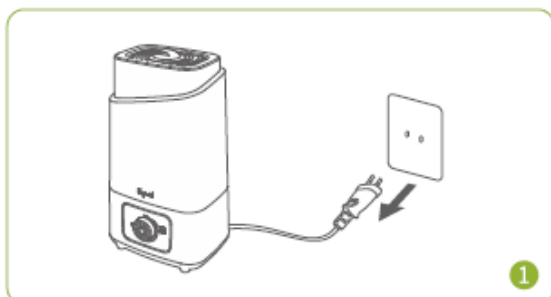

Pokyny k dezinfekci

Krok 1:

Při odstraňování vodního kamene postupujte podle kroků 1 až 2 v předchozí části.

Krok 2:


1. Naplňte nádržku na vodu do poloviny.
2. Přidejte 1/2 čajové lžičky bělidla.
3. Nasadte víčko nádrže a 15 sekund protřepávejte.
4. Umístěte nádržku na vodu zpět na základnu. Roztok bělidla se dostane do zásobníku na vodu a dezinfikuje ostatní součásti. Nechte jej působit 15-20 minut.

Krok 3:

Pro dokončení dezinfekce zvlhčovače postupujte podle kroků 4 až 6 předchozí části pro odstranění vodního kamene.

Čištění prachotěsnou houbou

Jednou za měsíc vyčistěte prachotěsnou houbu (umístěnou ve spodní části základny) vodou nebo čisticím prostředkem a po vyčištění ji vraťte na místo.

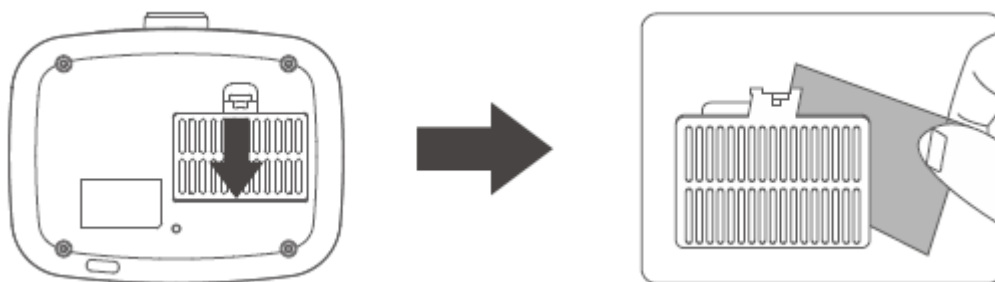


Péče a skladování na konci sezóny

1. Pokud zvlhčovač vzduchu nebudete používat alespoň jeden týden nebo na konci sezóny, postupujte podle pokynů k čištění. Vyjměte veškeré příslušenství používané ve zvlhčovači. Před uskladněním nechte zvlhčovač vzduchu a příslušenství zcela vyschnout.
2. NEUCHOVÁVEJTE vodu v základně, zásobníku na vodu ani v nádrži na vodu.

3. Zvlhčovač vzduchu bezpečně zabalte a uložte na chladném a suchém místě.

Průvodce řešením problémů

- Pokud potřebujete další pomoc, neváhejte nás kontaktovat na adrese support@kyvol.com.
- Neudržování zvlhčovače v čistotě a bez minerálních usazenin může ovlivnit jeho provoz.

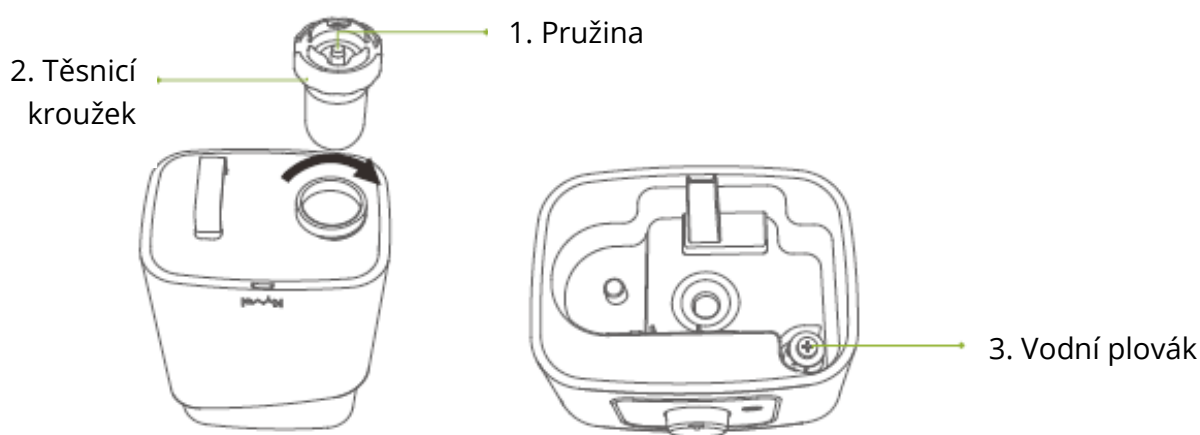

Problém	Možná příčina	Řešení
Indikátor hladiny vody je vypnutý.	Zvlhčovač vzduchu není zapojen.	Ujistěte se, že je zvlhčovač řádně zapojen do zásuvky.
	Žádné napájení ze zásuvky	Zkuste použít jiné zásuvky.
	Zvlhčovač není zapnutý.	Zkontrolujte, zda je ovládací knoflík otočen do polohy ON/MIN.
Indikátor hladiny vody zůstane červený.	Ve vodní nádrži není voda.	Ujistěte se, že je 1. pružina správně připevněna ke dnu nádrže, aby voda mohla procházet do základny.
	3. Vodní plovák byl zaseknutý	Nastavte 3. plovák do vodorovné polohy a ujistěte se, že může stoupat s vodou.
Indikátor hladiny vody svítí zeleně, ale	Nedostatek vody v nádrži	Doplňte a znovu nainstalujte nádrž na vodu.
	Úroveň mlhy je nastavena příliš nízko.	Nastavte zvlhčovač na maximální mlhu.

mlha se netvoří nebo se tvoří jen málo.	Minerální usazeniny na rozprašovači.	Zkontrolujte, zda z trysky nevychází vzduch. Pokud ne, vyčistěte vodní kámen na rozprašovači podle pokynů.
	Základna může být přeplněná.	Vyjměte nádržku, vyprázdněte základnu a poté umístěte naplněnou nádržku na prázdnou základnu.
Únik z nádrže	Nádrž může být poškozena.	Zkontrolujte, zda v nádrži nejsou případné trhliny. Pokud ano, vyměňte ji.
	Víčko nádrže není pevně utaženo.	Utáhněte víčko nádrže.
	1. Pružina se zasekla.	Ujistěte se, že je 1. Pružina správně připevněna ke dnu nádrže, aby voda mohla procházet do základny.
	2. Na víčku nádrže nebyl nainstalován těsnicí kroužek.	Ujistěte se, že je na víčku nádrže nasazen těsnicí kroužek 2. V případě jeho ztráty nás kontaktujte.
mlha způsobuje, že okolní stoly nebo podlahy jsou vlhké. V okolí zvlhčovače nebo na oknech/stěnách dochází ke kondenzaci.	Úroveň mlhy je nastavena příliš vysoko vzhledem k velikosti místnosti.	1. Zkontrolujte, zda není v místnosti příliš vysoká vlhkost, a nastavte zvlhčovač na nižší mlhu. Nejlépe se osvědčuje 40-60 %. 2. Otevřete dveře a okna nebo přejděte do větší místnosti.
mlha způsobuje, že okolní stoly nebo podlahy jsou vlhké. V okolí zvlhčovače nebo na oknech/stěnách dochází ke kondenzaci.	Přívod vzduchu byl zablokován.	Ujistěte se, že je zvlhčovač umístěn na tvrdém rovném povrchu ve výšce >2 stopy nad podlahou a ve vzdálenosti >12 palců od stěny. Ujistěte se, že tryska nesměřuje ke zdi nebo oknu.
	Nízká vnitřní teplota vede ke zkapalnění	Nastavte pokojovou teplotu na 25 °C.
	Zvlhčování je příliš slabé.	1. Nastavte zvlhčovač na maximální mlhu. 2. Zavřete dveře nebo okna, abyste snížili větrání, nebo se

		přesuňte do menší místnosti.
	Přívod vzduchu byl zablokován.	Ujistěte se, že je zvlhčovač umístěn na tvrdém rovném povrchu ve výšce >2 stopy nad podlahou a ve vzdálenosti >12 palců od stěny. Ujistěte se, že tryska nesměřuje ke zdi nebo oknu.
	Nízká vnitřní teplota vede ke zkapalnění	Nastavte pokojovou teplotu na 25 °C.
Objeví se bílý prach nebo se černý povlak na základně odlupuje.	Voda z kohoutku může obsahovat příliš mnoho minerálů.	Nahradte ji filtrovanou nebo destilovanou vodou.
Podivný zápach	Vyčistěte zvlhčovač vzduchu.	1. Dbejte na to, abyste zvlhčovač čistili podle návodu. 2. Prázdnou nádržku na vodu ponechte na chladném místě po dobu 12 hodin bez zakrytí víčka nádrže.
Podivný hluk vody	Voda stéká do vodní nádrže.	To je normální, dokud funguje.
Zvlhčovač se příliš zahřívá.	Zvlhčovač vzduchu fungoval příliš dlouho	Vypněte jej a uložte na 10 minut na dobře větraném místě.

Zákaznický servis

Nejčastěji kladené dotazy a rady ohledně řešení problémů nám zašlete prostřednictvím:

E-mail:

support@kyvol.com (Severní Amerika)

support.uk@kyvol.com (Spojené království)

Živý chat: www.kyvol.com

Facebook: @kyvolglobal

Instagram: @kyvol_global

Společnost Kyvol vám ráda poslouží.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu s chladnou mlhou

Model / typ: Kyvol EA200

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. (EU) 2014/35/EU

Směrnice č. (EU) 2014/30/EU

Směrnice č. (EU) 2014/53/EU

Směrnice č. (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte nasledujúce pokyny a tento manuál si uschovajte pre budúce použitie. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k produktu, kontaktujte zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800


Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím EA200(WIFI) si prosím prečítajte tieto DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE. Týmto postupom sa môžete vyhnúť niektorým problémom počas používania výrobku, ale úplné dodržiavanie pokynov na prevádzku zvlhčovača nie je nevyhnutnosťou.

Pred použitím zvlhčovača

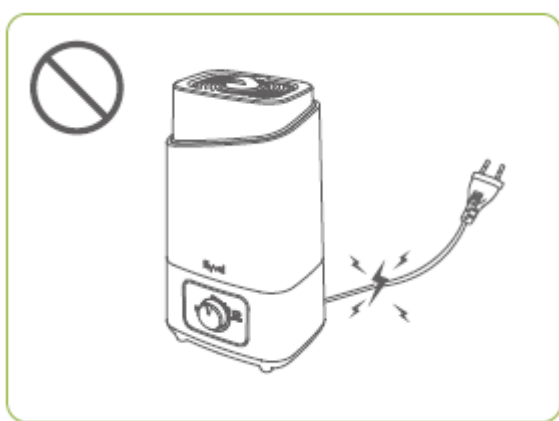


Skontrolujte, či napájací kábel nevykazuje známky poškodenia. Ak áno, zvlhčovač nepoužívajte.




Zvlhčovač vzduchu NEUMIESTŇUJTE do vlhkého prostredia.




Zvlhčovač vzduchu vždy uchováajte mimo dosahu pacientov, detí a domácich zvierat.

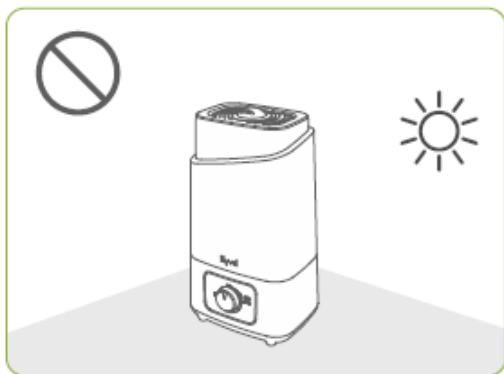

Zvlhčovač vzduchu vždy umiestnite na čistý, rovný, nekovový, vodoodolný a rovný povrch; vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.

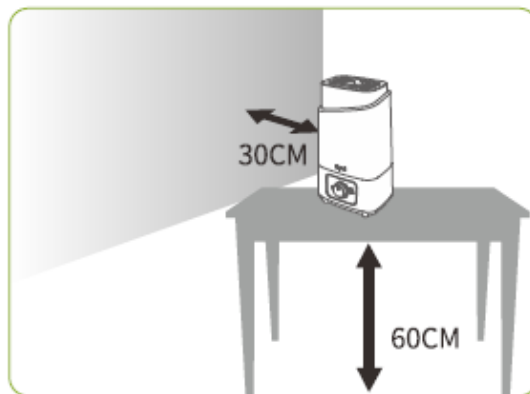

Zvlhčovač vzduchu vždy umiestnite ≥ 2 stopy (60 cm) nad podlahu a ≥ 12 palcov (30 cm) od steny, iných spotrebičov alebo dreveného nábytku.

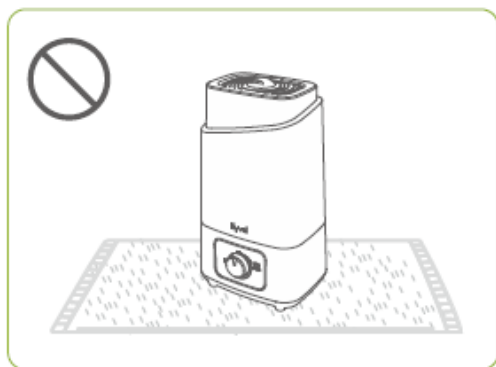


Zvlhčovač vzduchu **NEUMIESTŇUJTE** na koberec, uterák alebo drevený povrch, inak by sa pripečie, zablokuje ventilačný otvor a mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku.



Zvlhčovač vzduchu **NEUMIESTŇUJTE** do blízkosti otvoreného ohňa a zdrojov tepla.


Pri používaní zvlhčovača

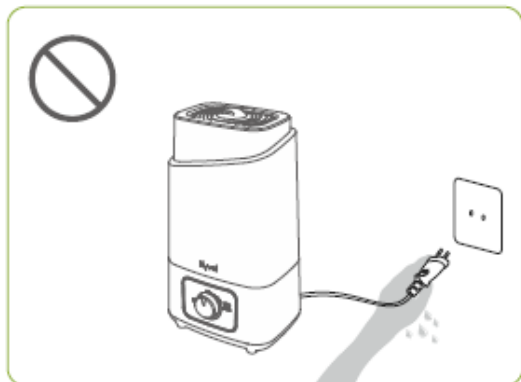

NEZAPÁJAJTE napájací kábel do zásuvky mokrými rukami.




Uistite sa, že tryska nesmeruje smerom k stene alebo oknu.

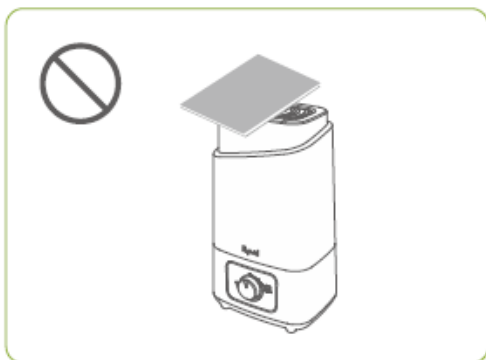

Keď je zvlhčovač vzduchu zapnutý, NEZAKRÝVAJTE trysku rukou ani žiadnymi inými predmetmi, aby nedošlo k poškodeniu výrobku alebo zraneniu.



Zvlhčovač vzduchu NEČISTITE, keď je pripojený k zdroju napájania alebo keď je zapnutý.

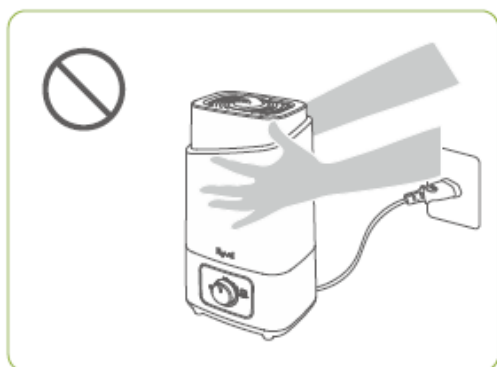


Počas prevádzky zvlhčovačom NEHÝBAJTE ani ho nenakláňajte.



Odporúčaná vlhkosť prostredia sa pohybuje medzi 40 – 60 %. Hmlu upravujte podľa potreby.

Po použití zvlhčovača

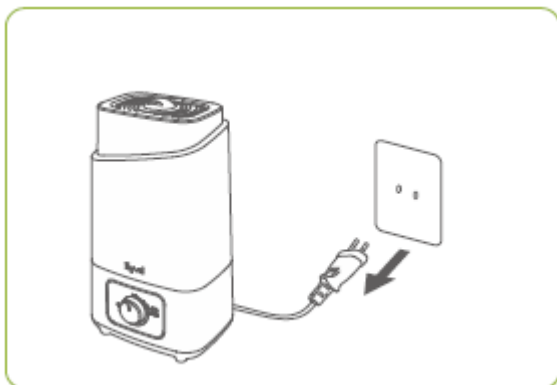

Keď zvlhčovač nepoužívate, vždy odpojte napájanie zo zásuvky.



Zvlhčovač vzduchu vyžaduje pravidelné čistenie. Prečítajte si pokynmi uvedenými v časti Údržba a starostlivosť.



Zvlhčovač vzduchu **NEČISTITE** hneď po jeho vypnutí. Pred čistením nechajte zvlhčovač úplne vychladnúť.



NEPOKÚŠAJTE sa sami opravovať alebo nastavovať elektrické/mechanické funkcie zvlhčovača.


Obsah balenia


- Zvlhčovač vzduchu EA200(WI FI) X1
- Čistiaca kefa X1
- Prachotesná huba X1
- Používateľská príručka X1

Špecifikácia

Model	EA200(WIFI)
Prevádzkové napätie	AC 220 – 240 V; 50/60Hz
Menovitý výkon	Min. 15 W/max. výkon: 30 W
Kapacita nádrže na vodu	4,5 l/1,18 galónov
Rozmery	375 × 208 × 168 mm/14,76 × 8,19 × 6,61 palcov
Čistá hmotnosť	1555 g/54,8 oz

Prehľad produktu

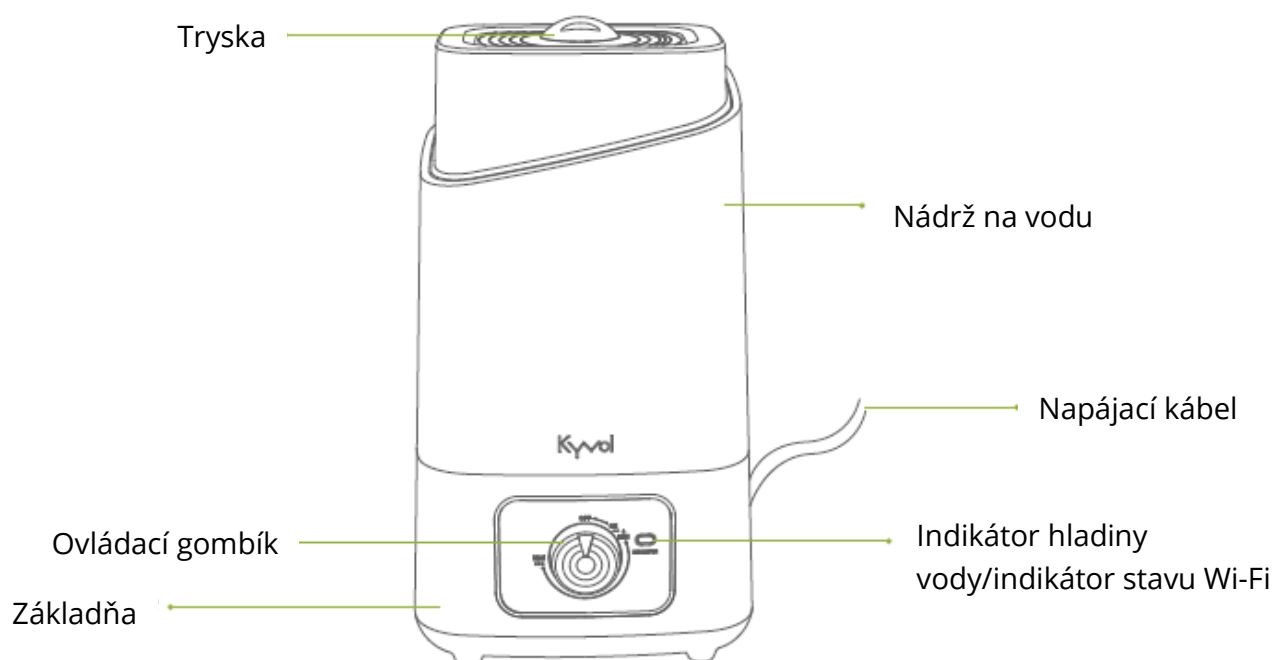


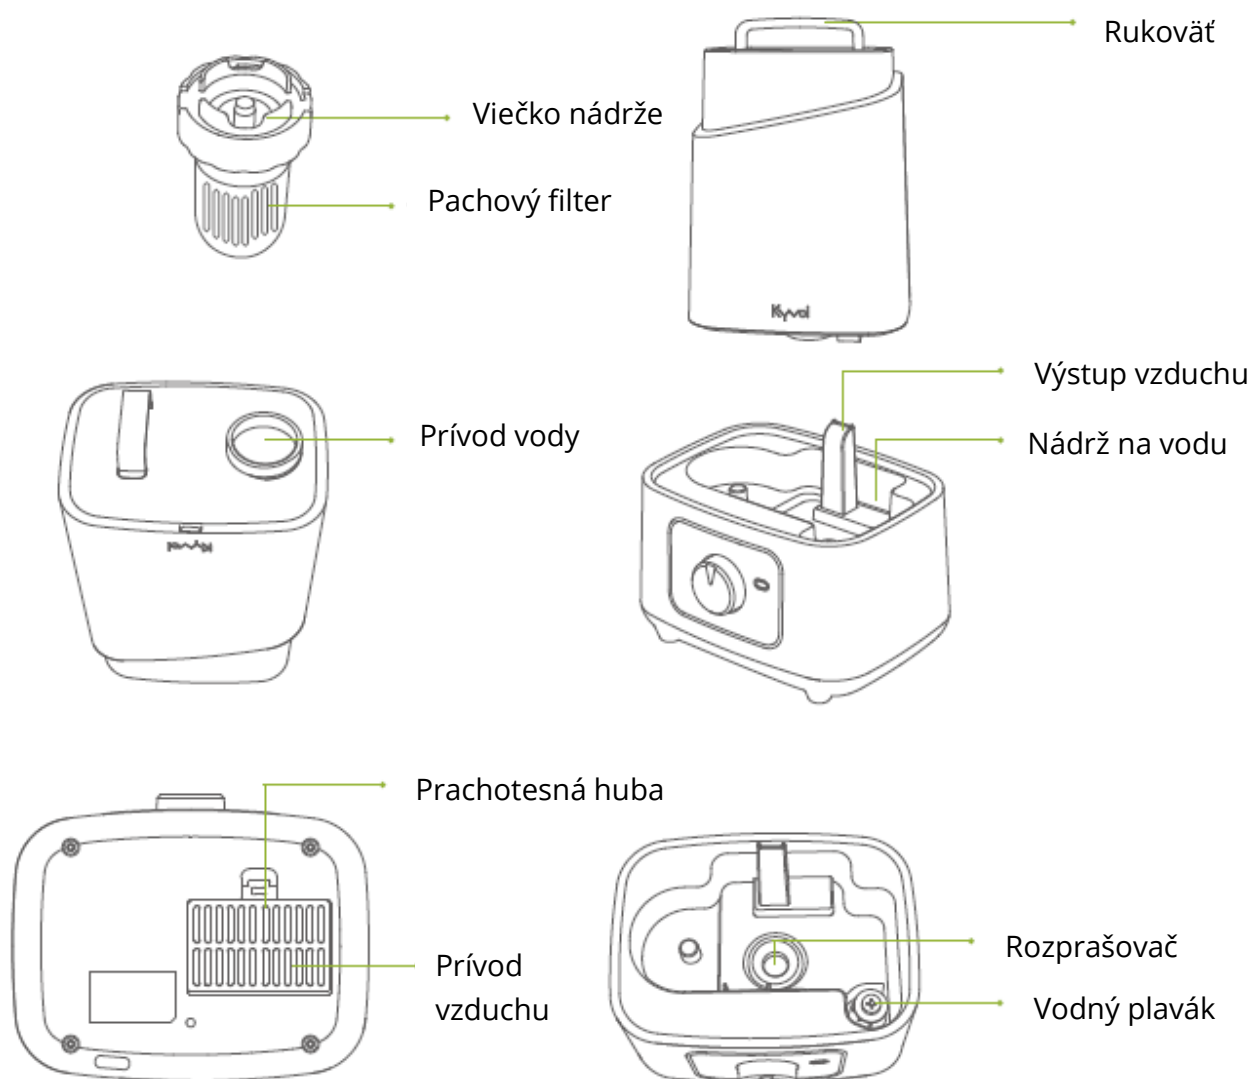

Prevádzková príručka

Pridanie vody


1. Najprv odstráňte trysku, oddelte nádržku na vodu od základne, otočte nádržku na vodu hore dnom, uvoľnite uzáver nádržky a potom naplňte nádržku čistou studenou vodou.

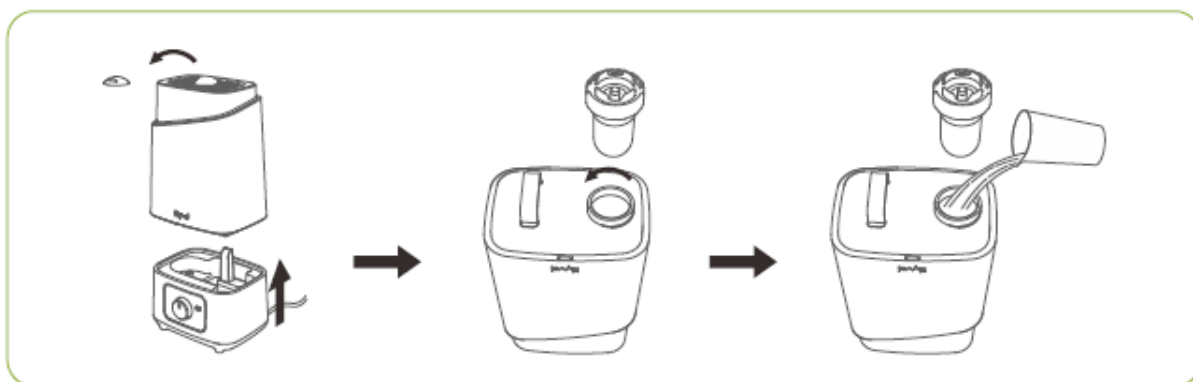

2. Utiahnite uzáver nádrže, postavte nádrž na vodu do zvislej polohy a nasadte ju späť na základňu.


Dôležité

- Ak je voda z kohútika príliš tvrdá, odporúčame použiť filtrovanú alebo destilovanú vodu, aby sa zabránilo vzniku bieleho prachu. **NEPOUŽÍVAJTE** horúcu vodu.
- Do nádržky na vodu **NEPRIDÁVAJTE** žiadne esenciálne oleje ani liečivé tablety.
- **NEPRIDÁVAJTE** vodu priamo do základne ani cez trysku.
- **NEPRESÚVAJTE** zvlhčovač, ak je nádržka na vodu plná vody, aby nedošlo k úniku vody alebo preplneniu základne.

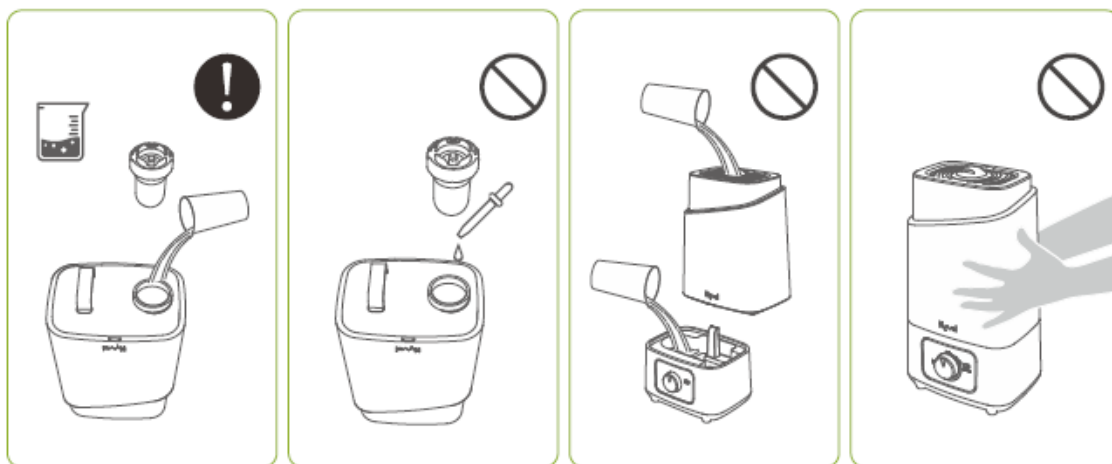


Zapnutie/vypnutie napájania a nastavenie hmly


1. Zapojte napájací kábel do zásuvky.
2. Otočením ovládacieho gombíka v smere hodinových ručičiek do polohy ON/MIN zapnete zvlhčovač. Indikátor vody sa rozsvieti na zeleno a je na minimálnej úrovni.

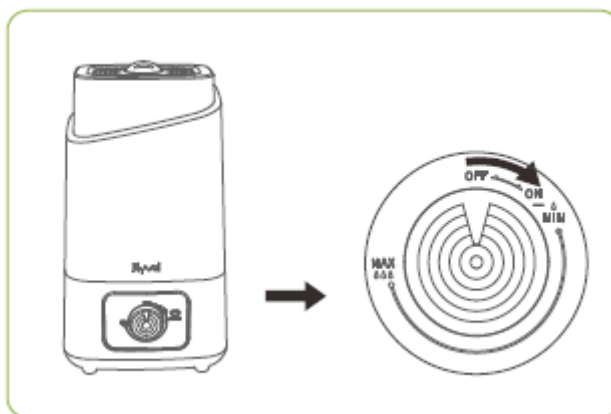


3. Pokračujte v otáčaní ovládacieho gombíka v smere hodinových ručičiek z polohy ON/MIN do polohy MAX a plynule zvyšujte intenzitu hmly.

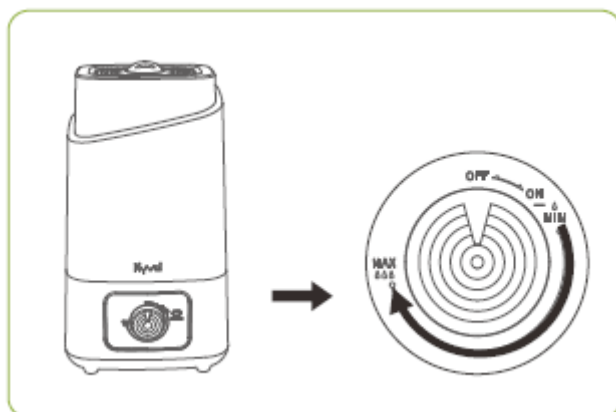

4. Otáčaním ovládacieho gombíka proti smeru hodinových ručičiek z polohy MAX do polohy ON/MIN znížite intenzitu hmly.

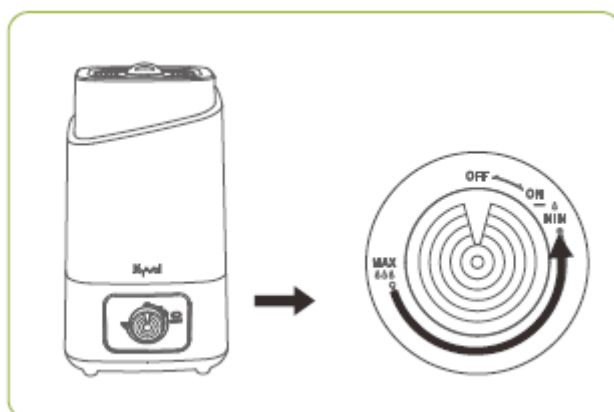

5. Otočením ovládacieho gombíka proti smeru hodinových ručičiek do polohy OFF zvlhčovač vypnete a ukazovateľ hladiny vody bude vypnutý.

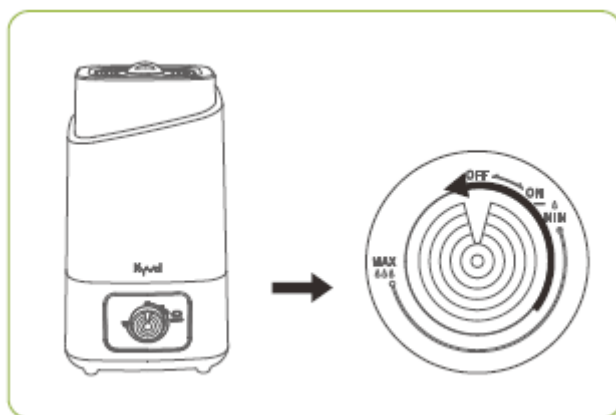

Ochrana pred nízkou hladinou vody

Pokiaľ nie je v zásobníku na vodu dostatok vody, indikátor hladiny vody sčervená. Zvlhčovač prestane vytvárať hmlu, aby sa neprehrial a nepoškodil rozprašovač.

Ovládanie prostredníctvom aplikácie Kyvol

Táto operácia je k dispozícii LEN pre AF600 (s Wi-Fi).

Sťahovanie a inštalácia aplikácií

Možnosť 1:

Vyhľadajte aplikáciu Kyvol v App Store™/Google Play™ a potom si ju stiahnite a nainštalujte do svojho mobilného zariadenia.

Poznámka:

Google Play™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. a App Store™ je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Možnosť 2:

Naskenujte nižšie uvedené kódy QR a stiahnite a nainštalujte.



Pre iOS



Pre systém Android

Registrácia a prihlásenie do aplikácie

Spustíte aplikáciu Kyvol APP, pri prvom použití si zaregistrujete konto pomocou čísla mobilného telefónu alebo platnej e-mailovej adresy a potom sa prihláste.

Poznámka:

Aby bolo pripojenie úspešné, povoľte aplikácii Kyvol APP používať pri jej spustení sieť WLAN a mobilné dáta.

Režim pripojenia

Dôležité

Pre zvlhčovač vzduchu:

Skontrolujte, či je zvlhčovač vzduchu zapojený do zásuvky.

Pre sieť Wi-Fi:

1. Pred pripojením zapnite v telefóne službu určovania polohy/GPS a povoľte všetky povolenia požadované aplikáciou Kyvol.
2. Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie pripojené k 2,4 GHz sieti Wi-Fi.
3. Pri pripájaní sa uistite, že ste zadali správny názov a heslo Wi-Fi.
4. Pri pripájaní sa uistite, že sú zvlhčovač, mobilný telefón a smerovač dostatočne blízko.

1. Režim Bluetooth

- Pripojte napájací kábel zvlhčovača do zásuvky.
- Spustíte program Kyvol a kliknite na možnosť Pridať zariadenie.
- Kliknite na položku Zvlhčovač a vyberte model.
- Na stránke Režim Bluetooth kliknite na Ďalej.
- Zapnite Bluetooth a prístup k polohe v mobilnom zariadení.

- Rýchlo otočte ovládacím gombíkom z polohy OFF do polohy ON a potom trikrát z polohy ON do polohy OFF. Indikátor stavu WiFi bude stále blikať červeno, čo znamená, že zvlhčovač je pripravený na pripojenie k sieti.
- Kliknite na Vyhľadať
- Vyberte model zariadenia a kliknite na položku Pripojiť.
- Vyberte možnosť WiFi a zadajte správne heslo; kliknite na možnosť Potvrdiť.
- Pripájanie.
- Pripojené. Indikátor stavu WiFi bude svietiť.

2. Režim Wi-Fi

- Pripojte napájací kábel zvlhčovača do zásuvky.
- Spustite program Kyvol a kliknite na možnosť Pridať zariadenie.
- Kliknite na položku Zvlhčovač a vyberte model.
- Zapnite v mobilnom zariadení prístup k polohe. Kliknite na Režim Wi-Fi a potom kliknite na Ďalej.
- Rýchlo otočte ovládacím gombíkom z polohy OFF do polohy ON a potom trikrát z polohy ON do polohy OFF. Indikátor stavu WiFi bude stále blikať červeno, čo znamená, že zvlhčovač je pripravený na pripojenie k sieti.
- Vyberte možnosť Wi-Fi a zadajte správne heslo; kliknite na možnosť Potvrdiť.
- Pripájanie.
- Pripojené. Indikátor stavu Wi-Fi sa rozsvieti.

Zapnutie/vypnutie napájania

Krok 1:

Spustite aplikáciu Kyvol.

Krok 2:

Vyberte možnosť Zapnutie/vypnutie napájania.

Nastavenie hmly

Krok 1:

Spustíte aplikáciu Kyvol.

Krok 2:

Vyberte úroveň hmly.

Údržba a starostlivosť

Dôležité

- Základňu NEPONÁRAJTE do vody.
- Dbajte na to, aby sa voda nedostala do základne cez výstup vzduchu, prívod vzduchu alebo ovládací gombík.
- NEUMÝVAJTE žiadnu časť tohto zvlhčovača v umývačke riadu, inak dôjde k jeho poškodeniu.

Denná údržba

Krok 1:

Vypnite zvlhčovač a odpojte napájací kábel zo zásuvky.

Krok 2:

Vypustite vodu z vodnej nádrže, zásobníka vody a základne.

Týždenná údržba

1. Ak chcete zvlhčovač vzduchu vyčistiť, odporúčame odstrániť vodný kameň a dezinfikovať zvlhčovač vzduchu samostatne.
2. NEMIEŠAJTE roztok octu a bielidla dohromady. Aby ste zabránili poškodeniu zvlhčovača, nepoužívajte viac ako 1 čajovú lyžičku bielidla na galón vody.
3. Uistite sa, že biely tesniaci krúžok na uzávere nádrže je po čistení správne nasadený, aby nedošlo k úniku vody.

Pokyny na odstránenie vodného kameňa

Krok 1:

Zvlhčovač vzduchu vypnite a odpojte zo zásuvky.

Krok 2:

1. Oddelte nádrž na vodu od základne a odstráňte uzáver nádrže. Uistite sa, že sa biely tesniaci krúžok neodstránil.
2. Vypustite vodu z vodnej nádrže a základne, potom vyberte všetko príslušenstvo a odložte ho.

Krok 3:

1. Naplňte nádrž na vodu do polovice.
2. Pridajte 1 čajovú lyžičku neriedeného destilovaného bieleho octu.
3. Nasadte viečko nádrže a 15 sekúnd pretrepávajte.

Krok 4:






1. Umiestnite nádrž na vodu späť na základňu.
2. Roztok octu sa dostane do zásobníka na vodu, aby uvoľnil minerálny vodný kameň na rozprašovači, plaváku vody a na dne zásobníka na vodu. Nechajte pôsobiť 15 – 20 minút.

Krok 5:

1. Odklopte uzáver nádrže a vypustite roztok.
2. Rozprašovač a plavák utrite mäkkou handričkou, aby ste odstránili uvoľnené minerálne usadeniny.

Krok 6:

Preplachujte nádržku na vodu aj nádrž na vodu, kým nezmizne zápach octu (na odstránenie vodného kameňa) alebo bieliaceho roztoku (na dezinfekciu, pozri nižšie).

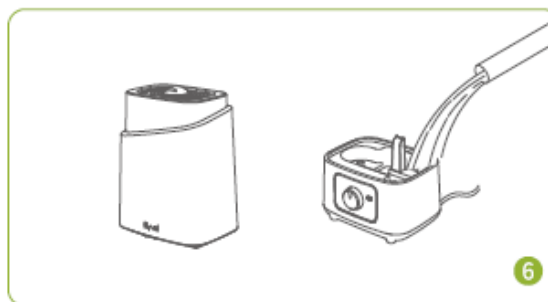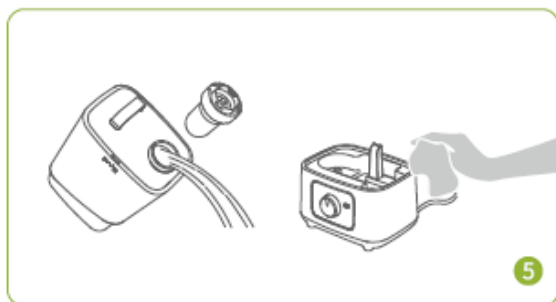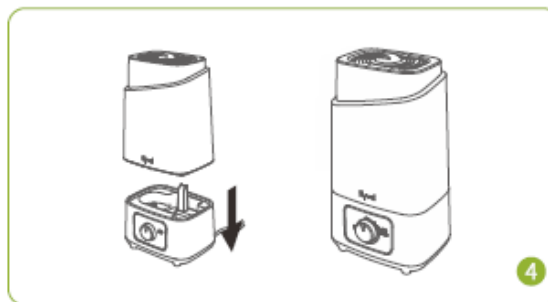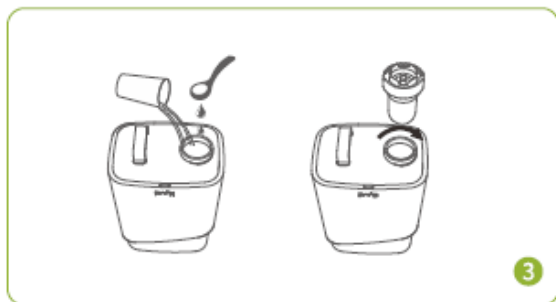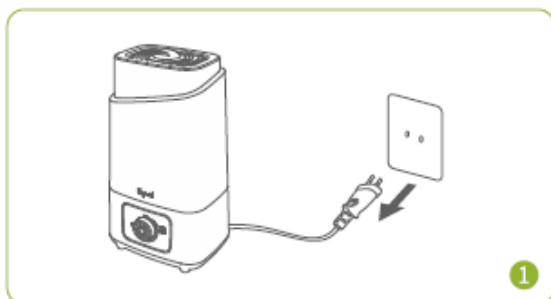

Pokyny k dezinfekcii

Krok 1:

Pri odstraňovaní vodného kameňa postupujte podľa krokov 1 až 2 v predchádzajúcej časti.

Krok 2:


1. Naplňte nádrž na vodu do polovice.
2. Pridajte 1/2 čajovej lyžičky bielidla.
3. Nasadte viečko nádrže a 15 sekúnd pretrepávajte.
4. Umiestnite nádrž na vodu späť na základňu. Bieliaci roztok sa dostane do zásobníka na vodu a dezinfikuje ostatné komponenty. Nechajte ho pôsobiť 15 – 20 minút.

Krok 3:

Pre dokončenie dezinfekcie zvlhčovača postupujte podľa krokov 4 až 6 v predchádzajúcej časti na odstránenie vodného kameňa.

Čistenie prachotesnou hubkou

Raz za mesiac vyčistite prachotesnú hubku (umiestnenú v spodnej časti základne) vodou alebo čistiacim prostriedkom a po vyčistení ju vložte späť na miesto.

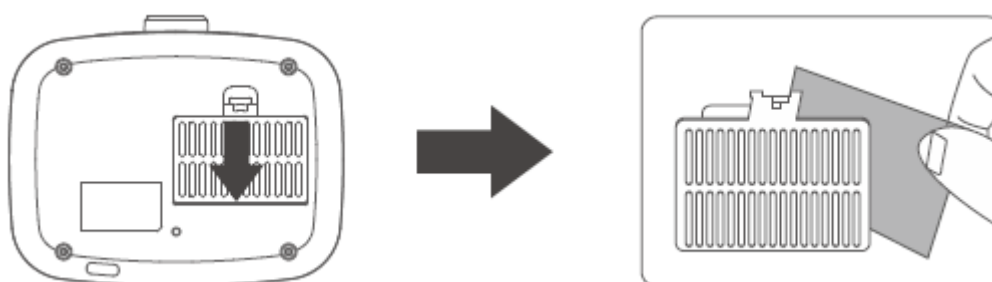

Starostlivosť a skladovanie na konci sezóny

1. Ak zvlhčovač vzduchu nebudete používať aspoň jeden týždeň alebo na konci sezóny, postupujte podľa pokynov na čistenie. Vyberte všetko príslušenstvo používané vo


zvlhčovači. Pred uskladnením nechajte zvlhčovač vzduchu a príslušenstvo úplne vyschnúť.

2. Neuchovávajte vodu v základni, zásobníku na vodu ani v nádrži na vodu.

3. Zvlhčovač vzduchu bezpečne zabaľte a uložte na chladnom a suchom mieste.

Sprievodca riešením problémov

- Ak potrebujete ďalšiu pomoc, neváhajte nás kontaktovať na adrese support@kyvol.com.
- Ak zvlhčovač neudržiavate čistý a bez minerálnych usadenín, môže to mať vplyv na jeho prevádzku.

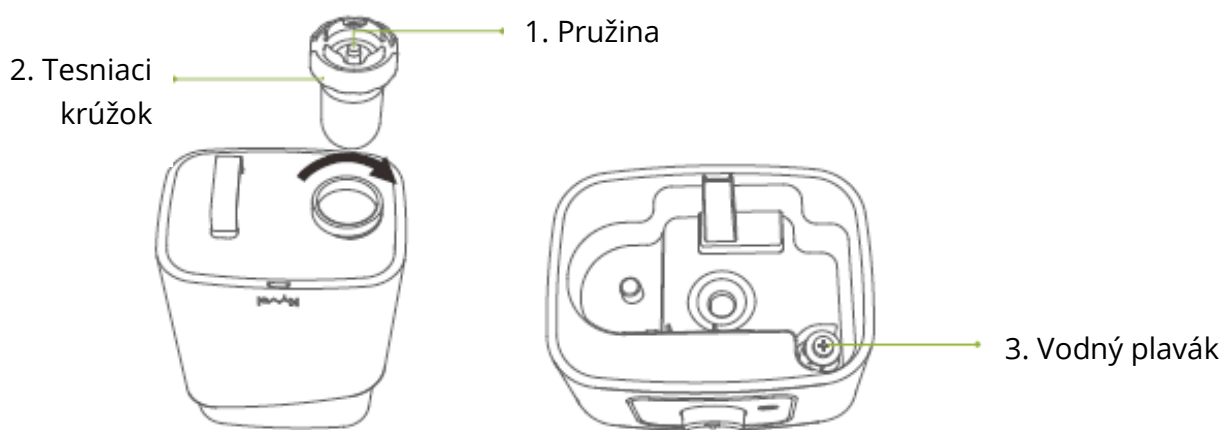

Problém	Možná příčina	Riešenie
Indikátor hladiny vody je vypnutý.	Zvlhčovač vzduchu nie je zapojený.	Uistite sa, že je zvlhčovač správne zapojený do zásuvky.
	Žiadne napájanie zo zásuvky	Skúste použiť iné elektrické zásuvky.
	Zvlhčovač nie je zapnutý.	Skontrolujte, či je ovládací gombík otočený do polohy ON/MIN.
	Vo vodnej nádrži nie je voda.	Uistite sa, že je 1. pružina správne upevnená na dne nádrže, aby voda mohla prechádzať do základne.

Indikátor hladiny vody zostane červený.	3. Vodný plavák bol zaseknutý	Nastavte 3. plavák do vodorovnej polohy a uistite sa, že môže stúpať s vodou.
Indikátor hladiny vody svieti zeleno, ale hmla sa nevytvára alebo sa vytvára len málo.	Nedostatok vody v nádrži	Doplňte a znovu nainštalujte nádrž na vodu.
	Úroveň hmly je nastavená príliš nízko.	Nastavte zvlhčovač vzduchu na maximálnu hmlu.
	Minerálne usadeniny na rozprašovači.	Skontrolujte, či z trysky nevychádza vzduch. Ak nie, vyčistite vodný kameň na rozprašovači podľa pokynov.
	Základňa môže byť preplnená.	Odstráňte nádrž, vyprázdnite základňu a potom umiestnite naplnenú nádrž na prázdnu základňu.
Únik z nádrže	Nádrž môže byť poškodená.	Skontrolujte, či v nádrži nie sú prípadné trhliny. Ak áno, vymeňte ju.
	Uzáver nádrže nie je pevne utiahnutý.	Utiahnite uzáver nádrže.
	1. Pružina sa zasekla.	Uistite sa, že 1. Pružina je správne upevnená na dne nádrže, aby voda mohla prechádzať do základne.
	2. Na uzávere nádrže nebol nainštalovaný tesniaci krúžok.	Uistite sa, že 2. tesniaci krúžok bol nainštalovaný na uzáver nádrže. V prípade jeho straty nás kontaktujte.
Hmla spôsobuje, že okolité stoly alebo podlahy sú vlhké. V okolí zvlhčovača alebo na oknách/stenách dochádza ku kondenzácii.	Úroveň hmly je nastavená príliš vysoko vzhľadom na veľkosť miestnosti.	1. Skontrolujte, či nie je v miestnosti príliš vysoká vlhkosť, a nastavte zvlhčovač na nižšiu hmlovinu. Najlepšie je 40 – 60 %. 2. Otvorte dvere a okná alebo prejdite do väčšej miestnosti.
Hmla spôsobuje, že okolité stoly alebo	Prívod vzduchu bol zablokovaný.	Uistite sa, že je zvlhčovač vzduchu umiestnený na tvrdom rovnom povrchu vo výške >2 stopy nad

podlahy sú vlhké. V okolí zvlhčovača alebo na oknách/stenách dochádza ku kondenzácii.	Nízka vnútorná teplota vedie k skvapalneniu	podlahou a vo vzdialenosti >12 palcov od steny. Uistite sa, že dýza nie je otočená smerom k stene alebo oknu.
Zvlhčovanie je príliš slabé.	Úroveň hmly je nastavená príliš nízko na veľkosť miestnosti	1. Nastavte zvlhčovač na maximálnu hmlovinu. 2. Zatvorte dvere alebo okná, aby ste znížili vetranie, alebo sa presuňte do menšej miestnosti.
	Prívod vzduchu bol zablokovaný.	Uistite sa, že je zvlhčovač vzduchu umiestnený na tvrdom rovnom povrchu vo výške >2 stopy nad podlahou a vo vzdialenosti >12 cm od steny. Uistite sa, že dýza nie je otočená smerom k stene alebo oknu.
	Nízka vnútorná teplota vedie k skvapalneniu	Nastavte izbovú teplotu na 25 °C.
Objaví sa biely prach alebo sa čierny povlak na základni odlupuje.	Voda z vodovodu môže obsahovať príliš veľa minerálov.	Nahradte ju filtrovanou alebo destilovanou vodou.
Zvláštny zápach	Zvlhčovač vzduchu vyčistite.	1. Zvlhčovač vzduchu čistite podľa návodu. 2. Prázdnu nádrž na vodu nechajte na chladnom mieste 12 hodín bez zakrytia uzáveru nádrže.
Podivný hluk vody	Voda steká do vodnej nádrže.	Počas práce je to normálne.
Zvlhčovač sa príliš zahrieva.	Zvlhčovač vzduchu fungoval príliš dlho	Vypnite ho a odložte na 10 minút na dobre vetrané miesto.

Zákaznícky servis

Najčastejšie kladené otázky a rady pre riešenie problémov nám zašlite prostredníctvom:

E-mail:

support@kyvol.com (Severná Amerika)

support.uk@kyvol.com (Spojené kráľovstvo)

Živý chat: www.kyvol.com

Facebook: @kyvolglobal

Instagram: @kyvol_global

Spoločnosť Kyvol vám rada poslúži.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, preťaženej siete, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu s chladnou hmlou

Model/typ: Kyvol EA200

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. (EÚ) 2014/35/EÚ

Smernica č. (EÚ) 2014/30/EÚ

Smernica č. (EÚ) 2014/53/EÚ

Smernica č. (EÚ) 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111


Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, az EA200 (Wi-Fi) használata előtt olvassa el ezeket a FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓKAT. Ezzel elkerülhet néhány problémát a termék használata során, de a párásító működtetéséhez nem kötelező az utasítások teljes körű követése.

A párásító használata előtt

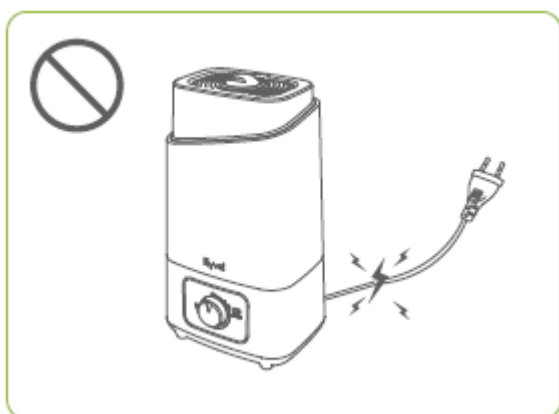

Ellenőrizze a tápkábelt, hogy nincs-e rajta sérülés. Ha igen, kérjük, ne használja a párásítót.




NE helyezze a párásítót nedves környezetbe.




Kérjük, a párásítót mindig tartsa a betegek, gyermekek és háziállatok számára elérhetetlen helyen.



Kérjük, a párasítót mindig sima, sík, szöszmentes, nem fémes, vízálló és vízszintes felületre helyezze; kerülje a közvetlen napfényt.

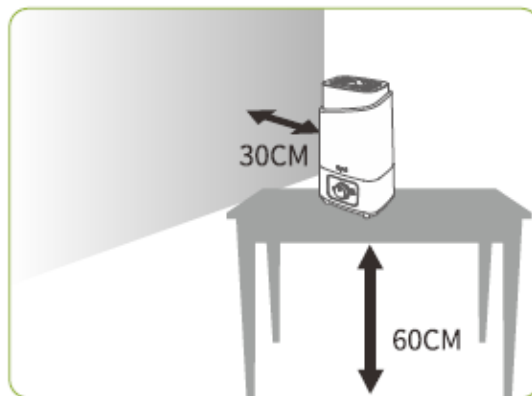

A párasítót mindig ≥ 60 cm (2 láb) magasságban, és ≥ 30 cm (12 hüvelyk) távolságban helyezze el a faltól, más készülékektől vagy fa bútoroktól.

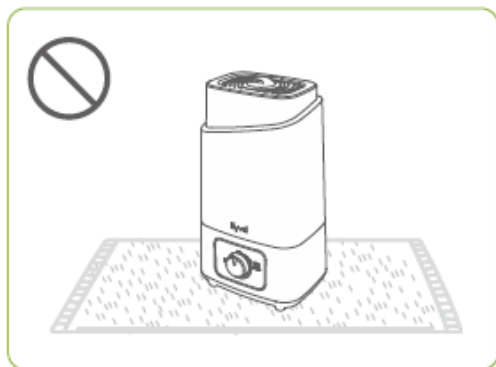


NE helyezze a párasítót szőnyegre, törölközőre vagy fafelületre, különben a párasító kigyullad, elzárja a szellőzőnyílást, és károsíthatja a terméket.



NE helyezze a párasítót nyílt lángok és hőforrások közelébe.

A párasító használatakor

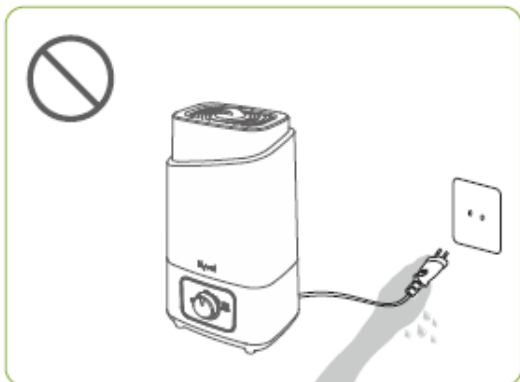

Nedves kézzel NE dugja be a tápkábelt a konnektorba.




Nedves kézzel NE dugja be a tápkábelt a konnektorba.



A termék károsodásának vagy sérülésének elkerülése érdekében NE takarja le a fűvókát a kezével vagy más tárgyakkal, amikor a párasító be van kapcsolva.



NE tisztítsa a párasítót, ha az áramforráshoz van csatlakoztatva, vagy ha be van kapcsolva.

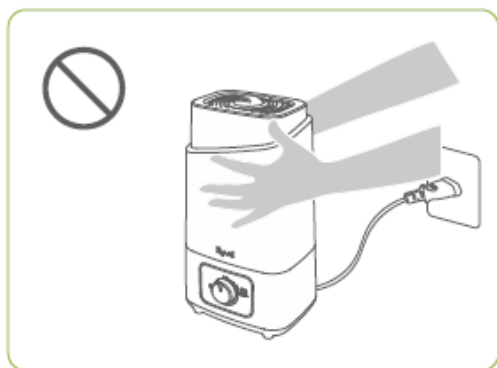


NE mozgassa vagy döntse meg a párasítót működés közben.



Az ajánlott kellemes környezet páratartalma 40% és 60% között van. Kérjük, szükség szerint állítsa be a párát.

A párasító használata után

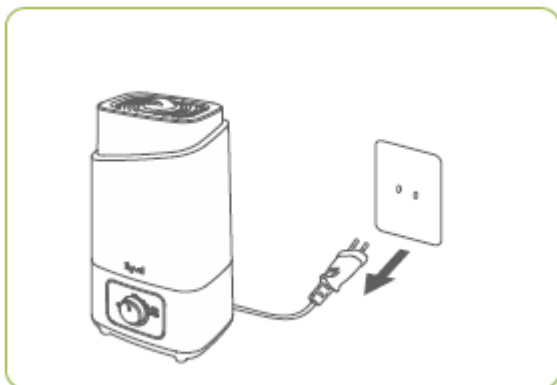

Mindig húzza ki a tápegységet a hálózathoz, ha a párasítót nem használja.



A párasító rendszeres tisztítást igényel. Kérjük, olvassa el a Karbantartás és ápolás fejezetben említett utasításokat.



NE tisztítsa meg a párasítót közvetlenül a kikapcsolás után. Tisztítás előtt hagyja a párasítót teljesen kihűlni.



NE próbálja meg saját maga megjavítani vagy beállítani a párasító elektromos/mechanikai funkcióit.


Csomagolási lista


- Párasító EA200 (Wi-Fi) x1
- Tisztítókefe x1
- Porálló szivacs x1
- Felhasználói kézikönyv x1

Műszaki adatok

Modell	EA200 (WIFI)
Működési feszültség	AC 220 - 240V; 50/60Hz
Névleges teljesítmény	Min.:15W/Max.:30W
Víztartály kapacitása	4.5L/1.18Gal
Méret	375x208x168 mm / 14.76x8.19x6.61 hüvelyk
Nettó súly	1555g / 54.8 oz

Termék áttekintés

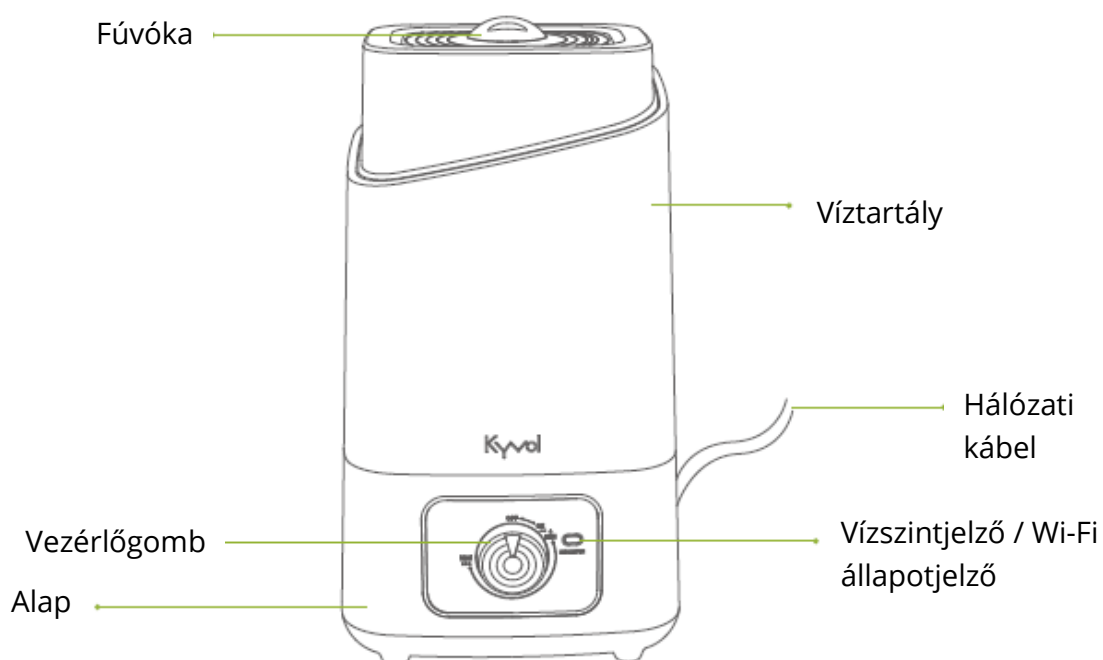


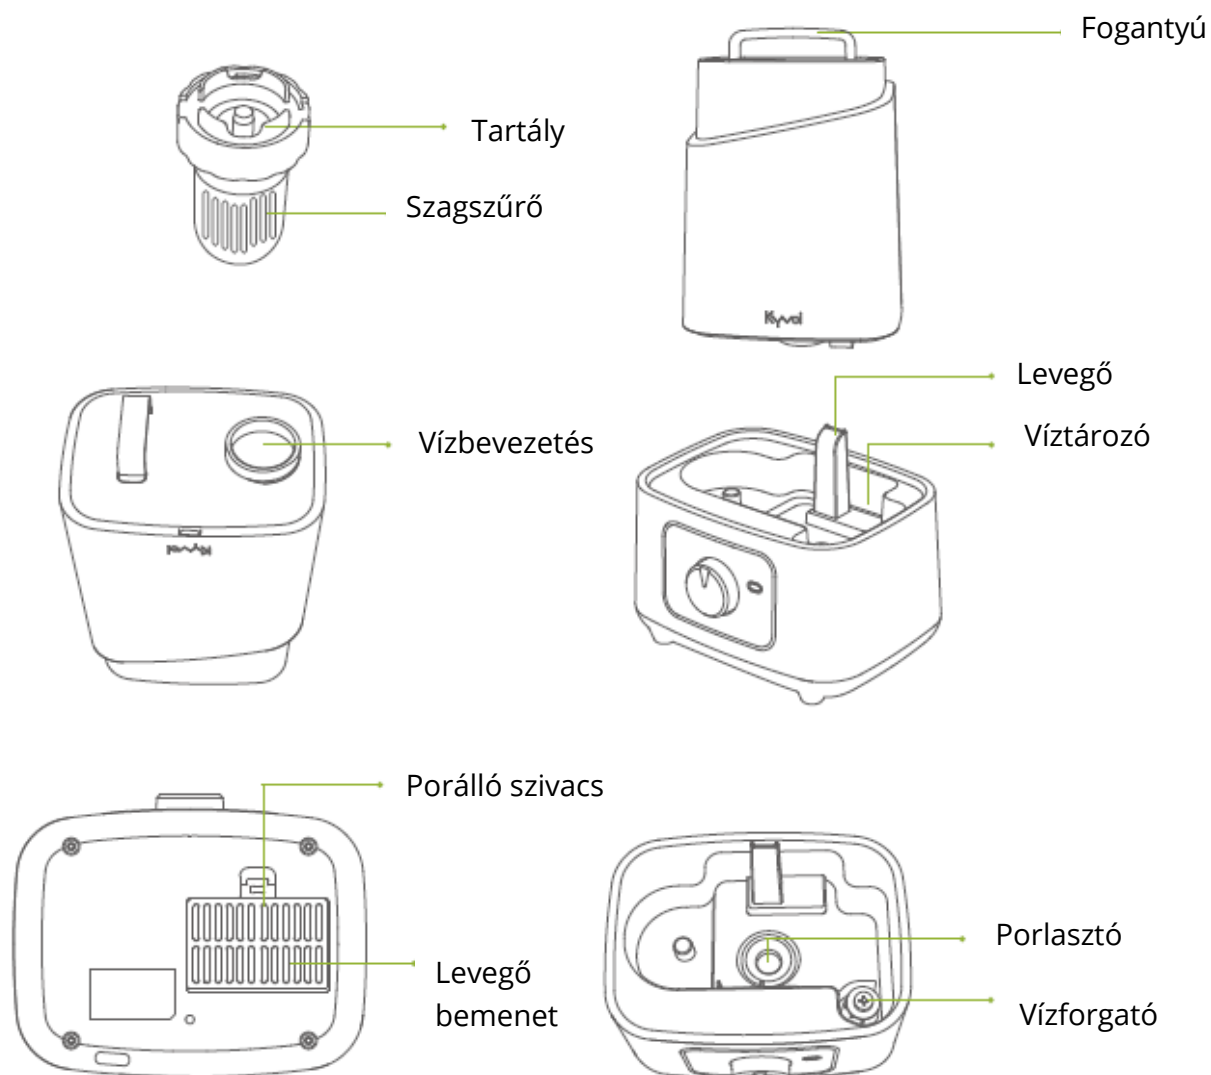

Működési útmutató

Víz hozzáadása


1. Először vegye ki a fúvókát, válassza le a víztartályt az alapról, fordítsa a víztartályt fejjel lefelé, lazítsa meg a tartály kupakját, majd töltsse fel a tartályt tiszta, hideg vízzel.

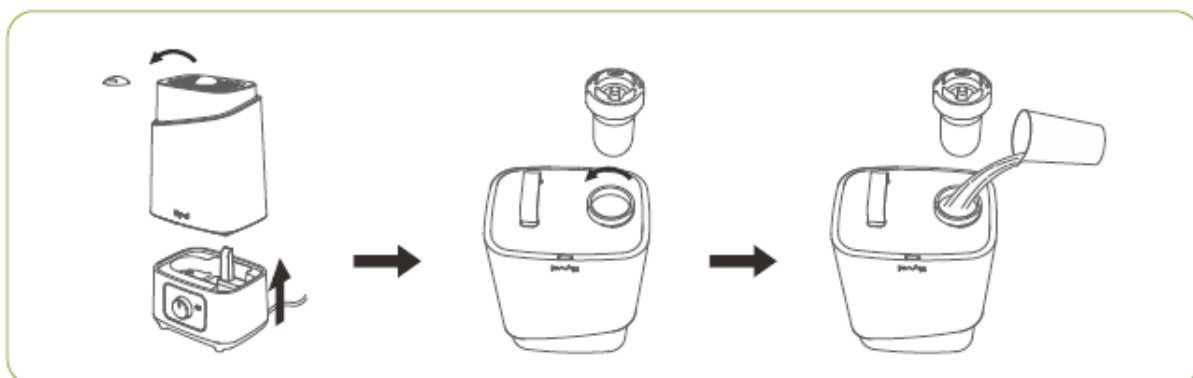

2. Húzza meg a tartálysapkát, helyezze a víztartályt függőlegesen és vissza a talapzatra.


Fontos

- Ha a csapvíz túl kemény, javasoljuk, hogy a fehér por elkerülése érdekében szűrt vagy desztillált vizet használjon. NE használjon forró vizet.
- NE rakjon a víztartályba illóolajokat vagy gyógytablettákat.
- NE rakjon vizet az alapba vagy a fúvókán keresztül.
- A szivárgás vagy az alap túltöltésének elkerülése érdekében NE mozgassa a párástítót, amíg a víztartály tele van vízzel.

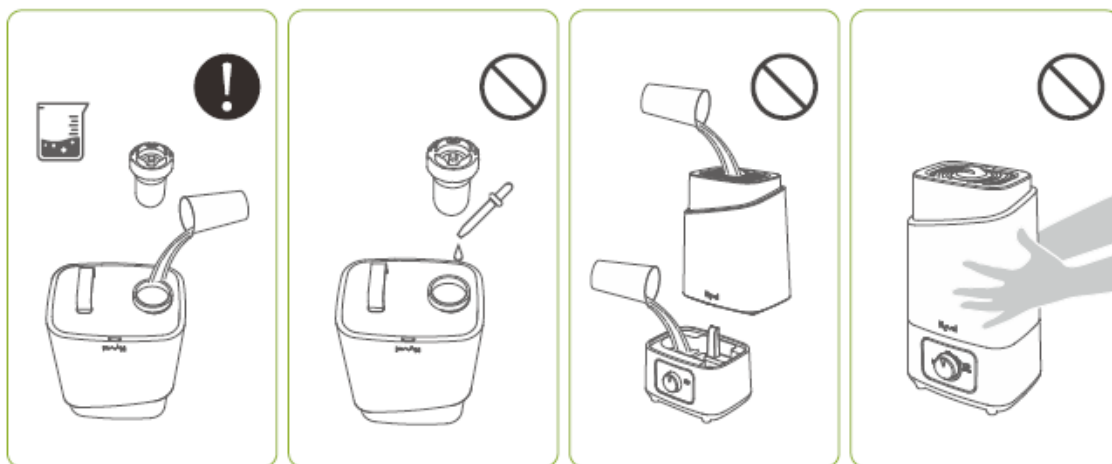


Bekapcsolás / kikapcsolás és a köd beállítása


1. Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorba.
2. A párasító bekapcsolásához forgassa a vezérlőgombot az óramutató járásával megegyező irányba az ON/MIN állásba. A vízjelző kijelző zöld színűre vált, és a minimális szinten van.

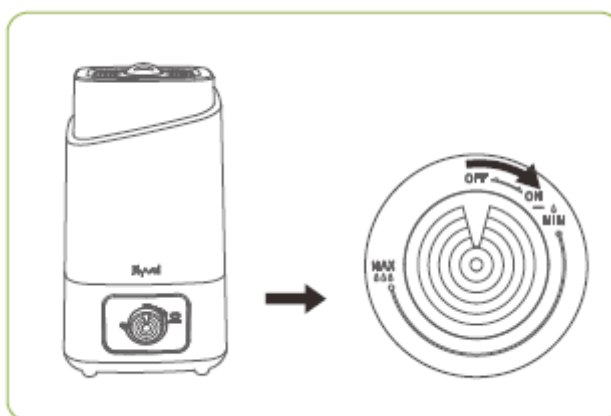


3. Folytassa a szabályozógomb elforgatását az óramutató járásával megegyező irányba az ON/MIN-től a MAX-ig a köd intenzitásának fokozatmentes növeléséhez.

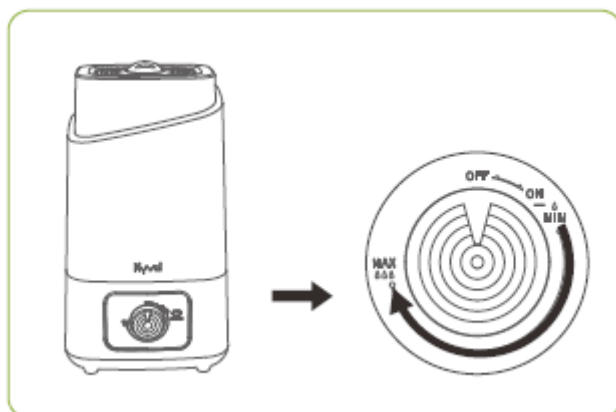

4. A köd intenzitásának csökkentéséhez forgassa a szabályozógombot az óramutató járásával ellentétes irányban a MAX értéktől az ON/MIN értékig.

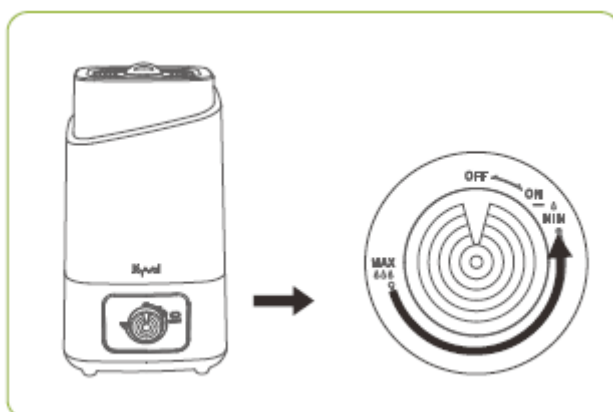

5. A párasító kikapcsolásához forgassa el a vezérlőgombot az óramutató járásával ellentétes irányba OFF állásba, és a vízszintjelző kialszik.

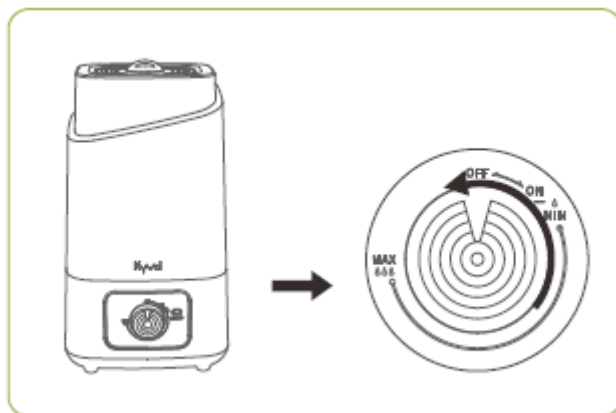

Alacsony vízszintű védelem

Ha nincs elég víz a víztartályban, a vízszintjelző pirosra vált. A párasító leállítja a párasítást, hogy megakadályozza a túlmelegedést és a porlasztó károsodását.

Kyvol alkalmazáson keresztül történő működtetés

Ez a művelet CSAK az AF600 (Wi-Fi-vel) esetében érhető el.

Alkalmazás letöltése és telepítése

1. lehetőség:

Keresse meg a Kyvol-t az App Store/Google Play-ben, majd töltsse le és telepítse mobilkészülékére.

Megjegyzés:

A Google Play a Google Inc. védjegye, az App Store pedig az Apple Inc. védjegye.

2. lehetőség:

A letöltéshez és telepítéshez szkennelje be az alábbi QR-kódokat.



iOS esetén



Androidra

Alkalmazásba való regisztráció és bejelentkezés

Indítsa el a Kyvol alkalmazást, regisztráljon fiókot mobiltelefonszámával vagy érvényes e-mail címével az első használat során, majd jelentkezzen be.

Megjegyzés:

A sikeres kapcsolat érdekében kérjük, engedélyezze a Kyvol alkalmazás számára, hogy futtatásakor használja a WLAN-t és a mobiladatot.

Csatlakozási mód

Fontos

A párasítóhoz:

Győződjön meg róla, hogy a párasítót csatlakoztatta egy konnektorba.

Wi-Fi hálózathoz:

1. Csatlakozás előtt kapcsolja be a helymeghatározó szolgáltatást/GPS-t a telefonján, és adja meg a Kyvol alkalmazás által kért összes engedélyt.
2. Győződjön meg róla, hogy mobilkészüléke 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva.
3. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozáskor a helyes Wi-Fi nevet és jelszót adta meg.
4. A csatlakozáskor győződjön meg arról, hogy a párasító, a mobiltelefon és a router elég közel van egymáshoz.

1. Bluetooth mód

- Csatlakoztassa a párasító tápkábelét egy konnektorba.
- Indítsa el a Kyvol alkalmazást, és koppintson az Eszköz hozzáadása lehetőségre.
- Koppintson a Humidifier elemre, majd válassza ki a modellt.
- Koppintson a Tovább gombra a Bluetooth-mód lapon.
- Kapcsolja be a Bluetooth-t és a helymeghatározás elérését a mobileszközén.

- Gyorsan forgassa el a vezérlőgombot OFF-ról ON-ra, majd ON-ról OFF-ra háromszor. A WiFi állapotjelző folyamatosan pirosan villog, ami azt jelenti, hogy a párásító készen áll a hálózati kapcsolatra.
- Koppintson a Search gombra.
- Válassza ki a készüléktípust, és koppintson a Csatlakozás lehetőségre.
- Válassza ki a WiFi lehetőséget, és adja meg a megfelelő jelszót; koppintson a Megerősítés gombra.
- Csatlakozás.
- Csatlakoztatva. A WiFi állapotjelző folyamatosan világít.

2. Wi-Fi mód

- Csatlakoztassa a párásító tápkábelét egy konnektorba.
- Indítsa el a Kyvol alkalmazást, és koppintson az Eszköz hozzáadása lehetőségre.
- Koppintson a Humidifier elemre, majd válassza ki a modellt.
- Kapcsolja be a helymeghatározási hozzáférést a mobil eszközén. Koppintson a Wi-Fi módra, majd a Tovább gombra.
- Gyorsan forgassa el a vezérlőgombot OFF-ról ON-ra, majd ON-ról OFF-ra háromszor. A WiFi állapotjelző folyamatosan pirosan villog, ami azt jelenti, hogy a párásító készen áll a hálózati kapcsolatra.
- Válassza ki a Wi-Fi-t, és adja meg a megfelelő jelszót; koppintson a Megerősítésre.
- Csatlakozás.
- Csatlakoztatva. A Wi-Fi állapotjelző folyamatosan világít.

Bekapcsolás / kikapcsolás

1. lépés:

Indítsa el a Kyvol alkalmazást.

2. lépés:

Válassza ki a Bekapcsolás/Kikapcsolás lehetőséget.

Kód beállítása

1. lépés:

Indítsa el a Kyvol alkalmazást.

2. lépés:

Válassza ki a ködszintet.

Karbantartás és ápolás

Fontos

- NE merítse az alapt a vízbe.
- Győződjön meg róla, hogy a víz nem jut be az alapba a levegő kimeneti nyílásán, a levegő bemeneti nyílásán vagy a vezérlőgombon keresztül.
- NE mossa el a párasító egyetlen alkatrészét sem a mosogatógépben, különben a párasító károsodik.

Napi karbantartás

1. lépés:

Kapcsolja ki a párasítót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

2. lépés:

Engedje le a vizet a víztartályból, a víztározóból és az alapból.

Heti karbantartás

1. A párasító megfelelő tisztításához javasoljuk, hogy a vízkő eltávolítását és a párasító fertőtlenítését külön-külön végezze el.
2. NE keverje össze az ecetet és a fehérítőoldatot. A párasító károsodásának elkerülése érdekében ne használjon több mint 1 teáskanál fehérítőt gallon vízenként.
3. A vízszivárgás elkerülése érdekében tisztítás után győződjön meg arról, hogy a tartályfedél fehér tömítőgyűrűje megfelelően van-e felszerelve.

Utasítások a vízkő eltávolítására

1. lépés:

Kapcsolja ki és húzza ki a párasítót.

2. lépés:

1. Válassza le a víztartályt az alapról, majd vegye le a tartályfedeleket. Ügyeljen arra, hogy a fehér tömítőgyűrű ne jöjjön le.

2. Engedje le a vizet a víztartályból és az alapból, majd vegye ki az összes tartozékot, és tegye félre.

3. lépés:

1. Töltse fel félig a víztartályt.

2. Adjon hozzá 1 teáskanál hígítatlan desztillált fehér ecetet.

3. Csatlakoztassa a tanksapkát, és rázza 15 másodpercig.

4. lépés:

1. Helyezze vissza a víztartályt az alapra.

2. Az ecetes oldat a víztartályba kerül, hogy fellazítsa a porlasztón, a vízelszívón és a víztartály alján lévő ásványi vízkőzetet. Hagyja állni 15-20 percig.






5. lépés:

1. Nyissa le a tartály kupakját, és engedje le az oldatot.

2. Törölje át a porlasztót és a lebegtetőt puha ruhával, hogy eltávolítsa a laza ásványi lerakódásokat.

6. lépés:

Öblítse át mind a víztartályt, mind a víztározót, amíg az ecet (vízkőeltávolításhoz) vagy a fehérítőoldat (fertőtlenítéshez, lásd alább) szaga el nem tűnik.

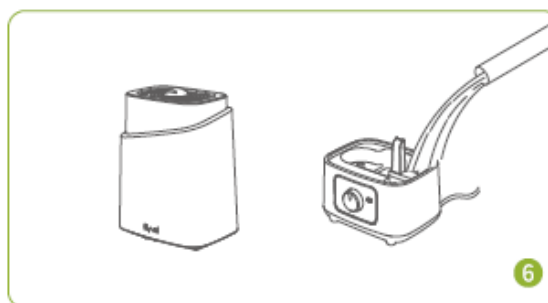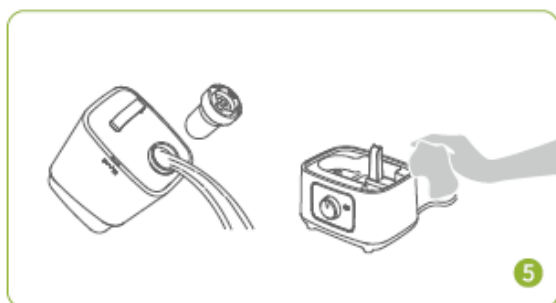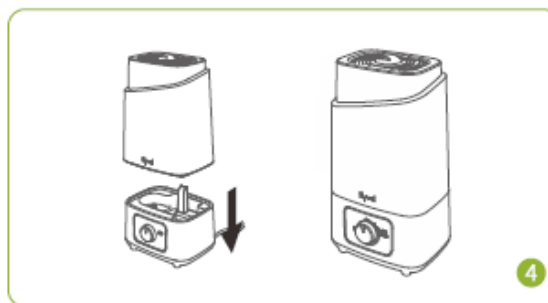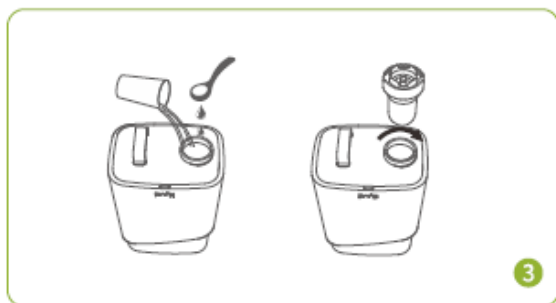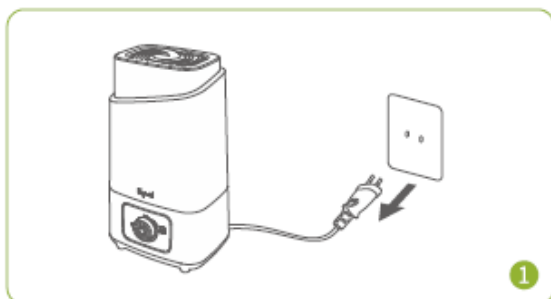

Fertőtlenítési utasítások

1. lépés:

A vízkő eltávolításához kövesse az előző szakaszban leírt 1-2. lépést.

2. lépés:

1. Töltse fel félig a víztartályt.

2. Adjon hozzá 1/2 teáskanál fehérítőt.

3. Csatlakoztassa a tanksapkát, és rázza 15 másodpercig.


4. Helyezze vissza a víztartályt az alapra. A fehérítőoldat bejut a víztartályba és a többi alkatrészbe, és fertőtleníti azokat. Hagyja állni 15-20 percig.

3. lépés:

A párasító fertőtlenítésének befejezéséhez kövesse az előző szakasz 4-6. lépését a vízkő eltávolításához.

A porálló szivacs tisztítása

Havonta egyszer vízzel vagy mosószerrel tisztítsa meg a porálló szivacsot (az alap alján található), majd a tisztítás után tegye vissza a helyére.

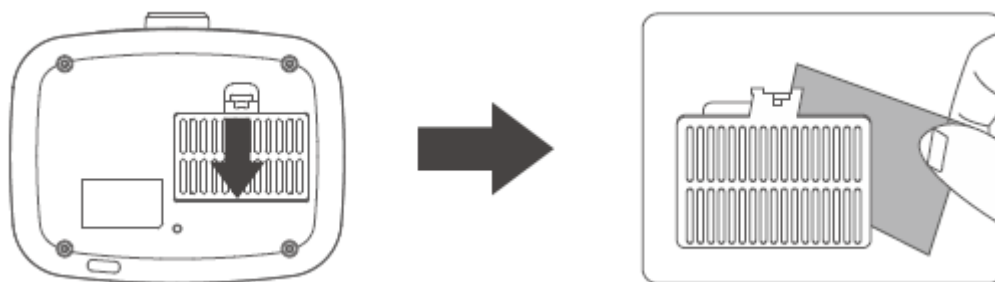

Szezon végi gondozás és tárolás


1. Kövesse a tisztítási utasításokat, ha a párasítót legalább egy hétig nem használja, vagy a szezon végén. Távolítsa el a párasítóban használt összes tartozékot. Tárolás előtt hagyja a párasítót és a tartozékokat teljesen megszáradni.

2. NE tároljon vizet az alapan, a víztartályban vagy a víztározóban.

3. A párasítót csomagolja be biztonságosan, és tárolja hűvös, száraz helyen.

Hibaelhárítási útmutató

- Ha további segítségre van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk a support@kyvol.com e-mail címen.
- Ha a párasítót nem tartja tisztán és ásványi lerakódásoktól mentesen, az befolyásolhatja a működését.

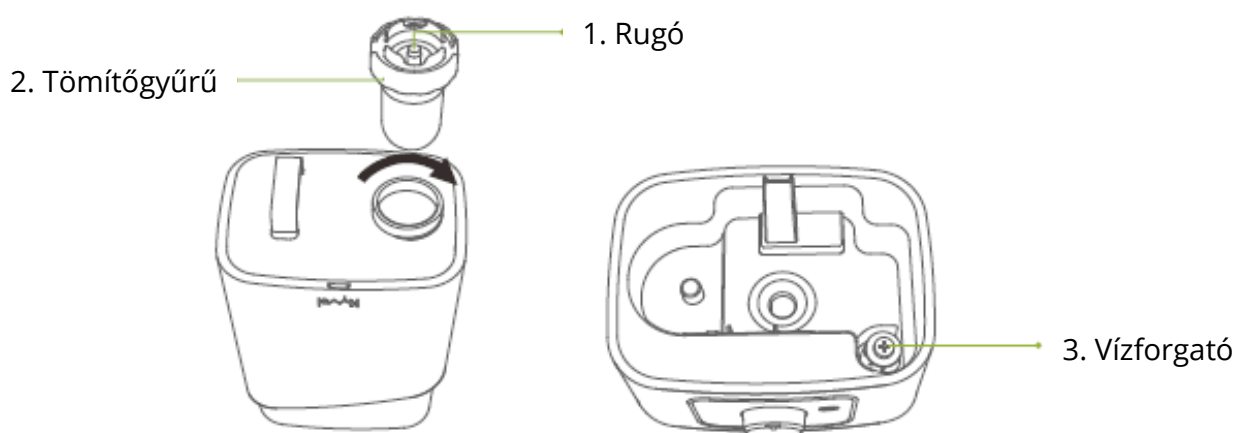

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A vízszintjelző ki van kapcsolva.	A párasító nincs bedugva.	Győződjön meg róla, hogy a párasító megfelelően be van dugva a konnektorba.
	Nincs áram a konnektorban.	Próbáljon meg más konnektorokat használni.
	A párasító nincs bekapcsolva.	Ellenőrizze, hogy a vezérlőgomb ON/MIN állásba van-e állítva.
A vízszintjelző piros marad.	Nincs víz a víztározóban.	Győződjön meg róla, hogy a rugó (1) megfelelően rögzítve van a tartály alján, hogy a víz át tudjon jutni az alapba.
	A vízforgató (3) beragadt	Állítsa vízszintes helyzetbe a vízforgatót (3), és győződjön meg róla, hogy vízzel fel tud emelkedni.

	Nincs elég víz a tartályban	Töltse fel és szerelje vissza a víztartályt.
A vízszintjelző zöld színű, de semennyi, vagy csak kevés köd keletkezik.	A ködszint túl alacsonyan van beállítva.	Állítsa a párasítót a maximális ködre.
	Ásványi anyagok felhalmozódása a porlasztón.	Ellenőrizze, hogy a fűvókából nem jön-e ki levegő. Ha nem, akkor tisztítsa meg a porlasztón lévő vízkőzetet az utasításoknak megfelelően.
	Lehet, hogy az alap túl van töltve.	Vegye ki a tartályt, ürítse ki az alapot, majd helyezze a megtöltött tartályt az üres alapba.
Szivárog a tartály.	A tartály megsérülhet.	Ellenőrizze a tartály esetleges repedéseit. Ha repedt, kérjük, cserélje ki.
	A tanksapka nincs biztonságosan meghúzva.	Húzza meg a tanksapkát.
	A rugó (1) beragadt.	Győződjön meg róla, hogy a rugó (1) megfelelően rögzítve van a tartály alján, hogy a víz át tudjon jutni az alapba.
	2. A tömítőgyűrű nem volt felszerelve a tartály kupakjára.	Győződjön meg róla, hogy a tömítőgyűrű (2) felkerült a tartályfedélre. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha elveszett.
A pára a környező asztalokat vagy padlókat nedvessé teszi. A párasító körül vagy az ablakokon/falakon kondenzáció keletkezik.	A ködszint túl magasra van állítva a szoba méretéhez képest.	1. Ellenőrizze, hogy a szoba nem túl páras-e, és állítsa a párasítót alacsonyabb páratartalomra. A 40-60%-os páratartalom a legjobb. 2. Nyissa ki az ajtót és az ablakokat, vagy helyezze át egy nagyobb helyiségbe.
A pára a környező asztalokat vagy padlókat nedvessé teszi. A párasító körül vagy az ablakokon/falakon	A levegő bemeneti nyílása elzáródott.	Győződjön meg róla, hogy a párasítót kemény, sík felületen, a padlótól > 2 láb magasságban és a faltól > 12 hüvelyk távolságra helyezi el. Győződjön meg róla, hogy a fűvóka nem a fal vagy az ablak felé néz.

kondenzáció keletkezik.	Az alacsony beltéri hőmérséklet cseppfolyósodáshoz vezet.	Állítsa be a szobahőmérsékletet 25°C / 77°F-ra.
A párasítás túl gyenge.	A ködszint túl alacsonyan van beállítva a szoba méretéhez képest	1. Állítsa a párasítót a maximális ködre. 2. Csukja be az ajtót vagy az ablakokat a szellőzés csökkentése érdekében, vagy váltson kisebb helyiségbe.
	A levegő bemeneti nyílása elzáródott.	Győződjön meg róla, hogy a párasítót kemény, sík felületen, a padlótól > 2 láb magasságban és a faltól > 12 hüvelyk távolságra helyezi el. Győződjön meg róla, hogy a fűvóka nem a fal vagy az ablak felé néz.
	Az alacsony beltéri hőmérséklet cseppfolyósodáshoz vezet	Állítsa be a szobahőmérsékletet 25°C / 77°F-ra.
Fehér por jelenik meg, vagy az alap fekete bevonata lepattan.	A csapvíz túl sok ásványi anyagot tartalmazhat.	Kérjük, cserélje ki szűrt vagy desztillált vízzel.
Furcsa szag.	Kérjük, tisztítsa meg a párasítót.	1. Ügyeljen arra, hogy a párasítót az utasításoknak megfelelően tisztítsa meg. 2. Hagyja az üres víztartályt 12 órán át hűvös helyen, a tartályfedél lefedése nélkül.
Furcsa vízzaj.	A víz a víztározóba folyik.	Ez normális, amíg működik.
A párasító túlságosan melegszik.	A párasító túl sokáig működött	Kérjük, kapcsolja ki, és tegye 10 percre egy jól szellőző helyre.

Ügyfélszolgálat

GYIK és hibaelhárítási tanácsokért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

E-mail: support@kyvol.com (Észak-Amerika)

support.uk@kyvol.com (Egyesült Királyság)

Élő chat: www.kyvol.com

Facebook: [@kyvolglobal](https://www.facebook.com/kyvolglobal)

Instagram: [@kyvol_global](https://www.instagram.com/kyvol_global)

Kyvol örömmel áll a szolgálatára.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelősségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Ultrahangos hűvös ködpárásító

Modell / típus: Kyvol EA200

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

(EU) 2014/35/EU irányelv

(EU) 2014/30/EU irányelv

(EU) 2014/53/EU irányelv

(EU) 2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosítással



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt


☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE, bevor Sie den EA200(WIFI) benutzen. Sie können dadurch einige Probleme bei der Verwendung des Produkts vermeiden, aber es ist nicht unbedingt erforderlich, die Anweisungen vollständig zu befolgen, um den Luftbefeuchter zu bedienen.

Vor der Verwendung des Luftbefeuchters

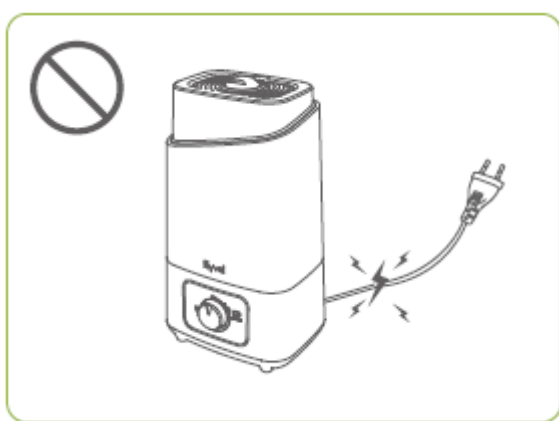


Überprüfen Sie das Netzkabel auf Anzeichen von Schäden. Falls ja, verwenden Sie den Luftbefeuchter bitte nicht.




Stellen Sie den Luftbefeuchter NICHT in einer feuchten Umgebung auf.




Bitte halten Sie den Luftbefeuchter immer außerhalb der Reichweite von Patienten, Kindern und Haustieren.

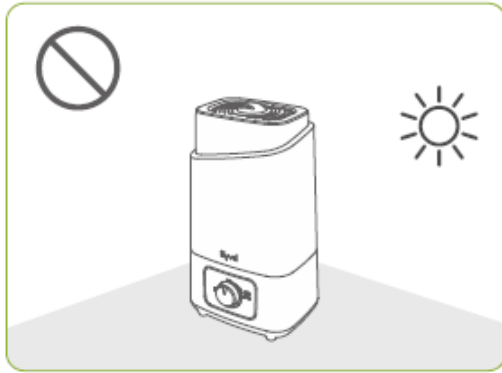

Bitte stellen Sie den Luftbefeuchter immer auf eine glatte, flache, fusselfreie, nicht-metallische, wasserdichte und ebene Oberfläche; vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.

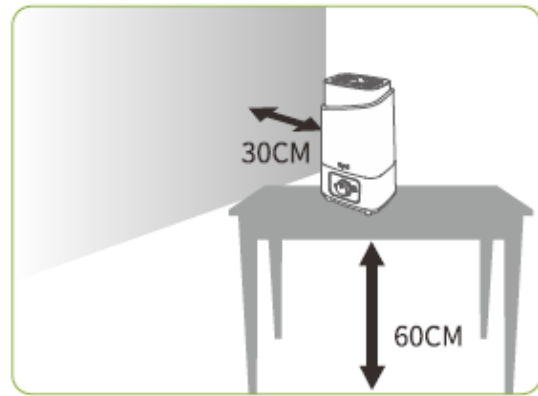

Stellen Sie den Luftbefeuchter immer ≥ 60 cm (2 Fuß) über dem Boden und ≥ 30 cm (12 Zoll) von der Wand, anderen Geräten oder Holzmöbeln entfernt auf.

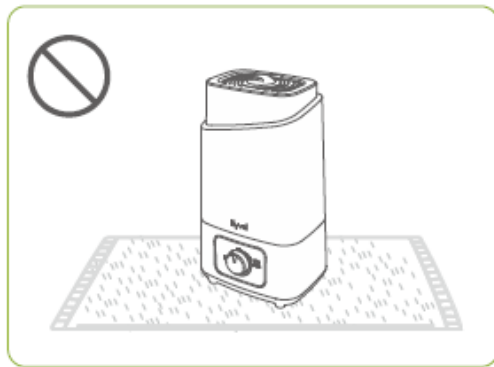


Stellen Sie den Luftbefeuchter NICHT auf einen Teppich, ein Handtuch oder eine Holzoberfläche; andernfalls kann er einkochen, die Entlüftung blockieren und das Produkt beschädigen.



Stellen Sie den Luftbefeuchter NICHT in der Nähe von offenen Flammen und Wärmequellen, wie z. B. Flammen und Wärmequellen, wie z. B.

Bei Verwendung des Luftbefeuchters

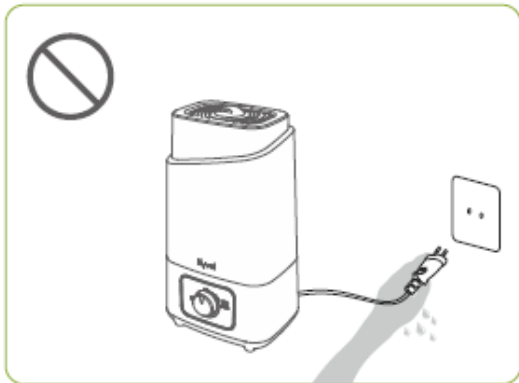

Schließen Sie das Netzkabel NICHT mit nassen Händen an eine Steckdose an.



Die Düse darf NICHT zur Wand gerichtet sein..



Bedecken Sie die Düse NICHT mit der Hand oder anderen Gegenständen, wenn der Luftbefeuchter eingeschaltet ist, um Schäden am Produkt oder Verletzungen zu vermeiden.



Reinigen Sie den Luftbefeuchter NICHT, wenn er an eine Stromquelle angeschlossen oder eingeschaltet ist.




Bewegen oder kippen Sie den Luftbefeuchter während des Betriebs NICHT.



Die empfohlene Luftfeuchtigkeit für eine angenehme Umgebung liegt zwischen 40% und 60%. Bitte passen Sie den Nebel nach Bedarf an.

Nach der Verwendung des Luftbefeuchters

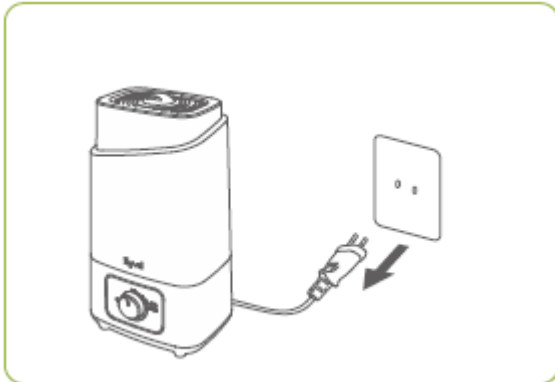

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn der Luftbefeuchter nicht in Gebrauch ist.



Der Luftbefeuchter muss regelmäßig gereinigt werden. Bitte beachten Sie die Anweisungen im Abschnitt "Wartung und Pflege".



Reinigen Sie den Luftbefeuchter NICHT sofort nach dem Ausschalten. Lassen Sie den Luftbefeuchter vor der Reinigung vollständig abkühlen.



Versuchen Sie NICHT, elektrische/mechanische Funktionen des Luftbefeuchters selbst zu reparieren oder einzustellen.


Packliste


- Luftbefeuchter EA200(WI FI) X1
- Reinigungsbürste X1
- Staubdichter Schwamm X1
- Benutzerhandbuch X1

Spezifikationen

Modell	EA200(WIFI)
Betriebsspannung	AC 220 - 240V; 50/60Hz
Nennleistung	Min.:15W/Max.:30W
Kapazität des Wassertanks	4.5L/1.18Gal
Abmessungen	375x208x168 mm / 14,76x8,19x6,61 Zoll
Nettogewicht	1555g / 54,8 Unzen

Produktübersicht

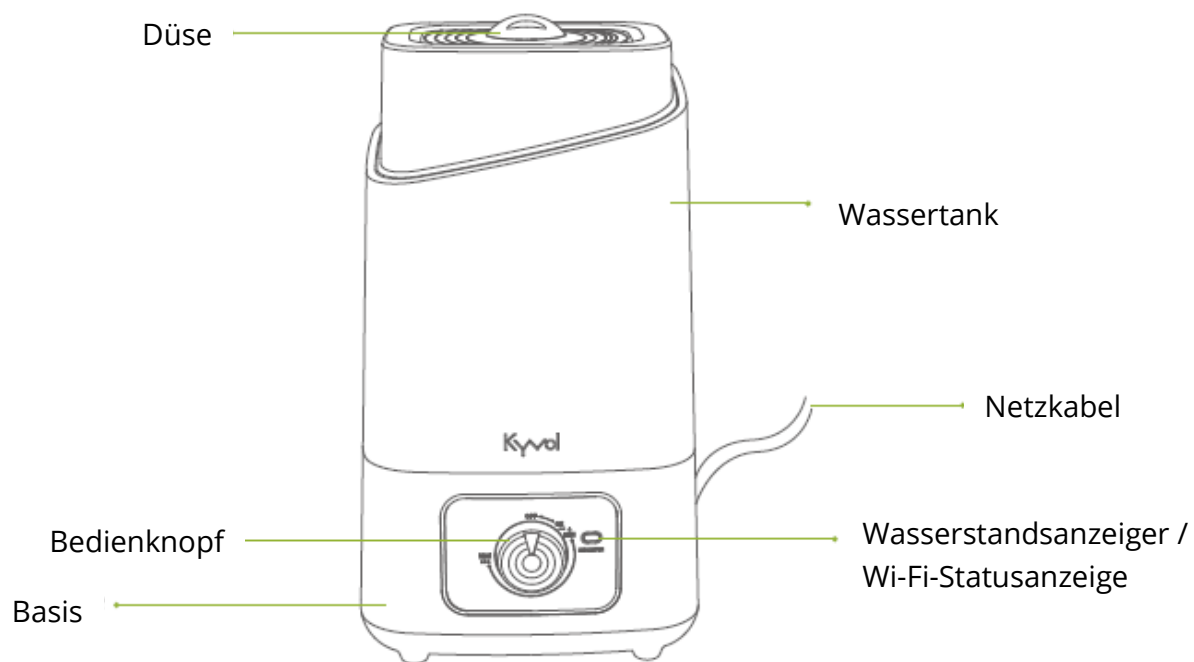


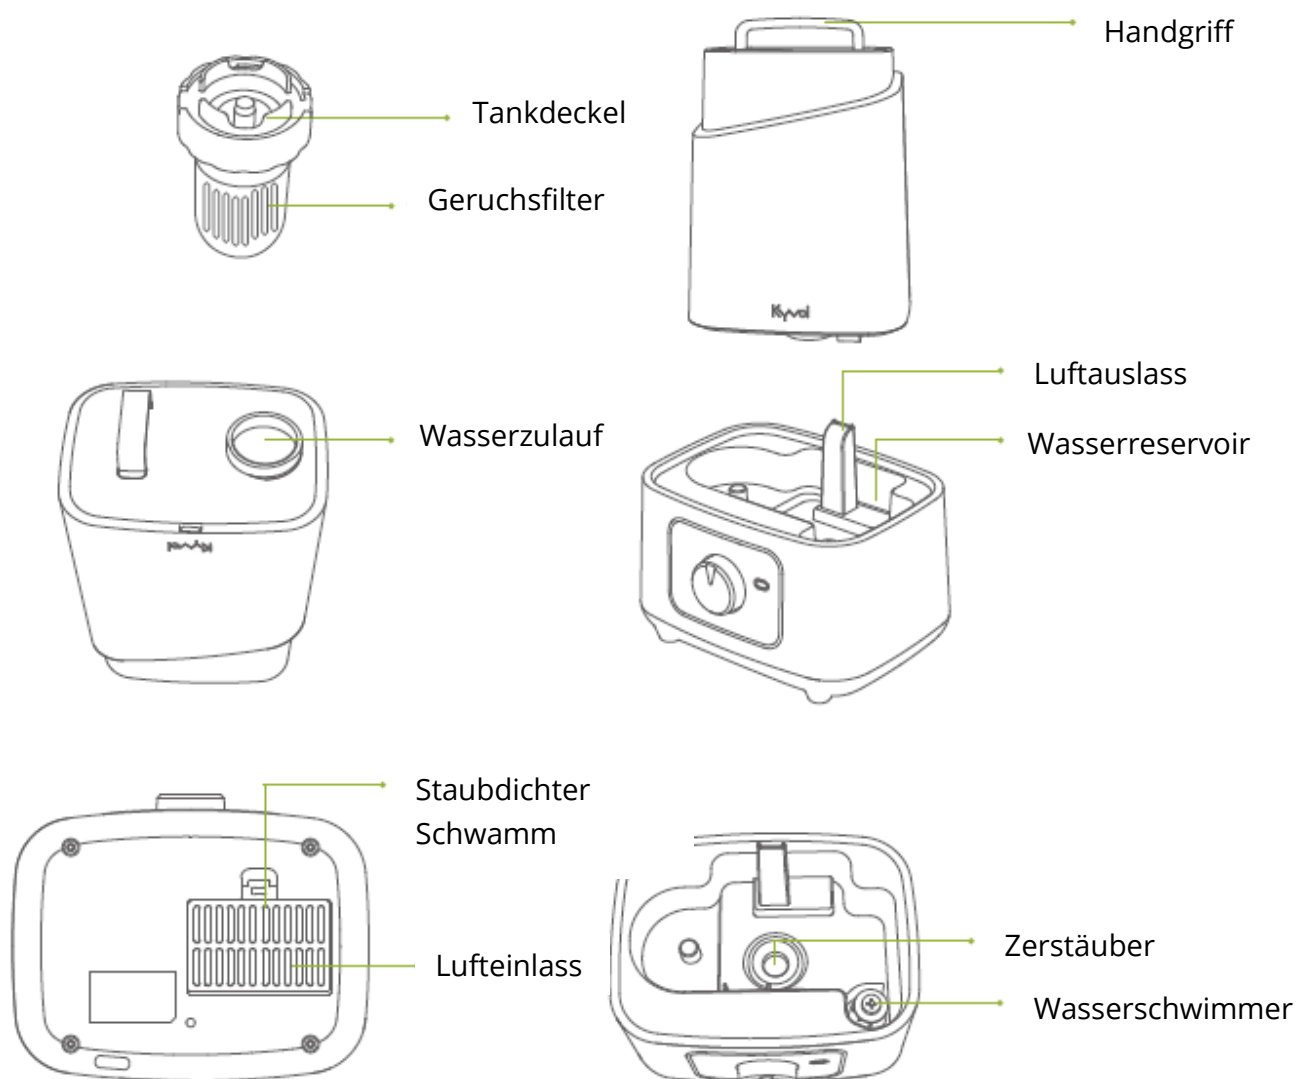

Leitfaden

Wasser hinzufügen


1. Entfernen Sie zuerst die Düse, trennen Sie den Wassertank von der Basis, drehen Sie den Wassertank auf den Kopf, lösen Sie den Tankdeckel und füllen Sie den Tank mit sauberem, kühlem Wasser.

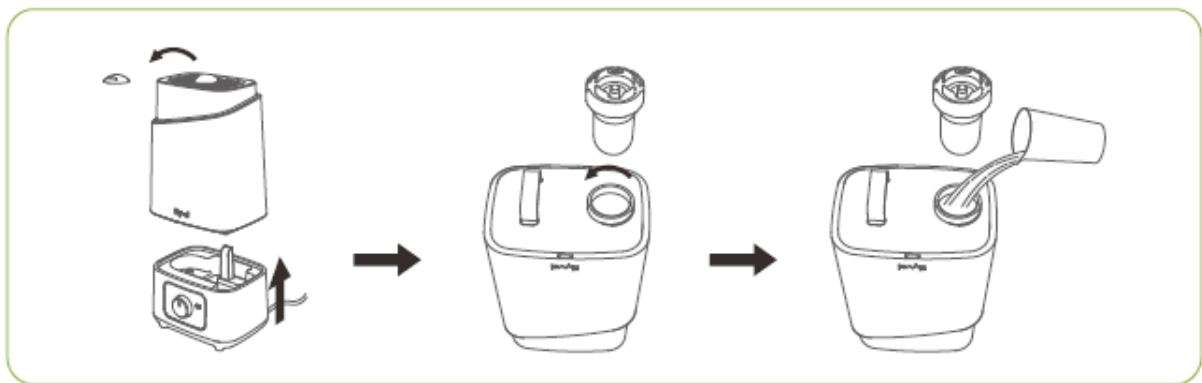

2. Ziehen Sie den Tankdeckel fest, stellen Sie den Wassertank aufrecht und zurück auf den Sockel.


Wichtig

- Wenn das Leitungswasser zu hart ist, empfehlen wir die Verwendung von gefiltertem oder destilliertem Wasser, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Verwenden Sie KEIN heißes Wasser.
- Geben Sie KEINE ätherischen Öle oder medizinischen Tabletten in den Wassertank.
- Geben Sie KEIN Wasser in die Basis oder durch die Düse.
- Bewegen Sie den Luftbefeuchter NICHT, solange der Wassertank mit Wasser gefüllt ist, um ein Auslaufen oder eine Überfüllung der Basis zu vermeiden.

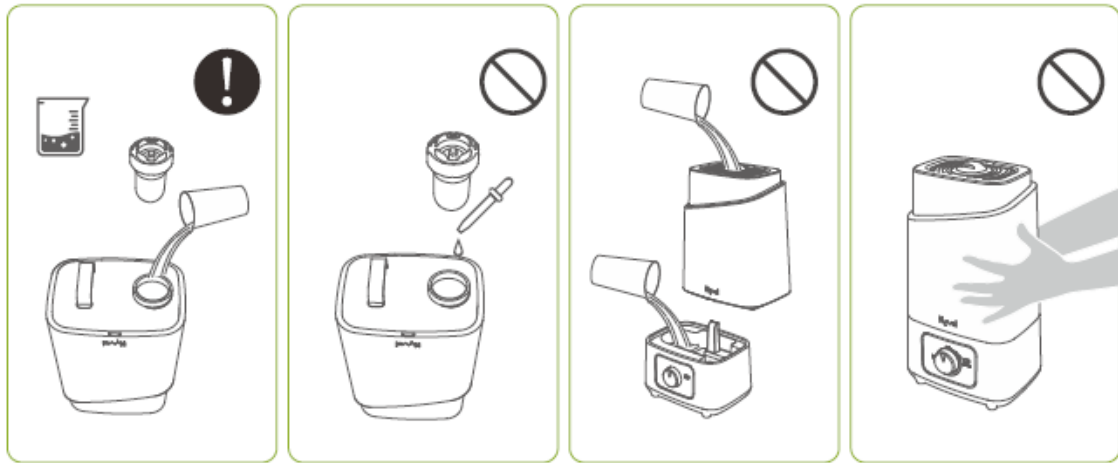


Ein- und Ausschalten und Nebeleinstellung


1. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
2. Drehen Sie den Bedienknopf im Uhrzeigersinn auf ON/MIN, um den Luftbefeuchter einzuschalten. Die Wasseranzeige leuchtet durchgehend grün und der Wasserstand ist auf dem Mindestwert.

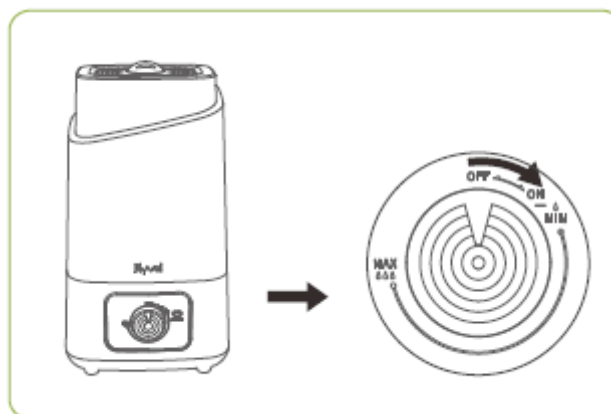


3. Drehen Sie den Regler weiter im Uhrzeigersinn von ON/MIN auf MAX, um die Intensität des Nebels stufenlos zu erhöhen.

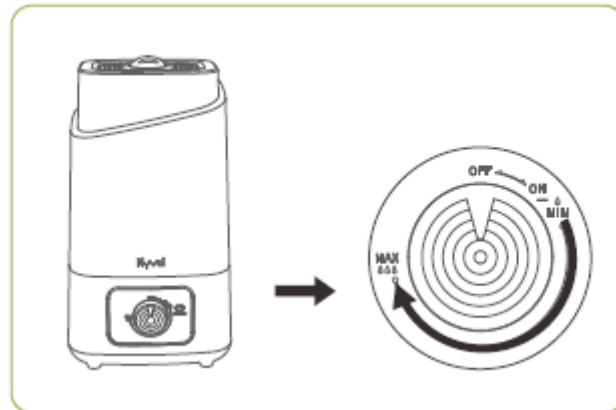

4. Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn von MAX auf ON/MIN, um die Intensität des Nebels zu verringern.

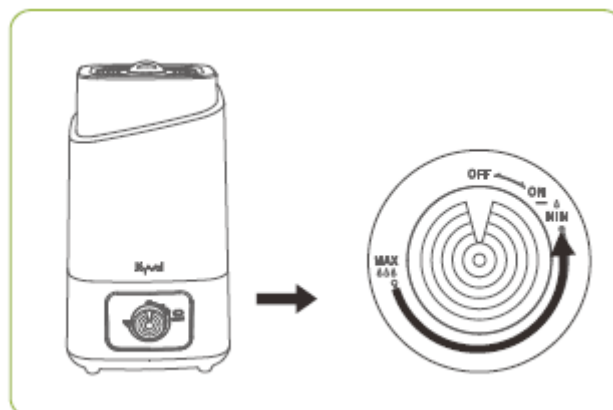

5. Drehen Sie den Bedienknopf gegen den Uhrzeigersinn auf OFF, um den Luftbefeuchter auszuschalten, und die Wasserstandsanzeige erlischt.

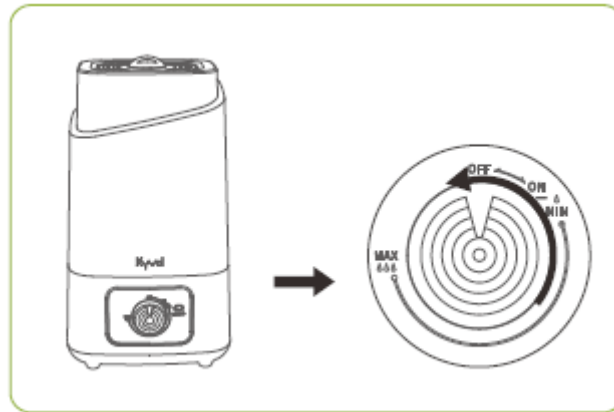

Schutz vor Niedrigwasser

Wenn nicht genügend Wasser im Wassertank ist, leuchtet die Wasserstandsanzeige rot. Der Luftbefeuchter hört auf zu nebeln, um eine Überhitzung und eine Beschädigung des Zerstäubers zu vermeiden.

Bedienung über die Kyvol-App

Diese Funktion ist NUR für die AF600 (mit Wi-Fi) verfügbar.

Herunterladen und Installieren von Apps

Option 1:

Suchen Sie nach Kyvol im App StoreTM,/Google PlayTM , laden Sie es herunter und installieren Sie es auf Ihrem mobilen Gerät.

Anmerkung:

Google PlayTM ist eine Marke von Google Inc. und App StoreTM ist eine Marke von Apple Inc.

Option 2:

Scannen Sie die QR-Codes unten, um sie herunterzuladen und zu installieren.



Für iOS



Für Android

App-Registrierung und Anmeldung

Starten Sie die Kyvol APP, registrieren Sie bei der ersten Nutzung ein Konto mit Ihrer Handynummer oder einer gültigen E-Mail-Adresse und melden Sie sich dann an.

Anmerkung:

Für eine erfolgreiche Verbindung erlauben Sie bitte der Kyvol APP, Ihr WLAN und Ihre Mobilfunkdaten zu nutzen, wenn Sie sie ausführen.

Verbindungsmodus

Wichtig

Für den Luftbefeuchter:

Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter an eine Steckdose angeschlossen ist.

Für das Wi-Fi-Netzwerk:

1. Bevor Sie eine Verbindung herstellen, schalten Sie bitte den Ortungsdienst/GPS auf Ihrem Telefon ein und gewähren Sie alle von der Kyvol-App benötigten Berechtigungen.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi verbunden ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie bei der Verbindung den richtigen Wi-Fi-Namen und das richtige Passwort eingegeben haben.
4. Vergewissern Sie sich, dass sich der Luftbefeuchter, Ihr Mobiltelefon und Ihr Router in ausreichender Nähe befinden, wenn Sie die Verbindung herstellen.

1. Bluetooth-Modus

- Schließen Sie das Netzkabel des Luftbefeuchters an eine Steckdose an.
- Starten Sie die Kyvol-App und tippen Sie auf Gerät hinzufügen.
- Tippen Sie auf Luftbefeuchter und wählen Sie dann das Modell aus.
- Tippen Sie auf der Seite Bluetooth-Modus auf Weiter.

- Aktivieren Sie Bluetooth und den Standortzugriff auf Ihrem mobilen Gerät.
- Drehen Sie den Bedienknopf schnell von OFF auf ON und dann dreimal von ON auf OFF. Die WiFi-Status Anzeige blinkt weiterhin rot, was bedeutet, dass der Luftbefeuchter für die Netzwerkverbindung bereit ist.
- Tippen Sie auf Suchen.
- Wählen Sie das Gerätemodell aus und tippen Sie auf Verbinden.
- Wählen Sie WiFi und geben Sie das richtige Passwort ein; tippen Sie auf Bestätigen.
- Verbinden.
- Verbunden. Die WiFi-Statusanzeige leuchtet.

2. Wi-Fi-Modus

- Schließen Sie das Netzkabel des Luftbefeuchters an eine Steckdose an.
- Starten Sie die Kyvol-App und tippen Sie auf Gerät hinzufügen.
- Tippen Sie auf Luftbefeuchter und wählen Sie dann das Modell aus.
- Schalten Sie den Standortzugriff auf Ihrem mobilen Gerät ein. Tippen Sie auf Wi-Fi-Modus und dann auf Weiter.
- Drehen Sie den Bedienknopf schnell von OFF auf ON und dann dreimal von ON auf OFF. Die Wi-Fi-Statusanzeige Anzeige blinkt weiterhin rot, was bedeutet, dass der Luftbefeuchter für eine Netzwerkverbindung bereit ist.
- Wählen Sie Wi-Fi und geben Sie das richtige Passwort ein; tippen Sie auf Bestätigen.
- Verbinden.
- Verbunden. Die Wi-Fi-Statusanzeige leuchtet dauerhaft.

Strom ein/aus

Schritt 1:

Starten Sie die Kyvol-App.

Schritt 2:

Wählen Sie Power On/Off.

Nebel-Einstellung

Schritt 1:

Starten Sie die Kyvol-App.

Schritt 2:

Wählen Sie die Nebelstufe.

Wartung und Pflege

Wichtig

- Tauchen Sie die Basis NICHT in das Wasser ein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Wasser nicht durch den Luftauslass, den Lufteinlass oder den Bedienknopf in die Basis eindringt.
- Waschen Sie KEINE Teile dieses Luftbefeuchters in der Spülmaschine; andernfalls wird der Luftbefeuchter beschädigt.

Tägliche Wartung

Schritt 1:

Schalten Sie den Luftbefeuchter aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Schritt 2:

Lassen Sie das Wasser aus dem Wassertank, dem Wasserreservoir und der Basis ab.

Wöchentliche Wartung

1. Um Ihren Luftbefeuchter zu reinigen, empfehlen wir Ihnen, den Kalk zu entfernen und den Luftbefeuchter separat zu desinfizieren.
2. Mischen Sie Essig und Bleichmittel NICHT zusammen. Um eine Beschädigung des Luftbefeuchters zu vermeiden, verwenden Sie nicht mehr als 1 Teelöffel Bleichmittel pro Gallone Wasser.
3. Achten Sie darauf, dass der weiße Dichtungsring am Tankdeckel nach der Reinigung wieder richtig eingesetzt wird, um ein Auslaufen von Wasser zu vermeiden.

Anweisungen zum Entfernen der Skala

Schritt 1:

Schalten Sie den Luftbefeuchter aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Schritt 2:

1. Trennen Sie den Wassertank vom Sockel und entfernen Sie dann den Tankdeckel. Achten Sie darauf, dass sich der weiße Dichtungsring nicht löst.
2. Lassen Sie das Wasser aus dem Wassertank und der Basis ab, entfernen Sie dann alle Zubehörteile und legen Sie sie beiseite.

Schritt 3:

1. Füllen Sie den Wassertank bis zur Hälfte.
2. Fügen Sie 1 Teelöffel unverdünnten destillierten weißen Essig hinzu.
3. Bringen Sie den Tankdeckel an und schütteln Sie ihn 15 Sekunden lang.

Schritt 4:






1. Setzen Sie den Wassertank wieder auf die Basis.
2. Die Essiglösung gelangt in den Wassertank und löst den Mineralienbelag auf dem Zerstäuber, dem Wasserschwimmer und dem Boden des Wassertanks. Lassen Sie sie 15-20 Minuten lang einwirken.

Schritt 5:

1. Öffnen Sie den Tankdeckel und lassen Sie die Lösung ab.
2. Wischen Sie den Zerstäuber und den Schwimmer mit einem weichen Tuch ab, um lose Mineralablagerungen zu entfernen.

Schritt 6:

Spülen Sie sowohl den Wasserbehälter als auch den Wassertank, bis der Geruch von Essig (zur Entfernung von Kalkablagerungen) oder Bleichlösung (zur Desinfektion, siehe unten) verschwunden ist.

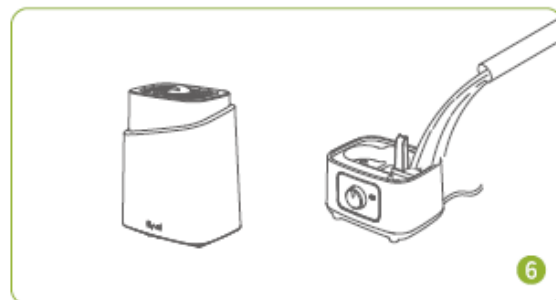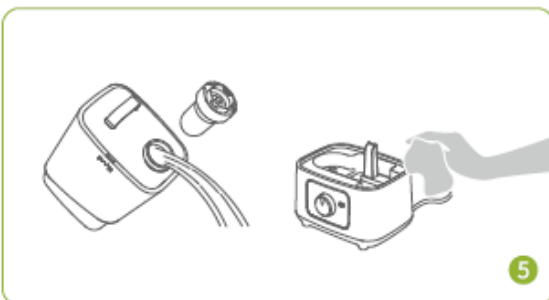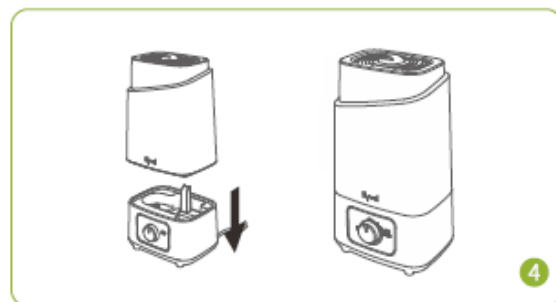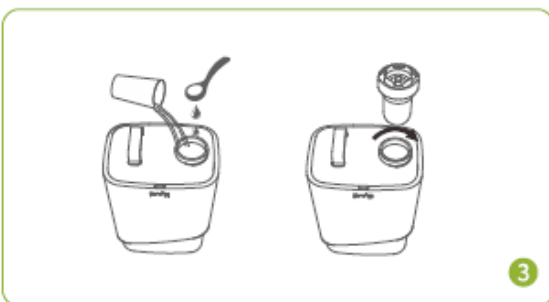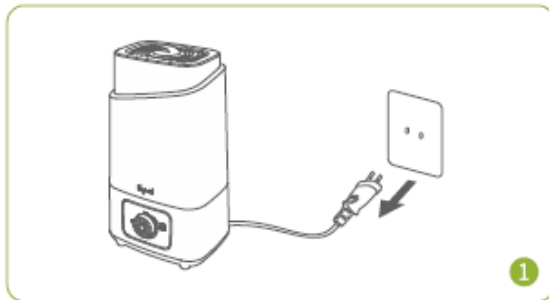

Anweisungen zur Desinfektion

Schritt 1:

Führen Sie die Schritte 1 bis 2 des vorherigen Abschnitts zur Entfernung von Kalk aus.

Schritt 2:


1. Füllen Sie den Wassertank bis zur Hälfte.
2. 2 Teelöffel Bleichmittel hinzufügen.
3. Bringen Sie den Tankdeckel an und schütteln Sie ihn 15 Sekunden lang.
4. Setzen Sie den Wassertank wieder auf die Basis. Die Bleichlösung wird in den Wassertank und die anderen Komponenten eindringen und diese desinfizieren. Lassen Sie sie 15-20 Minuten einwirken.

Schritt 3:

Führen Sie die Schritte 4 bis 6 des vorherigen Abschnitts zur Entfernung von Kalkablagerungen aus, um die Desinfektion des Luftbefeuchters abzuschließen.

Staubdichter Schwamm Reinigung

Reinigen Sie den staubdichten Schwamm (an der Unterseite der Basis) einmal im Monat mit Wasser oder Reinigungsmittel und setzen Sie ihn nach der Reinigung wieder ein.

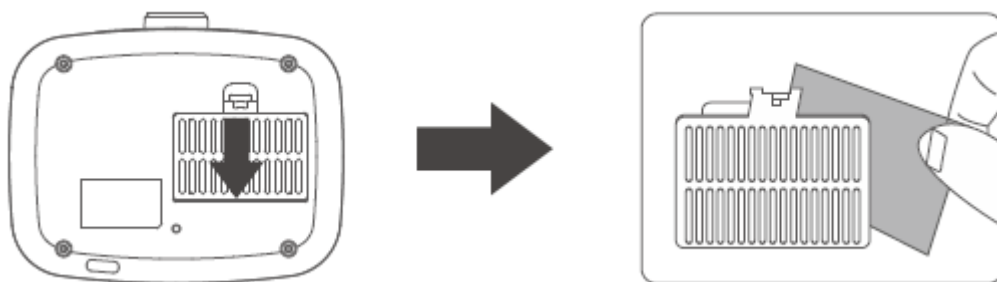

Pflege und Lagerung am Ende der Saison


1. Befolgen Sie die Reinigungsanweisungen, wenn der Luftbefeuchter mindestens eine Woche lang nicht benutzt wird, oder am Ende der Saison. Entfernen Sie alle im

Luftbefeuchter verwendeten Zubehörteile. Lassen Sie den Luftbefeuchter und das Zubehör vollständig trocknen, bevor Sie ihn einlagern.

2. Lagern Sie KEIN Wasser in der Basis, dem Wasserbehälter oder dem Wassertank.
3. Verpacken Sie den Luftbefeuchter sicher und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

Leitfaden zur Fehlerbehebung

- Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an support@kyvol.com.
- Wenn der Luftbefeuchter nicht sauber und frei von mineralischen Ablagerungen gehalten wird, kann seine Funktion beeinträchtigt werden.

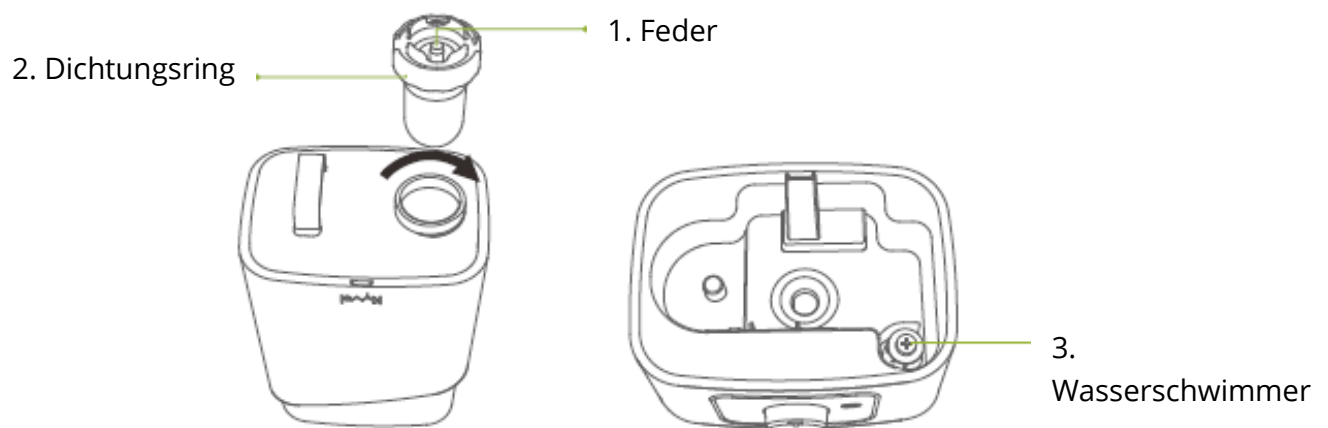

Ausgabe	Mögliche Ursache	Lösung
Der Wasserstandsanzeiger ist ausgeschaltet.	Der Luftbefeuchter ist nicht eingesteckt.	Vergewissern Sie sich, dass der Luftbefeuchter richtig an eine Steckdose angeschlossen ist.
	Kein Strom aus der Steckdose	Versuchen Sie, andere Steckdosen zu benutzen.
	Der Luftbefeuchter ist nicht eingeschaltet.	Prüfen Sie, ob der Drehregler auf ON/MIN steht.
	Kein Wasser im Wasserreservoir.	Vergewissern Sie sich, dass die Feder 1. richtig am Boden des Tanks befestigt

Der Wasserstandsanzeiger bleibt rot.	3. Der Wasserschwimmer saß fest	ist, damit das Wasser zur Basis durchlaufen kann. 3. den Wasserschwimmer in eine waagerechte Position bringen und sicherstellen, dass er mit Wasser aufsteigen kann
Die Wasserstandsanzeige leuchtet grün, aber es wird kein oder nur wenig Nebel erzeugt.	Zu wenig Wasser im Tank	Füllen Sie den Wassertank auf und setzen Sie ihn wieder ein.
	Die Nebelstufe ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie den Luftbefeuchter auf die maximale Nebelstärke ein.
	Mineralische Ablagerungen auf dem Zerstäuber.	Prüfen Sie, ob Luft aus der Düse austritt. Wenn nicht, reinigen Sie die Wasserablagerungen auf dem Zerstäuber wie vorgeschrieben.
	Die Basis könnte überfüllt sein.	Entfernen Sie den Tank, entleeren Sie die Basis und setzen Sie dann den gefüllten Tank auf die leere Basis.
Tank leckt	Der Tank kann beschädigt sein.	Prüfen Sie, ob der Tank Risse aufweist. Wenn ja, ersetzen Sie ihn bitte.
	Der Tankdeckel ist nicht fest genug angezogen.	Ziehen Sie den Tankdeckel fest.
	1. Die Feder saß fest.	Vergewissern Sie sich, dass die Feder 1. richtig am Boden des Tanks befestigt ist, damit das Wasser zur Basis durchlaufen kann.
	2. Dichtungsring wurde nicht auf dem Tankdeckel installiert.	Vergewissern Sie sich, dass der Dichtungsring (2) auf dem Tankdeckel installiert ist. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn er verloren gegangen ist.
Der Nebel macht die umliegenden Tische oder Böden feucht. Um den Luftbefeuchter herum oder an den	Die Nebelstärke ist für die Raumgröße zu hoch eingestellt.	1. Prüfen Sie, ob der Raum zu feucht ist, und stellen Sie den Luftbefeuchter auf einen niedrigeren Nebel ein. 40%-60% funktionieren am besten.

Fenstern/Wänden bildet sich Kondenswasser.		2. Öffnen Sie Tür und Fenster oder wechseln Sie in einen größeren Raum.
Der Nebel macht die umliegenden Tische oder Böden feucht. Um den Luftbefeuchter herum oder an den Fenstern/Wänden bildet sich Kondenswasser.	Die Luftzufuhr war blockiert.	Vergewissern Sie sich, dass der Luftbefeuchter auf einer harten, flachen Oberfläche mit einer Höhe von mehr als einem Meter über dem Boden und einem Abstand von mehr als 10 cm zur Wand steht. Stellen Sie sicher, dass die Düse nicht zur Wand oder zum Fenster gerichtet ist.
	Niedrige Innentemperaturen führen zu Verflüssigung	Stellen Sie die Raumtemperatur auf 25°C / 77°F ein.
Die Befeuchtung ist zu schlecht.	Die Nebelstärke ist für die Raumgröße zu niedrig eingestellt	1. Stellen Sie den Luftbefeuchter auf die maximale Nebelstärke ein. 2. Schließen Sie Türen oder Fenster, um die Belüftung zu verringern, oder wechseln Sie in einen kleineren Raum.
	Die Luftzufuhr war blockiert.	Vergewissern Sie sich, dass der Luftbefeuchter auf einer harten, flachen Oberfläche mit einer Höhe von mehr als einem Meter über dem Boden und einem Abstand von mehr als 10 cm zur Wand steht. Achten Sie darauf, dass die Düse nicht zur Wand oder zum Fenster zeigt.
	Niedrige Innentemperaturen führen zu Verflüssigung	Stellen Sie die Raumtemperatur auf 25°C / 77°F ein.
Es entstehen Kalkablagerungen oder die schwarze Beschichtung der Basis blättert ab.	Das Leitungswasser kann zu viele Mineralien enthalten.	Bitte ersetzen Sie es durch gefiltertes oder destilliertes Wasser.
Seltsamer Geruch	Bitte reinigen Sie den Luftbefeuchter.	1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den

		Luftbefeuchter gemäß den Anweisungen reinigen. 2. Lassen Sie den leeren Wassertank 12 Stunden lang an einem kühlen Ort stehen, ohne den Tankdeckel abzudecken.
Seltsame Wassergeräusche	Das Wasser fließt in das Wasserreservoir.	Das ist normal, solange es funktioniert.
Der Luftbefeuchter wird zu heiß.	Der Luftbefeuchter arbeitet zu lange	Bitte schalten Sie das Gerät aus und legen Sie es für 10 Minuten an einen gut belüfteten Ort.

Kundenbetreuung

Für häufig gestellte Fragen und Hinweise zur Fehlerbehebung kontaktieren Sie uns bitte über:

E-Mail:

support@kyvol.com (Nordamerika)

support.uk@kyvol.com (Vereinigtes Königreich)

Live-Chat: www.kyvol.com

Facebook: @kyvolglobal

Instagram: @kyvol_global

Kyvol steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Ultraschall-Kühlnebel-Luftbefeuchter

Modell/Typ: Kyvol EA200

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. (EU) 2014/35/EU

Richtlinie Nr. (EU) 2014/30/EU

Richtlinie Nr. (EU) 2014/53/EU

Richtlinie Nr. (EU) 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

