

Voyager 5200 UC


System bezdrátové náhlavní soupravy

Návod k obsluze


Obsah

Obsah balení	3
Příslušenství	4
Přehled náhlavní soupravy	5
Přehled nabíjecího pouzdra	6
Připojení nabíjecího pouzdra k počítači nebo síťové nabíječce USB	6
Nabíjení náhlavní soupravy	7
Kontrola úrovně nabití baterie	8
Varování vybité baterie	8
Použití nabíjecího pouzdra	9
Nasazení	10
Připojení a párování	11
Připojení k počítači	11
Konfigurace pro média	11
Spárování s mobilním zařízením	11
Párování NFC	13
Opětovné párování adaptéru USB	13
Základy	14
Uskutečnění/přijetí/ukončení hovorů	14
Používání VPA (Virtual Personal Assistant)	15
Vypnutí mikrofonu	15
Nastavení hlasitosti	15
Používání snímačů	15
Pozastavení a opětovné spuštění streamovaného audia	16
Pokročilé funkce	17
Seznam hlasových upozornění	17
Nastavení hlasitosti hlasových upozornění	17
Specifikace	18
Software pro načítání	19
Aktualizace firmwaru	20
Zotavení náhlavní soupravy	20
Odstraňování problémů	21


Obsah balení

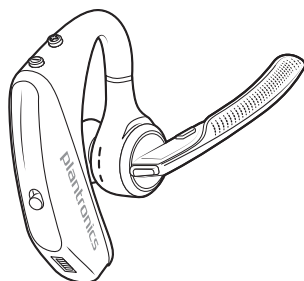


Náhlavní souprava

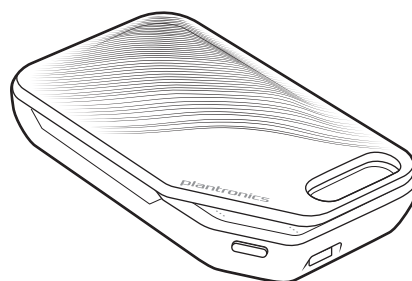

Nabíjecí pouzdro



Adaptér USB Bluetooth

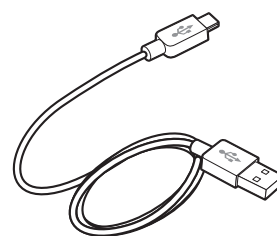

Kabel s konektorem micro USB




Ušní koncovky (S, M, L)

Příslušenství


Prodává se samostatně na plantronics.com/accessories.



Nabíječka do
automobilu










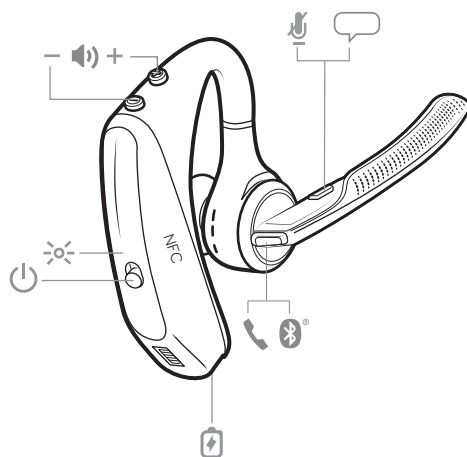

Ušní koncovky s molitanovými kryty



Síťová nabíječka


Přehled náhlavní soupravy



	Nabíjecí konektor
	Tlačítka hovorů
	Tlačítka Bluetooth (používá se při párování zařízení)
	Tlačítka VPA (Virtual Personal Assistant)
	Tlačítka vypnutí mikrofonu
	Tlačítka hlasitosti
	Kontrolka
	Tlačítka napájení
NFC	Bezkontaktní komunikace (NFC)

Přehled nabíjecího pouzdra


Adaptér USB Bluetooth je uložen v nabíjecím pouzdru.

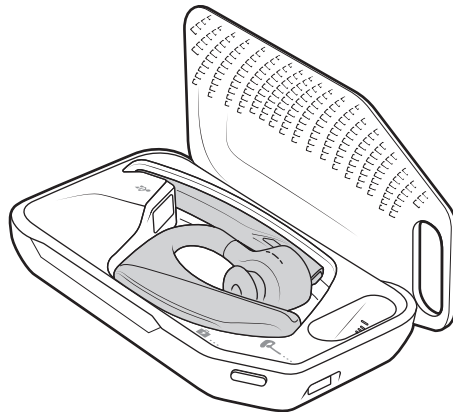

DŮLEŽITÉ Nabíjecí pouzdro je z výroby v režimu hlubokého spánku pro úsporu energie a ochranu baterie. Chcete-li nabíjecí pouzdro probudit, připojte jej alespoň na 1 minutu ke zdroji napájení. Během nabíjení dioda LED bliká.

Připojení nabíjecího pouzdra k počítači nebo síťové nabíječce USB



Před připojením náhlavní soupravy nabíjejte pouzdro 90 minut. Plně nabité pouzdro umožňuje na cestách dvě nabití náhlavní soupravy. Poskytuje tedy 14 hodin hovoru, než je nutné opětovné připojení k nabíjecímu kabelu.

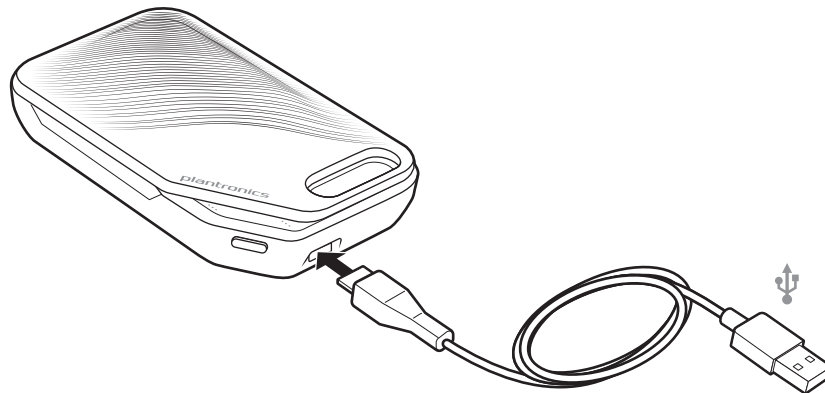



Nabíjení náhlavní soupravy

Nová náhlavní souprava má dostatečné množství energie pro spárování a uskutečnění několika hovorů ihned po vybalení. Úplné nabití náhlavní soupravy trvá přibližně 90 minut. Po dokončení nabíjení zhasne kontrolka.

Součástí dodávky je kabel s konektorem micro USB, který umožňuje nabíjet náhlavní soupravu pomocí síťové nabíječky (není součástí dodávky) nebo přes port USB počítače. Počítač musí mít zapnuto napájení a musí podporovat nabíjení před port USB verze 2.0 nebo vyšší.

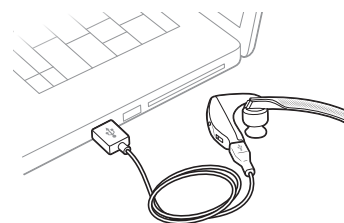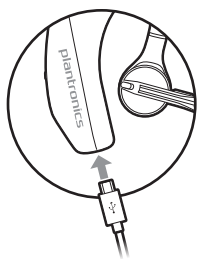


Je rovněž možné použít nabíjecí pouzdro.

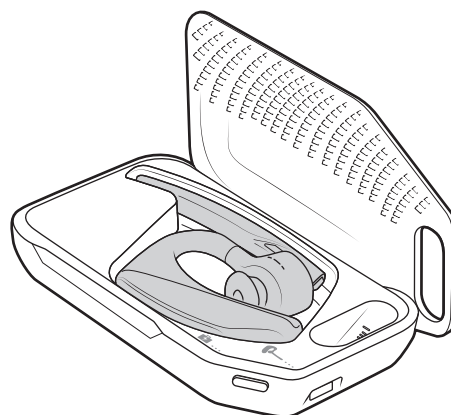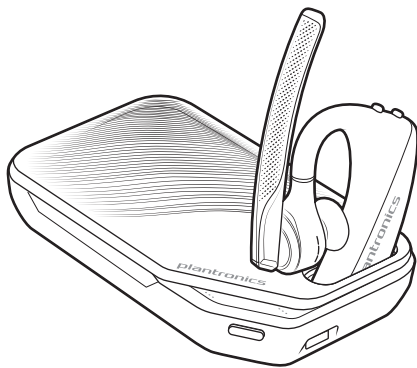


POZNÁMKA Nabíjení vždy provádějte při přibližně pokojových teplotách. Baterii nikdy nenabíjejte při teplotách nižších než 0 °C (32 °F) nebo vyšších než 40 °C (104 °F).


Kontrola úrovně nabití baterie

Úroveň nabití baterie náhlavní soupravy lze zkontrolovat více způsoby:

- Stiskem tlačítka hovoru  si poslechněte hlasová oznámení v náhlavní soupravě.
- Zkontrolujte kontrolky LED na náhlavní soupravě nebo dobíjecím pouzdru.
- Použijte aplikaci Plantronics Hub pro stolní počítače nebo mobilní telefony. Software můžete stáhnout z webu plantronics.com/software.

Signalizace kontrolky LED náhlavní soupravy

 Nabití je dokončeno

 Plně nabitá baterie

 Středně nabitá baterie

 Vybitá baterie

 Zcela vybitá baterie

Varování vybité baterie

Úroveň nabití

Ohlášení hlasem

Zbývá 30 minut hovoru

Upozornění „Battery Low“ (Vybitá baterie) se opakuje každých 15 minut

Zbývá 10 minut hovoru


Upozornění „Recharge headset“ (Dobijte náhlavní soupravu) se opakuje každých 5 minut

Použití nabíjecího pouzdra

Plně nabité pouzdro může dvakrát plně nabít náhlavní soupravu pro dalších 14 hodin doby hovoru.

DŮLEŽITÉ Nabíjecí pouzdro je z výroby v režimu hlubokého spánku pro úsporu energie a ochranu baterie. Chcete-li nabíjecí pouzdro probudit, připojte jej alespoň na 1 minutu ke zdroji napájení. Během nabíjení dioda LED bliká.

Stisknutím tlačítka na boku zkontrolujte stav baterie nabíjecího pouzdra.

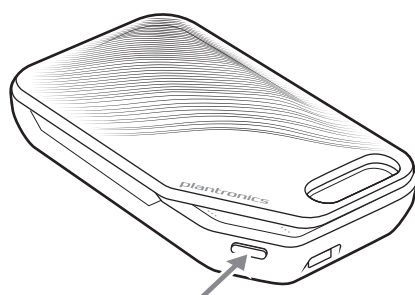

Kontrolky LED stavu baterie pro nabíjecí pouzdro

-
- ● ● Plně nabitá baterie


 - ● Středně nabitá baterie

 - Vybitá baterie

 - ● ● Zcela vybitá baterie, nabijte pouzdro / náhlavní soupravu


Nasazení

- 1 Posuňte náhlavní soupravu přes a za ucho a poté ji jemně stlačte směrem k uchu.
POZNÁMKA Než tak učiníte, sundejte si brýle, abyste mohli náhlavní soupravu lépe usadit.
- 2 Otočte držák mikrofonu tak, aby směřoval k vašim ústům.
- 3 Držák mikrofonu lze pro lepší usazení posunout nahoru nebo dolů.

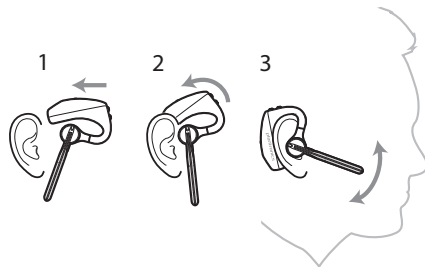


Změna ušní koncovky pro lepší nasazení


- 1 Zatláče na ušní koncovku a otočením doleva ji uvolněte.

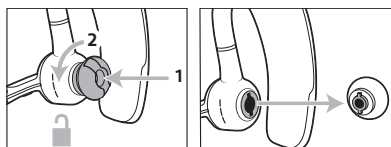

- 2 Vyrovnajte novou ušní koncovku s otvorem, stlačte ji, otočte doprava a zajistěte na místě.

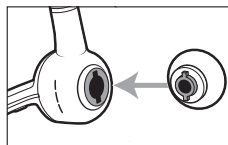

Chcete-li náhlavní soupravu používat na druhém uchu, otočte držák mikrofonu nahoru, poté jej obraťte, aby byla ušní koncovka na druhé straně, a následně sklopte držák mikrofonu opět dolů.

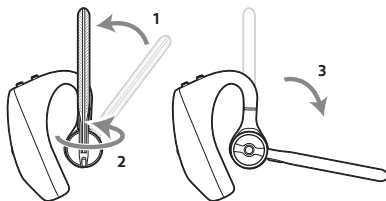


Připojení a párování

Připojení k počítači

S náhlavní soupravou je dodáván předem spárovaný Bluetooth USB adaptér.

- 1 Zapněte náhlavní soupravu a připojte adaptér USB Bluetooth k notebooku nebo počítači.

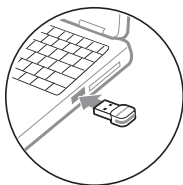

- 2 Kontrolka LED adaptéru USB označuje připojení náhlavní soupravy k adaptéru USB modrým blikáním a následným modrým svícením. Pokud máte náhlavní soupravu nasazenou, uslyšíte oznámení „PC connected“ (připojeno k počítači) označující navázání spojení. Pokud probíhá hovor, kontrolka LED adaptéru USB bude modře blikat. Pokud hovor neprobíhá, kontrolka LED bude modře svítit.
- 3 **VOLITELNÉ** Navštivte adresu plantronics.com/software pro načtení aplikace Plantronics Hub pro Windows a Mac. Poté budete moci upravit hodnoty náhlavní soupravy prostřednictvím pokročilého nastavení a možností.

Konfigurace pro média

Výchozí nastavení adaptéru USB Bluetooth umožňuje přijímat hovory, ale k poslechu hudby je nutná další konfigurace.

Windows


- 1 Adaptér USB Bluetooth je možné konfigurovat pro přehrávání hudby v nabídce **Start > Control Panel (Ovládací panel) > Sound (Zvuk) > Playback tab (karta Přehrávání)**. Vyberte položku **Plantronics BT600**, nastavte ji jako výchozí zařízení a klikněte na OK.
- 2 Chcete-li pozastavit hudbu při uskutečňování či přijímání hovorů, přejděte do nabídky **Start > Control Panel (Ovládací panel) > Sound (zvuk) > Communications tab (karta Komunikace)** a vyberte požadovaný parametr.

Mac

- 1 Adaptér USB Bluetooth je možné konfigurovat v nabídce **Apple > System Preferences (Předvolby systému) > Sound (Zvuk)**. Na kartách Input (Vstup) a Output (Výstup) vyberte možnost **Plantronics BT600**.

Spárování s mobilním zařízením

- 1 Chcete-li uvést náhlavní soupravu do režimu párování, podržte stisknuté tlačítko hovorů, dokud neuslyšíte oznámení „pairing“ (párování) a kontrolky LED náhlavní soupravy nebudou blikat červeně a modře.

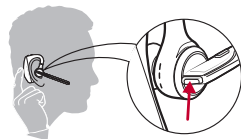

- 2 Aktivujte funkci Bluetooth na svém telefonu a nechte ho vyhledat nová zařízení.
 - **iPhone**Nastavení > Bluetooth > Zap*
 - **Android**Nastavení > Bluetooth:Zap > Vyhledat zařízení*

POZNÁMKA * Nabídky se mohou lišit v závislosti na zařízení.

- 3 Vyberte možnost „PLT řady V5200“ (PLT řady V5200).
V případě potřeby zadejte jako heslo čtyři nuly (0000) nebo přijměte připojení.

Po úspěšném spárování uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo úspěšné) a kontrolky LED náhlavní soupravy přestanou blikat.

POZNÁMKA Náhlní soupravu lze spárovat až s 8 zařízeními, ale současně lze zachovat pouze 2 připojení. To zahrnuje adaptér Plantronics Bluetooth USB jako jeden ze dvou současně připojených zařízení.

Párování NFC


Párování NFC lze použít, pokud není připojeno více než jedno další zařízení. Párování NFC nebude funkční, jsou-li již připojena dvě zařízení.

- 1 Mobilní telefon musí mít aktivovanou funkci NFC a odemknutou obrazovku. (Modely telefonů se mohou lišit a některé nemusí podporovat NFC.)
- 2 Zapněte napájení náhlavní soupravy a přiložte ji k zadní straně telefonu blízko značky NFC podle obrázku, dokud se párování NFC nedokončí. V případě potřeby přijměte připojení.




Opětovné párování adaptéru USB

- 1 Připojte adaptér USB Bluetooth k notebooku nebo počítači a čekejte, než jej počítač rozpozná.
- 2 Přepněte adaptér USB Bluetooth do režimu párování jemným stisknutím a přidržením tlačítka párování tužkou nebo kancelářskou sponou, dokud nezačne adaptér USB Bluetooth blikat červeně a modře. Přepněte náhlavní soupravu do režimu párování.
- 3 Přepněte náhlavní soupravu do režimu párování.



Párování je úspěšné, pokud uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo úspěšné) a adaptér USB Bluetooth svítí modře.

Základy

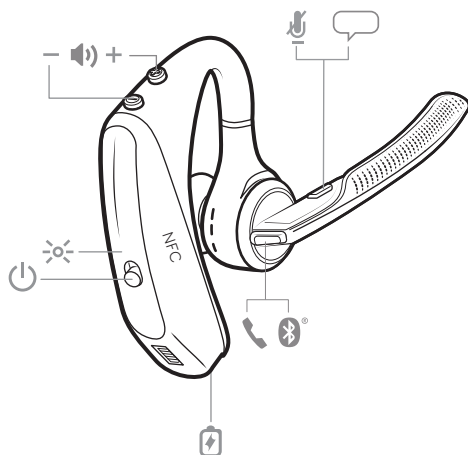

Uskutečnění/přijetí/
ukončení hovorů

Přijetí hovoru

- Nasadíte si náhlavní soupravu a přijmete hovor nebo
- vyslovením povelu „Answer“ (Přijmout) po upozornění na hovor,
- Stiskněte tlačítko hovorů ☎.

Přijímání druhého hovoru prostřednictvím VOIP

- Nejprve dvakrát stiskněte tlačítko hovoru ☎, tím přidržíte první hovor a přijmete druhý hovor. Mezi hovory je možné přepínat dvojitým stisknutím tlačítka hovoru ☎. Ukončení druhého hovoru a návrat k prvnímu proběhne po stisknutí tlačítka hovoru ☎.

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko hovorů ☎.

Odmítnutí příchozího hovoru

- Stiskněte tlačítko hovorů ☎ na 2 sekundy.

Opětovné vytočení naposledy volaného čísla

- Dvakrát stiskněte tlačítko hovorů ☎.

Oznámení volajícího (pouze mobilní telefon)

Máte-li nasazenou náhlavní soupravu, uslyšíte jméno volajícího, takže se můžete rozhodnout, zda hovor přijmete nebo odmítnete, aniž byste museli kontrolovat displej telefonu.


Jméno volajícího je oznámeno:

- pokud telefon podporuje profil přístupu do adresáře Phone Book Access Profile (PBAP),
- pokud jste při párování udělili přístup k vašim kontaktům (u mnohých mobilních telefonů je toto přednastaveno při vybalení, a možná tak nebude nutné provést změnu),
- pokud je volající uložen v seznamu kontaktů telefonu.

Jméno volajícího není oznámeno: pokud je volající neznámý, není uveden v seznamu, je blokován nebo není podporován příslušný jazyk.


Používání VPA (Virtual Personal Assistant)

Hlasové ovládání (Siri, Google Now, Cortana)


- Stiskněte a podržte červené tlačítko hlasového ovládání . Až budou virtuální osobní asistenční funkce chytrého telefonu připraveny, uslyšíte jeho modul pro zpracování hlasu.


Mobilní zařízení se systémem Android mohou vyžadovat další konfiguraci pro virtuální osobní asistenční funkce. K zajištění úspěšného využívání hlasu postupujte podle pokynů od operátora a výrobce zařízení.

Vypnutí mikrofону

Během hovoru stiskněte tlačítko vypnutí mikrofónu . Toto upozornění je možné nastavit uživatelem na jednominutové intervaly. Nyní můžete rovněž konfigurovat upozornění tak, aby stav mikrofónu označovala oznámení „mute on“ (mikrofon vypnutý), „mute off“ (mikrofon zapnutý) či různé tóny.

Nastavení hlasitosti

Během hovoru nebo streamování zvuku lze stisknutím tlačítek hlasitosti  zvýšit (+) nebo snížit (–) hlasitost.

Pokud neprobíhá hovor ani streamování zvuku, můžete stisknutím tlačítek hlasitosti  upravit hlasitost pro oznámení volajícího a další hlasová oznámení.

Používání snímačů

Chytré snímače použité u této náhlavní soupravy rozpoznají, zda je náhlavní souprava používána, a tak mohou automaticky šetřit čas.

Nasazením náhlavní soupravy:

- přijmete příchozí hovor,
- převedete probíhající hovor z telefonu do náhlavní soupravy,
- obnovíte přehrávání streamovaného audia.


Sundáním náhlavní soupravy:

- přepojíte aktivní hovor do telefonu,
- pozastavíte přehrávání streamovaného audia.

Resetování snímačů

Pokud snímače nepracují dle očekávání, můžete je resetovat.

- Nasadíte si náhlavní soupravu a stisknutím tlačítka hovorů ☎ provedte test snímačů. Upozornění na dobu hovoru indikuje, že snímače fungují. Pokud zazní tón nebo neuslyšíte hlasová oznámení, snímače je nutné resetovat.
- Chcete-li resetovat snímače, zapněte napájení náhlavní soupravy, připojte náhlavní soupravu ke kabelu USB a zapojte kabel do portu USB počítače nebo síťové zásuvky (není součástí dodávky). Poté umístíte náhlavní soupravu na dobu nejméně 10 sekund na plochý nekovový povrch.

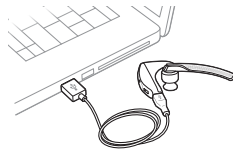

- Pokud nemáte k dispozici nabíjecí kabel, můžete snímače také resetovat tak, že nejprve vypnete náhlavní soupravu a poté současně stisknete a přidržíte tlačítka hovorů ☎ a vypnutí mikrofonu 📴, dokud nezhasnou kontrolky LED. Poté si náhlavní soupravu nasadíte a zapnete ji.

Deaktivace snímačů

- Inteligentní snímače náhlavní soupravy můžete deaktivovat prostřednictvím softwaru Plantronics Hub v nabídce *Settings* (Nastavení) nebo v klidovém stavu (tzn. neprobíhá hovor ani přehrávání hudby). Současně stiskněte a přidržte tlačítka hovorů ☎ a vypnutí mikrofonu 📴 na 5 sekund. Zazní hlasové oznámení informující o stavu inteligentních snímačů.

Pozastavení a opětovné
spuštění streamovaného
audia

- Stisknutím a přidržením tlačítka hovorů ☎ na 2 sekundy pozastavíte nebo znovu spustíte přehrávání.

Pokročilé funkce

Seznam hlasových upozornění

Následující seznam obsahuje běžná hlasová upozornění. Některá z nich si můžete pomoci aplikací Plantronics Hub přizpůsobit. Stáhněte si aplikaci Plantronics Hub z webu plantronics.com/software

- „Answering call“ (Přijímání hovoru)
- „Battery low“ (Vybitá baterie)
- „Redialing last outgoing call“ (Opětovné vytáčení naposledy volaného čísla)
- „Incoming call“ (Příchozí hovor)
- „Mute on/off/muted“ (Mikrofon vypnutý / Mikrofon zapnutý / Ztišeno)
- „No phone is connected“ (Není připojen žádný telefon)
- „Pairing“ (Párování)
- „Pairing incomplete, restart headset“ (Párování není dokončeno, restartujte náhlavní soupravu)
- „Pairing successful“ (Párování bylo úspěšné)
- „Power on/off“ (Napájení zapnuto/vypnuto)
- „Phone X connected/disconnected“ (Telefon X připojen/odpojen)
- „Recharge headset“ (Dobijte náhlavní soupravu)
- „Smart sensors on/off“ (Chytré snímače zapnuty/vypnuty)
- „Talk time X hours“ (X hodin hovoru)
- „Volume maximum/minimum“ (Maximální/minimální hlasitost)

Nastavení hlasitosti hlasových upozornění

Se zapnutou náhlavní soupravou v pohotovostním režimu (ne během hovoru či streamování hudby) nakloňte tlačítko hlasitosti a upravte hlasitost hlasových upozornění náhlavní soupravy.

Specifikace

Doba hovoru	Doba hovoru až 7 hodin bez použití pouzdra a až dalších 14 hodin při použití plně nabitého pouzdra.
Bluetooth	Verze 4.1
Pohotovostní režim	9 dní v případě připojení k mobilnímu zařízení, 7 dní pro připojení adaptéru Plantronics USB Bluetooth.
Hmotnost	20 g
Technologie chytrých snímačů	Dva kapacitní snímače stavu nošení zajišťují vyšší spolehlivost.
Redukce šumu	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivní digitální zpracování signálu (DSP) čtyřnásobného mikrofону • Redukce echa • Detekce místní vazby
Odolnost vůči vodě	Povrchová nanovrstva P2i na náhlavní soupravě odpuzující vlhkost
Párování NFC	Proces párování provedete dotknutím se náhlavní soupravou telefonů podporujících technologii NFC
Provozní vzdálenost (dosah)	30 metrů
Profily Bluetooth	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Phone Book Access Profile (PBAP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Wideband Hands-free (HFP) Profile 1.6 a Headset (HSP) Profile 1.2
Technologie Multipoint	Připojte dvě zařízení Bluetooth a přijímejte hovory nebo streamujte média z jednoho či druhého zařízení
Typ baterie	Nabíjecí, bez možnosti výměny, lithium ion polymer
Konektor pro nabíjení	Micro USB pro nabíjení na náhlavní soupravě
Ukazatel stavu baterie náhlavní soupravy	Automaticky zobrazen na displeji telefonů iPhone a zařízení iPad. Při použití aplikace Plantronics Hub pro iOS/Android se zobrazuje na displeji smartphonu
Doba nabíjení (maximální)	Plně nabitá po 90 minutách
Provozní a skladovací teplota	0 až 40 °C

POZNÁMKA * Výkon se může lišit podle baterie a zařízení.

Software pro načítání

Některé softwarové telefony umožňují ovládání náhlavní soupravy (přijímání/ukončení hovoru, vypnutí mikrofonu) pouze tehdy, je-li nainstalovaná aplikace Plantronics Hub pro Windows a Mac.

Aplikaci Plantronics Hub pro Windows a Mac můžete nainstalovat na počítač z tohoto zdroje: plantronics.com/software

Nastavení náhlavní soupravy je možné spravovat z počítače nebo mobilního zařízení prostřednictvím aplikace Plantronics Hub pro Windows a Mac, respektive iOS a Android (plantronics.com/software).

Plantronics Hub	iOS a Android	Windows a Mac
Ovládání hovorů pro softwarové telefony		X
Změna jazyka náhlavní soupravy	X	X
Aktualizace firmwaru	X	X
Vypnutí/zapnutí funkcí	X	X
Zobrazit uživatelskou příručku	X	X
Ukazatel stavu baterie	X	X

Aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru jsou určeny k zachování aktuálnosti náhlavní soupravy s ohledem na nejnovější technologie. Účel aktualizace firmwaru:

- Změna jazyků hlasových výstrah a příkazů
- Zvýšení výkonu
- Doplnění nových funkcí do zařízení

Náhlavní soupravu můžete aktualizovat bezdrátově pomocí smartphonu nebo stolního počítače s aplikací Plantronics Hub. Stáhněte ji z webu [plantronics.com/software](https://www.plantronics.com/software)

Po instalaci aplikace Plantronics Hub pro Android/iOS do smartphonu zkontrolujte v nabídce *Settings* (Nastavení), zda je k dispozici aktualizace.

Po instalaci aplikace Plantronics Hub pro Windows/Mac do počítače zkontrolujte v nabídce *Updates* (Aktualizace), zda je k dispozici nová verze firmwaru pro vaše zařízení.

Tipy

Pokud provádíte aktualizaci pomocí aplikace Plantronics Hub z **telefonu**:

- Sejměte náhlavní soupravu z ucha. Až do dokončení aktualizace nepoužívejte náhlavní soupravu ani smartphone.
- Odpojte náhlavní soupravu od dalších zařízení, jako jsou telefony, tablety a počítače.
- Nespouštějte druhou aktualizaci z druhého telefonu.
- Během aktualizace nepřehrávejte v telefonu hudbu.
- Během aktualizace nepřijímejte ani neuskutečňujte hovor.

POZNÁMKA Pokud přijímáte velké množství hovorů, e-mailů nebo textů, které mohou přerušit aktualizaci, zkuste po dobu aktualizace zapnout funkci *Do Not Disturb* (Nerušit) v nastaveních telefonu.

Pokud provádíte aktualizaci pomocí aplikace Plantronics Hub pro Windows z **počítače** pomocí bezdrátového adaptéru USB Bluetooth:

- Sejměte náhlavní soupravu z ucha. Až do dokončení aktualizace nepoužívejte náhlavní soupravu ani počítač.
- Odpojte náhlavní soupravu od dalších zařízení, jako jsou telefony, tablety a počítače.
- Nespouštějte druhou aktualizaci z jiného zařízení, jako je telefon nebo jiný počítač.
- Odpojte další náhlavní soupravy Bluetooth od počítače.
- Během aktualizace nepřijímejte ani neuskutečňujte hovor.

Zotavení náhlavní soupravy

Pokud obdržíte zprávu o selhání bezdrátové aktualizace nebo zaznamenáte selhání aktualizace, proveďte následující kroky:

- Stáhněte aplikaci Plantronics Hub pro Windows/Mac z webu <https://www.plantronics.com/product/plantronics-hub-desktop> a nainstalujte ji.
- Připojte náhlavní soupravu k počítači prostřednictvím kabelu USB.
- Spusťte aplikaci Plantronics Hub, přejděte na položku Help (Nápověda) > Support (Podpora) > Firmware Updates & Recovery (Aktualizace a zotavení firmwaru) a zadáním identifikátoru produktu (PID) dokončete zotavení.

Odstraňování problémů

Volající osoby mne neslyší.

- Ověřte, zda je náhlavní souprava spárovaná a připojená k telefonu.
- V iOS zkontrolujte audiovýstup chytrého telefonu a ověřte, zda zvuk směřuje do náhlavní soupravy, nikoli do jiného audiovýstupu.
- Upravte polohu náhlavní soupravy na uchu, protože snímače možná nedetekují, že se na něm nacházejí.
- Resetujte snímače (podle výše uvedených pokynů), protože možná vyžadují novou kalibraci.
- Deaktivujte snímače, protože jsou možná nekompatibilní se specifickým tvarem vašeho ucha.
- Deaktivujte funkci HD Voice (Wideband Audio) (Hlas HD (širokopásmový zvuk)) prostřednictvím aplikace Plantronics Hub, protože může být nekompatibilní s vaším telefonem.

Neslyším volající osoby nebo hudbu.

- Ověřte, zda je náhlavní souprava spárovaná a připojená k telefonu.
- V iOS zkontrolujte audiovýstup chytrého telefonu a ověřte, zda zvuk směřuje do náhlavní soupravy, nikoli do jiného audiovýstupu.
- Upravte polohu náhlavní soupravy na uchu, protože snímače možná nedetekují, že se na něm nacházejí.
- Resetujte snímače (podle výše uvedených pokynů), protože možná vyžadují novou kalibraci.
- Deaktivujte snímače, protože jsou možná nekompatibilní se specifickým tvarem vašeho ucha.

Náhlavní souprava neoznámí po plném nabití 7 hodin hovoru.

- Ověřte, zda je náhlavní souprava spárovaná a připojená k telefonu.
 - Deaktivujte funkci HD Voice (Wideband Audio) (Hlas HD (širokopásmový zvuk)), která zvyšuje spotřebu energie.
 - Zcela vybijte baterii náhlavní soupravy a poté ji plně nabijte.
 - Některé telefony mají méně efektivní připojení Bluetooth, a proto neumožní optimální dobu hovoru 7 hodin. Odhad zbývajících doby hovoru je částečně vypočítán podle historie použití, takže nestálosti v odhadu mohou být způsobeny určitými schémata použití.
-

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Nizozemsko

© 2016 Plantronics, Inc., Plantronics a Voyager jsou ochranné známky společnosti Plantronics, Inc., registrované v USA a dalších zemích a Plantronics Hub a PLT jsou ochranné známky společnosti Plantronics, Inc. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., a veškeré použití této známky společnosti Plantronics podléhá licenčním podmínkám. Logo Apple a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je známka služby společnosti Apple Inc. Ochranná známka „iPhone“ je používána na základě licence od společnosti Aiphone K.K. v Japonsku. Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů.

Patenty: US 8 208 673, 8 504 629, 8 805 992, patenty v patentovém řízení.

206544-02 (06.16) ID MODELU: POTE16