

beurer

FC 41



Elektromos mély pórustisztító
használati utasítás





Olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra. Tegye hozzáférhetővé más felhasználók számára is, és tartsa be a benne foglalt információkat.



FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket kizárólag háztartási/magánhasználatra szánják, kereskedelmi használatra nem.
- Ez a készülék nem alkalmas 18 év alatti személyek számára.
- Ezt a készüléket használhatják a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában lévő személyek is, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és teljes mértékben tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Ha a készülék hálózati csatlakozókábele megsérül, azt el kell dobni. Ha nem lehet eltávolítani, a készüléket meg kell semmisíteni.
- Semmilyen körülmények között ne nyissa ki vagy javítsa meg a készüléket saját maga, mivel a hibátlan működést ezután már nem lehet garantálni. Ezen utasítás be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti.

Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy a kínálatunkból választott egy terméket. Nevünk egyet jelent a kiváló minőségű, alaposan tesztelt termékekkel a hő, a kíméletes terápia, a vérnyomás/diagnosztika, a súly, a masszázs és a levegő területén történő alkalmazásokhoz.

Üdvözléttel, az Ön Beurer csapata

Tartalomjegyzék

1. A csomag tartalma	2	8.1 Bőrteszt elvégzése.....	8
2. Jelek és szimbólumok.....	3	8.2 Az akkumulátor töltése.....	9
3. A készülék megismerése.....	4	8.3 Kérjük, használat előtt vegye figyelembe a következőket.....	9
4. Rendeltetésszerű használat.....	4	8.4 Alkalmazási területek.....	11
5. Figyelmeztetések és biztonság.....	4	9. Tisztítás és karbantartás.....	12
6. Eszköz leírása	6	10. Csere- és kopóalkatrészek...	12
6.1 Eszköz.....	6	11. Ártalmatlanítás.....	12
6.2 Tartozékok.....	7	12. Műszaki leírás.....	13
7. Kezdeti használat.....	7	13. Jótállás/szerviz.....	13
8. Használat.....	9		

1. A csomag tartalma

Ellenőrizze, hogy a szállítási kartoncsomagolás külseje sértetlen-e, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész meg van-e. Használat előtt győződjön meg arról, hogy nincs látható sérülés a készüléken vagy a tartozékokon, és hogy minden csomagolóanyagot eltávolított. Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket, és forduljon a kiskereskedőhöz vagy a megadott ügyfélszolgálati címre.

- 1 x FC 41
- 1 x kerek rögzítés (nagy)
- 1 x kerek rögzítés (kicsi)
- 1 x ovális rögzítés
- 10 x csere szűrő
- 2 x tömítőgyűrű
- 1 x szűrőfedél
- 1 x USB töltőkábel
- 1 x használati útmutató



2. Jelek és szimbólumok

A következő szimbólumok vannak jelen ebben a használati utasításban és a készüléken:

	VESZÉLYES Ezt a készüléket nem szabad víz közelében vagy vízben használni (pl. mosdókagylóban, zuhanyzóban vagy kádban) - áramütés veszélye!
	FIGYELMEZTETÉS Figyelmeztető felirat, amely sérülés vagy egészségkárosodás veszélyére utal
	FONTOS A készülék/tartozékok esetleges sérülésére utaló biztonsági megjegyzés.
	Megjegyzés: Megjegyzés a fontos információkról
	Olvassa el az utasításokat
	Egyenáram A készülék csak egyenárammal használható.
	Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EK-irányelvnek (WEEE) megfelelő ártalmatlanítás.
	Gyártó
	Csak beltérben használható
	A csomagolás környezetbarát módon történő ártalmatlanítása
	Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek követelményeinek.
	A termékek bizonyíthatóan megfelelnek az EAEU technikai szabályzatában foglalt követelményeknek.

3. A készülék megismerése

Az FC 41 power mély pórustisztító a legmodernebb vákuumtechnológiának köszönhetően mély pórustisztítást tesz lehetővé. A kerek tartozékok használatával hatékonyan eltávolítja a pattanásokat, mitesszereket és a felesleges bőrpikkelyeket. Továbbá, a power mély pórustisztítónak van egy ovális tartozéka, amellyel javíthatja a bőr rugalmasságát és a vérkeringést az arcon.

A power mély pórustisztító világos LCD-kijelzővel rendelkezik az akkumulátor állapotának és az intenzitás szintjének kijelzésére. Az összesen 5 intenzitási szint áll rendelkezésre, így a power mély pórustisztító lehetővé teszi a személyre szabott tisztítást és ápolást az Ön igényeinek megfelelően.

4. Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárólag felnőtt emberek arcán (a szemhéjak és az ajkak kivételével) használható. Ne használja a készüléket állatokon!

A készülék kizárólag magánhasználatra, nem pedig orvosi vagy kereskedelmi célokra szolgál.

A készüléket kizárólag a kifejlesztett célra és a jelen használati utasításban meghatározott módon használja. A nem rendeltetésszerű használat bármilyen formája veszélyes lehet. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért. Ne használja a készüléket, ha az alábbi figyelmeztetések és biztonsági megjegyzések közül egy vagy több vonatkozik Önre. Ha nem biztos abban, hogy a készülék alkalmas-e az Ön számára, kérjük, forduljon orvosához.

5. Figyelmeztetések és biztonsági megjegyzések



FIGYELMEZTETÉS

- Fulladásveszély a csomagolóanyag miatt. A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.
- Használat előtt ellenőrizze a készüléket és a tartozékokat a látható sérülések szempontjából. Ha bármilyen kétsége merül fel, ne használja a készüléket, és lépjen kapcsolatba a kiskereskedőjével vagy a megadott ügyfélszolgálati címmel.



FIGYELMEZTETÉS

NE használja a készüléket

- repedezett bőrön
- nyílt sebekben

- a szem környékén vagy a szájon
- a test semelyik részén, kivéve az arcot (a szemkörnyék és a száj kivételével)
- terhesség alatt
- ha volt már arcplasztikai műtété
- ha bármilyen szívbetegségben szenved
- ha bőrbetegsége van (pl. herpesz, érrendszeri betegségek vagy bőrkínövések).
- ha bőrrákja van
- ha bőrirritációtól szenved
- közvetlenül napozás után, vagy ha leégett a naptól
- ha szteroidokat tartalmazó gyógyszert szed
- ha vérhígítót szed
- ha Ön szklerózis multiplexben, cukorbetegségben vagy autoimmun betegségben szenved



FONTOS

Az elektromos készülékek javítását csak szakszemélyzet végezheti. A nem megfelelő javítások jelentős veszélynek tehetik ki a felhasználókat. Hiba vagy sérülés esetén a készüléket hitelesített szakszervizben javíttassa meg.



FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy az USB töltőkábel és a hálózati adapter ne érintkezzen vízzel, gőzzel vagy más folyadékkal.
- A készüléket csak száraz helyiségben (pl. soha ne használja a fürdőben, szaunában) használja.
- Ne ejtse le a készüléket, és ne tegye ki semmilyen ütésnek.
- Csak száraz kézzel használja a készüléket.


Az akkumulátorok kezelésére vonatkozó megjegyzések

- Ha a bőre vagy a szeme érintkezik az akkumulátorcellából származó folyadékkal, öblítse ki az érintett területet vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Fulladásveszély! A kisgyermekek lenyelhetik és megfulladhatnak az elemektől. Tárolja az elemeket kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Védje az elemeket a túlzott hőtől.
- Robbanásveszély! Soha ne dobja az elemeket tűzbe.
- Ne szedje szét, ne hasítsa szét és ne törje össze az elemeket.

- Csak a használati utasításban megadott töltőket használjon.
- Az akkumulátorokat használat előtt megfelelően fel kell tölteni. A gyártó utasításait és a jelen használati utasításban szereplő, a helyes töltésre vonatkozó előírásokat mindenkor be kell tartani.
- Első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.
- Az akkumulátor minél hosszabb élettartamának elérése érdekében évente legalább kétszer tölts fel teljesen az akkumulátort.

6. Eszköz leírása

6.1 Eszköz

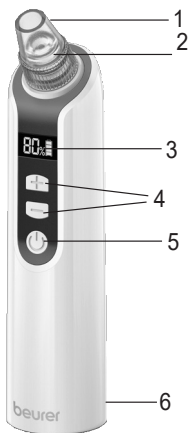

- 1. Tartozék**
- 2. Szívófej szűrőfedéllel**
- 3. Intenzitás és akkumulátor állapotjelző**

4. -/+ gomb

Az intenzitási szint beállításához (20%, 40%, 60%, 80% vagy 99%)

5. ON/OFF gomb

6. Micro USB csatlakozó


Az akkumulátor töltéséhez a micro USB töltőkábellel

6.2 Tartozékok


	Kerek rögzítés (nagy) Alkalmas nagy területek pórustisztítására. Bárhol használható az arcon, kivéve a szem körüli bőrön.
	Kerek rögzítés (kicsi) Alkalmas a nehezen hozzáférhető területek (pl. az orr) pórusainak tisztítására. Bárhol használható az arcon, még a szem körüli érzékeny bőrön is.
	Ovális rögzítés Elősegíti a bőr rugalmasságát és a vérkeringést az arcon. Különösen alkalmas az orrlyukak külső oldalán, valamint a szem és a száj körül. Javasoljuk, hogy az ovális tartozékot használja az 1. intenzitásszinten.

7. Kezdeti használat


1. Fordítsa el a tartozékot, hogy levegye a készülékről, és vegye le a fedelet a szívófejről.

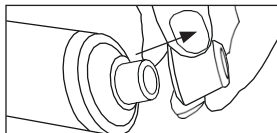


2. Helyezzen szűrőt a szívófejre, majd helyezze vissza rá a fedelet. Ügyeljen arra, hogy a szűrő száraz maradjon.

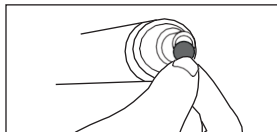


3. Helyezze a használni kívánt tartozékot a szívófejre.

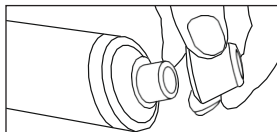

4. Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék bekapcsolásához. Az intenzitás és az akkumulátor állapotjelzője világítani kezd.

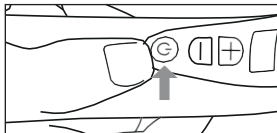

5. Válassza ki a kívánt intenzitási szintet a +/- gombok. Javasoljuk, hogy az első néhány alkalmazás során alacsony intenzitással kezdjen, hogy fokozatosan hozzászokjon a készülékhez.

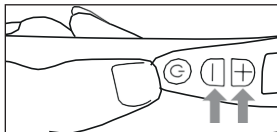


6. Mozdassa a tartozékot az arca fölé. Ügyeljen arra, hogy ne vigye a fejet egynél többször ugyan arra a helyre az arcán. A kezeléssel kapcsolatos további részletek a "8.4. Alkalmazási területek" című fejezetben találhatók.


Megjegyzés:

Az eszköz használata során alkalmazott nyomásnak kényelmesnek és nem fájdalmasnak kell lennie. Használat után némi enyhe bőrpírral kell számolni.

7. A használat befejezéséhez nyomja meg az ON/OFF gombot. Az intenzitás és az akkumulátor állapotjelzője kialszik.

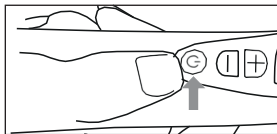

8. Minden használat után cserélje ki a szűrőt. Ehhez forgassa el a tartozékot, hogy leemelje; majd vegye le az alatta lévő fedelet. Használjon csipeszt a szűrő eltávolításához.

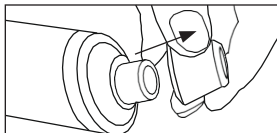

8. Használat

8.1 Bőrteszt elvégzése

A használat előtt 24 órával végezzen bőrpóbát a készülékkel. Tesztelje a készüléket a legalacsonyabb intenzitásszinten a nyakánál kis, nem feltűnő területein. Ha 24 óra elteltével a vizsgált terület vörös vagy fájdalmas, ne használja a készüléket.



FONTOS

A horzsolások elkerülése érdekében ne használja a készüléket ugyanazon a bőrfelületen hosszú ideig.

8.2 Az akkumulátor töltése

Mielőtt először használná a készüléket, először hagyja legalább 5 órán át töltődni. A következőképpen járjon el:

- Csatlakoztassa az USB töltőkábelt egy megfelelő hálózati adapterhez (kimenet: 5 V; 0,5 A) és a készülékhez. Ezután dugja be a hálózati adaptert egy megfelelő aljzatba. Alternatívaként a készüléket az USB töltőkábelrel is töltheti a számítógép vagy laptop USB-portján keresztül.

Az akkumulátor állapotjelzője a kijelzőn az akkumulátor aktuális állapotát mutatja töltés közben. Amint a készülék teljesen feltöltődött,  megjelenik a kijelzőn. Az akkumulátor kb. 90 perces üzemidőre elegendő (a legmagasabb intenzitás szinten). Ha a kijelzőn villog az  akkumulátor töltöttségének jelzője, akkor a készüléket fel kell töltenie.

8.3 Kérjük, használat előtt vegye figyelembe a következőket



Megjegyzés:

Mielőtt elkezdené használni a készüléket, győződjön meg róla, hogy az arca tiszta, száraz és mentes mindenféle terméktől, például púdertől, krémtől vagy sminktől.



FIGYELMEZTETÉS

- Ne használja a készüléket hetente egynél többször.
- Közvetlenül a használat után a kezelt arc bőr kissé kipirosodhat. Ez normális, és a bőrpír legkésőbb 30 perc múlva magától eltűnik.
- Egy nappal a használat előtt és egy nappal a használat után kerülje az izzadással járó tevékenységeket, például a szaunázást, a szoláriumozást és a napozást.
- Használat után: Védje az arcát a napsugárzástól.



Megjegyzés:

A készülék hetente kétszer is használható nem érzékeny, problémás bőr esetén (a két használat között legalább 48 óra szünetet tartva).

8.4 Alkalmazási területek


Megjegyzés:

Győződjön meg arról, hogy az arcának kezelendő része feszes, amikor a készüléket a bőr fölé mozgatja. Ezt úgy teheti meg, hogy szabad kezével oldalra vagy lefelé húzza a bőrt.

Ne használja a készüléket ugyanazon a bőrfelületen hosszú ideig.

Homlok:

A készüléket lassan és egyenletesen mozgassa kifelé a homlok közepétől. Ügyeljen arra, hogy bőrének egyetlen részét se kezelje többször.

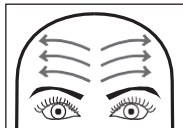

Halánték:

Mozgassa a készüléket kifelé a hajvonal felé. Ismételje meg ezt az orr bal és jobb oldalán. Ügyeljen arra, hogy a készülék legalább 1 cm távolságra legyen a szemétől.



Orr:

Vigye végig az eszközt az orrnyereg közepén, a híd tetejétől kezdve. Ismételje ezt meg az orr bal és jobb oldalán.



Arc:

Mozgassa a készüléket kifelé az arcán.



A száj körül:

Mozgassa a készüléket a felső ajka mentén a középső résztől balra és jobbra. Mozgassa a készüléket az alsó ajkától felfelé balra és jobbra. Ügyeljen arra, hogy ne érjen az ajkaihoz.



9. Tisztítás és karbantartás

- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Minden használat után fertőtlenítsa a tartozékokat szabványos fertőtlenítőszerrel.
- Minden használat után cserélje ki a szűrőt.
- Száraz ruhával tisztítsa meg a készüléket a szennyeződésektől. Ne használjon semmilyen súroló hatású tisztítószeret.
- Védje a készüléket ütésektől, nedvességtől, portól, vegyi anyagoktól, jelentős hőmérséklet ingadozástól és a közelben lévő hőforrásoktól (sütők, fűtőtestek).

10. Csere- és kopóalkatrészek

A csere- és kopóalkatrészek a megfelelő szervizcímen (a szervizcímek listája szerint) kaphatók.

Kérjük, adja meg a megfelelő rendelési számot.

Cserealkatrész	Tételszám és/vagy rendelésszám
10 csere szűrő	164083
2 tömítőgyűrű	164084
Kerek tartozék (nagy)	164080
Kerek tartozék (kicsi)	164081
Ovális rögzítés	164082
USB töltőkábel	164079
Szűrőfedél	164085

11. Ártalmatlanítás

Környezetvédelmi okokból ne dobja a készüléket a háztartási hulladékba a hasznos élettartam végén. A készüléket az Ön országában megfelelő helyi gyűjtő- vagy újrahasznosítási ponton ártalmatlanítsa.

A készüléket az EK-írányelvnek - WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladéka) - megfelelően ártalmatlanítsa. Ha bármilyen kérdés van, kérjük, forduljon a hulladékok ártalmatlanításáért felelős helyi hatóságokhoz.



12. Műszaki specifikációk

Tápellátás	5 V === 0.5 A
Méretek	kb. 169 x 43 x 43 mm
<u>Akkumulátor:</u>	
Kapacitás	900 mAh
Névleges feszültség	3.7 V
Típusmegjelölés	Lítium-ion
Súly	~150 g

13. Garancia/szerviz

A Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Németország (a továbbiakban: "Beurer") garanciát vállal a termékre az alábbiakban meghatározott feltételek mellett és mértékben.

Az alábbi jótállási feltételek nem érintik az eladónak a vevővel kötött adásvételi szerződésből eredő törvényes jótállási kötelezettségeit.

A jótállás a felelősségre vonatkozó kötelező törvényi rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

A Beurer garatálja a termék tökéletes működését és teljességét.

A globális garanciaidő 3 év, amely az új, nem használt terméknek az eladótól történő megvásárlásától kezdődik.

A garancia csak a vevő által fogyasztási cikkként vásárolt és kizárólag személyes célokra, háztartási felhasználás keretében használt termékekre vonatkozik.

A német jog alkalmazandó.

Amennyiben a jótállási idő alatt a termék az alábbi rendelkezéseknek megfelelően hiányosnak vagy hibásan működik, a Beurer a jelen jótállási feltételek szerint ingyenesen elvégzi a javítást vagy a csereszállítást.

Ha a vevő garanciális igényt kíván érvényesíteni, először a helyi kiskereskedőhöz kell fordulnia: lásd a mellékelt "Nemzetközi szerviz" szervizcímek listáját.

A vevő ezután további információkat kap a jótállási igény feldolgozásával kapcsolatban, például arról, hogy hová küldheti a terméket, és milyen dokumentumokra van szükség.

A jótállási igény csak akkor vehető figyelembe, ha a vevő a Beurer vagy a Beurer meghatalmazott partnere rendelkezésére bocsátja a következőket

- a számla/vásárlási bizonylat másolata, és
- az eredeti termék.

A következők kifejezetten ki vannak zárva a garancia alól:

- a termék szokásos használatából vagy fogyasztásából eredő állapotromlás;
- a termékhez mellékelt tartozékok, amelyek elhasználódtak vagy a megfelelő használat során elhasználódtak (pl. elemek, újrátölthető elemek, zárok, tömítések, elektródák, fényforrások, tartozékok és porlasztó tartozékok);
- a nem megfelelően és/vagy a használati utasításban foglaltakkal ellentétesen használt, tisztított, tárolt vagy karbantartott termékek, valamint a vevő vagy a Beurer által nem engedélyezett szerviz által felnyitott, javított vagy módosított termékek;
- a gyártó és az ügyfél, illetve a szervizközpont és az ügyfél közötti szállítás során keletkezett károk;
- másodkézből vagy használt áruként vásárolt termékek;
- a termék hibájából eredő következményes károk (ebben az esetben azonban a termékfelelősségből vagy más törvényes felelősségi rendelkezésekből eredő követelések is fennállhatnak).

A javítás vagy a teljes csere semmilyen körülmények között nem hosszabbítja meg a jótállási időszakot.

