METEOR STORM LITE

MANUÁL

moon
LIGHT THE WAY YOU RIDE ON

Prečítajte si tento manuál pred prvým použitím produktu a pre viac informácií navštívte stránky výrobcu www.moon-sport.com, pre aktualizácie a ďalšie úkony.

OBSAH BALENIA

Voliteľné príslušenstvo
XP-USC Nabíjačka na stenu)
LX-BAT-3350 (LG Lítium-iónová batéria)

FUNKCIE

Zapnuté/Vypnuté: Stlačte zapínacie tlačidlo po dobu 1 sekundy.
Výber režimu: Stlačením tlačidla „zapnúť".
Prechod zo „stabilného" do „blikajúceho" režimu: Držte tlačidlo zapnutia po dobu 3sekúnd.

BOOST REŽIM: Dvojklik
Odomknuté/Zamknuté: 1. Tlačidlo na zapnutie stlačte po dobu 8 sekúnd na zamknutie i odomknutie.

* Uzamknuté zariadenie bude neustále svietiť.
* Pamäť: Zariadenie si pamätá predchádzajúcu voľbu režimu po vypnutí.

MATRIXISPLEJ

Režimy

Boost, Mode 1, Mode 2

Flash 1, Flash 2, Day flash, S.O.S.

Batéria

100 %, 80 %, 60 %, 40 %, 20 %, 0 – 10 %

Nabíjanie

Celkom nabité

DUÁLNY SKLON SVETLA

Duálny uhol svetelného lúča je navrhnutý tak, aby si používateľ mohol vybrať široký, alebo úzky uhol svetelného lúča pre rôzne úseky cesty.

NA VÝBER SVETELNÉHO UHLA: Stlačte

180 m MIX | 110 m Široký | 160 m Úzky

VARIABILNÝ LUMEN SYS.

1. Vyberte požadovaný režim.
2. Stlačte pre nastavenie svetla.
3. Pustite keď si vyberiete požadovaný stav.

* Svetlo raz zabliká pri dosiahnutí maximálneho alebo minimálneho stavu.

ZNENA MAX alebo MIN

Na obnovu nastavenia z výroby použite kombináciu týchto symbolov:

*Zariadenie disponuje pamäťovou funkciou

PARAMETRE

W N MIX

	BOOST	MODE1	MODE2	FLASH1	STEADY FLASH	DAY FLASH	SOS
DEFAULT LUMEN / LUMEN	1 300	950	120	100	200	400	-
H:MIN	2:00	3:15	32:00	100:00	56:00	200:00	100:00
VLS LUMEN	-	950-50	950-50	950-50	950-50	950-50	-
H:MIN	-	3:15-74:00	3:15-74:00	17:00-270:00	27:00-90:00	80:00-900:00	-

W WIDE / N NARROW

	BOOST	MODE1	MODE2	FLASH1	STEADY FLASH	DAY FLASH	SOS
DEFAULT LUMEN / LUMEN	850	600	80	50	100	200	-
H:MIN	3:00	4:00	38:00	230:00	98:00	380:00	150:00
VLS LUMEN	-	600-20	600-20	600-20	600-20	600-20	-
H:MIN	-	4:00-90:00	4:00-90:00	24:00-570:00	35:00-100:00	100:00-1100:00	-

⚠ SOS režim používajte iba v prípade núdze.

OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Zariadenie je vybavené prepäťovou ochranou a pri prefažení, či prehriatí sa môže svetelný tok znížiť, alebo sa zariadenie celkom vypne.

NABÍJANIE

1. Vypnite zariadenie.
2. Pripojte kábel USB k portu USB.
3. Po úplnom nabití odpojte napájanie.

* Nenabíjajte zariadenie napätím nad 5 V.
* Počas nabíjania udržujte zariadenie mimo dosahu horľavých látok a prostredia.

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

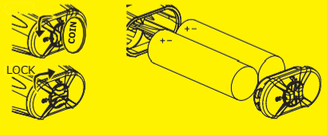

MONTÁŽ

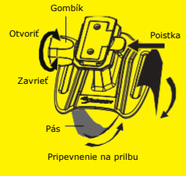

VAROVANIE

* Pred použitím sa zoznámte so zákonmi a predpismi týkajúcimi sa vonkajšieho osvetlenia.
* Nesviette priamo do očí.
* Neponárajte batériu ani celé svetlo do vody.
* Nerozoberajte svetlo, spôsobí to neplatnosť záruky.
* Nenechávajte svetlo zapnuté a bez dozoru.
* Udržujte svetlo mimo dosahu ohňa a horľavých materiálov.

ZÁRUKA

MOON SVETLÁ sú poskytované s ROČNOU OBMEDZENOU ZÁRUKOU a to iba na zariadenia inak nepoškodené a bez chýb. Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené teplom, fyzické škody spôsobené zneužitím, zanedbanie, nesprávne opravy, nesprávne uloženie, alebo zmeny príslušenstva. Záruka sa vzťahuje iba na svetlá a káble.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na cs@moon-sport.com

WA-MOON-METEOR-STORM-LITE-1812

WA-MOON-METEOR-STORM-LITE-1812