

- Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního výrobku lišit a mohou být měněny bez předchozího upozornění.
- V případě tohoto výrobku se jedná pouze o přístroj pro sledování zdravotního stavu. Nelze jej použít pro účely lékařské diagnostiky.



Bezpečnostní opatření

Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat

Společnost Samsung nenese zodpovědnost za zranění a poškození majetku způsobené nedodržením bezpečnostních upozornění předpisů

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Při používání přístroje mějte na paměti následující informace:

- Vlhkost a kapaliny mohou poškodit součásti nebo elektrické obvody přístroje.
- Neukládejte přístroj na místech s vysokou teplotou. Vysoká teplota může přístroj poškodit nebo zkrátit životnost jeho baterie.
- Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chraňte jej před nárazy.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Nemanipulujte s poškozenou nebo vytékající baterií

Pokud se kapalný obsah baterie dostane do očí, vypláchněte je tekoucí vodou a vyhledejte lékaře.

Při manipulaci a likvidaci přístroje postupujte opatrně


- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu, kde se nachází přístroj.
- Přístroj musí být uložen pouze na rovném povrchu a chráněn před otřesy.

Přístroj nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravit

Jakékoli změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky poskytované výrobcem.

V případě nutnosti servisu odнесите přístroj do servisního střediska Samsung.

Přehled

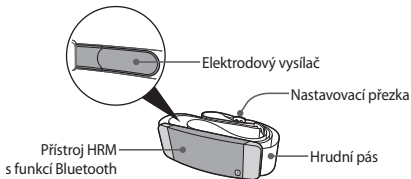

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
Přístroj na sledování tepové frekvence (HRM), lithiová knoflíková baterie CR2032, demontážní nástroj a uživatelská příručka. Dodané položky se mohou lišit v závislosti na oblasti.

Odpojení hrudního pásu


Uchopte přístroj pevně oběma rukama a ohněte jednu stranu plastového spoje pásu směrem dolů. Oba spoje pásu lze odepnout současně.



- Při odpojování přístroje netahejte přímo za elastickou část hrudního pásu. Mohlo by dojít k poškození pásu a elektrodového vysílače, který se uvnitř něj nachází.
- Po odpojení přístroje od hrudního pásu očistěte jeho spony měkkým hadříkem.

Nastavení délky hrudního pásu


Uchopte obě nastavovací přezky na hrudním pásu a jejich posunutím ze strany na stranu nastavíte velikost elastického pásu.

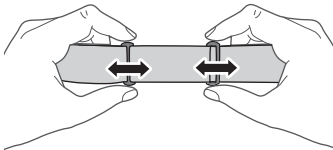

Používání přístroje HRM



Nejllepších výsledků se dosáhne, když je přístroj HRM přímo na kůži. Ženy by jej měly nosit pod sportovní podprsenkou.

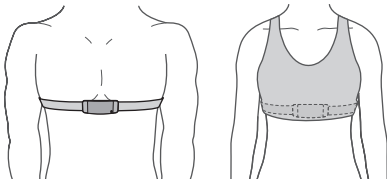

- 1 Odepněte jednu sponu od přístroje HRM.
- 2 Zkontrolujte správnou orientaci přístroje HRM na těle podle symbolů R (vpravo) a L (vlevo), které jsou na přístroji vyraženy.
- 3 Umístěte přístroj HRM přímo pod horní část prsních svalů.
- 4 Nastavte délku pásu tak, aby pás pevně, ale pohodlně obepínal hrudník.



- Aby byla zajištěna spolehlivost měření, zvlhčete před použitím přístroje elektrodový vysílač uvnitř hrudního pásu čistou vodou nebo elektrodovým gelem.
- Pokud je tepová frekvence příliš slabá, nemusí dojít k jejímu správnému změření.

Připojení ke smartphonu

Po připojení přístroje HRM ke smartphonu bude váš trénink ještě efektivnější.

- 1 Nasadte si přístroj HRM a ve smartphonu spusťte aplikaci **S Health**.
- 2 Klepněte na  → **Settings** → **My accessories** → **Scan**.
- 3 V seznamu dostupných zařízení pro spárování klepněte na **EI-HH10**.





- Chcete-li zjistit svoji naměřenou tepovou frekvenci na smartphonu, klepněte na **S Health** →  → **Excercise mate** → **Go to workout**.
- Pokud jsou současně zapnuty funkce Wi-Fi a Bluetooth, nemusí být tepová frekvence změřena přesně.
- Tento přístroj je kompatibilní s mobilními zařízeními Samsung s operačním systémem Android verze 4.3 nebo novější.

Výměna baterie



Má-li přístroj HRM zcela vybitou baterii a smartphone jej nemůže z tohoto důvodu najít, vyměňte starou baterii v přístroji HRM za novou.

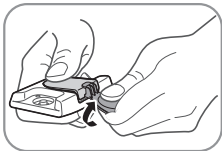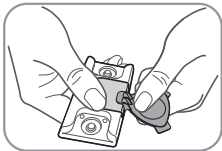

- 1 Pomocí dodaného demontážního nástroje otevřete kryt.
- 2 Vyjměte baterii.
- 3 Vložte novou baterii do přístroje kladným pólem nahoru.
- 4 Pevně zavřete kryt.



K otevření krytu nepoužívejte nehty. Mohli byste si je poškodit.



- Při otevírání krytu baterie držte kryt pevně jednou rukou, aby vám nevyskočil ven.
- Pokud budete používat přístroj HRM 1 hodinu denně, vydrží vám baterie přibližně jeden rok.
- Lithiová knoflíková baterie CR2032 pro přístroj HRM se prodává samostatně.

Uložení a údržba

- Po sundání přístroje HRM očistěte jeho spony měkkým hadříkem, aby na nich nezůstaly skvrny.
- Po každém použití opláchněte hrudní pás čistou vodou. Při praní pásu v pračce je třeba jej vložit do sáčku na praní jemného prádla.
- Vypraný pás usušte na rovném povrchu, aby nedošlo k deformaci jeho tvaru.
- Hrudní pás nesmíte namáčet, žehlit, chemicky čistit ani bělit.
- Přístroj HRM uložte v suchu a chladu.
- Neukládejte přístroj HRM ve vlhku ani na místech, kde by mohl navlhnout. Mohlo by dojít k jeho automatické aktivaci a následnému vybití baterie.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem.

Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Prohlášení o shodě

Údaje o výrobku

Vztahuje se na následující

Výrobek : Přístroj pro sledování tepové frekvence (HRM)

Modely: EI-HH10



Prohlášení o shodě a příslušné směrnice

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený výrobek vyhovuje základním požadavkům směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních (1999/5/ES), směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (2006/95/ES) a směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (2006/95/ES) za použití těchto standardů:

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 489-1 V1.9.2: 2011

EN 301 489-17 V2.2.1: 2012

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:2011

a směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/EU).

Prohlášení o shodě

Zástupce v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe
Business Park Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

(ROK ZAPOČETÍ PŘIPOJOVÁNÍ OZNAČENÍ CE 2013)



23. května 2013

(místo a datum vydání)

Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(jméno a podpis autorizované osoby)

- * Toto není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.