




Benutzerhandbuch

DE


Smartwatch Gear+ Essential

Lesen Sie sich vor dem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanleitung durch

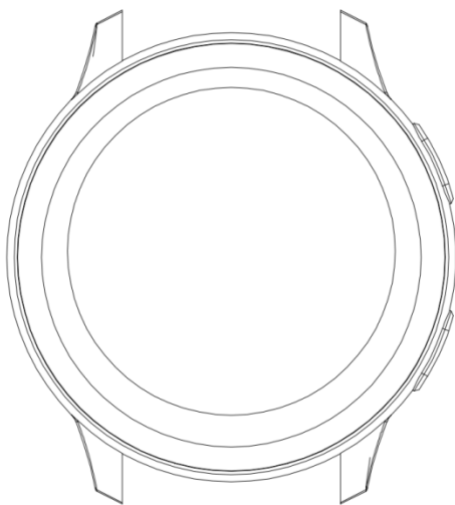

_____ Taste 1

_____ Taste 2

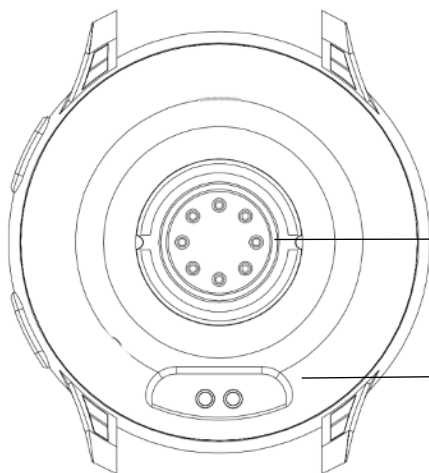

_____ Herzfrequenz-Sensor

_____ Ladekontakte

1. Aufladen

Beim ersten Gebrauch: Zum Starten eine beliebige Taste 5 Sekunden lang drücken. Es wird empfohlen, die Uhr vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

Nach dem Anschluss des Ladekabels an die Uhr den USB-Stecker des Kabels in das USB-Ladegerät stecken (z.B. in die USB-Buchse an einem Computer, ein mobiles Netzteil oder ein Standardnetzteil) und die Uhr aufladen. Die Eingangsspannung muss 5V 1A oder 5V 2A betragen.

2. Download und Installation der App CARNEO FIT

Scannen Sie den QR-Code ein und wählen Sie die entsprechende Software für die Installation nach dem Betriebssystem Ihres Mobiltelefons aus. Sie können auch im Appstore oder im Google Play Store nach der App „CARNEO FIT“ suchen und sie installieren. (kompatibles System: iOS 12.0 + Android 8.0 oder höher)



CARNEO FIT

3. Verbinden der Uhr mit der App

Bluetooth auf dem Mobiltelefon aktivieren. Nach dem Installieren der App diese starten. Die App sucht automatisch nach allen CARNEO-Uhren in der Umgebung. Nach Abschluss des Suchvorgangs die gewünschte Uhr auswählen und durch einen Klick auf ihr Foto die Kopplung bestätigen. Die Uhr wird mit der App gekoppelt. Es müssen mehrere Dialogfelder bestätigt werden, die Android und iOS erfordern. Anschließend die Lizenzvereinbarung lesen, die akzeptiert werden muss, bevor die App verwendet werden kann. Nach der Vertragsbestätigung alle Personenangaben wie Gewicht, Größe, Alter usw. eingeben. Bei falschen Angaben kann die Uhr die Sportdaten falsch auswerten. Wir empfehlen Ihnen, sich mit von Ihnen gewählten Anmeldedaten bzw. über ein soziales Netzwerk anzumelden, sodass Sie sich mit Ihren Freunden verbinden und untereinander Ihre sportlichen Leistungen vergleichen können.


TIPP: Koppeln Sie Ihre Uhr nicht über die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons, da dies dazu führen kann, dass die App sie nicht finden kann. Wenn Sie sie über die Bluetooth-Einstellungen im Telefon gekoppelt haben, dann die Uhr zuerst entkoppeln und erst dann die App CARNEO FIT starten.

4. Zifferblatt



Wenn Sie das Hauptzifferblatt 3 Sekunden lang gedrückt halten, können Sie zwischen verschiedenen Zifferblättern wechseln. Weitere Zifferblätter finden Sie in der App unter Einstellungen/Zifferblattstil.

5. Bedienung

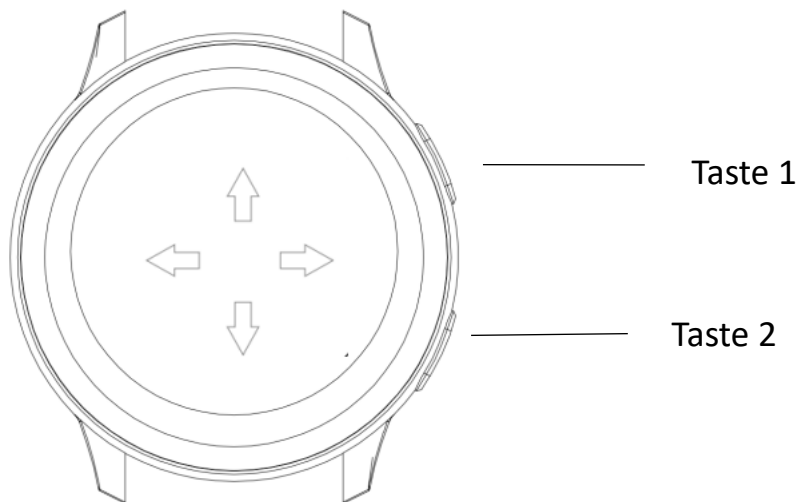

Taste 1: Kurz drücken, um das Hauptmenü der Uhr aufzurufen

Taste 2: Kurz drücken, um zur Hauptoberfläche zurückzukehren oder das Display abzuschalten.

Bewegung mit dem Finger über das Display der Uhr.

Wischen nach links: Zugang zur nächsten Benutzeroberfläche

Wischen nach rechts: Rückkehr zur vorherigen Benutzeroberfläche

Wischen nach oben: Auf dem Hauptdisplay der Uhr können schnell die letzten eingegangenen Benachrichtigungen angezeigt werden

Wischen nach unten: Bei angezeigter Hauptoberfläche nach unten wischen, um zu den Einstellungen zu gelangen



6. Produktbeschreibung

Chipset : 8762DK

Batterie : 230mAh

Display : 1.32TFT

Betriebszeit : 5-7 Tage

Auflösung: 360*360

Bluetooth : BT 5.0

Schutz gegen Wasser : IP67

Material des Armbands: Silikon

HR-Sensor : HRS3300

OS : iOS12.0 und höher, Android 8.0 und höher

Die Packung enthält : Uhr, Armband, USB-Kabel, Handbuch

7. Sprache der Uhr

Englisch, Tschechisch, Deutsch, Ungarisch, Slowakisch

8. Hinweise

1. Die Uhr nicht zerlegen.
2. Den Kontakt mit Benzol, Verdünnern und anderen Chemikalien vermeiden.
2. Von starken Magnetfeldern fernhalten.
4. Direktes, starkes Licht oder Heizgeräte sind zu meiden.
5. Verpackungsmüll und Batterien. Bitte sortieren Sie alte elektronische Produkte und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
6. Die Uhr nicht beim Baden tragen. (Temperatur über 30 Grad)

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Firma TRUST system s.r.o., ID-Nr.: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava dass die **CARNEO Heiloo HR+** den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist auf der Website www.carneo.eu verfügbar.