

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a használati útmutatót.

Csatlakoztatás ALKALMAZÁSSAL

A Zepp elengedhetetlenül fontos alkalmazás az intelligens karkötőn. Tudományos orvosi és edzési útmutatót, illetve személyre szabott egészségügyi szolgáltatásokat biztosít, amelyek hozzájárulnak egy egészséges életmódhoz.

1. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be mobiltelefonjával a jobb oldalon található QR-kódot, vagy keresse meg az alkalmazást a Google Play Áruházban vagy az Apple App Store-ban, majd töltsse le és telepítse az alkalmazás legújabb verzióját.

2. Jelentkezzen be Zepp fiókjába az alkalmazásban, majd kövesse az utasításokat az okoskarkötő és a telefon összekapcsolásához és párosításához. Amint az okoskarkötő rezegni kezd, és a képernyőn megjelenik a párosítási kérés, koppintson rá a telefonjával való párosítás befejezéséhez.

Megjegyzés: győződjön meg róla, hogy a telefonon engedélyezve van a Bluetooth. A párosítás során tartsa közel egymáshoz a telefont és az okoskarkötőt.

Műszaki adatok

Akkumulátor típusa: Litium-polimer akkumulátor
Bemeneti áramerősség: 300 mA MAX.
Maximális kimeneti teljesítmény: <25 mW
Bluetooth frekvencia: 2402 MHz–2480 MHz
Működési hőmérséklet: 0 °C–45 °C


Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth® Low Energy 5.2
Rendszervédelmi rendszerek: Android 7.0 vagy iOS 12.0 vagy újabb
A karkötő pontos felügyeleti információi, tanúsítványai és megfelelőségi jelzései a Beállítások > Rendszer > Szabályozó.



Zepp App letöltése
Android 7.0, iOS 12.0
vagy újabb

Töltés

- Az okoskarkötő első használatakor a bekapcsoláshoz csatlakoztassa a töltőkábelhez.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, azonnal töltsse fel az okoskarkötőt.

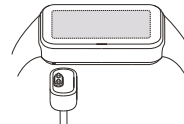

Akkumulátorbiztonság

1. Ebben az eszközben beépített akkumulátor található, amelyet nem lehet eltávolítani vagy kicserélni. Tilos az akkumulátort háziag szétszerelni, illetve átalakítani.
2. Az akkumulátor égetéssel vagy kemencében megsemmisítve, illetve mechanikai zuzás vagy vágás hatására robbanást idézhet elő.
3. Ha az akkumulátort olyan környezetben hagyja, ahol rendkívül magas a hőmérséklet, az robbanáshoz, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgáshoz vezethet.
4. Ha az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, az robbanáshoz, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgáshoz vezethet.

Garancia és visszavétel

Az Amazfit korlátozott garanciát biztosít az Amazfit termékekre a vásárlás eredeti dátumától kezdve a gyártási hibákkal kapcsolatban. A garanciaidőszak 12 hónap, de ez változhat a vásárlás országának helyi fogyasztóvédelmi törvényeitől függően. A garanciát az alkalmazandó fogyasztóvédelmi törvényeken felül biztosítjuk. Hivatalos webhely: en.amazfit.com

Hibaelhárítás

Szíveskedjék elolvasni a gyakori kérdésekre adott válaszokat: <https://support.amazfit.com/en>.

Ez a termék nem orvosi eszköz. Az adatok és mérések egyike sem szolgál orvosi diagnózis vagy egészségügyi megfigyelés céljára.

A biztonsági óvintézkedések, valamint a javítás és a karbantartás további részleteit az elektronikus útmutató ismerteti.