



AMAZFIT BALANCE Termékútmutató
A2286/A2287

amazfit 

A csomag tartalma

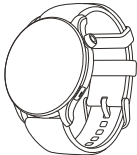

Okosóra 1 db szíjjal




1 db töltőtálp



1 db használati útmutató

Az óráról

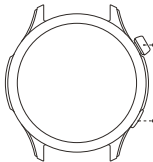


Felső gomb:

1. Az óra be- és kikapcsolásához, illetve újraindításához tartsa lenyomva a felső gombot.
2. Az alkalmazáslista a felső gombra kattintva érhető el.
3. Lapozáshoz forgassa el.

Alsó gomb:

Alkalmazás indításához nyomja meg az alsó gombot.

Pulzusmérő
érzékelő

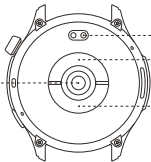

Töltőérint-
kezők

Elektromos
bioszenzorok

Megjegyzés: Ha nem tudja bekapcsolni az órát a felső gomb nyomva tartásával, akkor töltsen fel az órát, majd próbálja újra.

Az óra párosítása

A Zepp elengedhetetlenül fontos alkalmazás az órán. Tudományos alvási és edzési útmutatót, illetve személyre szabott egészségügyi szolgáltatásokat biztosít, amelyek hozzájárulnak egy egészséges életmódhoz.

1. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be mobiltelefonjával a jobb oldalon található QR-kódot, vagy keresse meg az alkalmazást a Google Play Áruházban vagy az Apple App Store-ban, majd töltsse le és telepítse az alkalmazás legújabb verzióját.
2. Nyissa meg az ALKALMAZÁST, regisztráljon egy fiókot, majd jelentkezzen be.
3. Párosítsa az órát az alkalmazásban megjelenő utasítások szerint.

Megjegyzés:

1. A jobb felhasználói élmény érdekében használja az ALKALMAZÁS legfrissebb verzióját.
2. Az operációs rendszer ne legyen régebbi, mint Android 7.0, illetve iOS 14.0.
3. Ne párosítsa az órát közvetlenül a mobiltelefonja Bluetooth-kapcsolatával. Az órája helyes párosításához kövesse az alkalmazás lépéseit.



Zepp App letöltése

Testösszetétel mérése

1. Törölje szárazra az óra hátulját és a gombok oldalát.
2. Koppints a testösszetétel ikonra a főmenü képernyőjén.
3. Írd be a súlyodat, és koppints a megerősítésre.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és helyezze két ujját a digitális koronagombra és a vissza gombra a testösszetétel mérésének elindításához. A mérés során tartsa karjait párhuzamosan a mellkasával, stabilan, és kerülje a testével való érintkezést a pontos mérési eredmények érdekében.
5. A mérés befejezése után 8 testösszetételi érték tekinthető meg az órán: testzsír százalék, izomtömeg, BMI, testvíz százalék, fehérje százalék, csontsúly-tömeg, BMR, csontváz izomtömeg.




Megjegyzés:

1. Ez a termék nem orvosi eszköz, és ez a funkció kizárólag egészségügyi és fitness célra szolgál. Kérjük, ne használja orvosi célokra. A mérési eredmények csak tájékoztató jellegűek, és nem szabad őket diagnosztikai vagy kezelési alapul venni.
2. Olyan személyek, akiknél beültetett orvosi eszközök, mint például pacemaker, defibrillátorok vagy más átültetési orvosi eszközök vannak, nem használhatják a testösszetétel-mérési funkciót.
3. Mivel a méréshez mikroáramnak kell áramlania a testen keresztül, ezért nem ajánlott terhes nők számára.
4. A testösszetétel méréséhez kérjük, győződjön meg arról, hogy mindkét gomb és a hátsó érzékelő terület felülete száraz és foltmentes. Ha van rajta víz vagy kosz, törölje le, mielőtt mérne.
5. Ne hagyja, hogy az oldalgombokon elhelyezett két ujj összeérjen, és kerülje az óra többi részének megérintését az ujjával (kivéve a két gombot).
6. Ha az ujjai túl szárazak, előfordulhat, hogy a testösszetétel mérése sikertelen lesz. Ilyen esetben, kérjük, nedvesítse meg az ujjait vízzel a mérés előtt.

Az óra töltése

1. Csatlakoztassa az óra töltőkábelének USB-portját egy hálózati adapterhez vagy egy számítógép USB-portjához.
2. Helyezze az órát a töltőtalpra. Ügyeljen az óra irányára és pozíciójára, hogy a hátoldali érintkezők jól illeszkedjenek a töltőtalphoz.
3. Amikor megkezdődik a töltés, a képernyő megjeleníti a töltés állapotát.

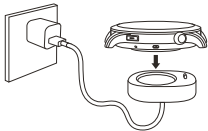


Megjegyzés:

1. Kérjük, azt a töltőtalpat használja, amely az óra tartozéka. Töltés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a töltőtalp nem nedves.
2. Legalább 1 A-es hálózati adaptert használjon.

Az óraszíj szétszerelése és összeszerelése

Az óraszíj szétszerelését és összeszerelését az ábra szerint kell elvégezni.

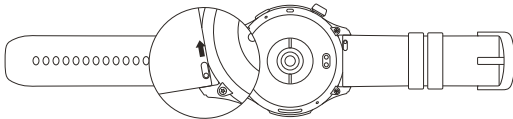


Megjegyzés: Az összeszerelés sikerességéről úgy győződhet meg, hogy a kész szíjat határozott mozdulattal meghúzza.

Az óra viselése

1. A pulzus, a véroxigénszint és más adatok mérési pontosságának biztosítása érdekében úgy viselje az órát, hogy az a kézfejtől legalább egy ujjnyira helyezkedjen el, a szíj szorosságát pedig kényelmesre állítsa be.
2. Edzés közben viselje a lehető legszorosabbra állítva annak érdekében, hogy az óra ne rázkódjon. A pontosabb pulzusadatok biztosítása érdekében úgy viselje az órát, hogy az a kézfejtől legalább egy ujjnyira helyezkedjen el. Edzést követően meglazíthatja a szíjat annak érdekében, hogy az óra kényelmesen hordható legyen.
3. A vér oxigéntelítettségének mérésekor viselje helyesen az órát. Ne viselje az órát a csuklójüneten, tartsa egyenesen a karját, állítsa be kényelmesre (megfelelően szorosra) a szíjat, hogy elegendő hely maradjon az óra és a csuklója között, a mérési folyamat során pedig tartsa a karját mozdulatlanul.
4. A testösszetétel méréséhez kérjük, győződjön meg arról, hogy mindkét gomb és a hátsó érzékelő terület felülete száraz és foltmentes. Ha van rajta víz vagy kosz, törölje le, mielőtt mérne.

Megjegyzés: Külső tényezők (a kar megereszkedése, karlendítés, szőrzet, tetoválás stb.) hatására a mérés pontatlan eredményt hozhat, illetve mérési eredmény nélkül sikertelen maradhat.

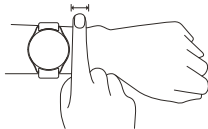

Alapvető paraméterek

Bemenet: 5 V= 800 mA MAX

Bluetooth-verzió: V5.0

WiFi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

WiFi-frekvencia: 2402–2480 MHz

WiFi kimeneti teljesítménye: <16 dBm

Bluetooth kimeneti teljesítménye: <18 dBm

BLE kimeneti teljesítménye: <8 dBm

Működési hőmérséklet: 0–45 °C

Vízállóság: 5 ATM

Bluetooth-frekvencia: 2402–2480 MHz

Az óra Beállítások > Rendszer > Szabályozó oldalán megtekintheti a terméktanúsítvány részleteit.

Eszközkövetelmények: Olyan eszközök, amelyeken legalább Android 7.0 vagy iOS 14.0 operációs rendszer fut



A Bluetooth® szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és ezen védjegyeket az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. licenc alapján használja. Az összes védjegy és márkanev a hozzájuk tartozó jogbirtokos tulajdonát képezi.

Akkumulátorbiztonság

1. Ebben az eszközben beépített akkumulátor található, amelyet nem lehet eltávolítani vagy kicserélni. Tilos az akkumulátort házilag szétszerelni, illetve átalakítani.
2. Az akkumulátor égetéssel vagy kemencében megsemmisítve, illetve mechanikai zúzás vagy vágás hatására robbanást idézhet elő.
3. Ha az akkumulátort olyan környezetben hagyja, ahol rendkívül magas a hőmérséklet, az robbanáshoz, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
4. Ha az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, az robbanáshoz, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.

Biztonsági figyelmeztetés

1. Akadályozza meg, hogy gyermekek vagy állatok a szájukba vegyék vagy lenyeljék a terméket vagy annak valamely alkatrészét, mert ez sérüléshez vezethet.
2. Ne helyezze a terméket rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetbe, mert kigyulladhat vagy felrobbanhat.
3. Ne helyezze a terméket hőforrás vagy nyílt láng, például sütő és elektromos fűtőberendezések közelébe.

4. Egyes személyeknél a műanyag, bőr, szálás anyag és egyéb anyagok allergiás bőrreakciókat válthatnak ki, és náluk a termékkel való hosszabb idejű érintkezés esetén bőrpír, duzzanat, gyulladás és hasonló tünetek jelentkezhetnek. Ha ilyen tüneteket észlel, kérjük, szüntesse be a termék használatát és forduljon orvosához.
5. Tilos a nem jóváhagyott vagy nem kompatibilis hálózati adapterek vagy adatkábelek használata, mert azok károsíthatják az órát és tartozékait, illetve használatuk egyebek mellett tűz- és robbanásveszélyes lehet.
6. A termék által létrehozott rádióhullámok befolyásolhatják a beültetett orvosi eszközök vagy személyes gyógyászati eszközök, például szívritmusszabályzók és hallókészülékek működését. Ilyen gyógyászati eszköz használata esetén annak gyártójánál kell tájékozódni az esetleges korlátozásokról.
7. Tilos az eszközt és tartozékait normál háztartási hulladékba helyezni. Az eszközt és tartozékait szíveskedjék a helyi előírások szerint hulladékba helyezni, és támogassa az újrahasznosítást.

Javítás és karbantartás

1. A tisztítás során kerülje az olyan tisztítószerket, mint a szappan, a kézfertőtlenítő, a habfürdő és a testápoló, mert a visszamaradó vegyi anyagok a bőrön irritációt, a készüléken korróziót, illetve a vízállóság csökkenését okozhatják.
2. Az eszközt fürdés után (ha fürdéskor viselhető), úszás után (ha úszás közben viselhető), illetve verejtékezést okozó tevékenységek után haladéktalanul tisztítsa és szárítsa meg.
3. A bőrszíj nem vízálló. Ügyeljen arra, hogy a szíjat ne érje nedvesség, mivel az megrövidítheti a termék élettartamát.
4. A világos színű óraszíj a foltok kialakulásának elkerülésére lehetőleg ne érjen sötét színű ruhákhoz.
5. Tilos viselni snorkeling, forró zuhany, termálfürdő, szauna (gőzfürdő), búvárkodás, vízisielés, valamint egyéb nagy sebességű vízáramlással járó tevékenység közben.
6. Tilos az eszközt hosszabb ideig közvetlen napfénynek kitenni. A rendkívül magas vagy alacsony környezeti hőmérséklet meghibásodáshoz vezethet.
7. Szállítás során óvatosan járjon el. Tartsa az eszközt szárazon és páramentesen.
8. Ne viselje az órát MRI-vizsgálatok alatt és egyéb nagy mágnesességű környezetben. Ellenkező esetben az óra károsodhat.

Garancia és visszavétel

Az Amazfit korlátozott garanciát biztosít az Amazfit termékekre a vásárlás eredeti dátumától kezdve a gyártási hibákkal kapcsolatban. A garanciaidőszak 12 hónap, de ez változhat a vásárlás országának helyi fogyasztóvédelmi törvényeitől függően. A garanciát az alkalmazandó fogyasztóvédelmi törvényeken felül biztosítjuk.

Hivatalos webhely: en.amazfit.com

Szíveskedjék elolvasni a gyakori kérdésekre adott válaszokat: <https://support.amazfit.com/en>.

Megjegyzés:

- Ez a termék nem orvosi eszköz. Az adatok és mérések egyike sem szolgál orvosi diagnózis vagy egészségügyi megfigyelés céljára.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, tárolás előtt ajánlott kikapcsolni. Töltse fel az akkumulátort 6 havonta 100%-ra, hogy megelőzze a hosszú tárolás okozta túlzott kisütés miatti károsodást.