

d:Rio VOI 2

Felhasználói kézikönyv és útmutató

VOi Intelligens többfunkciós cipőszárító

Ezzel a készülékkel elfelejtheti, hogy cipőjét, zokniját és kesztyűjét a radiátoron szárítsa. A kellemetlen cipőszaggal való mindennapi küzdelemben is segít.

A d:Rio VOi nemcsak szárít, hanem ózonfertőtlenítéssel fertőtlenít is, amelynek köszönhetően a baktériumok akár 99%-a eltűnik, így a szagok ugyanilyen százalékatól is megszabadul.

1. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Köszönjük, hogy megvásárolta VOi cipőszárítónkat. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Ez a d:Rio VOi cipőszárító fertőtleníti, eltávolítja a szagokat és megszáradítja a cipőket és egyéb sportfelszereléseket (pl. kesztyű, zokni, sisak...).

Élvezze a sportolás élményét tiszta és sterilizált felszereléssel. ©

FIGYELEM:

1.1 Ez a termék ózont használ a cipők és más sportfelszerelések sterilizálására és szagmentesítésre

Az ózon színtelen, jellegzetesen szúrós szagú gáz. Biztonsági okokból a terméket mindig csak jól szellőző helyiségben használja, és tartson megfelelő távolságot.

Egy közeli viharban érezni lehet az ózon szagát. A természetben kétatomos oxigénből elektromos kisüléssel vagy ultraibolya sugárzással keletkezik.

Az ózon erős oxidálószer, és számos ipari és fogyasztói alkalmazása kapcsolódik az oxidációhoz. Használják a levegőben lévő szagok eltávolítására, vízkezelésre, konyhai eszközök fertőtlenítése, ipari hulladékok fertőtlenítése és fehérítőszerként is használható.

Az ózonos fertőtlenítést klór helyett vízkezelésre használják. Eltávolítja a levegőből a szagokat, és elpusztítja a baktériumokat az általuk fertőzött felületeken. Kiválóan alkalmas úszómedencék és gyógyfürdők kezelésére.

Fertőtleníti a friss gyümölcsöket és zöldségeket, ahol biztonságosan eltávolítja a penészt és a baktériumokat. Az ózonréteg a sztratoszféra része. Jótékonyan hat és megszünteti a földfelszínre érő káros ultraibolya sugárzást. De az ózon magas oxidációs potenciálja néha a nyálkahártyák és a légzőszervek károsodását okozza. Ezért a VOi-t jól szellőző helyen vagy nyitott térben használja.

Az ózon káros lehet az egészségre, ha hosszú ideig belélegzi. Tartson biztonságos távolságot, amíg a párátlanító készülék fertőtlenítő üzemmódban van.

- 1.2 Ezt a készüléket nedves/vizes eszközökön való használatra tervezték, de ügyeljen arra, hogy ne engedjen szivárgást a készülékbe. **Előzetesen csavarja ki a felesleges vizet, vagy hagyja lecsöpögni.** Továbbá a készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy állóvízbe helyezni.
- 1.3 **A VOi-t működés közben mindig a megfelelő (függőleges) helyzetben tartsa.**
- 1.4 **Ne használja a készüléket, ha az sérültnek tűnik.** Ha a szárító meghibásodott, forduljon a szállítóhoz vagy egy hivatalos szervizközponthoz. Ha a készülék leesett vagy bármilyen módon megsérült, haladéktalanul küldje el a szállítónak vagy egy hivatalos szervizközpontnak vizsgálatra, javításra vagy esetleges cserére.
- 1.5 **Ne dolgozzon sérült kábellel vagy dugóval.** Ha a tápkábel sérült, a készülék károsodásának és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében azt egy hivatalos szervizközpontnak kell kicserélnie.
- 1.6 A biztonság és a megfelelő működés érdekében a szárítót jól szellőző helyen vagy nyitott térben helyezze el és használja, és maradjon távol tőle, amikor a fertőtlenítési folyamat (STZ) folyamatban van. **A túl sok ózon légszennyezést és egészségkárosodást okozhat.**
- 1.7 **Ne merítse a készüléket, kábelt, dugót vízbe.** Védje a kábelt és a készüléket a forró felületektől.
- 1.8 Ezt a készüléket nem gyermekek általi használatra szánták. **Tárolja és használja a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen.**
- 1.9 **Ne szerelje szét vagy javítsa meg a készüléket saját maga.** Ez a szakszerűtlen tevékenység áramütést, tüzet vagy egyéb károkat okozhat a készülékben vagy a tulajdonban.
Minden javítást csak hivatalos szerviztechnikus végezhet el. Bármely alkatrész eltávolítása vagy a készülék javításának kísérlete a garancia érvényét veszti.

2. JELLEMZŐK

- 2.1 **Sterilizálás és szagtalanítás** - hatékonyan eltávolítja a lábszagot és penészgombát okozó baktériumokat és gombákat.
- 2.2 **Hatékonyan szárítja** a cipőket, kesztyűket, sisakokat, zoknikat stb., ami nagyban hozzájárul az Ön egészségéhez és kényelméhez.
- 2.3 A szárítási hőmérséklet eléri a **70°C**-ot, így még nagyon hideg körülmények között is alkalmas a szárításra.
- 2.4 **Könnyen állítható**, különböző anyagtípusokhoz állítható. A gép nagyon stabil (nem billen). Biztonságos mennyiségű ózont termel a sterilizáló hatás biztosítása érdekében. Az ózon megszünteti a cipők szagát.
- 2.5 **Automatikus indítás/leállít**ás (opcionális kézi indítás/leállítás vezérléssel)
- 2.6 **Biztonsági termikus biztosíték** a túlmelegedés ellen.
- 2.7 **Nagyon csendes működés** (< 35 dB zajszint).
- 2.8 A csepegtető felületek gyakorlati elhelyezkedése (a készülékhez tartozik).

Egyéb felhasználási lehetőségek:


A D:Rio VOi légtisztítóként is használható!

Lehetőség van pl. egy ház, penészes helyiségek, bűzös dohányzóhelyiségek, autók stb. fertőtlenítésére és szagtalanítására.

Megfelelő használat esetén a VOi fantasztikus szárító, fertőtlenítő és szagtalanító hatást biztosít.©


3. A MŰSZER LEÍRÁSA

Előlnézet:

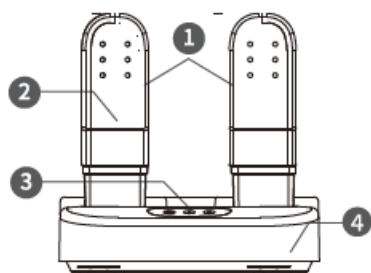


- 1) infravörös érzékelők (automatikus bekapcsolás)
- 2) cipő-, kesztyű-, zokniszáritó tartozékok...
- 3) kijelző és gombok
- 4) Bázis

Felülnézet:

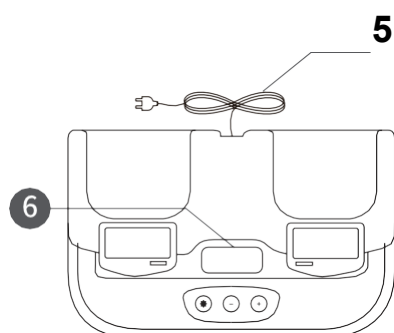


- 5) tápkábel, dugó
- 6) kijelző

Hátsó nézet:

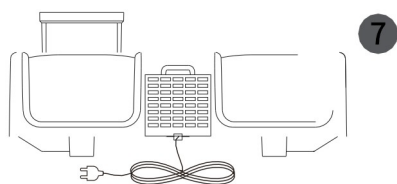

- 7) légbeömlő rács

Alulnézet:

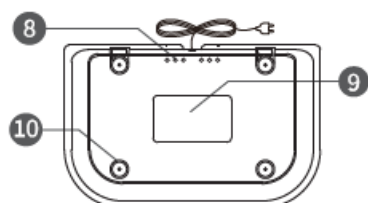

- 8) vízelvezető és szellőzőnyílások
- 9) címke
- 10) csúszásgátló párnák

4. A CSOMAG TARTALMA + A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA

4.1 CSOMAGOLÁSI TARTALOM:

- 1db alapegység,
- 2 db cipőtartó (légcső),
- 2 db adapter,
- 2 db tartozék a sisakok szárításához,
- használati utasítás.

4.2 Csomagolja ki a készüléket a dobozból. Vegye ki a csomagolásból az alapot, a légtartozékokat az adapterekkel és a sisaktartozékokat.

4.3 Engedje ki a tápkábelt.




4.4 Ellenőrizze, hogy a szárító levegőellátása a szárító aljánál nincs-e elzárva. Ezt az ellenőrzést mindig a készülék használata előtt végezze el.

4.5 Ellenőrizze, hogy minden alkatrész sértetlen-e, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szállítás során nem keletkeztek-e sérülések.

4.6 A műszer alapja ventilátorból, PCB egységből, ózongenerátorból, fűtőelemből, kijelzőből, gombokból, légcsőadapterekből, valamint a következő e l e m e k b ől áll (a beszerelés előtt ezek az alapon kívül vannak), a légbeömlőnyílások (rács), a vízvezető nyílások és a tápkábel.

4.7 A légcsatornák egy ráccsal ellátott csőtestből, infravörös érzékelőkből és csatlakozó csipeszekből állnak.

5. Eszköz összeszerelése

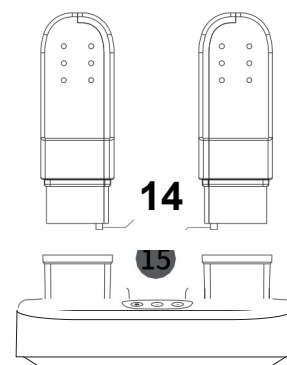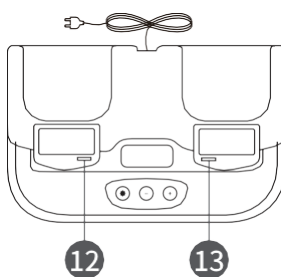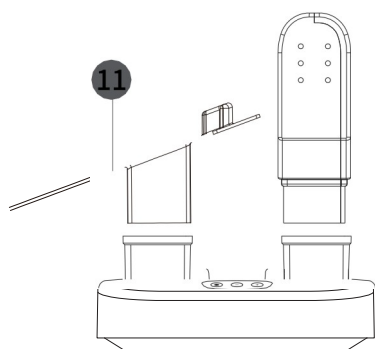

- 11 sisaktartó chip
- 12 13 csipeszek
- 14 15 cipőtartókon lévő csipeszek



5.1 Helyezze a készüléket sima, száraz és tiszta felületre.



5.2 Helyezze be az adaptereket az alapegységbe. Tegye ezt érzéssel, hogy az adapterek bepattintsanak a zárba. Ne vegye ki ezeket az adaptereket a bepattanás után, mert tartósan károsíthatja őket.



5.3 Helyezze be a cipőtartókat. **Győződjön meg róla, hogy a bal oldali cipőtartó és a jobb oldali cipőtartó csipesze megegyezik az alapon lévő csipesztartóval (a tartók oldalirányban cserélhetők).**

5.4 Távolítsa el a bakancstartókat (az adapterek az alapon maradnak), és szerelje fel a sisaktartót, ha sisakot, maszkot, sapkát stb. szeretne szárítani.



6.1 AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS

Minden légcsatorna felső harmadában infravörös érzékelő van felszerelve. A legtöbb esetben a készüléket ebben az automatikus vezérlési módban működtetheti.

Egyszerűen fogalmazva - cipő, kesztyű, zokni stb., tegye a szárítócsatornára. Győződjön meg róla, hogy a csizma vagy kesztyű az infravörös érzékelők ellenére megfelelően illeszkedik. A felhelyezést követően a szárító elkezd a beállított üzemmódban működni, és leáll, amikor a beállított idő letelt, vagy amikor a szárítandó tárgyat leveszi a szárítócsatornáról.

Fontos megjegyzés: Ha a készüléket automatikus vezérléssel kívánja elindítani, ügyeljen arra, hogy ha a szárítandó tárgyat a bal oldali szárítófelszerelésre helyezi, az megakadályozza, hogy a fény elérje az érzékelőt, és hogy az teljesen le legyen takarva. Ha ez nem így van, a készülék nem indítható el automatikusan. Ha az infravörös érzékelőt nem lehet letakarni, vagy a szárított tárgy nem akadályozza a fény hozzáférését, a készülék indítását kézi vezérléssel kell kezdeményezni.

6.2 KÉZI MŰKÖDTETÉS

Ha azt akarja, hogy:

- ózonos fertőtlenítést használjon otthonában vagy nedves és bűdös szekrényben
- sterilizáljon egy száraz kis tárgyat, például egy babazoknit, amely nem tudja eltakarni az infravörös érzékelőt.
- az automatikus szárítás nem indult el.

Csak nyomja meg és tartsa lenyomva a + és - gombokat. A program leállításához ismét nyomja meg őket együtt, és a készülék kikapcsol.

7. BEÁLLÍTÁSOK

A VOi automatikus vagy kézi futtatás előtt előre beállítható. Futás közben is beállíthatja.

Lehetőség van a sterilizálási idő, a szárítási idő és a szárítási hőmérséklet beállítására.


A készenléti lámpa akkor világít, amikor a készüléket a hálózatra csatlakoztatja.

A készenléti lámpa és a ventilátor 10 másodperccel a készülék működésének leállítása után kikapcsol. Ha a készüléket a hálózatra csatlakoztatja, akkor az automatikusan elindul, ha az infravörös érzékelő le van fedve.

7.1 Sterilizálás, idő- és hőmérséklet-beállítások

Nyomja meg egyszer erősen a Beállítások gombot (a bázis bal oldalán lévő gombot}, a kijelzőn a következő három (STZ = sterilizálási idő, °C = hőmérséklet, DRY = szárítási idő} valamelyike jelenik meg.


Ez az információ a főbeállító gomb minden egyes határozott megnyomásakor megjelenik (csak nyomja meg és engedje el - ne tartsa lenyomva}.

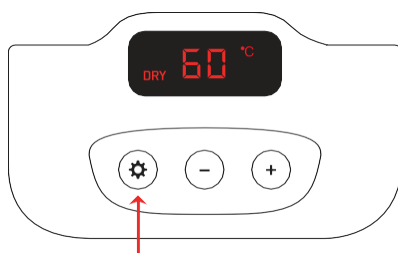

7.1.1 Az sterilizálás idejének beállítása

Nyomja meg a Beállítások gombot a sterilizálási adatok (STZ} megjelenítéséhez a kijelzőn. Ezután nyomja meg a - gombot az idő csökkentéséhez vagy a + gombot a sterilizálási idő növeléséhez.


A minimálisan beállítható sterilizálási idő 0 perc. A maximális idő sterilizálás 15 perc. A befejezés után az érték automatikusan tárolódik a memóriában.

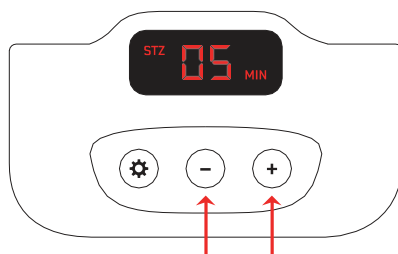

TIPP - Ha csak a sterilizáló programot szeretné használni, állítsa be a szárítási időt 0 percre.

7.1.2 Szárítási hőmérséklet beállítása

Nyomja meg a Beállítások gombot kétszer a hőmérséklet adatainak megjelenítéséhez °C a kijelzőn. Ezután nyomja meg a - gombot a hőmérséklet csökkentéséhez vagy a + gombot a szárítási hőmérséklet emeléséhez. A beállítható legkisebb szárítási hőmérséklet 40°C. A maximális szárítási hőmérséklet 70°C. A szárítás befejeztével az érték automatikusan tárolódik a memóriában.

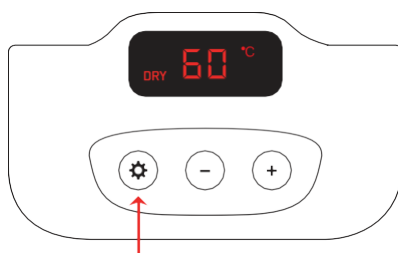

FIGYELEM: A szárítási hőmérséklet 40°C és 70°C között változik. Javasoljuk, hogy bőrcipők vagy más bőrt termékek szárításakor alacsonyabb szárítási hőmérsékletet állítson be.


A magas szárítási hőmérséklet károsíthatja a bőrt és más speciális szöveteket, amelyek nem bírják a magas szárítási hőmérsékletet.

Kérjük, figyeljen a szárítási hőmérséklet beállítására is, ha érzékeny vagy különleges termékeket fog szárítani. Ne állítsa a szárítási hőmérsékletet magasabbra, mint az ilyen termékekhez ajánlott szárítási hőmérséklet.

TIPP - mindig kövesse a gyártó utasításait.

7.1.3 Szárítási idő beállítása

Nyomja meg a Beállítások gombot háromszor a szárítási idő megjelenítéséhez. Ezután nyomja meg a - gombot a szárítási idő csökkentéséhez, vagy a + gombot a szárítási idő növeléséhez. A szárításhoz beállítható minimális idő 0 perc, a maximális szárítási idő 99 perc. Ha befejezte, az érték automatikusan tárolódik a memóriában.

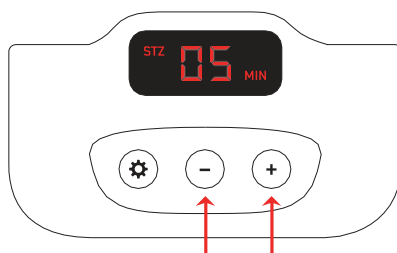

TIPP - Ha csak a szárítási programot szeretné használni, állítsa a sterilizálási időt (STZ) 0 percre.

(Az aktuális működési idő megváltoztatásához a folyamat során egyszerűen megnyomhatja a - vagy + gombot is. Ez azonban nem tárolódik a memóriában).

ELŐBEÁLLÍTÁSOK
SZTERILIZÁCIÓ (STZ) 5 perc
HŐMÉRSÉKLET(SZÁRÍTÓ°C) 60°C
IDŐ (SZÁRÍTÁSI MIN) 20 perc

Az értékek visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre, csatlakoztassa a készüléket, és győződjön meg róla, hogy nincs használatban. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Beállítások gombot amíg a kijelző villogni nem kezd. Ezután engedje el.

Ezután kövesse a fenti utasításokat.

8. Működés a sisakok, maszkok, sapkák stb. szárítására szolgáló tartozékkal.

- 8.1 Válassza le a készüléket a tápegységről. Húzza ki a készüléket a hálózathoz, és vegye ki a cipőszárítótartókat az adapterből.
- 8.2 Helyezze a sisakszárító konzolokat az adapterekre.
- 8.3 Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és állítsa be a szükséges paramétereket.
- 8.4 Helyezze a sisakot a konzolokra, és a + és a - gombok egyidejű megnyomásával kézzel indítsa el a készüléket.
- 8.5 A beállított folyamat a beállított idő letelte után automatikusan befejeződik, vagy a - és + gombok ismételt megnyomásával manuálisan is befejezhető.

**Nos, nézzen ki jól
abban, amit a d:Rio
megszárít!**

