

CARNEO



Essential HR+ sport

Návod na použitie

SK

1. Požiadavky na systém a hardvér


Android 4.4 alebo novší iOS8.0 alebo novší

* Bluetooth 4.0



2. Použite

Na nabitie zariadenia použite port USB. USB port sa nachádza na tele náramku, v časti, kde sa spája remienok s prackou s telom náramku. Odtrhnite časť remienku s prackou od tela náramku jemným kývaním do strán a ťahaním od tela náramku ako je uvedené na obrázku. Skontrolujte, či sa na výstupku z tela náramku nachádzajú pozlátene kontakty. Ak nie, odstráňte druhú časť remienku.

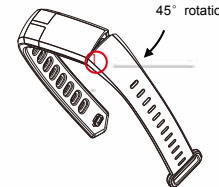

Nabíjanie:

Pred prvým použitím nabíjajte náramok minimálne 2 hodiny. (Pripojte zariadenie pomocou portu USB)

Obrazovka OLED



Senzor

3. Pripojenie

Skontrolujte, či telefón spĺňa požiadavky uvedené na prvej strane. Stiahnite si aplikáciu na pripojenie. Stiahnite si aplikáciu: Vyhľadajte aplikáciu „CARNEO FIT“ v APPSTORE obchode pre iOS alebo v Google play pre Android.

Spárovanie:

Uistite sa, že je rozhranie Bluetooth zapnuté a otvorte aplikáciu CARNEO FIT - V aplikácii CARNEO na titulnej obrazovke vyhľadajte náramok a zvolte pripojiť.



4. Používanie

Po úspešnom pripojení zariadenia k aplikácii sa čas zosynchronizuje. Údaje namerané náramkom sa budú po synchronizácii zobrazovať v aplikácii.

Ovládanie náramku: Kliknite na tlačidlo, v tomto poradí prepínate rozhranie. Režim času -> Režim krokov -> Režim kalórií -> Režim srdcového tepu -> Režim krvného tlaku -> Režim spánku

Pokyny k funkciám:



1. Časový režim: čas zobrazovania, batéria, dátum



2. Záznam o športe: Automaticky zaznamená počet krokov



3. Režim kalórie: Zobrazuje spálené kalórie.



4. Monitor srdcovej frekvencie: Zariadenie automaticky meria aktuálnu situáciu srdcovej frekvencie v celom bode. Môžete tiež manuálne merať srdcovú frekvenciu pomocou aplikácie APP. Keď sa náramok prepne do režimu srdcovej frekvencie, zariadenie automaticky začne merať. Ak chcete ukončiť meranie srdcovej frekvencie, prosím pokračujte stlačením dotykového tlačidla. Na obrazovke sa zobrazia údaje z posledného merania.



5. Monitor krvného tlaku: Zariadenie manuálne meria krvný tlak pomocou aplikácie. Ak chcete ukončiť meranie, stlačte dotykové tlačidlo. Na displeji sa zobrazia údaje z posledného merania. Vzdialenosť medzi náramkom a kožou, môžu ovplyvniť namerané údaje. Monitorovanie spánku: Automaticky roznáva váš stav a sledujte celý priebeh spánku pomocou analýzy.



Monitorovanie spánku: Automaticky roznáva váš stav a sledujte celý priebeh spánku pomocou analýzy.



7. Zobrazovanie hovoru: Ak v aplikácii povolíte funkciu „Notifikácie prijatých hovorov“, pri zvonení telefónu bude náramok vibrovať.



8. Zobrazovanie správ (iba pre Android): Ak v aplikácii APP povolíte funkciu „Notifikácie správ“, náramok vibruje, keď telefón prijíma textové správy.

5. Riešenie problémov:

1. Nemôžem spárovať zariadenie

Nepárujte náramok cez nastavenia bluetooth v telefóne, párujte ho výhradne cez aplikáciu. Ak ste ho spárovali cez nastavenia bluetooth v telefóne, odpárujte ho a potom spustíte aplikáciu, ktorá ho vyhľadá.

Ak je to potrebné, uistite sa, že je Bluetooth zapnutý a či je systém vo vašom telefóne Android 5.0 alebo novší a iOS 11 alebo novší.

- Uistite sa, že vzdialenosť medzi telefónom a zariadením nie je väčšia ako 0.5m, zariadenie je v rámci normálneho dosahu komunikácie Bluetooth (v rámci 10m). Uistite sa, že zariadenie nemá vypíbu batériu. Ak problém pretrváva aj po úplnom nabití, kontaktujte nás.
- Nedá sa zariadenie spojiť s aplikáciou? Pri reštarte môže byť niektorá služba Bluetooth telefónu nezvyčajná. Vypnite a zapnite náramok alebo reštartujte telefón.

3. Náramok zobrazuje nesprávny čas? Ak nebol náramok dlhšiu dobu pripojený k aplikácii, môže zobrazovať nesprávny čas. Nabite náramok a znova pripojte k telefónu.

6. Špecifikácia

Veľkosť obrazovky: 0,96 palca
Bluetooth: BT 4.0
Typ batérie: Polymérna lítiová batéria
Kapacita

batérie: 90 mAh
Veľkosť náramku: 18 * 43 * 11 mm
Veľkosť remienka: 115 * 18 * 2 mm
Materiál: silikón a plast.
Vodotesný: IP67

Prehlásenie o zhode:

Týmto fy. TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prehlasuje, že typ rádiového zariadenia CARNEO Essential HR+sport je v súlade so smernicou 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej stránke. www.carneo.sk

* Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny obsahu špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. Niektoré funkcie v zodpovedajúcej verzii softvéru sa môžu líšiť.

CARNEO



Essential HR+ sport Návod k použití CZ


1. Požadavky na systém a hardware

Android 4.4 nebo novější iOS8.0 nebo novější

* Bluetooth 4.0

2. Použití

Na nabití zařízení použijte port USB. USB port se nachází na těle náramku, v části, kde se spojuje řemínek s přezkou s tělem náramku. Odtrhněte část pásku s přezkou od těla náramku jemným kýváním do stran a tažením od těla náramku jak je znázorněno na obrázku. Zkontrolujte, zda jsou na výstupku z těla náramku pozlacené kontakty. Pokud tomu tak není, odstraňte druhou část řemínku.

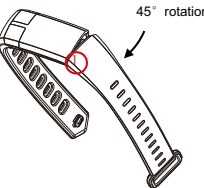

Nabíjení: Před prvním použitím se ujistěte, že napájení funguje normálně. V případě, že je zařízení téměř vybité, připojte zařízení k nabíječce. (Připojte zařízení pomocí portu USB)

3. Připojení

Zkontrolujte, zda telefon splňuje požadavky uvedené na první straně.. Stáhněte si aplikaci na připojení. Vyhledejte aplikaci "Carneo FIT" v AppStore obchodě pro iOS nebo v Google play pro Android.

Spárování:

Ujistěte se, že je rozhraní Bluetooth zapnuté a otevřete aplikaci Carneo FIT - V aplikaci Carneo na titulní obrazovce vyhledejte náramek a zvolte připojit.

4. Používání

Po úspěšném připojení zařízení k aplikaci se synchronizuje čas. Údaje naměřené náramkem se po synchronizaci zobrazí v aplikaci.

Obrazovka OLED



Senzor



Ovládání náramku: Klepněte na tlačítko, v tomto pořadí přepínáte rozhraní. Režim času -> Režim krokoměru -> Režim kalorií -> Režim srdečního rytmu -> Režim krevního tlaku -> Režim spánku

Pokyny k funkcím:

1. Časový režim: čas zobrazování, baterie, datum
2. Záznam o sportu: Automaticky zaznamená počet kroků
3. Režim kalorií: Zobrazuje spálené kalorie.
4. Monitor srdeční frekvence: Když v aplikaci CARNEO FIT zapnete automatické měření tepové frekvence, zařízení automaticky měří aktuální situaci srdeční frekvence. Můžete také manuálně měřit srdeční frekvenci pomocí aplikace APP. Když se náramek přepne do režimu srdeční frekvence, zařízení automaticky začne měřit. Chcete-li ukončit měření srdeční frekvence, prosím pokračujte stiskem dotykového tlačítka. Na obrazovce se zobrazí údaje z posledního měření.
5. Monitor krevního tlaku: Zařízení manuálně měří krevní tlak pomocí aplikace. Pokud chcete ukončit měření, stiskněte dotykové tlačítko. Na displeji se zobrazí údaje z posledního měření. Vzdálenost mezi náramkem a kůží, mohou ovlivnit naměřené údaje. Monitorování spánku: Automaticky Rožňavy váš stav a sledujte celý průběh spánku pomocí analýzy.

Monitorování spánku: Automaticky Rožňavy váš stav a sledujte celý průběh spánku pomocí analýzy.

7. Zobrazení volání: Pokud v aplikaci povolíte funkci "Oznámení o přijatém hovoru", náramek bude při zazvonění telefonu vibrovat.
8. Pokud v aplikaci povolíte zobrazení zpráv (pouze pro systém Android). "Oznámení o přijatých zprávách" v aplikaci APP povolena, náramek bude vibrovat, když váš telefon přijme textové zprávy.

5. Řešení problémů:

1. Nemohu najít zařízení při spárování zařízení?

Nepárujte náramek přes nastavení bluetooth v telefonu, párujte ho výhradně přes aplikaci. Pokud jste ho spárovali přes nastavení bluetooth v telefonu, odpařuje ho a spusťte aplikaci, která ho vyhledá.

!Pokud je to nutné, ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý a zda je systém mobilního telefonu Android 5.0 nebo novější a iOS 11 nebo novější.

1. Ujistěte se, že vzdálenost mezi telefonem a zařízením není větší než 0.5m, zařízení je v rámci normálního dosahu komunikace Bluetooth (v rámci 10m). Ujistěte se, že zařízení nemá vypíbu baterii. Pokud problém přetrvává i po úplném nabití, kontaktujte nás.
2. Nelze zařízení spojit s aplikací?

Při restartu může být některá služba Bluetooth telefonu neobvyklá. Vypněte a zapněte náramek nebo restartujte telefon.
3. APP nezobrazuje žádné údaje?
Údaje závisí na načasování a manuálního měření přenosu. Zkontrolujte, zda je stav baterie v pořádku a zda je rozhraní Bluetooth zapnuté.

4. Náramek zobrazuje nesprávný čas? Pokud nebyl náramek delší dobu připojen k aplikaci, může zobrazovat nesprávný čas. Nabijte náramek a připojte na telefon.

6.Specifikace

Velikost obrazovky: 0,96 palce
Bluetooth: BT 4.0
Typ baterie: Polymerní lithiová
baterie Kapacita
baterie: 90 mAh
Velikost náramku: 18 * 43 * 11 mm
velikost řemínku: 115 * 18 * 2 mm
Materiál: silikon a plast.
Vodotěsný: IP67

Prohlášení o shodě:

Tato fy. TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prohlašuje, že typ rádiového zařízení CARNEO Essential HR+sport je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU.

* Společnost si vyhrazuje právo na změny obsahu specifikace bez předchozího upozornění. Některé funkce v odpovídající verzi softwaru se mohou lišit.