

ZÍSKEJTE APLIKACI

Připojte svůj náramek. Začněte žít lépe.


Navštivte **up.jawbone.com**

ZÍSKEJTE APLIKACI

Přejděte na up.jawbone.com



PŘIPOJTE SVŮJ NÁRAMEK

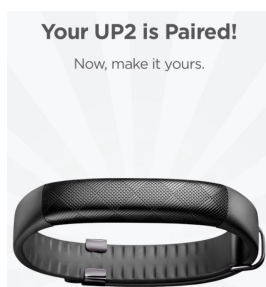

Postupujte podle pokynů, abyste spárovali svůj náramek a vytvořili si svůj profil. Pokud vidíte v pravém horním rohu své hlavní stránky ikonu , můžete pokračovat

BLAHOPŘEJEME! Začněte žít lépe.

Potřebujete svůj náramek nabít?



Jednoduše jej připojte k počítači pomocí přiloženého USB kabelu. Když svítí kontrolka běžce nepřerušovaně, je váš náramek plně nabitý.

OVLÁDÁNÍ



Ikona běžce – aktivita

Ikona zpráv – notifikace

Ikona měsíce – spánkový režim

Kontrola stavu – 2x stiskněte

Změna režimu aktivita/spánek – 2x stiskněte a přidržte do zavibrování

PÉČE O NÁRAMEK UP2

- Váš náramek je odolný vůči dešti, postříkání a potu, ale nikam ho prosím neponořujte. Před plaváním, koupáním ve vaně a potápěním v moři si náramek sundejte.
- K čištění náramku UP2 používejte pouze suchou tkaninu. K čištění svého UP2 nepoužívejte mokré čisticí prostředky.
- Nevystavujte svůj náramek UP2 příliš vysokým nebo příliš nízkým teplotám.
- Váš náramek UP2 nesmí přicházet do styku s ostrými předměty. Mohlo by dojít k poškrábání a poškození.

- Nepokoušejte se svůj náramek UP2 opravovat, upravovat nebo rozebírat; neobsahuje žádné uživatelem opravitelné součásti a vedlo by to k zániku záruky.

ZDRAVOTNÍ PROHLÁŠENÍ

VAROVÁNÍ: UP2 SPOLEČNOSTI JAWBONE NENÍ LÉKAŘSKÝ PŘÍSTROJ. Náramek UP2 a s ním spojené aplikace by se neměly používat ke stanovení diagnózy, léčení nebo předcházení jakýmkoli nemocem nebo zdravotním stavům. Před provedením změny vašeho cvičení, spánku nebo výživy se vždy poraďte s kvalifikovaným zdravotníkem, protože to může způsobit vážné poškození zdraví nebo smrt.

LIKVIDACE VÝROBKU

Náramek UP2 likvidujte v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte s běžným domovním odpadem.

REGULATORNÍ INFORMACE

Specifické informace o právních předpisech pro danou zemi najdete v aplikaci. V aplikaci UP App přejděte na Settings > Help > Regulatory Information (Nastavení > Návod > Regulační informace).

PRO VÍCE INFORMACÍ

Navštivte jawbone.com/support

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Telekomunikační funkce tohoto výrobku mohou být používány v zemích EU a EFTA. Produkty nesoucí označení CE jsou v souladu s jednou nebo několika z následujících měřnic EU, které lze uplatnit: Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES; Směrnice EMC 2004/108/ES; Směrnice R&TTE 1999/5/ES; Směrnice RoHS 2011/65/EU. Adresa Jawbone v EU: 11th Floor, Newcombe house, 45 Notting Hill Gate, London, W11 3LQ



Nějaké otázky? Podpora? Navštivte jawbone.com/support/UP

