



# Xiaomi MiBand 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Ez a használati útmutató a Mi Fit 2.1.9 Android szoftver verziójához készült. A frissítések után egyes funkciók változhatnak!



## Jellemzők:

- Gyártó: Xiaomi / Huami Technology
- Típuszám: XMSH04HM
- Kijelző: 0,42" OLED
- Akkumulátor: beépített, 70 mAh
- Töltés: mellékelt USB kábellel DC 5V
- Szenzorok: katonai minőségű gyorsulásmérő szenzor, fotoelektronikus pulzusmérő
- Bluetooth: BT 4.0 BLE
- Vízvédelem: IP67
- Kompatibilitás: BT 4.0 LE + Android 4.4+ / IOS 7.0+
- Tömeg: 7 g
- Szíj: keményített szilikon 155 ~ 210 mm
- Működési környezet: -10°C ~ 50°C

## Kezelőszervek I.

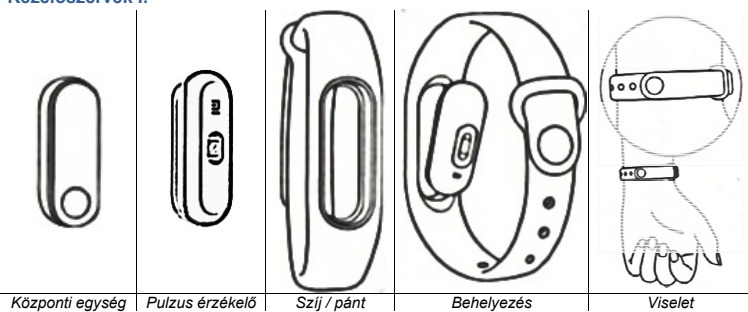

## A készülék használata I.

<p>MiBand 2 töltése – A mellékelt töltővel, szabványos USB portban vagy USB töltővel (nem tartozék)</p>	<p>Regisztráljon egy MI fiókot: <a href="https://account.xiaomi.com/pass/reqister">https://account.xiaomi.com/pass/reqister</a></p>	<p>Töltse le az applikációt Android eszközére: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.hm.health&amp;hl=hu">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.hm.health&amp;hl=hu</a></p>	<p>Töltse le az applikációt IOS eszközére: <a href="https://itunes.apple.com/us/app/mi-fit/id938688461?mt=8">https://itunes.apple.com/us/app/mi-fit/id938688461?mt=8</a></p>
---	---	--	--

## Bevezetés

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

A készülék használatához az alábbi feltételek megléte szükséges:

- Android 4.4 KitKat rendszer\* vagy IOS 7.0+\*\* (Apple iPhone 4S/5/5C/5S/6/6 Plus/6S/6S Plus/7)
- Bluetooth 4.0 LE, MiBand applikáció, MI fiók

## Biztonsági figyelmeztetések


Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

**Figyelem:** Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében. Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert. Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfényvel történő érintkezést. Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál. Csak a készülékhez mellékelt USB kábelt használja. Más adapter használatát érvényteleníti a garanciát. Húzza ki a kábelt az USB aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez. A készülék tisztítása: a készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

- Tartsa az aktivitásmérőt és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- A készülék IP67 szabvány szerint vízálló. Kérjük, csak ennek megfelelően használja azt. *Tejjes mértékben védett por ellen.*
- *Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig (0,15–1 m között 30 percig).*
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +50°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplappját.
- Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz. A készüléket ne szerelje szét!
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban. A készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan szövetet, ami karcolásokat okozhat.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne használjon sérült töltőt, ezzel biztosíthatja az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.
- Tartsa szárazon az eszközt. Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Ne töltsön a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.

## Figyelmeztetés:

- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen körültekintő. Egyes esetekben elegendő lehet a készüléket repülő üzemmódba kapcsolnia, de bizonyos helyzetekben ki is kell kapcsolnia azt.
- A MiBand 2 NEM orvosi pontosságú műszer és klinikailag nem hitelesített. A MiBand 2 segít az edzés eredményes és hatékony lebonyolításában és az általános kondíció felmérésében és a fejlődés nyomon követésében az általa szolgáltatott adatokkal.
- A MiBand 2 nem minősül gyógyászati segédeszköznek!
- A MiBand 2 használatához MI fiók regisztráció szükséges, amely a Xiaomi felhő szolgáltatásainak része. A WayteQ Europe Kft. semmiféle felelősséget nem vállal az esetleges adatvesztésért, vagy a Xiaomi MiCloud felhő szolgáltatással kapcsolatban.

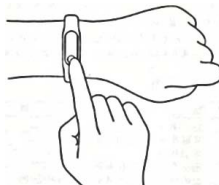


## A készülék használata II.

1. A mellékelt USB töltő segítségével teljesen töltsön fel a MiBand eszközt akkumulátorát.
2. A fenti QR kód segítségével regisztráljon egy MI fiókot.
3. Töltsön le az applikációt az Ön készülékének megfelelő alkalmazásboltból (App Store, Google Play).
4. Kapcsolja be a készüléket a Bluetooth funkciót.
5. Indítsa el az applikációt.
6. Adja meg a MI fiókhöz tartozó azonosítóját.
7. Az alkalmazás automatikusan megkeresi a MiBand-et.
8. Amikor a MiBand 2 rezeg, a rajta lévő gombot megérintve tudja a párosítást véglegesíteni.
9. Csatlakozáskor az applikáció szinkronizálja a MiBand 2 által gyűjtött adatokat.
10. Az alkalmazás mutatja a napi tevékenységet, és az éjszakai alvásciklust is.
11. A PROFILE menüpontban beállíthatja: nem, életkor, magasság, súly
12. Beállíthat ébresztőt – az ébresztési időpontban a MiBand 2 rezgéssel jelez.
13. Beállíthatja a naponta elérni kívánt célkitűzést.
14. Szinkronizálhatja a MiBand 2-öt a Google Fit alkalmazással.
15. Követheti alvásciklusait és a megtett lépéseket.
16. Statisztikákat nézhet meg a múlt tendenciái alapján.
17. Beállíthatja, hogy a készülék képernyőjének feloldásához a MiBand 2-öt (Android 5.0-tól felfelé) használja a telefon. Ehhez hozzá kell adnia a biztonságos Bluetooth eszközökhöz a MiBandet\*\*\*

## A készülék használata III - Pulzsmérés

1. Csatolja fel a csuklójára a MiBand 2-öt olyan szorosra, hogy az ujjá már ne férjen be a pánt és a csuklója közé. Emelje a csuklóját melles magasságba.
2. A főlapon válassza ki a HEART RATE menüpontot
3. Nyomja meg a MÉRÉS pontot
4. Várja meg a folyamat végét. Ne mozogjon a mérés közben.
5. Az alsó listában az eddig mért eredményeit láthatja és követheti.

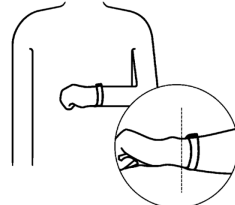

## A készülék használata IV.

A MiBand jelzései használat közben:			A MiBand jelzései töltés közben:		
Óra kijelzés	Megtett lépések	Pulzus	Lemerült	50%	100%

## A készülék használata V.

- A MiBand alkalmazások értesítésére is használható (rezgés, jelzés a kijelzőn).
- A telefon Beállításában (Android) engedélyeznie kell az alkalmazások értesítéseit.
- Majd a MI Fit applikációban az ÉRTESÍTÉSEK / APP NOTIFICATIONS pontban engedélyezze az értesítéseket.
- Az ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE menüpontban kijelölheti azokat az alkalmazásokat, amelyeknek az értesítéseit kapni akarja a MiBand 2-re, (pl. Gmail, Facebook, Messenger, stb.)

\*\*\*Ez a funkció nem minden Androidos készülékkel működik. MIUI6 és MIUI7 platform támogatott.

\*\*Nem minden, a specifikációnak megfelelő készülékkel kompatibilis!