

ZÍSKAJTE APLIKÁCIU

Pripojte svoj náramok. Začnite žiť lepšie. Navštívte up.jawbone.com

ZÍSKAJTE APLIKÁCIU

Chodte na up.jawbone.com

Už náramok UP používate? Uistite sa, že máte najnovšiu verziu aplikácie. Pokiaľ vidíte v pravom hornom rohu hlavnej stránky ikonu,  môžete pokračovať.

PRIPOJTE SVOJ NÁRAMOK

Pre spárovanie vášho náramku a vytvorenie profilu postupujte podľa pokynov.


V prípade že už náramok UP používate, kliknite na ikonu  v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky, "Add new band" (pridať nový náramok) a postupujte podľa pokynov.

BLAHOŽELÁME! Začnite žiť lepšie.

Potrebuje svoj náramok nabiť?

Jednoducho ho pripojte k počítaču pomocou priloženého USB kábla. Ak svieti kontrolka neprerušene, je váš náramok plne nabitý.

SPOZNAJTE SVOJ NÁRAMOK

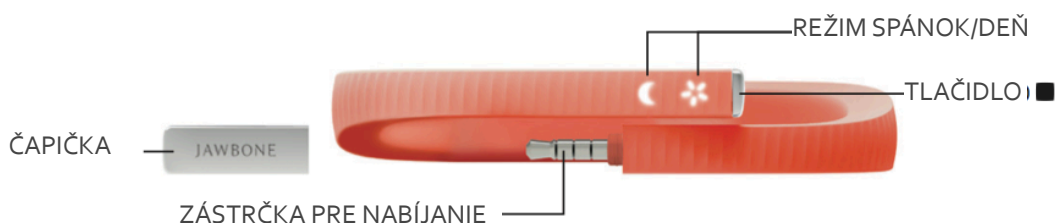

Kontrola stavu stlačte ■
Zmena režimu stlačte ■ a pridržte do zavibrovania
Stopky stlačte ■, potom stlačte a pridržte do zavibrovania
Power nap dvakrát stlačte ■, potom stlačte a pridržte do zavibrovania

INFORMÁCIE A UPOZORNENIA

Tu je niekoľko informácií, ktoré by ste mali v záujme svojej bezpečnosti a zachovania funkčnosti vášho náramku vedieť.

- Nenavliekajte si ani nečistite svoj náramok UP24 v priebehu jeho dobíjania. Pred čistením náramok UP24 vždy najprv odpojte od nabíjačky.
- V priebehu dobíjania nevystavujte svoj náramok UP24 (ani akékoľvek zariadenie, ktoré používate na jeho dobíjanie) kvapalinám, vlhkosti alebo dažďu. Vystavenie náramku UP24 vlhkosti pri dobíjaní môže mať za následok úraz spôsobený elektrickým prúdom.

- Svoj náramok UP24 príliš neohýbajte ani nevykrúcajte. Mohli by sa poškodiť elektrické súčasti a to môže mať za následok úraz spôsobený elektrickým prúdom.

STAROSTLIVOSŤ O NÁRAMOK UP24

- Váš náramok je odolný voči dažďu, vode a potu, no nikam ho prosím neponárajte. Pred plávaním, kúpaním sa vo vani či potápaním sa v mori si náramok zložte.
- Na čistenie náramku UP24 používajte iba suchú tkaninu alebo papierové utierky. Nikdy nepoužívajte mokré čistiace prostriedky.
- Nevystavujte svoj náramok UP24 príliš vysokým alebo príliš nízkym teplotám.
- Váš náramok UP24 nesmie prichádzať do styku s ostrými predmetmi. Mohlo by dôjsť k poškrabaniu a poškodeniu.
- Nepokúšajte sa svoj náramok UP24 opravovať, upravovať alebo rozoberať, neobsahuje žiadne užívateľom opraviteľné súčasti a viedlo by to k zániku záruky.
- Pre nabíjanie náramku UP24 používajte iba dodaný USB kábel a zodpovedajúce USB porty.

ZDRAVOTNÉ PREHLÁSENIE

VAROVANIE: NÁRAMOK UP24 SPOLOČNOSTI JAWBONE NIE JE LEKÁRSKY PRÍSTROJ. Náramok UP a s ním spojené aplikácie by sa nemali používať k stanoveniu diagnózy, liečeniu ani predchádzaniu akýmkoľvek chorobám. Pred zmenou vášho cvičenia, spánku alebo výživy sa vždy poraďte s kvalifikovaným zdravotníkom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia alebo smrť.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Náramok UP24, batériu a jeho obal likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Nevyhadzujte batériu do komunálneho odpadu.

REGULATÓRNE INFORMÁCIE

Špecifické informácie o právnych predpisoch pre danú krajinu nájdete v aplikácii. V aplikácii UP App prejdite na Settings > Help > Regulatory Information (Nastavení > Nápoveda > Regulačné informácie).

PRE VIAC INFORMÁCIÍ

Navštívte jawbone.com/support 89

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

Telekomunikačné funkcie tohto výrobku môžu byť používané v krajinách EÚ a EFTA. Produkty nesúce označenie CE sú v súlade s jednou alebo niekoľkými z nasledujúcich smerníc EÚ, ktoré je možné uplatniť: Smernica pre nízke napätie 2006/95/ES; Smernica EMC 2004/108/ES; Smernica R&TTE 1999/5/ES; Smernica RoHS 2011/65/EU. Adresa Jawbone v EÚ: 11th Floor, Newcombe house, 45 Notting Hill Gate, London, W11 3LQ

Nejaké otázky? Podpora? jawbone.com/support/UP