



Uživatelský manuál pro
fitness náramek DBT-ET1

Kompatibilní operační systémy a požadavky



1. Android 4.4 a vyšší




2. iOS 8.5 a vyšší



Podpora Bluetooth 4.0 a vyšší

Příprava

Před prvním zapnutím chytrého náramku nabijte inteligentní náramek 2 - 2,5 hodiny. Během nabíjení se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

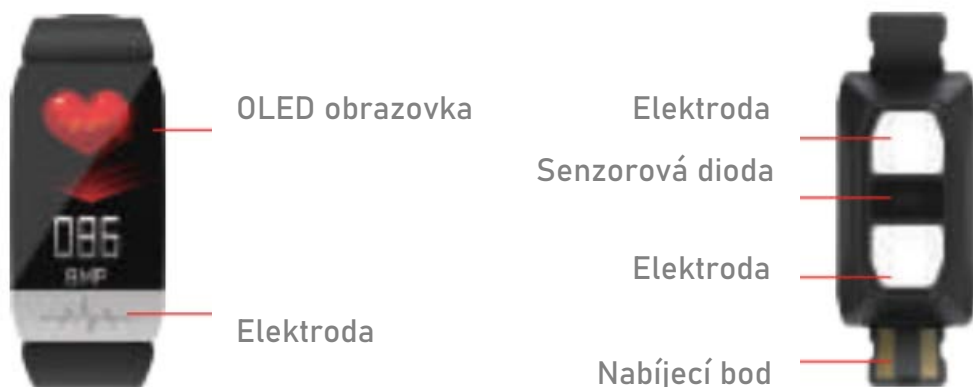

Pokud je chytrý náramek delší dobu ve stavu nečinnosti, jednou za tři měsíce jej nabijte.

Jak nabít a odpojit náramek



Pro odpojení a nabití náramku jej vyjměte z řemínku (viz obrázek výše).

Instrukce k připojení k mobilnímu telefonu

Metoda stažení mobilní aplikace

Metoda 1: Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci.

Metoda 2: Na Play Store nebo APP Store vyhledejte aplikaci "Wearfit2.0", tuto aplikaci následně stáhněte a nainstalujte.



Funkce

Časový režim: Zobrazuje zbývající baterii, datum a čas, čas spánku, kroky (na inteligentním náramku nelze nastavit datum a čas. Datum a čas budou po připojení k zařízení synchronizovány), stisknutím a přidržením změníte rozhraní.

Krokoměr: Automaticky zaznamenává počet kroků za den.

Kalorie: Automaticky zaznamenává denní kalorickou spotřebu.

Vzdálenost: Automaticky zaznamenává denní vzdálenost chůze.

Měření srdeční frekvence: Měřte srdeční frekvenci každou hodinu, nebo manuálně. Stisknutím a přidržením přejdete do rozhraní pro měření srdeční frekvence.

Měření krevního tlaku: Měřte krevní tlak každou hodinu, nebo manuálně. Stisknutím a přidržením přejdete do rozhraní pro měření krevního tlaku.

Měření kyslíku v krvi: Měřte poměr kyslíku v krvi každou hodinu, nebo manuálně. Stisknutím a přidržením přejdete do rozhraní pro měření kyslíku v krvi.

Měření imunity: Aktuální stav vaší imunity lze automaticky měřit každou hodinu. Stisknutím a přidržením přejdete do rozhraní pro měření imunity. Stisknutím tlačítka Enter zahájíte měření, měření se automaticky dokončí a pošle informace zpět na odpovídající rozhraní.

Měření teploty: Vaše aktuální teplota je automaticky každou hodinu měřena, může však být i měřena aktuálně v aplikaci. Stisknutím a přidržením přejdete do rozhraní pro měření teploty. Stisknutím tlačítka Enter zahájíte měření, měření se automaticky dokončí a pošle informace zpět na odpovídající rozhraní.

Test EKG: Klepnutím spustíte měření aktuálního EKG. Po úspěšném měření si můžete zobrazit aktuální data EKG v aplikaci.

Informační rozhraní kvality spánku: Náramek automaticky měří kvalitu spánku.

Chytré připomenutí: Po zapnutí notifikací v aplikaci vám budou přicházet na náramek oznámení o příchozích hovorech a textových zprávách.

Režim tréninku: Stisknutím a přidržením přejdete do tréninkového rozhraní. V rozhraní jsou zabudovány režimy běhu, cyklistiky a alpinismu. Stisknutím a

podržením spustíte záznam času cvičení a spálených kalorií. Stisknutím zařízení pozastavíte aktuální režim. Stisknutím a přidržením opustíte aktuální režim.


Počasí: Počasí je v reálním čase synchronizováno s daty z vašeho zařízení a zobrazené na rozhraní zobrazení času. Chytrý náramek pro tuto funkci musí být připojen k aplikaci a na vašem zařízení musí být zapnuta funkce GPS.

Více: Časovač (stisknutím a podržením vstoupíte nebo odejdete, stisknutím spustíte nebo pozastavíte), najdi můj telefon (stiskněte a podržte pro nalezení, stisknutím zastavte), zpět (stisknutím a přidržením se vrátíte na časové rozhraní), QR kód (naskenujte kód pro stažení aplikace).

Ostatní: Sedavé připomenutí, režim nerušit, zatřepání rukou pro pořízení fotky, hodinové měření, WeChat sport, Apple Health, automatické nastavení jazyku.

Jak změřit EKG

1. Před měřením se ujistěte, že je kůže, kde měření proběhne, čistá. Uvolněte se a udělejte si pohodlí.
2. Ujistěte se, že máte chytrý náramek správně nasazen. Ujistěte se, že mezi vaší kůží a náramkem není mezera.
3. Přejděte na stránku měření EKG, poté stiskněte a přidržte tlačítko pro zahájení měření. Mezitím stiskněte a přidržte elektrody umístěte na obou stranách smart náramku dvěma prsty po dobu jedné minuty, dokud náramek neukáže informace po úspěšném dokončení testu. Pro přečtení výsledků přejděte do aplikace Wearfit2.0. Můžete také měření začít přes aplikaci a následovat stejné kroky jako pro manuální měření.

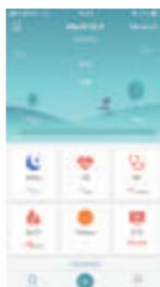

Často kladené dotazy

Zařízení nemůže najít smart náramek nebo se nemůže připojit?

Android systém:

1. Ujistěte se, že máte na zařízení zapnutou funkci Bluetooth a že se na vašem náramku nenachází znak Bluetooth (pokud tomu tak je, tak je náramek připojen). Položte náramek a vaše zařízení vedle sebe, poté zkuste náramek v zařízení vyhledat a připojit jej. Připojení lze uskutečnit na zařízeních s Android verzí 4.4 a vyšší.
2. Stále se nepodařilo připojit: přejděte do nastavení – nastavení aplikací – správa oprávnění, najděte aplikaci Wearfit2.0 a povolte jí všechna oprávnění. Poté přejděte do nastavení znovu a ujistěte se, že máte na zařízení zapnuté zjišťování polohy. Restartujte zařízení a zkuste se znovu připojit.

iOS systém: Ujistěte se, že máte na zařízení zapnutou funkci Bluetooth a že se na vašem náramku nenachází znak Bluetooth (pokud tomu tak je, tak je náramek připojen. Vymažte z vašeho zařízení spojení s náramkem a spojte znovu.) Přejděte do nastavení – Bluetooth – zapomenout toto zařízení. Po tomto bude aplikace schopná detekovat náramek.

Po spárování s chytrým náramkem se zobrazuje „0% baterie“ nebo zpráva, že zařízení není připojeno?

Chytrý náramek a zařízení nejsou správně připojeny, zopakujte připojení.

V aplikaci se vám neukazují žádná data?

V aplikaci potáhněte prstem dolů, data budou synchronizována a zobrazena v aplikaci. Automatická synchronizace dat bude provedena jen při prvním propojení zařízení, poté se budou data synchronizovat co hodinu. Zapněte si v aplikaci hodinové měření. Aplikace bude takto co hodinu číst data jako kroky či tep přímo z náramku. Toto nebude možné, pokud je hodinové měření vypnuto.

Specifikace

Velikost obrazovky	1.4 palců
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Úroveň voděodolnosti	IP67
Typ baterie	Polymerová
Kapacita baterie	90 mAh
Čas nabíjení	2 – 2,5 hodin
Velikost náramku	251 mm × 18 mm × 2.5 mm
Metoda nabíjení	Micro USB
Obsah balení	Smart náramek + instrukce

Poznámky

1. Pokud dojde k jakémukoli problému s kvalitou výrobku nebo jeho použitím, kontaktujte vašeho distributora.
2. Výsledky měření tohoto produktu jsou pouze informativní a nejsou určeny pro lékařské použití nebo základ žádných diagnóz. Řiďte se pokyny lékaře a nedagnostikujte se sami s pomocí výsledků měření.
3. Vodotěsnost produktu leží ve standardě IP67, je standardně voděodolná, není však určena pro potápění a dlouhé vystavení vodě. Tato standarta se nevztahuje na horkou vodu, jelikož pára může produkt poškodit.
4. Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této příručky bez předchozího upozornění. Některé funkce se liší v odpovídající verzi softwaru, což je normální.
5. Tento produkt obsahuje polymerovou baterii. Nevystavujte tento produkt vysokým teplotám a neumísťujte jej do otevřeného ohně.
6. Před použitím produktu si tento manuál přečtěte a uschovejte pro budoucí potřebu.
7. Používejte produkt pouze pro účely, pro které je určen.
8. Nesprávné použití produktu může způsobit riziko požáru, výbuchu anebo jiného nebezpečí a může mít za následek zániknutí záruky.
9. Tento produkt není hračka. Může obsahovat malé součásti. Uchovávejte mimo dosah dětí.
10. Nepoužívejte ani neponechávejte produkt v prašném nebo jinak znečištěném prostředí.
11. Produkt nerozebírejte. Neodborné úpravy mohou produkt poškodit a způsobit vážná zranění.
12. Nepoužívejte produkt, pokud byl poškozen nebo podezřele zapáchá.
13. Při čištění povrchu produktu používejte pouze měkký, čistý a suchý hadřík.



RoHS ~~CE~~