






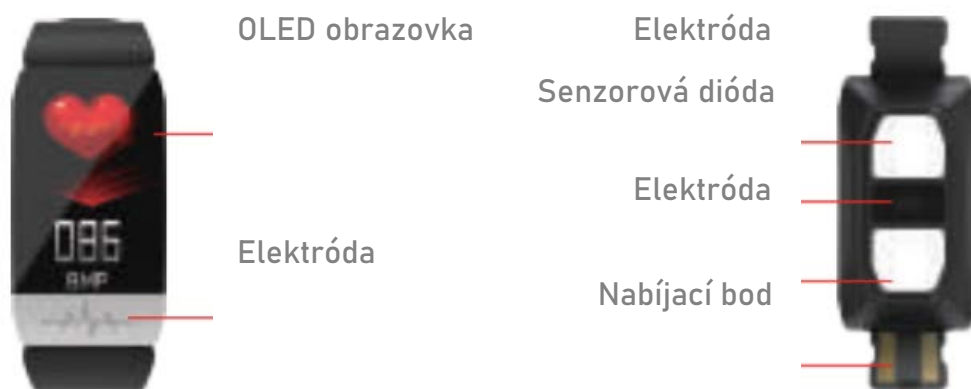
Používateľský manuál pre fitness
náramok DBT-ET1

Kompatibilné operačné systémy a požiadavky

-  1. Android 4.4 a vyšší
-  2. iOS 8.5 a vyšší
-  Podpora Bluetooth 4.0 a vyšší

Príprava

Pred prvým zapnutím inteligentného náramku nabite inteligentný náramok 2 – 2,5 hodiny. Počas nabíjania sa na obrazovke zobrazí ikona batérie.



Pokiaľ je inteligentný náramok dlhšiu dobu v stave nečinnosti, raz za tri mesiace ho nabite.

Ako nabiť a odpojiť náramok



Pre odpojenie a nabitie náramku ho vyberte z náramku (pozri obrázok vyššie).

Inštrukcie k pripojeniu k mobilnému telefónu

Metóda stiahnutia mobilnej aplikácie

Metóda 1: Naskenujte QR kód a stiahnite aplikáciu.

Metóda 2: Na Play Store alebo APP Store vyhľadajte aplikáciu „Wearfit2.0“, túto aplikáciu následne stiahnite a nainštalujte.



Funkcie

Časový režim: Zobrazuje zostávajúcu batériu, dátum a čas, čas spánku, kroky (na inteligentnom náramku nemožno nastaviť dátum a čas. Dátum a čas budú po pripojení k zariadeniu synchronizované), stlačením a pridržením zmeníte rozhranie.

Krokomer: Automaticky zaznamenáva počet krokov za deň.

Kalórie: Automaticky zaznamenáva dennú kalorickú spotrebu.

Vzdialenosť: Automaticky zaznamenáva dennú vzdialenosť chôdze.

Meranie srdcovej frekvencie: Merajte srdcovú frekvenciu každú hodinu alebo manuálne. Stlačením a pridržením prejdite do rozhrania pre meranie srdcovej frekvencie.

Meranie krvného tlaku: Merajte krvný tlak každú hodinu alebo manuálne. Stlačením a pridržením prejdite do rozhrania pre meranie krvného tlaku.

Meranie kyslíka v krvi: Merajte pomer kyslíka v krvi každú hodinu alebo manuálne. Stlačením a pridržením prejdite do rozhrania pre meranie kyslíka v krvi.

Meranie imunity: Aktuálny stav vašej imunity možno automaticky merať každú hodinu. Stlačením a pridržením prejdete do rozhrania pre meranie imunity. Stlačením tlačidla Enter zahájite meranie, meranie sa automaticky dokončí a pošle informácie späť na zodpovedajúce rozhranie.

Meranie teploty: Vaša aktuálna teplota je automaticky každú hodinu meraná, môže však byť aj meraná aktuálne v aplikácii. Stlačením a pridržením prejdete do rozhrania na meranie teploty. Stlačením tlačidla Enter zahájite meranie, meranie sa automaticky dokončí a pošle informácie späť na zodpovedajúce rozhranie.

Test EKG: Ťuknutím spustíte meranie aktuálneho EKG. Po úspešnom meraní si môžete zobrazíť aktuálne dáta EKG v aplikácii.

Informačné rozhranie kvality spánku: Náramok automaticky meria kvalitu spánku.

Inteligentné pripomenutie: Po zapnutí notifikácií v aplikácii vám budú prichádzať na náramok oznámenia o prichádzajúcich hovoroch a textových správach.

Režim tréningu: Stlačením a pridržením prejdete do tréningového rozhrania. V rozhraní sú zabudované režimy behu, cyklistiky a alpinizmu. Stlačením a pridržením

spustíte záznam času cvičenia a spálených kalórií. Stlačením zariadenia pozastavíte aktuálny režim. Stlačením a pridržením opustíte aktuálny režim.


Počasie: Počasie je v reálnom čase synchronizované s dátami z vášho zariadenia a zobrazené na rozhraní zobrazenia času. Inteligentný náramok pre túto funkciu musí byť pripojený k aplikácii a na vašom zariadení musí byť zapnutá funkcia GPS.

Viac: Časovač (stlačením a podržaním vstúpíte alebo odídete, stlačením spustíte alebo pozastavíte), nájdí môj telefón (stlačte a podržte pre nájdenie, stlačením zastavte), späť (stlačením a pridržením sa vrátite na časové rozhranie), QR kód (naskenujte kód pre stiahnutie aplikácie).

Ostatné: Sedavé pripomenutie, režim nerušiť, zatrasenie rukou pre vyhotovenie fotografie, hodinové meranie, WeChat sport, Apple Health, automatické nastavenie jazyka.

Ako zmerať EKG

1. Pred meraním sa uistite, že je koža, kde meranie prebehne, čistá. Uvoľnite sa a urobte si pohodlie.
2. Uistite sa, že máte inteligentný náramok správne nasadený. Uistite sa, že medzi vašou kožou a náramkom nie je medzera.
3. Prejdite na stránku merania EKG, potom stlačte a pridržte tlačidlo pre zahájenie merania. Medzitým stlačte a pridržte elektródy umiestnené na oboch stranách smart náramku dvomi prstami na dobu jednej minúty, pokiaľ náramok neukáže informáciu po úspešnom dokončení testu. Pre prečítanie výsledkov prejdite do aplikácie Wearfit2.0. Môžete tiež meranie začať cez aplikáciu a nasledovať rovnaké kroky ako pre manuálne meranie.

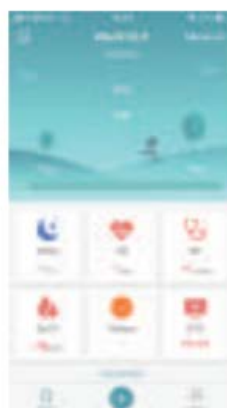

Často kladené otázky

Zariadenie nemôže nájsť smart náramok alebo sa nemôže pripojiť?

Android systém:

1. Uistite sa, že máte na zariadení zapnutú funkciu Bluetooth a že sa na vašom náramku nenachádza znak Bluetooth (pokiaľ to tak je, tak je náramok pripojený). Položte náramok a vaše zariadenie vedľa seba, potom skúste náramok v zariadení vyhľadať a pripojiť ho. Pripojenie možno uskutočniť na zariadeniach s Android verzou 4.4 a vyššou.
2. Stále sa nepodarilo pripojiť: prejdite do nastavení – nastavenie aplikácie – správa oprávnení, nájdite aplikáciu Wearfit2.0 a povolte jej všetky oprávnenia. Potom prejdite do nastavení znovu a uistite sa, že máte na zariadení zapnuté zisťovanie polohy. Reštartujte zariadenie a skúste sa znovu pripojiť.

iOS systém: Uistite sa, že máte na zariadení zapnutú funkciu Bluetooth a že sa na vašom náramku nenachádza znak Bluetooth (pokiaľ to tak je, tak je náramok pripojený. Vymažte z vášho zariadenia spojenie s náramkom a pripojte znovu.) Prejdite do nastavení – Bluetooth – zabudnúť toto zariadenie. Po tomto bude aplikácia schopná detegovať náramok.

Po spárovaní s inteligentným náramkom sa zobrazuje „0 % batérie“ alebo správa, že zariadenie nie je pripojené?

Inteligentný náramok a zariadenie nie sú správne pripojené, zopakujte pripojenie.

V aplikácii sa vám neukazujú žiadne dáta?

V aplikácii potiahnite prstom dole, dáta budú synchronizované a zobrazené v aplikácii. Automatická synchronizácia dát bude vykonaná len pri prvom prepojení zariadení, potom sa budú dáta synchronizovať hodinu čo hodinu. Zapnite si v aplikácii hodinové meranie. Aplikácia bude takto hodinu čo hodinu čítať dáta ako kroky či tep priamo z náramku. Toto nebude možné, pokiaľ je hodinové meranie vypnuté.

Špecifikácia

Veľkosť obrazovky	1.4 palca
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Úroveň vodoodolnosti	IP67
Typ batérie	Polymérová
Kapacita batérie	90 mAh
Čas nabíjania	2 – 2,5 hodiny
Veľkosť náramku	251 mm × 18 mm × 2,5 mm
Metóda nabíjania	Micro USB
Obsah balenia	Smart náramok + inštrukcie

Poznámky

1. Pokiaľ príde k akémukoľvek problému s kvalitou výrobku alebo jeho použitím, kontaktujte vášho distribútora.
2. Výsledky merania tohto produktu sú len informatívne a nie sú určené na lekárske použitie alebo základ žiadnych diagnóz. Riad'te sa pokynmi lekára a nediagnostikujte sa sami pomocou výsledkov merania.
3. Vodoodolnosť produktu leží v štandarde IP67, je štandardne vodoodolný, nie je však určený na potápanie a dlhé vystavenie vode. Tento štandard sa nevzťahuje na teplú vodu, nakoľko para môže produkt poškodiť.
4. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť obsah tejto príručky bez predchádzajúceho upozornenia. Niektoré funkcie sa líšia v zodpovedajúcej verzii softvéru, čo je normálne.
5. Tento produkt obsahuje polymérovú batériu. Nevystavujte tento produkt vysokým teplotám a neumiestňujte ho do otvoreného ohňa.
6. Pred použitím produktu si tento manuál prečítajte a uschovajte na budúce použitie.
7. Používajte produkt len na účely, na ktoré je určený.
8. Nesprávne použitie produktu môže spôsobiť riziko požiaru, výbuchu alebo iného nebezpečenstva a môže mať za následok zaniknutie záruky.
9. Tento produkt nie je hračka. Môže obsahovať malé súčasti. Uchovávajte mimo dosahu detí.
10. Nepoužívajte ani neponechávajte produkt v prašnom alebo inak znečistenom prostredí.
11. Produkt nerozoberajte. Neodborné úpravy môžu produkt poškodiť a spôsobiť vážne zranenie.
12. Nepoužívajte produkt, pokiaľ bol poškodený alebo podozrivo zapácha.
13. Pri čistení povrchu produktu používajte len mäkkú, čistú a suchú handru.



RoHS  