


ARMODD



Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Használat előtt kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást. A gyártó nem felel a termék helytelen használata által okozott károkért.

Termékleírás

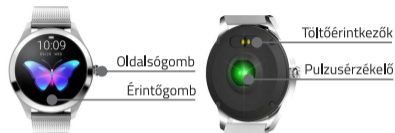

Operációs rendszer



Android 5.0+



iOS 8.0+



Bluetooth 4.0+

Töltés és Bekapcsolás

1. Az első használatbavételt megelőzően a karkötőt teljesen töltsen fel. Mindig csak a mellékelt eredeti töltőkábelt használja, amely a csomagolás része. Mindig legfeljebb 2 órán át töltsen és töltés közben a karkötővel ne manipuláljon.

2. Csatlakoztassa a töltőkábelt a számítógép, laptop vagy a hagyományos mobiltelefon hálózati adapterének (feszültség 5 V) USB portjához és a kábel mágneses végét az ellenkező oldalra helyezze a karkötő töltőérintkezőihez.

3. A töltés befejeztével távolítsa el a kábelt, és ha a karkötő kijelzője önmagától nem kezd el világítani, akkor hosszabb ideig nyomja meg az érintőgombot, vagy enyhén nyomja meg az oldalsógombot, de legalább 3 másodpercig.

Hogyan párosítsuk a karkötőt mobiltelefonnal

A karkötő beállításához és annak megfelelő működéséhez össze kell párosítani a karkötőt az ajánlott WearHealth alkalmazással. Töltsen le az alkalmazást a következő QR kód segítségével, vagy keresse meg az AppStore/Play Áruházban.



iOS



Android

1. A telepítés során javasoljuk engedélyezni az alkalmazás által kért összes jogosultságot.

2. Ezt követően a használt telefontípustól függően javasoljuk ellenőrizni az engedélyezett beállításokat a telefonalkalmazásban és különösen a helyzet/pozíció beállításának engedélyezését.

3. Párosítás előtt kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját (ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a láthatóság minden eszköz számára határozatlan időre) és a GPS-t.

4. Nyissa meg az alkalmazást. Javasoljuk, hogy hozzon létre saját fiókot.

5. Töltsen ki adatait. Profilfotó hozzáadásához kattintson a fenti avatárra.


6. Az alkalmazásban kattintson jobbra lent az „Enyém”, majd a „Csatlakoztasson egy eszközt” elemekre. (kép 1.)

7. A szkennelt berendezések menüben kattintson az Ön készülékére. (kép 2.)

8. Párosításkor javasoljuk a karkötőt közvetlenül a telefonhoz helyezni.

9. A párosítást követően lépjen az alkalmazás „Eszköz kezelés” pontjára, ahol a karkötőt beállíthatja. (kép 3.)

10. A pontosabb mérési eredmények eléréséhez ajánlott kitölteni az alkalmazásba a személyes profilt (kattintson fent a saját nevére – a képen pl. ARMODD).

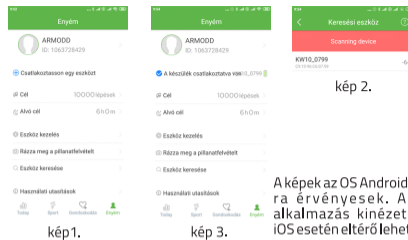

A képek az OS Android-ra érvényesek. Az alkalmazás kinézete iOS esetén eltérő lehet.

A karkötő kezelése

Hosszan megnyomva az oldalsógombot a karkötőt be- és kikapcsolja. Röviden megnyomva az oldalsógombot visszatér a menübe. Röviden megnyomva az érintőgombot válthat a funkciók között. Hosszan megnyomva az érintőgombot aktiválja a funkcióit.

Funkciók áttekintése



Message/Üzenetek

Hosszan megnyomva az érintőgombot belép az üzenetek áttekintésébe. Az üzenet törléséhez nyomja meg hosszán az érintőgombot.



Pulzus

A lefolytatott méréseket a főmenü Pulzus képernyője mutatja.

Az érintőgomb hosszú lenyomásával új mérést indít.



Váltás után várja meg a mérés kezdetét és végét.





Vérnyomás

Váltás után nyugalmi helyzetben várja a mérés kezdetét és végét.

A pontosabban mért érték érdekében ajánlott első mérés előtt az alkalmazásban kalibrációt elvégezni.



Steps/Lépések



Távolság

Elégetett kalóriák



Workout/Sportmód

Hosszan lenyomva az érintógombot belép a sportok áttekintésébe. Röviden lenyomva válthat az egyes sportok között. Az oldalsógomb megnyomásával visszatér a menübe.

Az egyes sportok áttekintése



Futás



Séta



Túrázás



Kerékpározás



Úszás

Hosszan lenyomva az érintógombot megkezdji, majd befejezi a kiválasztott sportmód mérését. Az oldalsógomb megnyomásával visszatér a menübe.



Asztali tenisz



Kosárlabda



Tollaslabda



Futball



Alvás

A mérés automatikusan történik (csak 22:00 és 8:00 között), ha a karkötő a kezén van. Majd 8:00 órakor megjelenik a mérés eredménye a főmenü Alvás képernyőjén. A telefonnal való párosítás után az adatok átkerülnek az alkalmazásba.



Stopwatch/Stopperóra

Hosszan lenyomva az érintógombot belép a funkcióba. Röviden lenyomva megkezdji, majd befejezi a mérést. Az oldalsógomb rövid megnyomásával vagy az érintógomb hosszú lenyomásával visszatér a menübe.



Find my phone/Találd meg a telefont

Hosszan lenyomva az érintógombot megkeresi a párosított telefont.



Themeselection/Számlapváltás

Hosszan lenyomva az érintógombot belép a funkcióba. Röviden lenyomva vált az egyes számlapok között és hosszán lenyomva megerősíti a kiválasztott számlapot.



Brightness/Fényerősség

Hosszan lenyomva az érintógombot belép a funkcióba. Röviden lenyomva beállítja a fényerősséget és hosszán lenyomva megerősíti.



Kikapcsolás



Hosszan lenyomva belép a kínálatba és röviden lenyomva választ a YES/NO közül, majd hosszán lenyomva megerősíti választását. Hosszan lenyomva az érintógombot újból bekapcsolhatja a karkötőt.

Egyéb lehetséges funkciókat szükséges beállítani az alkalmazás „Eszköz kezelés” pontjában és ezek működése függ mind a telefon beállításaitól, mind a karkötő konkrét változataitól. Ezek pl. figyelmeztetés bejövő hívásokra, SMS, figyelmeztetés a közösségi hálózatokról, kijelző háttérvilágítása csuklómozdulattal, ébresztőóra, telefontkamera távoli vezérlése kézrázással, folytonos pulzusz mérés (automatikusan történik 5 percnként) és továbbiak.

Figyelmeztetések és ajánlások

1.A mért értékek megtartása érdekében mindennap szinkronizálja a karkötőt a telefon alkalmazásával. A mért értékek a karkötőben az éjszaka folyamán lenullázódnak.

2.A mért értékek csak tájékoztató jellegűek és a karkötő rögzítésétől valamint a mérés módjától függően eltérhetnek a hitelesített orvostechikai berendezéseken mért értékektől. A karkötő hátoldalán levő érzékelőnek a kézhez kell tapadnia és a szíjat optimálisan kell behúzni. Ha az órasíj tág, akkor a mérések pontatlanok lesznek.

3.A helyes dátum és idő beállításához a karkötőt párosítani kell a telefontal. A dátum és idő beállítása automatikusan megtörténik.

4.A karkötő védettsége IP68 – védett vízbemerüléskor (pl. úszás 30 percn belül és maximálisan 1,5 m mélységig). A karkötő nem búvárkodáshoz vagy hosszúidejű merüléshez tervezett. Ne használja forró (meleg) vízben, masszázszuhanyban, gőzben, stb. A vízben a karkötővel ne manipuláljon. Mivel nem megfelelő száradás esetén a töltőérintkezők károsodhatnak, így javasoljuk, hogy csak kivételesen vigye a karkötőt vízbe vagy zuhany alá. Vízzel való érintkezés után a karkötőt azonnal alaposan szárítsa meg.

5.Nem érkeznek bejövő hívás és SMS értesítések – ellenőrizze, hogy a karkötő csatlakoztatva van-e a telefonhoz és engedélyezettek-e az értesítések mind az alkalmazásban mind a telefon beállításaiiban.

6.A karkötő nem párosítható a telefontal – lehetséges megoldások:

- ellenőrizze, hogy a karkötő és a telefon is megfelelően fel van-e töltve
- ellenőrizze, hogy a telefontal a bluetooth és a GPS is be van-e kapcsolva és hogy az alkalmazásnak a telefon beállításaiiban

engedélyezett a helyzet/pozíció meghatározása

- helyezze a karkötőt közvetlenül a telefonhoz
 - ellenőrizze a telefon rendszerének frissítését
 - távolítsa el, majd telepítse újra az alkalmazást
 - indítsa újra a telefont, majd kapcsolja ki és újból kapcsolja be a karkötőt
- 7.Az érzékelő zöld jelzőfénye villog – mérés vagy adatátvitel van folyamatban.

8.A helyes működés érdekében javasoljuk a karkötő időnkénti újraindítását (kikapcsolni/bekapcsolni), alaphelyzetbe állítását és a firmware frissítését (mindkettőt az „Eszköz kezelés” alkalmazásban). Úgyszintén mindig frissítse az alkalmazást a legújabb verzióra.

9.A karkötőt mindig maximálisan 2 órán át töltsen. A helytelen töltés csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Az akkumulátor üzemidejét elsősorban a környezet (pl. hőmérséklet) és a bekapcsolt funkciók száma befolyásolja. Egyes funkciók bekapcsolása az akkumulátor néhány órán belüli lemerüléséhez vezethet. Idővel az akkumulátor kapacitása természetes úton csökken. Ha nem használja a karkötőt, ne hagyja hosszú időre lemerülni és alkalmanként töltsen fel.

10.Védje a karkötőt leeséstől és ütközéstől. Ezek a karkötő hibás működéséhez vagy teljes működésképtelenségéhez vezethetnek.

11.További kérdéseivel forduljon a gyártóhoz.

Megjegyzés: Az összes kép és tulajdonság leírás a konkrét termék és alkalmazás verziójától függően változó lehet.

Gyártó:

SMARTOMAT s.r.o., 1.mája 97, 460 02 Liberec, Cseh Köztársaság