



Uživatelská příručka

ADVENTURER Opti

LEPŠÍ VÝKON. MENŠÍ OBAL.

Děkujeme, že jste si vybrali SteriPEN® Adventurer Opti, a gratulujeme k jeho zakoupení.

Adventurer Opti je bezpečný, jednoduchý a srozumitelný. Pokud budete mít po přečtení tohoto návodu nějaké dotazy, volejte na 1-888-826-6234. Rádi je zodpovíme.

Navštivte nás také online a zaregistrujte svůj Adventurer Opti k zasílání novinek a speciálních nabídek.


Ještě jednou vám děkujeme a šťastnou cestu od přátel v SteriPEN.

P.S. Nezapomeňte na recyklování obalu.




www.steripen.com
facebook.com/steripen
@steripen

SNADNÉ POUŽITÍ



KROK 1
Sejměte kryt lampy.
Stáhněte jej rovně z lampy

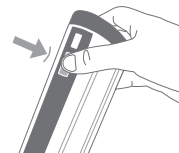

KROK 2
Stiskněte tlačítko.
*1x u čištění 1 litru,
2x u čištění 0,5 litru.*



KROK 3
Ponořte a zamíchejte.
Ujistěte se, že je blikající snímač ponořen ve vodě. UV lampa se rozsvítí.

Snímač vody začne blikat.

Když se lampa vypne, kontrolka LED zobrazí úspěšnost nebo neúspěšnost čištění (viz odst. návodu "Kontrolka LED Adventurer Opti").

Po čištění otřete **před napitím závitý láhve dosucha.**

SLOŽENÍ ADVENTURER OPTI

- 1 Kryt lampy
- 2 UV lampa
- 3 Optický snímač vody
- 4 Vypínač
- 5 Kontrolka LED
- 6 Kryt bateriového prostoru
- 7 Šroub bateriového prostoru

TECHNICKÉ PARAMETRY


Objem: 0,5 nebo 1 litr
Doba čištění: 48 nebo 90 sekund
Životnost lampy: 8 000 aktivací
Počet čištění na sadu baterií:
až 50 (30 u dobíjecích)
Min. otvor láhve: 38mm
Hmotnost: 103 g (včetně baterií)
Velikost: 155 x 40 x 24 mm

SVÍTILNA


Lampu zapněte/vypněte stisknutím vypínače po dobu 3 sekund. Lampa se automaticky vypne po 3 minutách.




KRYT BATERIÍ

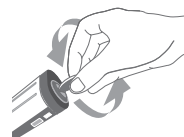

KROK 1
Povolte šroub krytu baterií a otevřete jej.

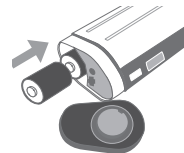

KROK 2
Vložte dvě baterie CR123 podle zobrazené polarity.

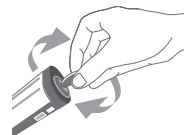

KROK 3
Utáhněte šroub na koncovém krytu, dokud nepřilne. Zabraňte nadměrnému utažení.

Zařízení Adventurer Opti používá lithiové baterie CR123 nebo dobíjecí baterie RCR123.

Pro co nejlepší výkon používejte vždy kvalitní značkové baterie.

Aby baterie neovlivnilo chladné počasí, mějte je co nejbližší u těla, aby se udržovaly zahřáté.

ÚDRŽBA & ČIŠTĚNÍ

Bateriový prostor Adventurer Opti je sice navržen jako vysoce voděodolný, není však vodotěsný. Zabraňte ponoření konce Adventurer Opti pro baterie do vody.

Výkon Adventurer Opti může negativně ovlivnit chladné počasí. Při teplotách nižších než 32°F/0°C noste jednotku co nejbližší u těla, popř. před použitím nahřejte baterie. Jsou-li baterie příliš chladné, může kontrolka LED na zařízení ukazovat nízkou úroveň nabití. Nahřejte baterie a zkuste to znovu.

Po každém použití zařízení otřete do sucha.

Pokud Adventurer Opti nepoužíváte, uchovejte zařízení na bezpečném, čistém a suchém místě. Nesmí být vystaveno teplotám vyšším než 120°F/49°C nebo nižším než -4°F/-20°C. Při uskladnění Adventurer Opti na delší dobu vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vybití v období nepoužívání.

K čištění Adventurer Opti použijte slabý saponátový roztok a měkkou tkaninu. Saponát potom opláchněte a osušte zařízení čistou, měkkou tkaninou.



Je-li žárovka Adventurer Opti prasklá, vyštípnutá či jinak poškozená, nepoužívejte ji. Vraťte zařízení do obchodu nebo nás požádejte o opravu na e-mail support@steripen.com, popř. volejte na 1-888-826-6234. *Nepokoušejte se o opravu sami.*

KONTROLKY LED

PŘED ČIŠTĚNÍM (opakované postupy)



PO ČIŠTĚNÍ (opakované postupy)

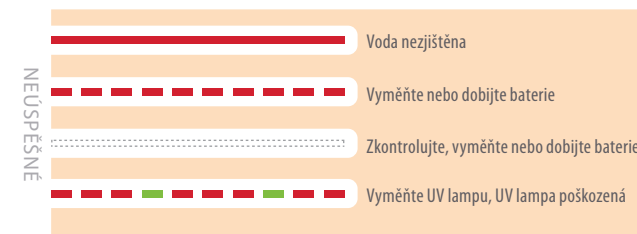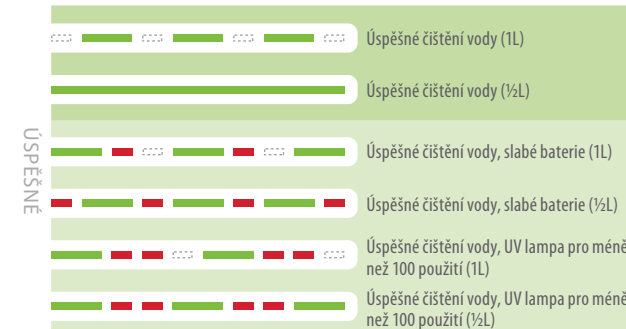

Pokud kontrolky LED zobrazí normální signalizaci, ale lampa nesvítí, **vodu nekonzumujte**. Kontaktujte oddělení podpory SteriPEN®.

Hydro-Photon, Inc.
PO Box 675
262 Ellsworth Road
Blue Hill, ME 04614 USA
Toll Free USA: 1-888-SteriPEN
(+1) 207-374-5800
info@steripen.com
www.steripen.com



TIPY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

Zařízení Adventurer Opti je určeno k použití s čistou vodou, lze jej však použít v případě nouze i k čištění kalné či zakalené vody. Zdvojnásobením doby čištění (dvojí čištění objemu vody) může Adventurer Opti čistit vodu, kterou lze popsat jako: “mnohem blíže k čiré než naopak,” “zjevně nečirá,” “zjevně kalná,” “předměty zkoumané skrz vodu jsou viditelné, ale mírně rozmazané,” nebo “zakalená jako slabá limonáda.” Abyste dosáhli co nejlepších výsledků UV čištění – je-li voda méně čirá, nejprve ji přefiltrujte pomocí předfiltru SteriPEN® PreFilter, FitsAll Filter® nebo jiným způsobem.

Adventurer Opti není určeno k čištění většího objemu vody než jeden litr. Pokud je třeba vyčistit větší objem, voda se musí rozdělit na objemy po ½ litrech a litrech, které se pak čistí zvlášť.

Při správné funkci UV lampa emituje viditelné světlo i ultrafialové světlo. Pokud lampa nevydává viditelné světlo, nefunguje, jak by měla, a nesmí se používat, dokud se neopraví.

Je nutné v Adventurer Opti vodu protřepat nebo promíchat, neboť to podporuje rovnoměrné čištění.

Adventurer Opti není určeno k čištění vody nad její hladinou v nádobce, např. kapek vody na bocích nádoby.

Adventurer Opti není určeno k čištění povrchu nádoby na pití, např. hrdla láhve. Ujistěte se, že vždy před napitím otřete dosucha hrdlo láhve čistým, suchým hadříkem.

Adventurer Opti lze používat ve skleněných, plastových, keramických nebo kovových nádobách, které dobře absorbují ultrafialové světlo, čímž chrání uživatele před vystavením UV záření.

Adventurer Opti nesmí obsluhovat děti.

Adventurer Opti je vysokonapěťové zařízení. Manipulace s deskou elektrických obvodů nebo montáž lampy může způsobit zranění nebo poškození zařízení. Neotvírejte, neobnažujte, neupravujte vnitřní elektrické zapojení, ani se ho nedotýkejte; mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem o vysokém napětí.

Podobně jako jiné fluorescenční lampy obsahuje Adventurer Opti malé množství rtuti. Na konci životnosti proveďte řádnou likvidaci zařízení Adventurer Opti. Pro konkrétní pokyny kontaktujte místní orgán pro likvidaci odpadů.

Adventurer Opti není určeno k čištění jiných kapalin mimo vody. Nepoužívejte ve vodě s ledem. Nepoužívejte ve vodě o teplotě nad 120°F/49°C.

Stejně jako u jiných systémů čištění vody mějte vždy záložní metodu.

Přestože se provádějí pečlivé mikrobiologické testy všech výrobků SteriPEN®, může použití výrobků SteriPEN® v terénu vykazovat výsledky, které se liší od údajů laboratorních testů.

UPOZORNĚNÍ

Pokud je zařízení použito způsobem, který výrobce neuvádí, může to ohrozit ochranu, kterou zařízení poskytuje.

Nepokoušejte se vynechat funkci snímače vody; jedná se o důležitý bezpečnostní prvek.

Nemanipulujte se SteriPEN® mokřýma rukama;

nedotýkejte se mokřými prsty hrotů snímače vody.

⚠ Toto zařízení vydává UV světlo, přímé vystavené může být škodlivé.

⚠ Nepoužívejte UV lampu jako zdroj světla.

⚠ Nepoužívejte v blízkosti pokožky, očí, popř. nevkládejte do tělesných otvorů.

ČASTO Kladené otázky

Kontaktujte nás! Vždy vás rádi vyslechneme: navštivte **www.steripen.com**, email **info@steripen.com** nebo volejte na **1-888-826-6234**.

Kolik čištění lze očekávat při plně dobitych bateriích?

U jednorázových baterií můžete očekávat 50 čištění po jednom litru. Dobíjecí baterie poskytnou asi 30 čištění po jednom litru. Používejte vždy kvalitní baterie od uznávaných firem jako Energizer, Sanyo nebo Panasonic.

Proč bliká červená kontrolka LED a UV lampa nesvítí?

Zkontrolujte baterie. Výrobky SteriPEN® jsou výkonná zařízení vyžadující pro napájení UV lampy dobré, silné baterie.

Zdá se, že se hrot lampy Adventurer Opti taví — je to normální?

To, co vidíte, je malá kapka silikonu použitého jako tlumiče nárazů k ochraně lampy.

Co se stane, když použiju Adventurer Opti 8000 krát?

Kontrolka Adventurer Opti blikne třikrát červeně a jednou zelně, čímž indikuje, že je žárovka vyčerpaná. Kontaktujte nás a nechte ji vyměnit.

Žárovka Adventurer Opti vydává spíše fialové než modré světlo — je stále funkční?

Ano. Viditelné světlo indikuje, že žárovka funguje bez ohledu na barvu.

Můžu si vzít Adventurer Opti do letadla?

Ano. Je povoleno mít Adventurer Opti a všechny výrobky SteriPEN® v příručních zavazadlech i v zavazadlovém prostoru.

Ovlivňuje nadmořská výška schopnost Adventurer Opti čistit vodu?

Ne. Výrobky SteriPEN® byly testovány a používají se dlouhá léta na Mount Everestu. Chladné teploty však mohou ovlivnit výkon, proto je před použitím zahřejte.

Mohu použít Adventurer Opti k čištění více než 1 litru najednou?

Ne, to nedoporučujeme. Účinnost Adventurer Opti je testovaná a ověřená pouze pro objemy do 1 litru.

A co parazité jako červi a jejich vajíčka? Je Adventurer Opti účinný proti nim?

Kvůli omezením ohledně testování na zvířatech není účinnost Adventurer Opti u těchto parazitů ověřena.

Dokáže Adventurer Opti čistit sodovku? Ledový čaj? Džus?

Ne. UV světlo nedokáže účinně zničit mikroby v nápojích kromě vody.

PATENTOVÁNO & CERTIFIKOVÁNO

Technologie SteriPEN® je patentovaná v USA a další patentová řízení probíhají v USA i jinde ve světě. SteriPEN® je registrovanou obchodní značkou Hydro-Photon, Inc. U.S., čísla patentů: 5,900,212; 6,110,424; 6,579,495 a 8,362,432.

Splňuje UL Std 61010-1
Certifikát podle CSA Std C22.2 No. 61010-1



C USA

Water Quality Association: SteriPEN® testováno, získalo certifikát Gold Seal od WQA podle normy U.S. EPA pro mikrobiologické čističe vody.

DROBNÝM PÍSMEM

Návod k použití 40 C.F.R. §156.10 (i) (2) (ii)

Použití tohoto výrobku způsobem, který je v rozporu s jeho označením, je porušením federálních zákonů.

SteriPEN® překračuje normu U.S. EPA Guide Standard i protokol pro testování mikrobiologických čističek vody, při použití podle pokynů ničí více než 99,9999% bakterií, 99,99% virů a 99,9% prvků. SteriPEN® není sterilizátor.

Při zakoupení u autorizovaného prodejce se poskytuje tříletá záruka. Pro zaregistrování výrobku a kompletní informace o záruce navštivte www.steripen.com/warranty nebo kontaktujte svého dodavatele.

Přestože byly provedeny pečlivé mikrobiologické testy Adventurer Opti, použití v terénu může vykazovat hodnoty, které se liší od údajů laboratorních testů.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

POZN.: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle pravidel FCC, část 15. Tyto limity jsou navrženy tak, aby zajistily přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácích instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení radiové komunikace. Neexistuje však záruka, že k rušení u konkrétní instalace nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového či televizního signálu, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se, aby se uživatel pokusil rušení odstranit pomocí jednoho z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení k zásuvce na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradit se s prodejcem nebo zkušeným technikem na rozhlas/TV.

Výstraha: Změny a úpravy zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovídající za shodu, mohou zneplatnit oprávnění uživatele provozovat zařízení podle pravidel FCC.



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podívejte se na ostatní vynikající výrobky SteriPEN®, které vám pomohou dosáhnout maxima při vašich dalších aktivitách.



Pijte vodu, ale nejprve ji přefiltrujte.

Univerzální filtry SteriPEN® FitsAll Filter® pro většinu láhví vody se širokým hrdlem k odfiltrování listí, nečistot a drobných částic. Lehké a snadno použitelné, pomůže zajistit optimální čištění pomocí UV záření.



Bud'te vždy připraveni.

S lehkými výměnnými filtračními vložkami se nemusíte obávat toho, co se vám dostává do vody. Filtr (40 mikronů) zachytí nečistotu a napomáhá co největší účinnosti SteriPEN®.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.steripen.com nebo volejte na 1-888-SteriPEN®.