

Használati utasítás



HU

Rendszerkövetelmények:



IOS8.0 és magasabb



Android4.4



és magasabb.

Bluetooth 4.0

Alkalmazás QR kódja:



Android

iOS




Bevezetés és funkciók:

1. 1 Számlap

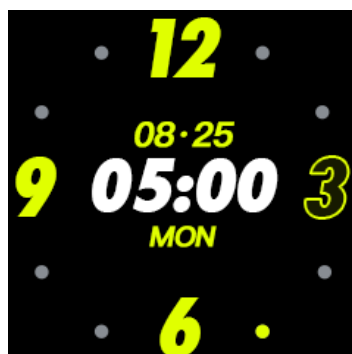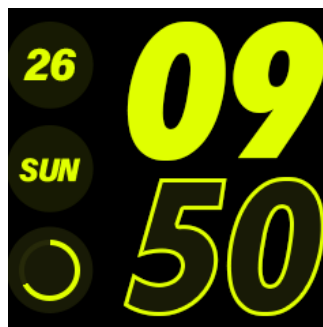

Icon 1-1

1. 2 Sportinformációk napi összefoglalása

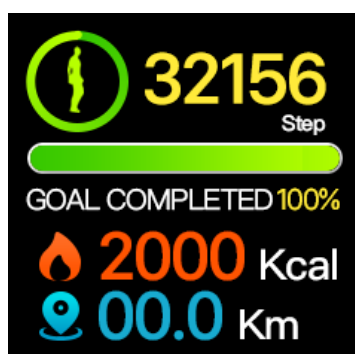


Icon 1-2

1. 3 Pulzusz mérés




Icon 1-3

1. 4 Vérnyomásmérés

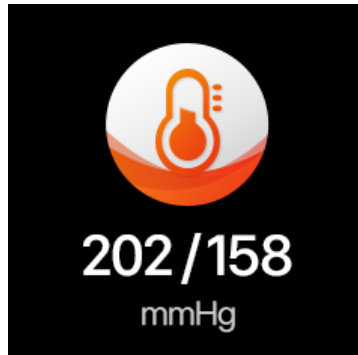

Icon 1-4

1. 5 Alvási statisztika

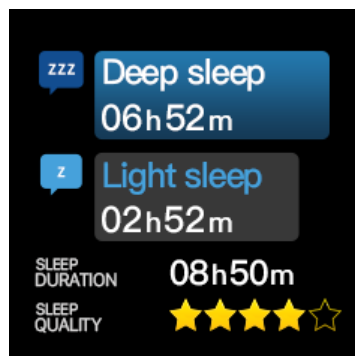

Icon 1-5

1. 6 Sport, aktivitás



Icon 1-6

2, Fő funkciók leírása



Pedometer



Sport Management



Remote camera



Sleep Monitoring



Message push



Call reminder



Heart Rate



Blood Pressure



Calories



Sedentary reminder



Data synchronization



Intelli Alarm

Chip: NRF52832

Bluetooth: 4.0

Kijelző: 1.22 inches

Felbontás 240*240

Munkaidő: 10 nap standby üzemmódban, 3-4 nap használat során

3. 1 Érintőgomb



Az érintőfelület alsó részére való kattintással átválthat a különböző funkcionális felületek között

Válassza ki, vagy cserélje le a fő oldalakat az APP számjegyzékében

(1) Bekapcsolás: Ha a karpánt kikapcsolt állapotban van, tartsa 3 másodpercig lenyomva az érintőgombot, megjelenik a CARNEO logó és a karpánt berezeg. Ezt követően ismét megjelenik a karpánt főoldala.

(2) Nyomógomb vezérlése: A nyomógomb egy érintésével átválthat a képernyő felülete között. Ha az aktuálisan megjelenő funkció mellékfunkciókkal rendelkezik, nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva az érintőképernyőt, hogy beléphessen az illetékes mellékfunkcióba.

(3) Kijelző fényereje: Ha az óra standby állapotban van, az érintőgombbal megvilágítható. Ha az alkalmazásban a kijelző kézmozdulattal történő felébresztése be van kapcsolva, a felhasználó a kijelző bekapcsolását elérheti a csukló elfordításával.

(4) Kikapcsolás: Az érintőgomb 3 másodperces megnyomásával és tartásával megjelenik a kikapcsolás animációja, a karpánt berezeg és kikapcsol.

4.1 Bluetooth csatlakoztatás / leválasztás

Bluetooth csatlakozás: Keresse ki a „H Band- Android“ alkalmazás - „CARNEO FIT – iOS” töltse le és telepítse. Kapcsolja be a telefonon a Bluetooth funkciót. Nyissa meg az „Eszköz csatlakoztatása“ alkalmazást.

A fent említett lépések elvégzésével az óra csatlakoztatható a mobilalkalmazással, és beállíthatja az időt az alkalmazásban.

Leválasztás:

1. módszer: Nyissa meg az „Alkalmazást -> “Eszközöm – H band” vagy “Beállítások – CARNEO FIT” -> Leválasztás.

2. módszer: Kapcsolja ki a Bluetooth-t közvetlenül a telefonban

4.2 Akkumulátor alacsony szintje, töltés.

Gyenge akkumulátor:

a. Gyenge akkumulátor figyelmeztetés: Ha az óra akkumulátora alacsony szinten van, az érintőgombra kattintva a képernyőn az alacsony akkumulátor szint ikon jelenik meg, ahogy az az 1-1 képen látható. Egy másodperc után megjelenik a fő képernyő. Az akkumulátor ikonja villogni kezd.

b. Alacsony akkumulátor kapacitás: Az óra automatikusan kikapcsol az akkumulátor lemerülésekor. A megnyomással és a 3 másodpercig tartó megtartással megjelenik a lemerült akkumulátor ikonja, de nem kapcsol be.

Töltés: Az óra töltése automatikusan bekapcsol, ha a karpántot a töltőhöz csatlakoztatja, megjelenik a főoldal és a főoldalon az akkumulátor ikonja fog villogni. A töltési folyamat alatt azonban a felhasználó megjelenítheti a fő képernyőt, azonban további műveletek nem végezhetők el. A töltési folyamat alatt, amikor a karpánttal

megmozdul, megjelenik a töltés folyamatának animációja, például 1 - 2, és megjelenik a hátsó 8S képernyő.



(1-1)



(1-2)

5.1 Sport mód

(1) Bevezető - funkciók:

a. A sportmódban az óra rögzítheti az időt, pulzust, kalóriát és az edzés során a lépések számát. Eldöntheti, hogy abbahagyja vagy folytatja a sportolást.

b. Automatikus kimenet: A mozgás ideje alatt az óra automatikusan meghatározza, hogy a felhasználó éppen mozgásban van. Ha az óra észleli, hogy a befejezés aktuális feltétele teljesítve van “ például abbahagyja a mozgást” , az óra automatikusan kilép a sport módból.

c. Adatok elmentése: az óra csupán az utolsó 3 sportaktivitást menti el


(2) Használati utasítás:

Adatok megjelenítése: A fő képernyő állapotban az érintőgomb átvált a sport felületre, ahogy az a 8-1-1 képen látható. A gomb megnyomásával

és 3 másodpercig való tartásával elindul a sport aktivitás és megjelennek a mozgás adatok, ahogy az a 8-1-2 képen látható. Megjeleníti a tornázás idejét, szívritmust, kalóriát és a lépéseket. (Ezen a felületen egy művelet sem kapcsolja ki a kijelzőt, ha szüksége van a kijelző megvilágítására érjen hozzá a gombhoz vagy fordítsa el a csuklóját).

Szünet és folytatás: A mozgási adatok megjelenítésének felületén egy gombnyomással átválthat a leállítási felületre, ahogy az a 8-1-3 képen látható. Ebben a pillanatban nyomja meg a gombot és tartsa 3 másodpercig lenyomva, hogy leállítsa a sportaktivitást, a gomb 1 másodperces megnyomásával átváltja a képernyőt a “PLAY” ikonnal, ahogy az a 8-1-4 képen látható. A gomb megnyomásával és 3 másodpercig való nyomásával megújítja a sportaktivitás.

Az aktivitás befejezése: Nyomja meg kétszer az érintőgombot a sportaktivitás felületén, hogy belépjen az aktivitás befejezés felületre, ahogy az a 8-1-5 képen látható. A sportmód befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az érintőgombot.

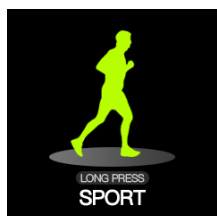

(8-1-1)



(8-1-2)




(8-1-3)



1.2 Lépések, kalóriák, kilométerek

(1) Funkciók bemutatása: A karpánt megjeleníti az összes lépésszámot, kalóriát, kilométereket naponta, a mozgáscél befejezését

(2) Művelet leírása: A főképernyő gomb egyetlen átvált a főmenü lépésszámláló felületére, ahogy az a 8-1-6 képen látható, 5 másodperc után a kijelző automatikusan kikapcsol.

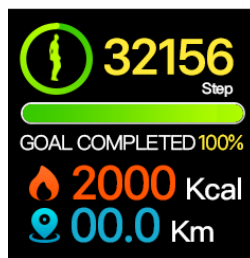

(8-1-6)

1.3 Vérnyomásmérés

(1) Bevezetés a funkcióba:

a. Vérnyomásmérés: Az óra méri a felhasználó vérnyomását. A vérnyomás adatai hozzávetőlegesen 25 másodpercig mér, majd a kijelző 75 másodperc után automatikusan kikapcsol.

b. Vérnyomás automatikus mérése: Ez a funkcionális kapcsoló az alkalmazásban akkor kapcsolható be, ha a funkció be van kapcsolva, az óra automatikusan méri az időt (30 perc), és rögzíti a vérnyomás adatait. Ha a telefon párosítva van, az adatok átkerülnek az

alkalmazásba.

c. A vérnyomás privát módja: Ez a funkció beállítható az alkalmazásban. Ha a funkció be van kapcsolva, ezt a módot beállíthatja és kalibrálhatja a felhasználó vérnyomás értékeinek napi megadásával, melyet professzionális vérnyomásmérővel mért, hogy a lehető legpontosabb vérnyomás értéket kapja a vérnyomásmérés alatt.

(2) Használati utasítás:

a. Vérnyomásmérés: váltson át a vérnyomásmérés felületre. A vérnyomásmérés felületre való belépéskor megkezdődik a vérnyomásmérés. A mérési folyamat ideje alatt (kb. 25 másodperc) a felület úgy jelenik meg, ahogy az a 8-1-9 képen látható. Ha a vérnyomás 25 másodperc után sem mérhető, a felületen a 8-1-10 képen jelenik meg. Ha a vérnyomásmérés sikeres, a 8-1-11 képen megjelenőt mutatja.


b. A vérnyomás mérés privát módjának beállítása: Az alkalmazások beállításaiban beállíthatja a vérnyomását egy orvosi készülék által mért eszköz által. Ha a privát mód be van kapcsolva, a vérnyomás mérés felületén a „P” jel jelenik meg, ahogy az a 8-1-12 képen jelenik meg.




(8-1-9)



(8-1-10)

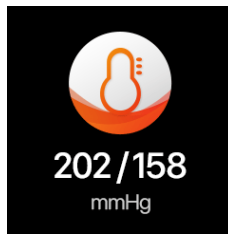

(8-1-11)

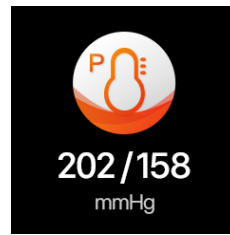

(8-1-12)

1.4 Pulzus

(1) Használati utasítás:

a. **Pulzusmérés:** Az óra a pulzusmérés felületén méri a felhasználó pulzusát. A teszt befejezése után megjelenik az eredmény.

Amennyiben egy bizonyos időn belül nem történik semmilyen művelet, a kijelző automatikusan kikapcsol.


b. **A pulzus automatikus monitorozása:** Ezt a funkciót az alkalmazásban állíthatja be. Ha a funkció be van kapcsolva, az óra automatikusan méri (10 percenként) és rögzíti a pulzus adatait. Ha a telefon párosítva van, akkor az adatok automatikus átkerülnek az alkalmazásba.

c. **Szívfrekvencia riasztás:** Ha az automatikus pulzusmérés be van kapcsolva, az alkalmazásban beállíthatja a funkció átváltást és a pulzus felső határértékét. Ha a felhasználó pulzusa eléri a felső határt, az óra rezegni kezd és megjelenik a pulzusszám riasztás felület. 8-1-13 kép


(2) Használati utasítás:

a. **Szívfrekvencia mérés:** váltson át a fő felületen a szívfrekvencia

mérés felületre, ahogy az a 8-1-14 képen látható. Ha belép a felületre, megkezdődik a mérés. A mérés során nulla értéket mutat. A mérés befejeztével megjelenik az érték. Ha a mérés nem kivitelezhető, az eredmény mindig nulla marad.

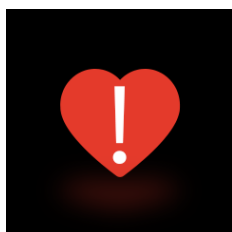

(8-1-13)

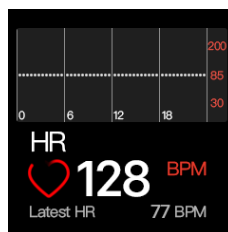


(8-1-14)

1.5 Alvás

(1) Funkció bevezetése: Az óra mutatja az utolsó éjszaka a felhasználó alvásának idejét, a mély alvás hosszát, a felületes alvás hosszát és az alvás minőségét.

(2) Művelet leírása: Lépjen át az érintőgombbal az alvásmódba, ahogy az a 8-1-15 képen látható.

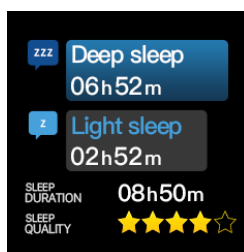

(8-1-15)

1.6 Telefon kikeresés

(1) Funkció bevezetése: Ez a funkció beállítja az APP alkalmazásban az átváltást. Ha bekapcsolt állapotban van, belép a mobiltelefon keresőfelületére. Ha a mobiltelefon és az óra

párosítva vannak, az óra megtalálja a mobiltelefont, a mobiltelefon rezegni és csöngeni fog.



(8-1-16)



(8-1-17)


1.7 Időmérő

1) Funkció bevezetése: Ezt a funkciót az alkalmazásban kapcsolhatja be.

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a karpánt menüjében az időmérő a rendelkezésére áll.




(8-1-18)

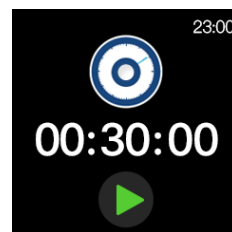

(8-1-19)

1.8 Visszaszámláló

(1) Funkció bevezetése: A visszaszámláló funkció lehetővé teszi a felhasználó számára a visszaszámlálás pontos idejét. Az idő lejártakor az óra animációt jelenít meg és rezeg.

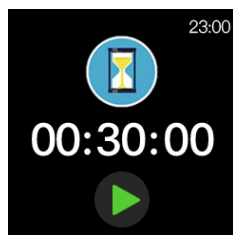

(8-1-20)




(8-1-21)

2. Emlékeztető funkciók

2.1 Ébresztő

(1) Funkció bevezetése: A felhasználók beállíthatják az ébresztőt az alkalmazásban. Egy ébresztést állíthat be, vagy megismételheti. Ezen kívül az ébresztő ikon címkéje is beállítható. A felhasználó rendelkezésére 20 címke ikon áll.

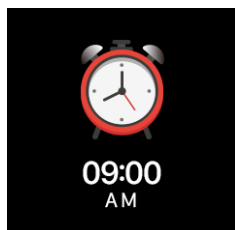


(8-2-1)

2.2 Hívásfogadás, lehalkítás, elutasítás

(1) Funkció bevezetése: Ezt a funkciót az alkalmazásban kapcsolhatja be. Ha a „Bekapcsolva” van beállítva, a mobiltelefon megjeleníti a hívott fél számát és rezegni fog. Ahogy az a 8-2-2 képen megjelenik, amíg a felhasználó nem válaszol, vagy amíg le nem állítja. A hívás lehalkítható vagy elutasítható az óra segítségével. A művelet sikeressége után az óra a fő képernyőre


vált.

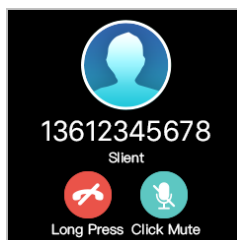

(8-2-2)

2.3 SMS / mobilalkalmazás emlékeztető

(1) Funkció bevezetése: Ezt a funkciót az alkalmazásban kapcsolhatja be. Ha a „Bekapcsolva” van beállítva, amikor a mobiltelefon SMS üzeneteket vagy mobilüzeneteket (Whatsup, Viber stb.) fogad, az óra push tartalmat jeleníthet meg (Android, IOS szükséges párosítani, bekapcsolni az engedélyezését. Ahogy az a 8-2-3 képen látható.

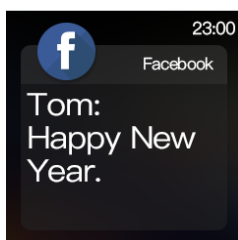


(8-2-3)

2.4 Ülőmunka soráni figyelmeztetés

(1) Funkció bevezetése: Ezt a funkciót az alkalmazásban állíthatja be. Ha az állapot „Bekapcsolt”, a felhasználó beállíthatja az ülés idejének hosszát. Abban a pillanatban az óra állandóan figyeli, hogy a felhasználó ülő helyzetben van-e. Ha a felhasználó a


beállított időnél hosszabb ideig ül, az óra rezegni kezd és az ülő figyelmeztetés animációját jeleníti meg. Ahogy az a 8-2-4 képen látható.

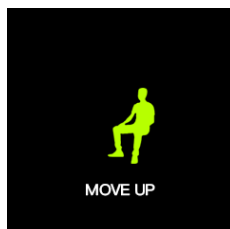

(8-2-4)

2.5 A leválasztott Bluetooth figyelmeztetése

(1) Funkció bevezetése: Ezt a funkciót az alkalmazásban állíthatja be. Ha ez a funkció be van kapcsolva, amikor a mobiltelefon az órától le van választva, az óra megjeleníti, 1 másodpercre berezeg és 3 másodperc után automatikusan kikapcsolja a kijelzőt. Ahogy az a 8-2-5 képen látható.

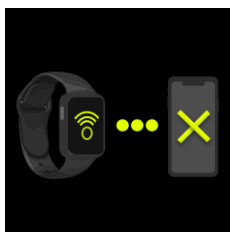

(8-2-5)

2.6 Cél elérése

(1) Funkció bevezetése: Az alkalmazásban a felhasználó a sportlépések saját napi célját állíthatja be. Ha a felhasználó eléri az aktuális napon a célt, az óra berezeg és megjeleníti az elért cél információját, ahogy az a 8-2-6 képen megjelenik.



(8-2-6)


3. További funkciók

(1) Menstruációs naptár:

a. Ez a funkció nők számára ajánlott. Ha a felhasználó férfi, az alkalmazásban nem jelenik sem a funkcióra utaló felület. Ha a felhasználó nő, akkor az aktuális fiziológiai állapotát és a menstruáció idejét az APP-ban állíthatja be, a karóra ezek szerint, és a felhasználó aktuális állapota szerint állapítja meg. ,

3.1 Fényképek készítése

(1) Funkció bevezetése: A fényképezőgép felületére való belépéskor az alkalmazásban az óra segítségével fényképezhet.

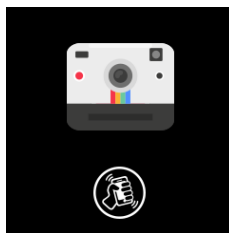

(8-3-3)

3.2 A felület fő stílusának beállítása

(1) Funkció bevezetése Az óra számlapjának fő stílusa az alkalmazások beállításában állítható be.

3.3 A képernyő megvilágítása a csukló elfordításával

(1) Funkció bevezetése: Az alkalmazásban lehetséges a

felébresztés funkció bekapcsolása a csukló mozdulatával. Ha a felhasználó elfordítja vagy megemeli a csuklóját, a kijelző világítani fog. A kijelző ideje és érzékenysége beállítható az alkalmazás segítségével.

Figyelmeztetések!

Ne erőltesse meg túlságosan a szíjat. Az elszakadt szíj /mechanikus sérülés esetében a reklamáció jogosulatlanként lesz elbírálva.

Megfelelősségi nyilatkozat



A Trust System ezzel kijelenti, hogy a Carneo Essential készülék az alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv fontos rendelkezéseinek megfelel. A nyilatkozat egész szövege Az Ön Carneo-ja számára a www.trustsystem.sk oldalon tekinthető meg


Ez a termék megfelel az Európai Unió elektromos és elektronikus hulladékokról szóló irányelvének (WEEE – 2002/96/ES), nem semmisíthető meg, mint a hagyományos háztartásbeli hulladék. A megsemmisítésre az értékesítés helyére való visszavitelével, vagy a helyi gyűjtőbe történő átadással kerülhet.

A belső akkumulátor információi



A Carneo berendezésében belső lítium-ion akkumulátor található. A nem megfelelő használat miatt az akkumulátor megrepedhet, vagy

felrobbanhat, mely által veszélyes vegyi anyagok szivárgása jöhet létre. A tűz vagy égési sérülések kockázatának csökkentése érdekében az akkumulátort ne szedje szét, ne nyomkodja, ne szúrja át és ne dobja tűzbe vagy vízbe. Az akkumulátort a törvényekkel összhangban biztonságos módon hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa. Az akkumulátort csak a kijelölt eszközben használja.



Ezen felhívások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halált, súlyos sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. A Trust system s.r.o. társaság nem vállal semmiféle felelősséget a Carneo telepítéséért vagy használatáért, amelyek a fenti figyelmeztetésekkel ellentétben áll.

Garancia és támogatás.

A Trust System s.r.o. korlátozott jótállást nyújt a vállalat által forgalmazott Carneo óra hardverére. Ez a garancia a vásárlás napjától számított 2 évig érvényes. Az akkumulátor korlátozott 6 hónapos garanciával rendelkezik. A vásárlás igazolása a vásárlás napjának igazolása. Ez a garancia csak Önre, az eredeti vásárlóra vonatkozik. A garancia nem terjed ki az karóra szíjára és elhasználódására sem, mivel ez egy természetes/szintetikus anyag, amely leromlásnak lehet kitéve.

A jótállási időszak alatt a Trust system s.r.o. ingyenesen kijavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészeket új alkatrészekkel, vagy a Trust system belátása szerint olyan javított használt alkatrészekkel, amelyek

teljesítményileg egyenértékűek vagy jobbak, mint az új alkatrészek.

Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek sérültek vagy mechanikai sérülés által, vagy használat következtében hibásodtak meg, amely ellentétes a használati utasítás rendelkezéseiben foglaltakkal.

A Trust system s.r.o. nem vállal felelősséget a termék által okozott károkért vagy a termék meghibásodásáért, beleértve a profit elvesztését, a véletlen vagy következményes károkat.

A TRUST System s.r.o. társaság fenntartja a jogot a használati utasítás módosítására, amelynek jelenlegi verziója megtalálható a www.carneo.sk oldalon