

Návod na použitie



SK

Požiadavky na systém:



IOS8.0 a vyšší



Android4.4 a vyšší.



Bluetooth 4.0

QR kód aplikácie:

Android




iOS




Úvod a funkcie:

1. 1 Tapety ciferníkov

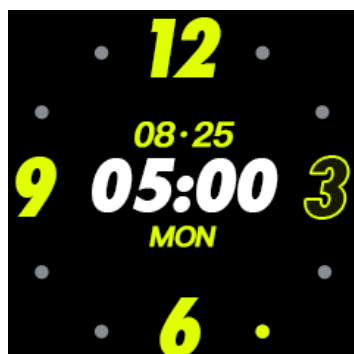

Icon 1-1

1. 2 Denný súhrn športových informácií

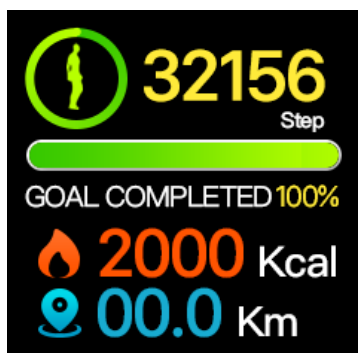


Icon 1-2

1. 3 Meranie tepu srdca




Icon 1-3

1. 4 Meranie krvného tlaku

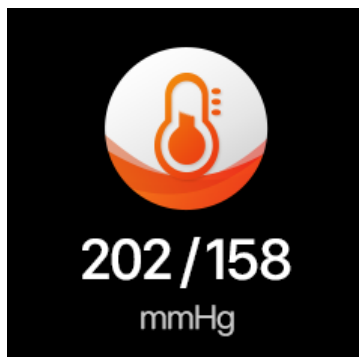

Icon 1-4

1. 5 Štatistiky spánku

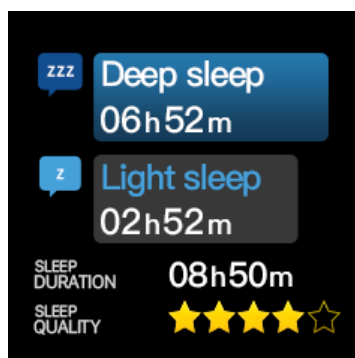

Icon 1-5

1. 6 Športová aktivita



Icon 1-6

2, Opis hlavných funkcií



Pedometer



Sport Management



Remote camera



Sleep Monitoring



Message push



Call reminder



Heart Rate



Blood Pressure



Calories



Sedentary reminder



Data synchronization



Intelli Alarm

Chip: NRF52832

Bluetooth: 4.0

Displej: 1.22 inches

Rozlíšenie 240*240

Pracovný čas: 10 dní v režime standby, 3-4 dní pri používaní

3. 1 Dotykové tlačidlo



Kliknutím na dotykovú plochu v spodnej časti obrazovky prepínate medzi rôznymi funkčnými rozhraniami.

Vyberte a vymeňte rôzne hlavné stránky v číselníku APP

(1) Zapnutie: Keď je náramok v vypnutom stave, podržte dotykové tlačidlo na 3 sekundy ,zobrazí sa logo CARNEO a náramok zavibruje.

Potom zsa obráziť hlavná stránka náramku.

(2) Ovládanie tlačidla: Jedným dotykom tlačidla prepínate rozhranie obrazovky. Ak má aktuálne zobrazená funkcia vedľajšie funkcie, stlačte a podržte dotykové tlačidlo na 3 sekundy, aby ste vstúpili do príslušnej vedľajšej funkcie.

(3) Jas obrazovky: Keď sú hodinky v stave standby, môžu byť rozsvietené dotykovým tlačidlom. Ak je v aplikácii zapnuté prebúdzanie displeja pohybom ruky, používateľ môže dosiahnuť zapnutie obrazovky aj po otočení zápästia.

(4) Vypnutie: Stlačením a podržaním dotykového tlačidla na 3 sekundy sa zobrazí animácia vypínania, náramok zavibruje a vypne sa.

4.1 Bluetooth pripojenie / odpojenie

Bluetooth spojenie: Vyhľadajte aplikáciu „H Band- Android“-“CARNEO FIT – iOS” stiahnite a nainštalujte ju. Zapnite Bluetooth na mobilnom telefóne. Otvorte aplikáciu „Pripojte zariadenie“. Vykonaním vyššie uvedených krokov môžete prepojiť hodinky s mobilnou aplikáciou a nastaviť hodinky v aplikácii.

Odpojenie:

Metóda 1: Otvorte „Aplikáciu -> “Moje zariadenie – H band” alebo “Nastavenia – CARNEO FIT” -> Odpojiť.

Metóda 2: Vypnite priamo Bluetooth v telefóne

4.2 Nízky stav batérie, nabíjanie.

Slabá batéria: a. Pripomenutie slabej batérie: Keď sú hodinky v stave nízkej kapacity batérie , po kliknutí na dotykové tlačidlo sa zobrazí v na obrazovke ikona nízkej capacity batérie, ako je znázornené na obrázku 1-1. Po jednej sekunde sa zobrazí hlavná obrazovka. Ikona batérie bude blikať. b. Nízka kapacita batérie: Hodinky sa automaticky vypnú po vybití batérie. Stlačením a podržaním na 3 sekundy sa zobrazí ikona vybitej batérie, ale nezapne sa.

Nabíjanie: Nabíjanie hodiniiek sa automaticky zapne, keď je náramok pripojený k nabíjačke, zobrazí sa hlavná stránka a na hlavnej stránke bude blikať ikona batérie. Počas procesu nabíjania však používateľ môže zobrazíť hlavnú obrazovku ale ďalšie operácie nie je možné vykonať. Počas procesu nabíjania, keď s náramkom pohnete, sa bude zobrazovať aj prebiehajúca animácia nabíjania, napríklad 1 - 2, a zobrazí sa zadná obrazovka 8S.



5.1 Múd športu

(1) Úvod - funkcie:

a. V športovom režime môžu hodinky zaznamenávať čas, srdcový rytmus, kalórie a počet krokov pri cvičení. Môžete sa rozhodnúť pozastaviť alebo pokračovať v športe.

b. Automatický výstup: Počas pohybu hodinky automaticky určia, či je užívateľ práve v pohybe. Ak hodinky zistia, že je splnená aktuálna podmienka ukončenia “ napríklad sa prestanete hýbať” , hodinky automaticky opustia športový režim.

c. Ukladanie údajov: hodinky uchovávajú iba posledné 3 športové aktivity

(2) Návod na používanie:


Zobrazenie údajov: V stave hlavnej obrazovky sa dotykovým tlačidlom sa prepnete na rozhranie športu, ako je znázornené na obrázku 8-1-1.

Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy sa spustí športová aktivita a zobrazia sa údaje o pohybe, ako je znázornené na obrázku 8-1-2.

Zobrazuje čas cvičenia, srdcový rytmus, kalórie a kroky. (V tomto rozhraní žiadna operácia nevypne obrazovku, ak potrebujete rozsvietiť displej, môžete sa dotknúť tlačidla alebo otočiť zápästie).

Pauza a pokračovanie: V rozhraní zobrazenia údajov o pohybe sa jedným dotykom tlačidla prepnete na rozhranie pozastavenia, ako je znázornené na obrázku 8-1-3. V tejto chvíli stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy, aby ste sa pozastavili športovú aktivitu, stlačením tlačidla na 1 sekundu sa prepnete na obrazovku s ikonou "PLAY", ako je to znázornené na obrázku 8-1-4. Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy obnovíte športovú aktivitu.

Ukončenie aktivity: Dvakrát stlačte dotykové tlačidlo v rozhraní displeja údajov športovej aktivity, aby ste vstúpili do rozhrania ukončenia aktivity, ako je znázornené na obrázku 8-1-5. Na ukončenie športového režimu stlačte a podržte dotykové tlačidlo na 3 sekundy.

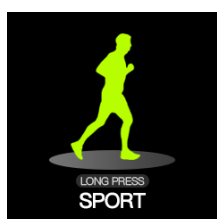

(8-1-1)



(8-1-2)



(8-1-3)



(8-1-4)




(8-1-5)

1.2 Kroky, kalórie, kilometre

(1) Predstavenie funkcie: Náramok zobrazí celkový počet krokov, kalórie, kilometre za deň, dokončenie pohyblivého cieľa

(2) Popis operácie: Jedným kliknutím na tlačidlo v hlavnej obrazovke sa preptene na rozhranie počítadla krokov v hlavnom rozhraní, ako je znázornené na obrázku 8-1-6, po 5 sekundách sa obrazovka automaticky vypne.

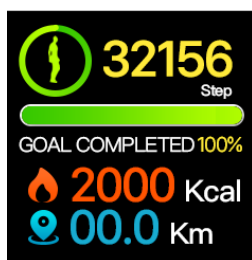

(8-1-6)

1.3 Tlak krvi

(1) Úvod do funkcie:

a. Meranie krvného tlaku: Hodinky merajú krvný tlak používateľa.

Údaje o krvnom tlaku sú približne merané 25 sekúnd a obrazovka sa automaticky vypne po 75 sekundách.

b. Automatické monitorovanie krvného tlaku: Tento funkčný spínač je možné nastaviť v aplikácii. Keď je funkcia zapnutá, hodinky automaticky monitorujú čas (30 minút) a zaznamenávajú údaje o krvnom tlaku. Ak je telefón spárovaný, údaje sa prenesú do aplikácie.

c. Súkromný režim krvného tlaku: Tento funkciu je možné nastaviť v aplikácii. Keď je funkcia zapnutá, môže sa tento režim nastaviť a kalibrovať denným zadávaním hodnoty krvného tlaku užívateľom, ktorý si numeral profesionálnym tlakomerom aby sa získala

presnejšia hodnota krvného tlaku počas merania krvného tlaku.

(2) Návod na používanie:

a. Meranie krvného tlaku: prepnite sa na rozhranie merania krvného tlaku. Po vstupe do rozhrania krvného tlaku sa začne meranie krvného tlaku. Počas procesu merania (cca 25 sekúnd) sa rozhranie zobrazuje tak, ako je to znázornené na obrázku 8-1-9. Ak údaje o krvnom tlaku nie je možné merať po 25 sekundách, rozhranie je znázornené na obrázku 8-1-10. Ak sa merajú údaje o krvnom tlaku, sú uvedené na obrázku 8-1-11.


b. Nastavenie súkromného režimu meranie tlaku: V aplikácii v nastaveniach môžete nastaviť váš krvný tlak nameraný medicínskym prístrojom. Keď je zapnutý súkromný režim, v rozhraní na meranie krvného tlaku sa objaví značka „P“, ako je to znázornené na obrázku 8-1-12.




(8-1-9)



(8-1-10)

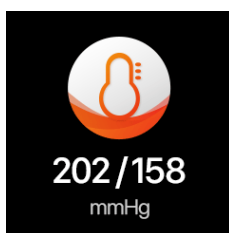

(8-1-11)

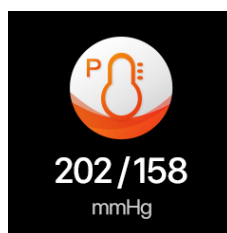

(8-1-12)

1.4 Tep srdca

(1) Návod na používanie:

a. Meranie srdcového rytmu: Hodinky merajú srdcový rytmus používateľa pod rozhraním na meranie srdcového rytmu. Po

dokončení testu sa zobrazí výsledok. Ak po určitú dobu nevykonáte žiadnu operáciu, obrazovka sa automaticky vypne.

b. Automatické monitorovanie srdcovej frekvencie: Túto funkciu je možné nastaviť v aplikácii. Keď je funkcia zapnutá, hodinky automaticky monitorujú (každých 10 minút) a zaznamenávajú údaje o srdcovej frekvencii. Ak je telefón spárovaný, údaje sa prenesú do aplikácie.


c. Alarm srdcovej frekvencie: Keď je automatické monitorovanie srdcovej frekvencie zapnuté, môžete nastaviť prepínač funkcií v aplikácii a nastaviť hornú hranicu srdcovej frekvencie. Keď srdcová frekvencia používateľa dosiahne hornú hranicu, hodinky vibrujú a zobrazia rozhranie alarmu srdcovej frekvencie. Obrázok 8-1-13

(2) Návod na používanie:

a. Meranie srdcovej frekvencie: prepnite na rozhranie merania srdcovej frekvencie v hlavnom rozhraní, ako je znázornené na obrázku 8-1-14. Ak vôjdete do rozhrania sa začne meranie. Počas merania bude hodnota merania nula. Po dokončení merania sa zobrazí hodnota. Ak meranie nie je možné uskutočniť, výsledok bude vždy zobrazovať nulovú hodnotu.



(8-1-13)

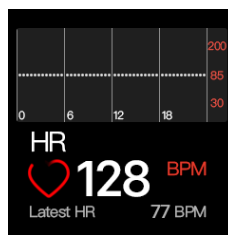


(8-1-14)

1.5 Spánok

(1) Úvod funkcie: Hodinky zobrazia čas spánku používateľa noc predtým, dĺžku hlbokého spánku, dĺžku ľahkého spánku a kvalitu spánku.

(2) Opis operácie: Prejdite dotykovým tlačidlom do režimu spánku, ako je to znázornené na obrázku 8-1-15.

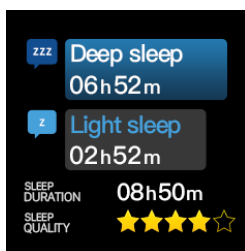


(8-1-15)

1.6 Vyhľadať telefón

(1) Úvod funkcie: Táto funkcia môže nastaviť prepínač v aplikácii APP. Ak je stav zapnutý, vstúpi do rozhrania vyhľadávacieho mobilného telefónu. Ak sú mobilný telefón a hodinky prepojené, hodinky môžu nájsť mobilný telefón a mobilný telefón bude vibrovať a zvonieť.



(8-1-16)

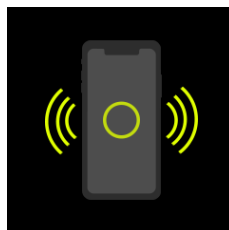

(8-1-17)


1.7 Stopky

1) Úvod funkcie: Túto funkciu môžete zapnúť v aplikácii.

Ak je táto funkcia zapnutá, v menu náramku budú k dispozícii stopky.




(8-1-18)

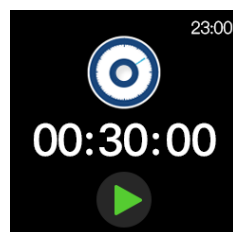

(8-1-19)

1.8 Odpočítavanie

(1) Úvod funkcie: Funkcia odpočítavania umožňuje užívateľovi nastaviť pevný čas na odpočítavanie. Po vypršaní času sa hodinky zobrazia animáciu a zavibrujú.

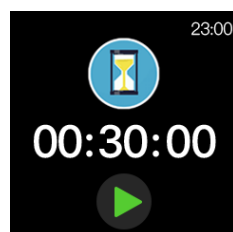

(8-1-20)




(8-1-21)

2. Funkcie pripomenutia

2.1 Budík

(1) Úvod funkcie: Používatelia si môžu nastaviť budík v aplikácii. Môžete nastaviť jeden budík alebo ho zopakovať. Okrem toho môže budík nastaviť aj ikonu štítka. Užívateľ má k dispozícii 20


súprav ikon štítkov.

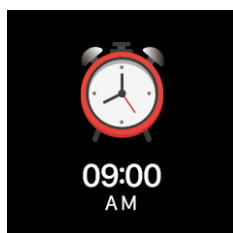

(8-2-1)

2.2 Prijímanie hovorov, stlmenie, odmietnutie

(1) Úvod funkcie: Táto funkcia sa môže zapnúť v aplikácii. Ak je nastavená na „Zapnuté“, mobilný telefón zobrazí číslo volajúceho a bude vibrovať. Ako je znázornené na obrázku 8-2-2, až kým používateľ neodpovie alebo nezastaví. Hovor môže byť stlmený alebo zamietnutý pomocou hodínok. Po úspešnej operácii sa hodinky prepnú na hlavnú obrazovku.

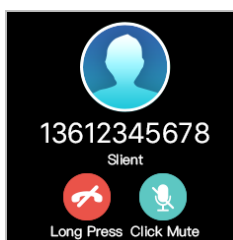


(8-2-2)

2.3 Pripomenutie správy SMS / mobilnej aplikácie

(1) Úvod funkcie: Túto funkciu môžete zapnúť v aplikácii. Ak je nastavená na „Zapnuté“, keď mobilný telefón prijíma správy SMS alebo mobilné správy (Whatsup, Viber atď.), Hodinky môžu zobrazíť obsah push (Android, IOS je potrebné spárovať, je


potrebné zapnúť povolenia . Ako je znázornené na obrázku 8-2-3.

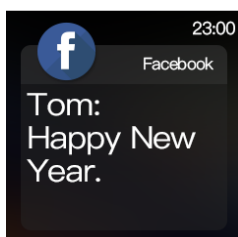

(8-2-3)

2.4 Pripomenutie pri sedavej práci

(1) Úvod funkcie: Túto funkciu môžete nastaviť v aplikácii. Ak je stav „Zapnutý“, používateľ môže nastaviť trvanie sedaveho úsudku. V tomto okamihu hodinky neustále sledujú, či je používateľ v sede. Ak je používateľ v stave dlhšom ako je nastavený čas, hodinky vibrujú a zobrazujú animáciu sedavej upomienky. Ako je znázornené na obrázku 8-2-4.

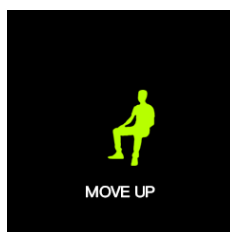

(8-2-4)

2.5 Pripomenutie odpojeného Bluetooth


(1) Úvod funkcie: Túto funkciu môžete nastaviť v aplikácii. Keď je táto funkcia zapnutá, keď je mobilný telefón odpojený od hodínok, hodinky zobrazia, zavibrujú 1 sekundu a po 3 sekundách automaticky vypnú obrazovku. Ako je znázornené na obrázku 8-2-5.



(8-2-5)

2.6 Dosiahnutie cieľa

(1) Úvod funkcie: V aplikácii si užívateľ môže nastaviť svoj vlastný denný cieľ športového kroku. Keď používateľ dosiahne cieľ v aktuálny deň, hodinky vibrujú a zobrazia info o splnenom celi, ako je znázornené na obrázku 8-2-6.

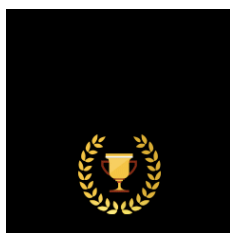

(8-2-6)

3. Ďalšie funkcie


(1) Menštruačný kalendár:

a. Táto funkcia je určená pre ženy. Ak je používateľ muž, v aplikácii sa neobjaví žiadne rozhranie týkajúce sa funkcie. Keď je užívateľkou žena, môže si nastaviť svoj aktuálny fyziologický stav v APP a menštruačný čas, hodinky sa budú posudzovať podľa týchto dvoch a aktuálneho stavu používateľa. ,

3.1 Vytvorenie fotografií

(1) Úvod funkcie: Po vstupe do rozhrania fotoaparátu v aplikácii

môžete fotografovať prostredníctvom hodínok.

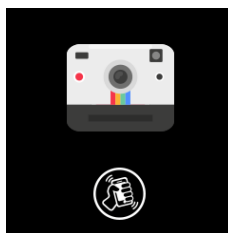

(8-3-3)

3.2 Nastavenia hlavného štýlu rozhrania

(1) Úvod funkcie: Hlavný štýl ciferníka hodínok je možné nastaviť v aplikácii v nastaveniach.

3.3 Rosvietenie obrazovky otočením zápästia

(1) Úvod funkcie: V aplikácii je možné zapnúť funkciu zobudenia displeja pohybom zápästia. Keď používateľ otočí zápästie alebo zdvihne hodinky sa obrazovka rozsvieti. Čas a citlivosť obrazovky zápästia je možné nastaviť pomocou aplikácie.

Upozornenia !

Nenamáhajte nadmerne remienok. V prípade odtrhnutého remienku /mechanického poškodenia sa reklamácia posudzuje ako neoprávnená.

Prehlásenie o zhode



Trust System týmto prehlasuje, že toto zariadenie Carneo Essential vyhovuje základným požiadavkám a ďalším dôležitým ustanoveniam smernice č.1999/5/ES. Celý text tohto prehlásenia pre Vaše Carneo si pozrite na internetovej stránke www.trustsystem.sk


Tento výrobok sa v súlade so smernicou Európskej únie o odpadových

elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE – 2002/96/ES) nesmie likvidovať ako bežný domový odpad. Likvidovať sa musí jeho vrátením do miesta predaja alebo odovzdaním do miestnych zberných surovín.

Informácie týkajúce sa internej batérie.



Vo vašom zariadení Carneo sa nachádza interná lítiovo-iónová batéria. Pri nesprávnej manipulácii môže táto batéria prasknúť alebo vybuchnúť, čím dôjde k úniku nebezpečných chemikálií. Aby sa znížilo nebezpečenstvo požiaru alebo popálenia, batériu nerozoberajte, nemačkajte, neprepichujte a neodhadzujte do ohňa alebo vody. Batériu recyklujte alebo zlikvidujte bezpečným spôsobom v súlade so zákonom. Túto batériu používajte len v určenom zariadení.



Nedodržiavanie týchto výstrah a upozornení môže mať za následok smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Spoločnosť Trust system s.r.o odmieta akúkoľvek zodpovednosť za inštaláciu alebo používanie Vášho Carneo , ktoré je v rozpore s uvedenými výstrahami.

Záruka a podpora .

Trust System s.r.o. poskytuje obmedzenú záruku na hardvér Carneo hodín distribuovaný touto spoločnosťou. Táto záruka je platná 2 roky od dátumu zakúpenia. Batéria má obmedzenú záruku v dĺžke 6 mesiacov. Váš doklad o kúpe je dokladom o dni kúpy. Táto záruka sa vzťahuje len na

Vás, pôvodného kupujúceho. Záruka sa taktiež nevzťahuje na farebnosť a opotrebenie náramku na hodinkách, nakoľko sa jedná o materiál prírodný / syntetický, ktorý môže podliehať degradácii.

Počas záručnej doby spoločnosť Trust system s.r.o bez dodatočných poplatkov opraví alebo vymení chybné diely za nové diely, alebo podľa rozhodnutia Trust system, za opravené použité diely, ktoré sú výkonom rovnocenné alebo lepšie ako nové diely.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli poškodené alebo zlyhali následkom mechanického poškodenia alebo použitím, ktoré bolo v rozpore s ustanoveniami uvedenými v návode na použitie.

Spoločnosť Trust system s.r.o nie je zodpovedná za žiadne škody spôsobené výrobkom, alebo tým, že výrobok zlyhá, vrátane straty zisku, náhodných škôd alebo následných škôd.

Firma TRUST System s.r.o. si vyhradzuje právo zmien v tomto návode, ktorého aktuálnu verziu nájdete na stránkach www.carneo.sk