

CARNEO



TIK&TOK

HR

HU

Használat előtt kérjük, hogy olvassa el ezt a használati utasítást.

A karóra legkevesebb 2 óra töltést igényel használat előtt.

1. Figyelmeztetés:

1.1 Víz- és porállóság

Az óra víz- és porálló. A víz- és porálló funkció fenntartásához kövesse az alábbi utasításokat. Ellenkező esetben károsíthatja a készüléket.

- Ne használja az órát, ha nagy a víznyomás.
- Ne használja az órát búvárkodáshoz, snorkelinghez vagy más sportokhoz turbulens vízben.
- Mielőtt felvenné, alaposan szárítsa meg a kezét.
- Ha az óra vizes lesz, szárítsa meg teljesen puha ronggyal. Más folyadékokkal (pl. sós víz, medencevíz, szappanos víz, olaj, parfüm, naptej, kézfertőtlenítő) vagy vegyi anyagokkal (pl. kozmetikumok) való érintkezés esetén mossa le őket tiszta vízzel, és puha ronggyal teljesen szárítsa meg. Az utasítások be nem tartása ronthatja a teljesítményét és megjelenését.
- Ha az óra leesik vagy ütés éri, a víz- és porálló funkció károsodhatnak.
- Ne szedje szét az órát. A víz- és porálló funkciók károsodhatnak.
- Ne használja az órát rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten.
- Az óra szárításához ne használjon ventilátort vagy más fűtőberendezést.

- A szaunában a vízálló funkció károsodhat.

1.2 Tisztítás és használat

Kövesse az alábbi pontokat, különben az óra megsérülhet, és bőrirritáció léphet fel.

- Óvja az órát a portól, izzadságtól, olajtól és vegyszerektől (például kozmetikumok, antibakteriális spray-k, kézfertőtlenítők, mosó- és rovarirtó szerek). Ellenkező esetben a belső és külső alkatrészek megsérülhetnek, vagy a teljesítmény romolhat. Ha az óra szennyeződött a fent említett anyagokkal tisztítsa meg, puha, szőszmentes ronggyal.
- Az óra tisztításához ne használjon szappant, mosószert, súrolószert, sűrített levegőt, ultrahangos hullámokat vagy külső hőforrásokat. Ellenkező esetben megsérülhetnek. Szappan, mosószer, kézfertőtlenítő vagy mosószer maradványok irritációt okozhatnak a bőrön.
- Edzés vagy izzadás után tisztítsa meg a csuklóját és a szíjat
- Ha az óra piszkos, tisztítsa meg nedves, puha fogkefével.

1.3 Ha allergiás a műanyagra, akkor legyen óvatos a használat során

- A gyártó belső és külső tanúsító ügynökséggel elvégeztette az órákon a veszélyes anyagok tesztelését, ideértve az összes anyag bőrrel való érintkezésének tesztelését, a bőr toxicitási és a kopás vizsgálatát.
- Az óra nikkelt tartalmaz. Ha a bőre nagyon érzékeny, vagy allergiás különféle anyagokra, akkor tegye meg a szükséges intézkedéseket.
- Nikkel: Az óra kis mennyiségű nikkelt tartalmaz. A tartalom

alacsonyabb, mint az európai REACH-rendelet referenciaértéke. Ha allergiás a nikkelle, használja az órát minimálisan.

· Az órán használt összes anyag megfelel a vonatkozó ellenőrzési szabványoknak, mint például a REACH és az RoHS.

2. Termékleírás

- ◆ Modell: DW-019lite2
- ◆ CPU RTL8762C ARM Cortex-M0 53MHz
- ◆ Memória: RAM 128KB+ ROM 64Mb
- ◆ Érintőképernyő 1.4" 240*240 pixel IPS
- ◆ Bluetooth V 5.0
- ◆ Funkciók: Játékok , Pulzusmérés, Ne zavarjanak, napi tevékenységek, alvásmérés, értesítések (G-mail, Facebook, Skype, WhatsApp stb.)
- ◆ Lithium-ion 3.7V/160mAh akkumulátor

3. Termékleírás

3.1 Termék jellemzői



(1) Bekapcsolás: Ha az óra ki van kapcsolva, kapcsolja be a gomb öt másodperces lenyomásával. Amikor a rendszer elindul, megjelenik az óra kezdőképernyője.

(2) Érintőképernyő vezérlés: A kezdőképernyőn csúsztassa jobbra az ujját a játéklista menübe, majd válassza ki a játszani kívánt menüpontot.

(3) Képernyő felébresztés: Ha az óra képernyője ki van kapcsolva, akkor a gomb megnyomásával felébresztheti a képernyőt. Ha az alkalmazásban a képernyő felébresztése gesztussal be van kapcsolva, akkor a képernyőt a csuklóforgatással is felébresztheti.

(4) Kikapcsolás: Kattintson a Beállítások ikonra, majd a Rendszer ikonra -

Kikapcsol, a kikapcsoláshoz kattintson az  elemre.

4. Termékinformáció

4.1 Termékinformáció

(1) A számlap típusát megváltoztathatja a kiinduló kijelző lenyomva tartásával. Mozgassa ujját balra és jobbra a megváltoztatáshoz. Ha egy

másik, új számlapra kattint, kiinduló számlapként állítja be.

(2) Ujjcsúsztatás jobbra: Játéklista megjelenítése -> puzzle, logikai játék, kosárlabda.

(3) Ujjcsúsztatás lefelé: az akkumulátor, a Bluetooth, a dátum, az időzítő, a fényerő, a beállítások, a Ne zavarjanak üzemmód kijelzése.

(4) Ujjcsúsztatás felfelé: Tárolási információ, Pulzusmérés, Napi tevékenység.

(5) Ujjcsúsztatás balra: jelenítse meg a statikus ikonok listáját, a a gombra kattintva belép a megfelelő funkcióba, húzza el balról jobbra az ujját előző szintre való visszatéréshez.



4.2 Számlapok



5.Termékinformáció

5.1 APP letöltése és telepítése

Keresse meg a CARNEO FIT alkalmazást a Google Playen vagy az Appstore-ban, és telepítse.



5.2 Adatkapcsolat és szinkronizálás

5.2.1 Bluetooth kapcsolat

5.2.1.1 Android számára:


Indítsa el a CARNEO FIT alkalmazást, a CARNEO eszközöket automatikusan megkeresi és megjeleníti a listán. Ha nem, kattintson a "Eszközök keresése" elemre. Miután megtalálta az eszközt, csatlakoztassa a fotójára kattintva. Ezután a rendszer kéri, hogy erősítse meg az alkalmazás engedélyezését, hogy az értesítések, SMS-ek, fogadott hívások megjelenhessenek az óra kijelzőjén..

Olvassa el a használat feltételeit, majd erősítse meg őket. Töltse ki a profilban szereplő információkat, majd mentse el.

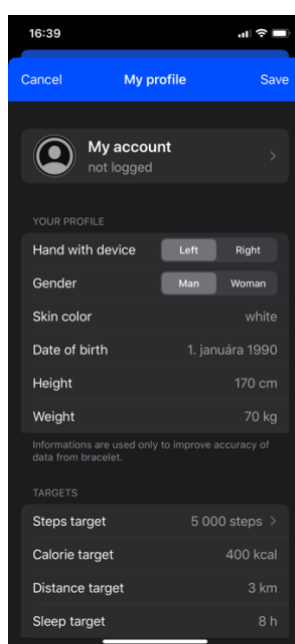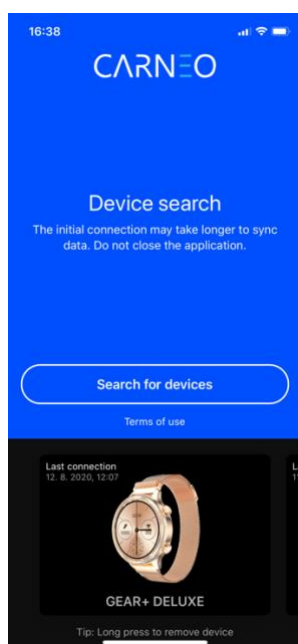

5.2.2 Szinkronizáció

Az óra szinkronizálásának elindításához csúsztassa az ujját fentről lefelé.

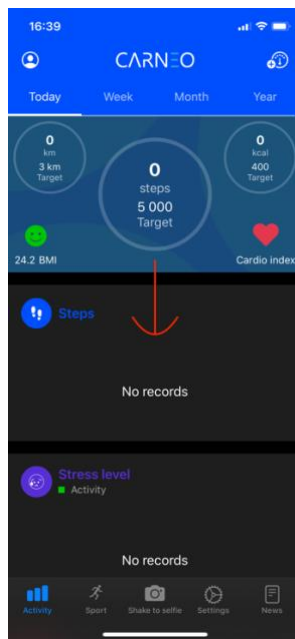

5.3 Alapvető funkciók

5.3.1 Napi aktivitás

(1) Bevezetés a funkcióba: Az óra megjeleníti a felhasználó napi lépéseinek számát, a gyaloglás távolságát és az adott napon elégetett kalóriákat. Az adatokat minden nap 0:00-kor törlődnek. (Éjfél).

5.3.2 Sportok

A sport módban sport módokba léphet, mint például a séta, futás, hegymászás, lovaglás és kosárlabda.

5.3.3 Pulzus

(1) Bevezetés a funkcióba: Az óra méri a felhasználó pulzusát a pulzusmérő felületen. Az eredményt a tesztelés és a rezgés befejezése után jeleníti meg.

(2) Használati útmutató: Húzza el a fő menüben az ujját balra majd a pulzus felületre való átváltáshoz kattintson a statikus pulzusszám ikonra.


A felület kiválasztása után megkezdődik a mérés. A mérés során az felület értéke nulla. A mérés befejezése után megjelenik az érték.



5.3.4 Alvás

(1) Bevezetés a funkcióba: Az óra megjeleníti a felhasználó alvási idejét az előző éjszaka. (Alvási idő 21:30 - 12:00 másnap)

(2) Használati útmutató: Húzza el az ujját a fő felület alvás módján. Kattintson az alvó üzemmódra az alvás felület megjelenítéséhez, és megnézheti az előző nap alvási idejét.

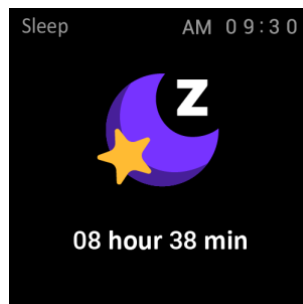

5.3.5 Időjárás

Ha csatlakozott a CARNERO FIT alkalmazáshoz, az óra megmutatja a helyi időjárást.

5.3.6 Üzenetek

Ha csatlakoztatva van a telefon a Bluetooth-hoz, az órája megjeleníti

a fogadott SMS-t. (A funkciónak be kell lennie kapcsolva az alkalmazásban)

5.3.7 Zene

Ha csatlakoztatva van a Bluetooth-hoz, zenehallgatás közben manipulálhat a mobiltelefonnal, beállíthatja a hangerőt, a hang a mobiltelefonból fog érkezni.

5.3.8 Időmérő

Húzza el balra az ujját a főoldalon, és kattintson a statikus óra ikonra az időmérő felületre való átváltáshoz. Kattintson az időmérés megkezdéséhez. Az időmérést egy gombnyomással szüneteltetheti / elindíthatja. A főoldalra való visszatéréshez húzza az időmérő funkciót a felület jobb oldalára.

5.3.9 Telefon keresése

Ha rákattint a Telefon keresése ikonra, a telefon hangjelzést ad. A telefont csatlakoztatni kell az órához.

5.3.10 Relax

Állítson a légzésén és lazítson.

5.3.1 Beállítások

-  **Nyelv:** Választható nyelvek, HU, SK, CZ, DE, EN.
-  **Képernyő:** Beleértve a számlap módosítást, a fényerőt, a képernyő idejét és a csukló általi felébresztés beállításait.

-  **Ne zavarjon:** A Ne zavarjon bemeneti vagy a kimeneti módjának beállítása.
-  **Rezgés:** A rezgés intenzitásának beállítása
-  **Rendszer:** Beleértve a rendszer verzióját, a kikapcsolását és a beállítások visszaállítását.

6. Figyelmeztetés

A keringési rendellenességekkel és vérbetegséggel küzdő felhasználók orvosi felügyelet alatti kezelést igényelnek. A termék mérési eredményei csak tájékoztató jellegűek, nem pedig orvosi használatra vagy a kezelés alapjául szolgálnak.

www.carneo.sk, www.carneo.cz