

HRUDNÍ PÁS SMART HEART RATE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1. Vítejte.....	3
2. Bezpečnost.....	4
3. Začínáme.....	5
3.1. Nasazování hrudního pásu.....	5
3.2. Párování.....	5
4. Používání hrudního pásu Suunto Smart Heart Rate.....	6
5. Péče a podpora.....	7
5.1. Instrukce pro zacházení.....	7
5.2. Odstraňování závad.....	7
5.3. Baterie.....	8
5.4. Podpora.....	8
6. Reference.....	9
6.1. Technické parametry.....	9
6.2. Shoda.....	10
6.2.1. CE.....	10
6.2.2. Soulad s FCC.....	10
6.2.3. IC.....	11
6.3. Informace o patentech.....	11
6.4. Ochranná známka.....	11
6.5. Záruka.....	11
6.6. Copyright.....	12

1. Vítejte

Pás pro měření tepové frekvence Hrudní pás Smart Heart Rate poskytuje přesné údaje o tepové frekvenci, aniž by omezoval váš komfort.

Pás pro měření tepové frekvence je mimořádně vhodný při sportech, u kterých pohyb ruky narušuje měření tepové frekvence na zápěstí, a umožňuje měření tepové frekvence, když jsou hodinky umístěny na horní části rukávu nebo jsou připevněny k řídítkům kola a dokonce i v případě, kdy uživatel hodinky během cvičení vůbec nemá.

Pás Suunto Smart Heart Rate má paměť R-R, která se využívá, když hodinky nejsou v dosahu inteligentního rádia Bluetooth®. To je skvělé například při kolektivních sportech, kdy probíhá zážnam, i když nemáte hodinky na sobě. Paměťovou funkci mají hodinky Suunto 3, 5, 9, Spartan, Ambit 3 a Traverse.

Předností využijete především u sportů, jako je cyklistika, kolektivní sporty, bojová umění, horolezectví, plavání, vodní sporty, triatlon, skialpinismus, běh na lyžích, bruslení a posilování Hrudní pás Smart Heart Rate.

Hrudní pás Smart Heart Rate je také skvělým společníkem pro bezplatnou aplikaci Sports Tracker na zařízeních využívajících systémy Android, iOS a Watch OS.

2. Bezpečnost

Typy bezpečnostních opatření

 **VAROVÁNÍ:** – používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež může vést k vážnému zranění či úmrtí.

 **UPOZORNĚNÍ:** – používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež povede k poškození výrobku.

 **POZNÁMKA:** – používá se pro zvýraznění důležitých informací.

 **TIP:** – označuje extra tipy, jak používat různé funkce přístroje.

Bezpečnostní opatření

 **VAROVÁNÍ:** PŘESTOŽE JSOU NAŠE VÝROBKY V SOULADU S PRŮMYSLOVÝMI STANDARDY, MŮŽE PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU DOJÍT K ALERGICKÉ REAKCI NEBO K PODRÁŽDĚNÍ POKOŽKY. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE VÝROBEK POUŽÍVAT A KONTAKTUJTE LÉKAŘE.

 **VAROVÁNÍ:** PŘED ZAHÁJENÍM CVIČEBNÍHO PROGRAMU SE PORADTE SE SVÝM LÉKAŘEM. PŘETĚŽOVÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ PORANĚNÍ.

 **VAROVÁNÍ:** LIDÉ, KTERÍ POUŽÍVAJÍ KARDIOSTIMULÁTOR, DEFIBRILÁTOR NEBO JINÉ IMPLANTOVANÉ ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ, POUŽÍVAJÍ HRUDNÍ SNÍMAČ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. NEŽ ZAČNETE HRUDNÍ PÁS POUŽÍVAT, DOPORUČUJEME, ABYSTE PROVEDLI TEST POD DOHLEDEM LÉKAŘE. TÍM ZAJISTÍTE BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST KARDIOSTIMULÁTORU A HRUDNÍHO PÁSU PŘI JEJICH SOUČASNÉM POUŽITÍ. CVIČENÍ MŮŽE BÝT DO JISTÉ MÍRY RIZIKOVÉ, PŘEDEVŠÍM PRO OSOBY ZVYKLÉ NA SEDAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA. KAŽDOPÁDNĚ VÁM DOPORUČUJEME PORADIT SE PŘED ZAHÁJENÍM PROGRAMU PRAVIDELNÉHO CVIČENÍ SE SVÝM LÉKAŘEM.

 **VAROVÁNÍ:** POUZE PRO REKREAČNÍ POUŽITÍ.

 **UPOZORNĚNÍ:** NA PRODUKT NEAPLIKUJTE ŽÁDNÁ ROZPOUŠTĚDLA, MOHOU POŠKODIT POVRCH.

 **UPOZORNĚNÍ:** NA PRODUKT NEAPLIKUJTE REPELENTY PROTI HMYZU, MOHOU POŠKODIT POVRCH.

 **UPOZORNĚNÍ:** NEODHAZUJTE PRODUKT DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU. Z DŮVODU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S NÍM ZACHÁZEJTE JAKO S ELEKTRONICKÝM ODPADEM.

 **UPOZORNĚNÍ:** ZABRAŇTE ÚDERŮM NEBO PÁDU PŘÍSTROJE, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ.


3. Začínáme

Po vykonání několika jednoduchých kroků budete připraveni začít používat snímač tepové frekvence Hrudní pás Smart Heart Rate a získávat přesnou odezvu o intenzitě svého cvičení.

3.1. Nasazování hrudního pásu

Zahájení používání přístroje Hrudní pás Smart Heart Rate:

1. Modul Suunto Smart zacvakněte pevně do hrudního pásu.
2. Dle potřeby upravte délku hrudního pásu.
3. Navlhčete oblasti elektrod vodou nebo elektrodovým gelem.
4. Oblékněte si hrudní pás tak, aby seděl těsně a logo Suunto směřovalo nahoru.

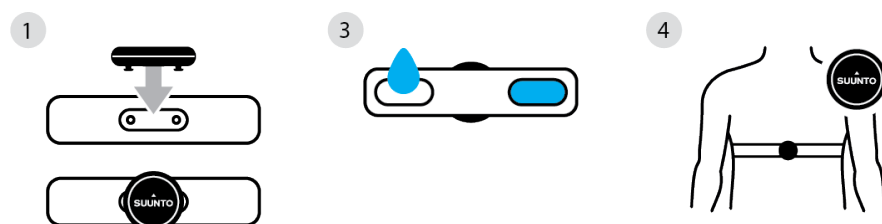

Snímač Smart Sensor se zapne automaticky, když detekuje tep srdce.

 **TIP:** Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete nosit hrudní pás přímo na kůži.

Snímač Suunto Smart lze použít také se sportovním doplňkem kompatibilním s platformou Movesense. Stačí navlhčit na oděvu oblasti umístění elektrod a zacvaknout snímač do konektoru na příslušném oděvu.

3.2. Párování

Chcete-li sledovat svou tepovou frekvenci, musíte připojit (spárovat) snímač Suunto Smart s kompatibilními zařízeními Bluetooth® Smart.

Postup párování může být různý, postupujte podle pokynů uvedených u vaší mobilní aplikace nebo sportovních hodinek. Při párování je třeba zajistit, abyste byli nejméně 10 m (33 stop) od dalších snímačů využívajících spojení Bluetooth.

Hrudní pás můžete spárovat s více různými sportovními hodinkami a aplikacemi, v jednom okamžiku může být aktivní vždy pouze jedno připojení.

U mobilních zařízení a chytrých hodinek doporučujeme použít bezplatnou aplikaci Sports Tracker, při které budete mít úžasný zážitek ze sledování sportu, jež použití pásu na měření tepové frekvence podporuje.

4. Používání hrudního pásu Suunto Smart Heart Rate

Snímač Hrudní pás Smart Heart Rate můžete používat pro záznam tepové frekvence a k získání přesných informací o spotřebě kalorií při široké škále aktivit, od intenzivního cvičení po procházku v parku.

Chcete-li použít snímač Hrudní pás Smart Heart Rate:

1. Oblečte si Hrudní pás Smart Heart Rate (viz 3.1. *Nasazování hrudního pásu*).
2. Spusťte záznam ve spárovaných sportovních hodinkách nebo jiném zařízení podporujícím technologii Bluetooth® Smart. (Viz 3.2. *Párování*).
3. Dokončete svou aktivitu a poté záznam zastavte.
4. Pás na měření tepové frekvence nebo jiný doplněk Movesense si sundejte a propláchněte (informace naleznete v části 5.1. *Instrukce pro zacházení*).

 **POZNÁMKA:** Suchá pokožka pod elektrodami pásu, povolený nebo obnošený hrudní pás a oděvy ze syntetických materiálů mohou způsobit detekci abnormálně vysoké tepové frekvence. Výkyvům v měření tepové frekvence předejdete řádným navlhčením elektrod a pevným utažením pásu. Pokud vás změřená tepová frekvence znepokojuje, obraťte se na svého lékaře.

Funkce paměti

Tepovou frekvenci můžete zaznamenávat i při plavání, týmových sportech nebo při jiných aktivitách, kdy není praktické mít u sebe hodinky nebo chytrý telefon.

Jak použít paměťovou funkci Hrudní pás Smart Heart Rate:

1. Nasadte si Hrudní pás Smart Heart Rate (viz 3.1. *Nasazování hrudního pásu*).
2. Spusťte záznam aktivity ve sportovních hodinkách Suunto 3, 5, 9, Ambit3 nebo Traverse.
3. Ujistěte se, že záznam tepové frekvence probíhá, poté odložte hodinky nebo mobilní zařízení (například do skříňky).
4. Dokončete svou činnost jako obvykle. Snímač Hrudní pás Smart Heart Rate můžete mít po celou dobu na sobě.
5. Vraťte se ke svým hodinkám a zastavte záznam, než si sundáte snímač Hrudní pás Smart Heart Rate.
6. Po dokončení záznamu tréninku sundejte a opláchněte použitý snímač Hrudní pás Smart Heart Rate nebo jiný doplněk Movesense (viz 5.1. *Instrukce pro zacházení*).

Paměťová funkce slouží rovněž jako dočasná paměť v situaci, kdy je přenos signálu tepové frekvence ze snímače Hrudní pás Smart Heart Rate do hodinek Suunto z nějakého důvodu dočasně přerušen. Chybějící údaje se přenesou, jakmile dojde k obnovení spojení.

 **POZNÁMKA:** Při používání paměťové funkce spotřebovává snímač Hrudní pás Smart Heart Rate více energie z baterie než při standardním používání s kompatibilními hodinkami.

 **POZNÁMKA:** Paměťová funkce je k dispozici, pouze pokud je pás používán s některou z následujících skupin sportovních hodinek Suunto; Suunto 3, 5, 9, Ambit3 a Traverse.

5. Péče a podpora

5.1. Instrukce pro zacházení

Snímač Suunto Smart i hrudní pás je vhodné po každém použití opláchnout vodou.

 **UPOZORNĚNÍ:** *Nevytahujte prudce snímač Suunto Smart z pásu. Hrozí poškození konektorů hrudního pásu. Jednotlivé strany odepínejte postupně.*

Hrudní pás perte v pračce při 30 °C po každých 2-3 cvičeních. Další pokyny pro praní naleznete na cedulce na hrudním pásu.

 **UPOZORNĚNÍ:** *Snímač Hrudní pás Smart Heart Rate v pračce neperte. Praní v pračce by snímač poškodilo.*

 **POZNÁMKA:** *Snímač Suunto Smart má dlouhou životnost, ale hrudní pás se opotřebovává jako každá textilie a jakmile zaznamenate nespolehlivý údaj o tepové frekvenci, bude nutné jej vyměnit. Informace naleznete v části 5.2. Odstraňování problémů*

5.2. Odstraňování závad

Signál přenášený ze snímače Hrudní pás Smart Heart Rate může mít za ideálních podmínek dosah až tři metry či ještě více.

Pro optimální výsledky je však třeba minimalizovat překážky mezi snímačem Hrudní pás Smart Heart Rate a sportovními hodinkami či mobilním zařízením. Mějte hodinky či mobilní zařízení před sebou nebo na straně v kapse či na pásku, pokud je nemáte na ruce.

 **POZNÁMKA:** *Přenos signálu může blokovat i vaše tělo.*

Pokud se zdá, že snímač Hrudní pás Smart Heart Rate nevysílá údaje o tepové frekvenci i při neexistenci překážek, zkuste následující:

1. Zajistěte, aby kontaktní plochy pásu (elektrody) byly mokré a aby logo hrudního pásu Suunto bylo otočeno správným směrem.
2. Seřídte pás tak, aby těsněji přiléhal k hrudníku.
3. Pokud míváte během cvičení suchou kůži, použijte gel na elektrody.
4. Ujistěte se, že máte na zařízení, se kterým je hrudní pás spárován, zapnutý přenos Bluetooth.
5. Vyměňte baterii ve snímači a proveďte nové párování se sportovními hodinkami či s mobilním zařízením.

Pokud se zdá, že snímač Hrudní pás Smart Heart Rate vysílá nesprávné údaje, zkuste následující:


1. Ujistěte se, že je snímač řádně upevněn k hrudnímu pásu a že je na obou místech zacvaknutý.
2. Znovu proveďte párování hrudního pásu se zařízením se zapnutou technologií Bluetooth® Smart.
3. Hrudní pás lze prát v pračce při teplotě do 30 °C.
4. Hrudní pás vyměňujte.

5.3. Baterie

Snímač tepové frekvence Hrudní pás Smart Heart Rate využívá 3-voltovou lithiovou baterii (CR 2025).

Postup výměny baterie:

1. Vyměňte snímač Suunto Smart z hrudního pásu.
2. Otevřete kryt baterie.
3. Vyměňte baterii.
4. Kryt prostoru pro baterii dobře uzavřete.

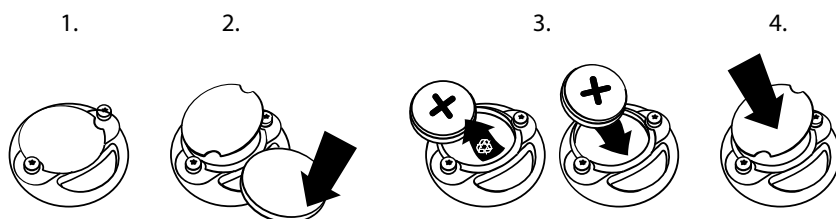

5.4. Podpora

Další podporu naleznete na webu www.suunto.com/support. Zde najdete rozsáhlou nabídku materiálů, včetně otázek a odpovědí a instruktážních videí. Otázky můžete zasílat také přímo společnosti Suunto nebo můžete posílat e-maily či telefonovat pracovníkům podpory ze společnosti Suunto.

YouTube kanál společnosti Suunto na adrese www.youtube.com/user/MovesCountrybySuunto obsahuje také mnoho návodných videí.

Doporučujeme, abyste svůj výrobek registrovali, což společnosti Suunto umožní poskytovat vám nejvhodnější a personalizovanou podporu.

6. Reference


6.1. Technické parametry

Snímač Suunto Smart

- Hmotnost: 9,4 g / 0,33 oz (i s baterií)
- Průměr: 36,5 mm / 1,44 in
- Tloušťka: 8 mm / 0,32 in
- Provozní teplota: -20 °C až +60 °C / -5 °F až +140 °F
- Skladovací teplota: -30 °C až +60 °C / -22 °F až +140 °F
- Odolnost proti vodě: 30 m / 98 st.
- Typ baterie: CR2025
- Životnost baterie: ~ 500 hodin
- Přenosová frekvence: 2,4 GHz (Bluetooth)

Hrudní pás Suunto

- Hmotnost: 31,2 g / 1,10 oz
- Šířka: 30 mm / 1,18 in
- Délka: (viz tabulka níže)

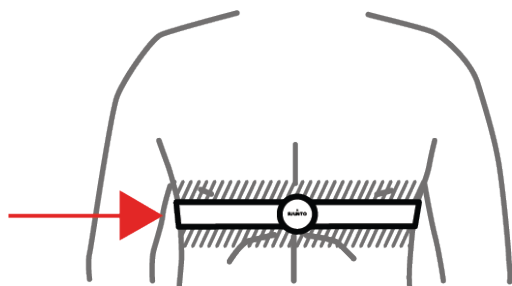

Velikost	Obvod hrudníku
Malý	56-82 cm / 22-32 palců
Střední	70-110 cm / 28-43 palců
Velký	96-160 cm / 38-63 palců

Radiopřijímač

- Kompatibilní s Bluetooth® Smart
- Komunikační frekvence: 2402–2480 MHz
- Maximální vysílací výkon: <0 dBm (šířený vedením)
- Dosah: ~3 m / 9,8 st.

Výrobce

Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa

FINSKO

6.2. Shoda

6.2.1. CE

Společnost Suunto Oy tímto prohlašuje, že rádiové zařízení modelu Movesense je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: suunto.com/EUconformity.

Název produktu: SNÍMAČ SUUNTO SMART

Model: Movesense

Frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz

Maximální výstupní výkon: < 0 dBm

Dosah: ~3 m

6.2.2. Soulad s FCC

Tento přístroj vyhovuje části 15 Pravidel FCC. Jeho používání podléhá následujícím podmínkám:

- (1) tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé interference, a
- (2) tento přístroj musí akceptovat všechny přijaté interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost. Tento výrobek byl testován na shodu se standardy FCC a je určen pro domácí nebo kancelářské použití.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Suunto, mohou zrušit vaše oprávnění používat tento přístroj podle nařízení FCC.

POZNÁMKA: Tento přístroj byl testován a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B dle části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby zajišťovaly přiměřenou ochranu proti škodlivým interferencím při instalaci v obytném objektu. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud by nebylo instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé interference rádiové komunikace. Není však možné nijak zaručit, že v případě jakékoli konkrétní instalace k interferenci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé interference příjmu rozhlasu nebo televize, což je možné určit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům vyzkoušet některá z následujících opatření, která by mohla interference odstranit:

- Změňte nasměrování nebo přemístěte anténu pro příjem vysílání.
- Zvyšte odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným technikem zabývajícím se rádiovými či televizními přijímači.

6.2.3. IC

Tento přístroj je v souladu s normami RSS licenční výjimky Industry Canada. Jeho používání podléhá následujícím podmínkám:

- (1) tento přístroj nesmí způsobovat interference, a
- (2) tento přístroj musí akceptovat všechny interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost.

6.3. Informace o patentech

Tento výrobek je chráněn patenty a patenty v jednání a jejich odpovídajícími národními zákony. Seznam aktuálních patentů naleznete na adrese:

www.suunto.com/patents

Byly podány i další patentové přihlášky.

6.4. Ochranná známka

Hrudní pás Smart Heart Rate, loga a další ochranné známky a názvy značky Suunto jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy. Všechna práva vyhrazena.

6.5. Záruka

Firma Suunto zaručuje, že v průběhu Záruční doby firma Suunto nebo autorizovaná servisní centra Suunto (dále pouze Servisní centra) v rámci podmínek této Omezené záruky a na základě vlastního uvážení bezplatně napraví vady materiálu nebo zpracování a) opravením, b) výměnou nebo c) náhradou. Tato Omezená záruka je platná a vymahatelná jen v zemi, ve které došlo ke koupi, pokud není místními zákony stanoveno jinak.

Záruční doba

Záruční doba podle této Omezené mezinárodní záruky začíná datem koupě původním kupujícím.

Není-li stanoveno jinak, je záruční doba u hodinek, chytrých hodinek, potápěčských počítačů, zařízení pro přenos tepové frekvence, potápěčských sond, mechanických potápěčských přístrojů a mechanických přesných přístrojů dva (2) roky.

Záruční doba u příslušenství, včetně například hrudních pásů Suunto, řemínků, nabíječek, kabelů, dobíjecích baterií, náramků a hadic, je jeden (1) rok.

Na vady související s (tlakovým) snímačem měření hloubky v potápěčských počítačích Suunto je záruční doba pět (5) let.

Výluky a omezení

Tato Omezená záruka se nevztahuje na:

1. a. normální opotřebení, například poškrábání, odřeniny či změny barvy a/nebo materiálu nekovových pásů, b) závady způsobené nešetrným zacházením nebo c) závady či poškození plynoucí z použití neshodujícího se s použitím zamýšleným či doporučeným, nesprávné péče, nedbalosti a nehod jako upuštění na zem či rozdrcení;

2. tištěné materiály a obal;
3. závady a údajné závady způsobené používáním s jakýmkoli výrobkem, příslušenstvím, softwarem nebo službou nevyrobenou nebo nedodanou firmou Suunto;
4. nedobíjecí baterie.

Společnost Suunto nezaručuje, že Výrobek či příslušenství budou fungovat bez přerušení či bezchybně, ani že Výrobek či příslušenství budou spolupracovat s jiným hardwarem či softwarem dodaným třetí stranou.

Tato omezená záruka není vynutitelná, jestliže u Výrobku nebo příslušenství:

1. byl výrobek otevřen mimo zamýšlené použití;
2. byl výrobek opravován pomocí neautorizovaných náhradních součástí; upravován nebo opravován neautorizovaným Servisním střediskem;
3. došlo k odstranění, úpravě nebo jiné formě zneplatnění výrobního čísla, na základě výhradního rozhodnutí firmy Suunto;
4. došlo k vystavení působení chemikálií, například opalovacích krémů nebo odpuzovačů hmyzu.

Přístup k záručnímu servisu Suunto

Pro přístup k záruční službě Suunto je nutné doložit doklad o koupi. Informace o získání záručního servisu získáte na www.suunto.com/warranty, kontaktujte místního autorizovaného prodejce Suunto nebo volejte technickou podporu Suunto Contact Center.

Omezení odpovědnosti

Tato Omezená záruka v maximální míře, do jaké to povolují platné závazné právní předpisy, představuje jediný a výhradní nápravný prostředek, který vylučuje jakékoli jiné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Firma Suunto nebude odpovědná za zvláštní, nahodilé, trestné ani následné škody, mimo jiné za ztráty očekávaných přínosů, ztráty dat, ztráty použití, náklady na kapitál, náklady na náhradní vybavení či zařízení, nároky třetích stran, poškození vlastnictví, vzniklé následkem zakoupení nebo používání výrobku nebo pocházející z porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti, přečinu, či podle jakékoli teorie zákonného či zvykového práva, i kdyby firma Suunto o možnosti vzniku takových škod věděla. Firma Suunto nebude zodpovědná za zpoždění při provádění záručního servisu.

6.6. Copyright

Copyright © Suunto Oy. Všechna práva vyhrazena. Suunto, názvy produktů Suunto, jejich loga a další ochranné známky a názvy značky Suunto jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy. Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem firmy Suunto Oy a jsou určeny výhradně pro použití jejími klienty k získání znalostí a informací o používání výrobků Suunto. Obsah tohoto dokumentu se nesmí používat ani distribuovat pro žádné jiné účely, nesmí být jinak šířen, sdělován ani reprodukován bez předchozího písemného souhlasu firmy Suunto Oy. Věnovali jsme značnou pozornost tomu, abychom zajistili, že informace v této dokumentaci jsou úplné a přesné, nicméně v tomto směru neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku. Tento dokument může být kdykoli změněn bez předchozího oznámení. Nejnovější verzi této dokumentace je možné stáhnout ze stránek www.suunto.com.

Index

battery.....	8	pairing with watch.....	5
battery type.....	8	replacing battery.....	8
pairing.....	5	troubleshooting.....	7
pairing with app.....	5	wearing belt.....	5



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/register
2.

AUSTRALIA (24/7)	+61 1800 240 498
AUSTRIA	+43 72 088 3104
BELGIUM	+32(0)78 483 936
CANADA (24/7)	+1 855 624 9080
中国 (CHINA)	+86 400 8427507
中国香港 (CHINA - Hong Kong)	+852 58060687
DENMARK (EN, SV)	+45 89872945
FINLAND	+358 94 245 0127
FRANCE	+33 48 168 0926
GERMANY	+49 893 803 8778
ITALY	+39 029 475 1965
JAPAN	+81 34 520 9417
NETHERLANDS	+31 10 713 7269
NEW ZEALAND (24/7)	+64 988 75 223
POLAND	+48 1288 10196
PORTUGAL (EN, ES)	+35 1308806903
SPAIN	+34 911 143 175
SWEDEN	+46 85 250 0730
SWITZERLAND	+41 44 580 9988
UK (24/7)	+44 20 360 805 34
USA (24/7)	+1 855 258 0900

Manufacturer:

Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A,
FI-01510 Vantaa FINLAND



© Suunto Oy 10/2020

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.