

Projektor

U321H

Uživatelská příručka

- DLP, BrilliantColor a DLP Link jsou ochranné známky společnosti Texas Instruments.
- IBM je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X, iMac a PowerBook jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a dalších zemích.
- Microsoft, Windows, Windows 7, Windows Vista, Internet Explorer a NET Framework jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/ nebo dalších zemích.
- MicroSaver je registrovaná ochranná známka společnosti Kensington Computer Products Group, divize značek ACCO.
- Virtuální vzdálený nástroj využívá knihovnu WinI2C/DDC, © Nicomsoft Ltd.
- HDMI, logo HDMI a rozhraní High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.



- MHL a logo MHL jsou registrované ochranné známky nebo servisní známky společnosti MHL, LLC v USA a/ nebo dalších zemích.



- Blu-ray je ochranná známka společnosti Blu-ray Disc Association.
- Ochranná známka PLink je ochranná známka obchodních práv v Japonsku, USA a v dalších zemích a oblastech.
- CRESTRON, CRESTRON CONTROL a ROOMVIEW jsou registrované ochranné známky společnosti Crestron Electronics, Inc. v USA a dalších zemích.
- Ostatní názvy produktů a společností zmíněné v této uživatelské příručce mohou být ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

POZNÁMKY

- (1) Bez svolení je zakázáno kopírovat části nebo celý obsah této uživatelské příručky.
- (2) Změna obsahu této uživatelské příručky bez upozornění vyhrazena.
- (3) Přípravě této příručky byla věnována velká péče; nicméně zjistíte-li jakékoli nejasnosti, chyby nebo nedostatky, kontaktujte nás.
- (4) Bez ohledu na článek (3) společnost NEC nenese odpovědnost za žádné žaloby ze ztráty zisku nebo jiné škody považované za důsledek používání tohoto projektoru.

Důležité informace

Bezpečnostní zásady

Opatření

Před používáním tohoto projektoru NEC si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

POZOR



Chcete-li vypnout hlavní napájení, odpojte zástrčku z elektrické zásuvky. Elektrická zásuvka se musí nacházet co nejbližně přístroji a musí být snadno přístupná.

POZOR



NEOTEVÍREJTE PLÁŠŤ – HROZÍ ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM. VNITŘNÍ SOUČÁSTKY JSOU POD VYSOKÝM NAPĚTÍM. POŽÁDEJTE O SERVIS ODBORNÉHO SERVISNÍHO PRACOVNÍKA.



Tento symbol varuje uživatele na neizolované napětí uvnitř přístroje, které je dostatečně vysoké pro způsobení úrazu elektrickým proudem. Z tohoto důvodu je jakýkoli kontakt s vnitřním obsahem přístroje nebezpečný.



Tento symbol upozorňuje uživatele na důležité informace ohledně používání a údržby tohoto přístroje. S těmito informacemi je třeba se důkladně seznámit, aby se zabránilo problémům.

VAROVÁNÍ: ZABRAŇTE NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM – NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKU. ZÁSTRČKU TOHOTO PŘÍSTROJE NEPOUŽÍVEJTE S PRODLUŽOVACÍM KABELEM NEBO ELEKTRICKOU ZÁSUVKOU, POKUD NEJSOU VŠECHNY KOLÍKY ZCELA ZASUNUTY.

Informace o kompatibilitě DOC (pouze pro Kanadu)

Toto zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.

Předpis o hlučnosti zařízení - 3. GPSGV,

Nejvyšší hladina akustického tlaku je méně než 70 dB (A) v souladu s EN ISO 7779.

Likvidace použitého přístroje



Legislativa EU zavedená v jednotlivých členských zemích požaduje, že použitá elektrická a elektronická zařízení s označením (vlevo) musí být likvidována odděleně od komunálního odpadu. Do této skupiny patří projektory a jejich elektrické příslušenství nebo lampy. Při likvidaci těchto odpadů postupujte podle pokynů místních orgánů a/ nebo se obraťte na obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Nashromážděné použité výrobky jsou znovu využity nebo recyklovány příslušným způsobem.

Toto opatření nám pomáhá minimalizovat množství odpadu a také negativní dopady, například rtuti obsažené v lampách, na lidské zdraví a životní prostředí. Tato značka na elektrických a elektronických výrobcích se vztahuje pouze na aktuální členské země Evropské unie.

VAROVÁNÍ PRO OBYVATELE STÁTŮ KALIFORNIE:

Při manipulaci s kabelem, které byly dodány s tímto přístrojem, budete vystaveni olovu, chemické látce, která je ve státě Kalifornie považována za příčinu poškození plodu nebo jiného poškození reprodukčních orgánů.

PO MANIPULACI SI UMYJTE RŮCE.

Radiofrekvenční rušení (pouze pro USA)

VAROVÁNÍ

Federální úřad pro komunikace nepovoluje žádné úpravy ani změny tohoto přístroje S VÝJIMKOU úprav nebo změn, které společnost NEC Display Solutions of America, Inc. specifikovala v této příručce. Nedodržáním tohoto vládního předpisu můžete ztratit právo na používání tohoto přístroje. Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle předpisů FCC, část 15. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení.

Pokud je při vypnutí a zapnutí přístroje evidentní, že způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto rušení některým z následujících opatření:

- Změňte polohu nebo orientaci přijímové antény.
- Umístěte zařízení dále od přijímače.
- Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o radu prodejce nebo zkušeného radiotelevizního technika.

Pouze pro Velkou Británii: V napájecím kabelu s certifikací BS (Velká Británie) s lisovanou zástrčkou je nainstalována černá (5 A) pojistka pro použití s tímto přístrojem. Nebyl-li k tomuto přístroji dodán napájecí kabel, kontaktujte dodavatele.


Důležité bezpečnostní zásady

Dodržováním těchto bezpečnostních zásad zajistíte dlouhou životnost projektoru a zabráníte požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pečlivě se s nimi seznamte a dodržujte všechna varování.

Instalace

- Neumísťujte projektor na následující místa:
 - na nestabilní vozík, stojan nebo stolek.
 - v blízkosti vody, do koupelny nebo vlhkých místností.
 - na přímé sluneční světlo, v blízkosti topidel nebo přístrojů vyzařujících teplo.
 - v prašném, zakouřeném nebo zapařeném prostředí.
 - na papír, textil, rohožky, koberce nebo jiné předměty, které mohou být poškozeny nebo zdeformovány teplem.
- Chcete-li nainstalovat projektor na strop:
 - Nepokoušejte se nainstalovat projektor vlastními silami.
 - Aby byl zajištěn bezproblémový provoz a aby se omezilo riziko zranění, musí projektor nainstalovat kvalifikovaný technik.
 - Kromě toho musí mít strop dostatečnou nosnost pro projektor a instalace musí splňovat veškeré místní stavební předpisy.
 - Další informace vám poskytne prodejce.

VAROVÁNÍ

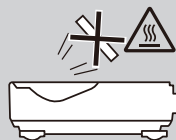

- Neumísťujte předměty, které by se mohly teplem zdeformovat, před objektiv projektoru. V opačném případě by mohlo dojít k roztavení předmětu žářem, který vychází ze světelného výstupu.

Tento přístroj není určen k používání v přímém zorném poli na pracovištích se zobrazovací technikou. Tento přístroj nesmí být umístěn v přímém zorném poli, aby se zabránilo obtěžujícím odrazům na pracovištích se zobrazovací technikou.

Umístěte monitor na vodorovné místo

Úhel náklonu projektoru nesmí přesahovat 5 stupňů a projektor může být nainstalován pouze na stůl nebo na strop – v opačném případě může dojít k podstatnému zkrácení životnosti lampy.



⚠ Prevence požáru a úrazu elektrickým proudem ⚠

- Zkontrolujte, zda je zajištěno dostatečné větrání a zda větrací otvory nejsou zablokovány, aby nedošlo k akumulování tepla uvnitř projektoru. Mezi projektorem a stěnou musí být volný prostor alespoň 10 cm.
- Nedotýkejte se výstupního ventilátoru, protože je během provozu projektoru a bezprostředně po jeho vypnutí velmi horký.



- Zabraňte vniknutí cizích předmětů, například kancelářských svorek a kousků papíru, do projektoru. Nepokoušejte se vyjmout předměty, které vnikly do projektoru. Nezasunujte do projektoru žádné kovové předměty, například drát nebo šroubovák. Vnikne-li do projektoru cizí předmět, ihned odpojte projektor a požádejte o vyjmutí kvalifikovaného servisního pracovníka.
- Neumísťujte žádné předměty na horní stranu projektoru.
- Za bouřky se nedotýkejte zástrčky napájecího kabelu. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Tento projektor je určen pro napájení 100–240 V ≈ 50/60 Hz. Než se pokusíte projektor používat, zkontrolujte, zda napájení splňuje tento požadavek.
- Nedívejte se do objektivu, když je projektor zapnutý. Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.



- Nevkládejte předměty (například lupu) do světelného paprsku projektoru. Světelný paprsek promítaný z lampy je intenzivní a jakékoli neobvyklé předměty, které mohou přesměrovat světlo vycházející z lampy, mohou způsobit nečekaný výsledek, například požár nebo poškození zraku.
- Neblokujte světelný paprsek mezi zdrojem světla a lampou žádnými předměty. V opačném případě by mohlo dojít ke vzplanutí předmětu.
- Neumísťujte předměty, které by se mohly teplem zdeformovat, před lampu projektoru nebo větrací otvor projektoru. V opačném případě by mohlo dojít k roztavení předmětu nebo k popálení rukou žářem, který vychází ze světelného výstupu a větracího otvoru.
- K odstranění prachu a nečistot nashromážděných na asférickém zrcátku nebo optice nepoužívejte sprej obsahující hořlavý plyn.
- S napájecím kabelem manipulujte opatrně. Poškozený nebo odřený napájecí kabel může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
 - Používejte pouze dodaný napájecí kabel.
 - Zabraňte nadměrnému ohýbání nebo napínání napájecího kabelu.
 - Napájecí kabel neumísťujte pod projektor ani pod žádný těžký předmět.
 - Napájecí kabel nezakrývejte jiným měkkým materiálem, například rohožkami.

- Napájecí kabel nezahřívejte.
- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrými rukama.
- V následujících případech vypněte projektor, odpojte napájecí kabel a nechte projektor opravit kvalifikovaným servisním pracovníkem:
 - Napájecí kabel je poškozený nebo polámaný.
 - Do projektoru vnikla tekutina nebo byl vystaven dešti nebo vodě.
 - Při dodržení pokynů v této uživatelské příručce projektor nefunguje normálně.
 - Došlo k pádu projektoru nebo k poškození pláště.
 - Došlo k zásadní změně výkonu projektoru, což znamená, že vyžaduje opravu.
- Před přenášením projektoru odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely.
- Před čištěním pláště nebo výměnou lampy vypněte projektor a odpojte napájecí kabel.
- Nebude-li projektor delší dobu používán, vypněte jej a odpojte napájecí kabel.
- Při používání kabelu místní sítě LAN:
 - Z bezpečnostních důvodů nepřipojujte ke konektoru pro kabeláž periferního zařízení, která by mohla mít příliš vysoké napětí.

Zásady používání dálkového ovladače

- Dálkový ovladač používejte opatrně.
- Pokud se dálkový ovladač namočí, ihned jej otřete.
- Zabraňte nadměrnému teplu nebo vlhkosti.
- Baterie nezkratujte, nezahřívejte ani nerozebírejte.
- Baterie nevazujte do ohně.
- Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Polarity baterií (+/-) musí být správně zorientované.
- Nepoužívejte nové a staré baterie společně ani nepoužívejte společně různé druhy baterií.
- Použité baterie zlikvidujte dle místních předpisů.

Výměna lampy

- Pro zajištění bezpečnosti a výkonu použijte určenou lampu.
- Při výměně lampy postupujte podle pokynů na stránkách 56-57.
- Když se zobrazí zpráva [ŽIVOTNOST LAMPY SE BLÍŽÍ KE KONCI. VYPNĚTE LAMPU], nezapomeňte vyměnit lampu. Budete-li pokračovat v používání lampy po skončení její provozní životnosti, může lampka prasknout a střepy se mohou rozptýlit v prostoru pro lampu. Nedotýkejte se střepů – mohou způsobit zranění.
V takovém případě požádejte prodejce o výměnu lampy.

Popis lampy

Tento projektor je vybaven výbojkovou lampou pro zvláštní účely. Charakteristickou vlastností této lampy je, že se její jas časem postupně snižuje. Pravděpodobnost snížení jasu se rovněž zvyšuje opakovaným zapínáním a vypínáním lampy.

UPOZORNĚNÍ:

- NEDOTÝKEJTE SE LAMPY bezprostředně po vypnutí. Je velmi horká. Vypněte projektor a potom odpojte napájecí kabel. Před manipulací nechte lampu alespoň jednu hodinu vychladnout.
- Při vyjímání lampy z projektoru umístěného na stropě zajistěte, aby se pod projektorem nikdo nenacházel. Pokud lampka shořela, mohou z projektoru vypadnout úlomky skla.

Poznámky pro obyvatele USA

Lampa v tomto přístroji obsahuje rtuť. Při likvidaci dodržujte místní, státní nebo federální zákony.

Zdravotní zásady pro uživatele sledující obsah 3D

- Před sledováním si přečtěte zdravotní zásady, které lze nalézt v uživatelské příručce k LCD závěrkovým brýlím nebo k 3D kompatibilnímu obsahu, jako jsou například disky DVD, videohry, počítačové videosoubory apod.

Aby se zabránilo jakýmkoli negativním příznakům, dodržujte následující zásady:

- Nepoužívejte 3D závěrkové brýle ke sledování jiného obsahu než 3D.
- Mezi promítací plochou a uživatelem musí být vzdálenost 2 m nebo větší. Sledování obsahu 3D z příliš krátké vzdálenosti může namáhat zrak.
- Nesledujte 3D obsah nadměrně dlouho. Po každé hodině sledování udělejte 15 minutovou nebo delší přestávku.
- Pokud jste vy nebo některý příslušník vaší rodiny někdy trpěli záchvaty citlivosti na světlo, před sledováním 3D obsahu se poraďte s lékařem.
- Pokud se vám při sledování 3D obsahu udělá špatně, například se projeví nevolnost, závrať, malátnost, bolest hlavy, únava zraku, rozmazané vidění, samovolné pohyby a necitlivost, přestaňte sledovat. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Režim vysoké nadmořské výšky

- Při používání projektoru v nadmořské výšce přibližně od 760 metrů výše nastavte [REŽIM VENTILÁTORU] na [VELKÁ VÝŠKA].
- V případě používání projektoru v nadmořské výšce přibližně od 760 metrů výše bez nastavení [VELKÁ VÝŠKA] může dojít k přehřívání a vypnutí projektoru. V takovém případě před dalším zapnutím projektoru několik minut počkejte.
- V případě používání projektoru v nadmořské výšce menší než 760 metrů s nastavením [VELKÁ VÝŠKA] může docházet k přechlazování lampy a obraz může blikat. Přepněte [REŽIM VENTILÁTORU] na [AUTOMAT].
- Používáním projektoru v nadmořské výšce přibližně od 760 metrů výše se může zkrátit životnost optických součástí, například lampy.

Autorská práva na původní promítaný obraz:

Upozorňujeme vás, že používání tohoto projektoru pro komerční účely nebo k upoutání pozornosti veřejnosti například v kavárnách nebo hotelech a používání komprese nebo roztažení obrazu pomocí následujících funkcí může vyvolat podezření z porušování autorských práv, která jsou chráněna zákonem o autorských právech. [POMĚR STRAN], [KOR. V ZKRESLENÍ], funkce Lupa a další podobné funkce.

[POZNÁMKA] Funkce řízení spotřeby

Tento projektor je vybaven funkcemi řízení spotřeby.

Za účelem řízení spotřeby jsou z výroby předem nastaveny funkce řízení spotřeby (1 a 2) následujícím způsobem. Chcete-li ovládat projektor prostřednictvím místní sítě LAN nebo připojením sériového kabelu, v zobrazené nabídce změňte nastavení 1 a 2.

1. POHOTOV. REŽIM (STDBY) (Tovární předvolba: NORMÁLNĚ)

Chcete-li ovládat projektor z externího zařízení, vyberte [SÍŤOVÁ POHOTOVOST] pro [POHOTOV. REŽIM (STDBY)].

Když je vybrána možnost [NORMÁLNĚ] pro [POHOTOV. REŽIM (STDBY)], nefungují následující konektory a funkce:

- konektor PC CONTROL, konektor MONITOR OUT, konektor AUDIO OUT, funkce místní sítě LAN, funkce e-mailového upozornění

2. AUTO VYPNUTÍ (MIN) (Výchozí tovární nastavení: 60 minut)

Chcete-li ovládat projektor z externího zařízení, vyberte [0] pro [AUTO VYPNUTÍ (MIN)].

- Když je vybráno [60] pro [AUTO VYPNUTÍ (MIN)], projektor se automaticky vypne, pokud během 60 minut neobdrží žádný signál nebo operaci.

Obsah	1	NASTAVENÍ POKROČILÉ	
Upozornění	2	ZABEZPEČENÍ	41
Opatření	2	NASTAVENÍ POKROČILÉ SÍŤ	43
Úvod	4	MOŽNOSTI OBECNÉ	46
Vlastnosti výrobku	4	MOŽNOSTI NASTAVENÍ LAMPY/ FILTRU	47
Obsah krabice	5	MOŽNOSTI INFORMACE	48
Popis produktu	6	MOŽNOSTI POKROČILÉ	49
Projektor	6	Dodatky	50
Připojovací porty	7	Odstraňování problémů	50
Ovládací panel	8	Instalace a čištění vzduchového filtru	55
Nasazení krytu kabelu	9	Výměna lampy	56
Dálkový ovladač	10	Pokyny pro čištění krycího skla	58
Vložení baterií	13	Technické údaje	59
Promítání 3D obsahu	18	Kompatibilní režimy	62
Instalace	19	VGA analogový	62
Připojení projektoru	19	HDMI digitální	64
Připojit k počítači/notebooku	19	Stropní instalace	67
Připojit k zásuvkám video signálu	20	Instalace nástěnného držáku	68
Zapnutí/vypnutí projektoru	21	Rozměry pláště	69
Zapnutí projektoru	21	Uspořádání kolíků vstupního konektoru D-Sub COMPUTER	70
Vypnutí Projektoru	22	Kódy PC ovládání a zapojení kabelů	71
Výstražné indikátory	23	Kontrolní seznam pro odstraňování problémů	72
Nastavení promítaného obrazu	24	ZAREGISTRUJTE VÁŠ PROJEKTOR!	74
Nastavení výšky obrazu projektoru	24		
Úpravy zaostření projektoru	25		
Nastavení velikosti promítaného obrazu (úhlopříčně)	26		
Ovládání	27		
Obrazovková nabídka	27		
Jak obsluhovat	27		
Strom nabídek	28		
ZOBRAZENÍ OBECNÉ	31		
ZOBRAZENÍ POKROČILÉ	33		
FORMÁT OBRAZU OBECNÉ	35		
FORMÁT OBRAZU NASTAVENÍ 3D	36		
NASTAVENÍ OBECNÉ	37		
NASTAVENÍ SIGNÁL	39		
NASTAVENÍ POKROČILÉ	40		

Opatření



Řiďte se všemi výstrahami, varováními a provádějte údržbu podle pokynů v tomto návodu, aby se co nejvíce prodloužila životnost tohoto přístroje.

- Varování- Tento projektor je schopen samostatně zjistit věk lampy. Lampu vyměňte, když k tomu budete vyzváni varovným hlášením.
- Varování- Po výměně modulu lampy resetujte funkci „CLEAR LAMP HOURS“ v nabídce OSD „MOŽNOSTI | NASTAVENÍ LAMPY/FILTRU“ (viz strana 47).
- Varování- Po vypnutí projektoru nechte dokončit chladicí cyklus větráku, než zařízení odpojíte od sítě.
- Varování- Nejprve zapněte projektor a potom zdroje signálu.
- Varování- Po skončení životnosti lampa vyhoří nebo hlasitě praskne. Pokud se toto stane, projektor nelze znovu zapnout, dokud se lampa nevymění. Při výměně lampy postupujte podle pokynů v části „Výměna lampy“.

Turecké informace RoHS pro turecký trh
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Promítací plochy s vysokým zesílením nejsou vhodné pro používání s tímto projektozem. Čím je zesílení promítací plochy nižší (tzn. zesílení plochy v pořadí 1), tím je vzhled promítaného obrazu lepší.

Proveďte:

- Před čištěním přístroj vypněte.
- K očištění krytu použijte měkký hadřík mírně navlhčený čisticím prostředkem.
- Odpojte kabel ze zásuvky, jestliže není přístroj dlouho používán.
- Dojde-li ke znečištění objektivu, použijte běžně prodávanou utěrku pro čištění objektivu.

Čeho se vyvarovat:


- K čištění přístroje nepoužívejte drsné čisticí prostředky, vosky nebo rozpouštědla.
- Nepoužívejte přístroj v následujících podmínkách:
 - Nadměrné teplo, chlad nebo vlhkost.
 - Na místech s vysokou koncentrací prachu a nečistot.
 - Místo na přímém slunečním světle.
 - Venku
 - Při přemísťování projektoru přidržíte kryt kabelu.
 - Zavěste z projektoru zavěšeném na stropě nebo na stěně.
 - Nevyvíjejte nadměrný tlak na objektiv.
 - Nedotýkejte se povrchu objektivu.
- Instalujte a uchovávejte v následujících podmínkách:
 - V silných magnetických polích.
 - V přítomnosti agresivních plynů.

Vlastnosti výrobku

- **Podpora vysokého rozlišení**
Full HD (1920 x 1080).
- **0,5 W v pohotovostním režimu s technologií řízení spotřeby**
Výběrem možnosti [NORMÁLNĚ] pro [POHOTOV. REŽIM (STDBY)] v nabídce lze uvést projektor do úsporného režimu se spotřebou pouhých 0,5 W (typická hodnota).
- **Dva porty vstupu HDMI poskytují digitální signál**
Dva vstupy HDMI poskytují digitální signály kompatibilní s HDCP. Vstup HDMI
- **Přímé vypnutí**
Projektor lze přemístit ihned po vypnutí. Po vypnutí dálkovým ovladačem nebo na ovládacím panelu na plášti projektoru není nutné čekat na chlazení.
Tento projektor je vybaven funkcí „PŘÍMÉ VYPNUTÍ“. Tato funkce umožňuje vypnout projektor (i během promítání obrazu) hlavním vypínačem nebo odpojením zdroje střídavého napájení. Chcete-li odpojit zdroj střídavého napájení, když je projektor zapnutý, použijte prodlužovací kabel s vypínačem a jistič.
- **8W reproduktor pro integrované zvukové řešení**
Výkonné 8 wattové stereofonní reproduktory disponují potřebnou hlasitostí pro velké místnosti.
- **Podpora funkcí 3D**
Tento projektor podporuje následující formát prostřednictvím DLP® Link.
 - HDMI 3D
 - HQFS 3D
- **Zabudovaný konektor RJ-45 pro připojení k drátové síti**
Zákazník může ovládat projektor z vlastního počítače prostřednictvím drátové místní sítě LAN.
- **Prevence neoprávněného používání projektoru**
Vylepšená nastavení chytrého zabezpečení pro ochranu heslem, zámek ovládacího panelu na projektoru, bezpečnostní slot a otvor pro bezpečnostní řetěz přispívají k prevenci neoprávněného přístupu, změn nastavení a k ochraně před krádeží.


Obsah krabice

Tento projektor je dodáván se všemi částmi zobrazenými níže. Zkontrolujte, zda je přístroj kompletní. Jestliže nějaká část chybí, kontaktujte okamžitě Vašeho prodejce.

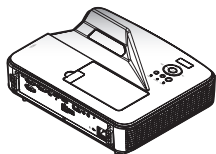

Projektor

US (P/N: 79TC3011)




Kryt kabelu
(P/N: 79TCP141)


EU (P/N: 79TC3021)





Dálkový ovladač
(P/N: 7N901052)



Baterie
(AAAx2)

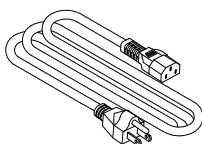


Napájecí kabel x1

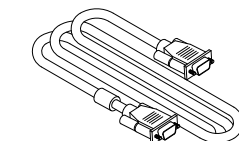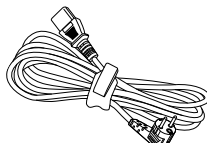

Kabel počítače (VGA)
(P/N: 7N520087)



❖ Příslušenství poskytované v některých regionech se liší kvůli rozdílům v použití v jednotlivých zemích.

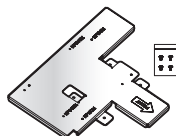

Montážní deska
(P/N: 79TCP151)



Bezpečnostní štítek

Dokumentace:

- | | |
|--|--|
| ☐ Disk CD-ROM k projektoru NEC
(P/N: 7N952121) | ☐ Důležité informace
(pro Severní Ameriku:
7N8N5471) (Pro ostatní země
mimo Severní Ameriku:
7N8N5471 a 7N8N5481) |
| ☐ Stručný návod k obsluze
(P/N: 7N8N5461) | |

Pro Severní Ameriku:


- ☐ Omezená záruka

Pro Evropu:

- ☐ Záruční podmínky
Pro zákazníky v Evropě: Naše aktuální záruční podmínky jsou k dispozici na našich webových stránkách:
www.nec-display-solutions.com


Popis produktu

Projektor

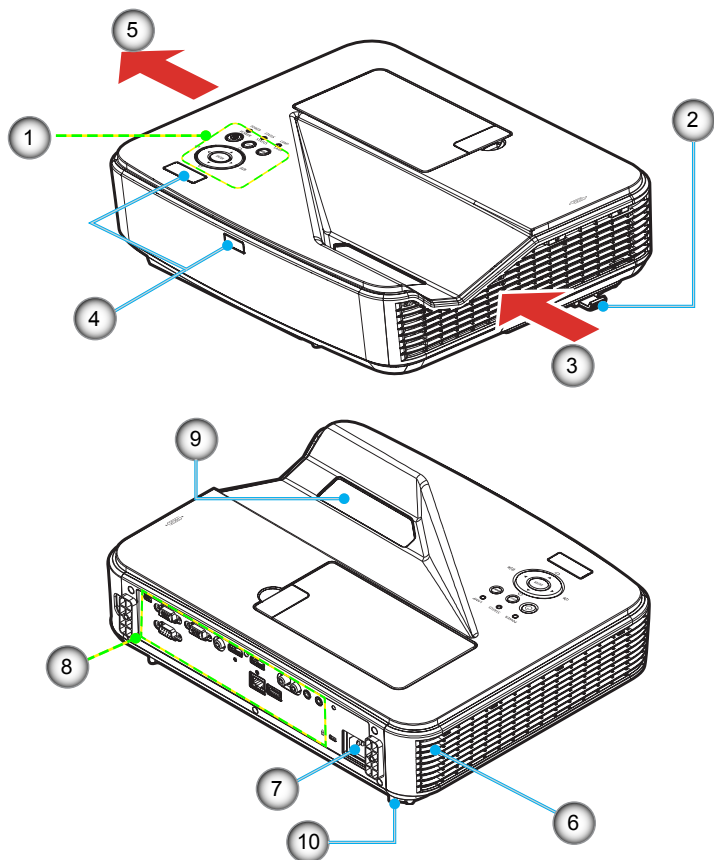


- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ovládací panel | 6. Reprodaktor |
| 2. Páčka ostření | 7. Vstup střídavého napájení |
| 3. Vstupní ventilátor | 8. Připojení vstupu / výstupu |
| 4. Snímač dálkového ovladače | 9. Krycí sklo |
| 5. Výstupní ventilátor | 10. Stavěcí noha |

Připojovací porty

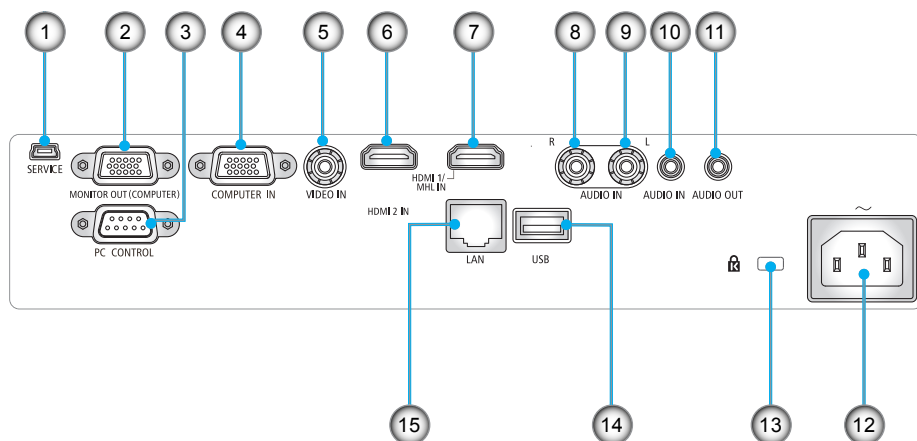

1. Port SERVICE (pouze pro servisní účely)
2. Konektor MONITOR OUT (pouze oddělený synchr. signál)
3. Konektor PC CONTROL
4. Konektor COMPUTER IN
5. Konektor VIDEO IN
6. Konektor HDMI 2 IN
7. Konektor HDMI 1/MHL IN
8. Konektor AUDIO IN R
9. Konektor AUDIO IN L
10. Zásuvka AUDIO IN (3,5 mm mini jack)
11. Zásuvka AUDIO OUT (3,5 mm mini Jack)
12. Vstup střídavého napájení
13. Port zámku Kensington™ 
14. Konektor USB TYPE A
15. LAN konektor (RJ-45)

Ovládací panel

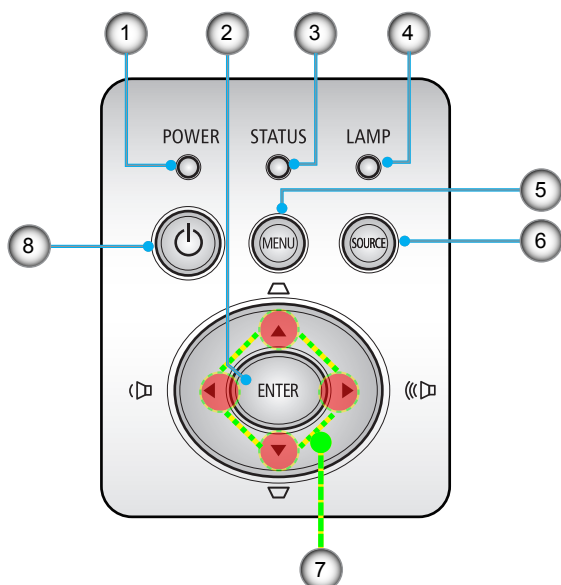


1	INDIKÁTOR LED Power	Ukazuje stav projektoru.
2	ENTER	Slouží k potvrzení výběru položek při používání podnabídky.
3	STATUS LED	Ukazuje stav teploty projektoru.
4	LAMP LED	Ukazuje stav lampy projektoru.
5	MENU	Stisknutím „MENU“ spustíte rozhraní obrazovky (OSD) nebo se vrátíte na nejvyšší úroveň nabídky OSD pro použití hlavní nabídky OSD
6	SOURCE	Stlačením tlačítka „SOURCE“ zvolte vstupní signál.
7	 Čtyři směrové klávesy výběru	Pomocí ▲ nebo ▼ nebo ◀ nebo ▶ vyberte položky nebo proveďte úpravy vašeho výběru.
8	 NAPÁJENÍ	Slouží k zapnutí/vypnutí napájení. Viz část „Zapnutí/vypnutí projektoru“ na stránkách 22-23.

Nasazení krytu kabelu

UPOZORNĚNÍ:


- Po nasazení krytu kabelu nezapomeňte utáhnout šrouby. V opačném případě by mohlo dojít k uvolnění a pádu krytu kabelu, což by mohlo mít za následek zranění nebo poškození krytu kabelu.
- Nevkládejte svázané kabely do krytu kabelu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození napájecího kabelu a k požáru.

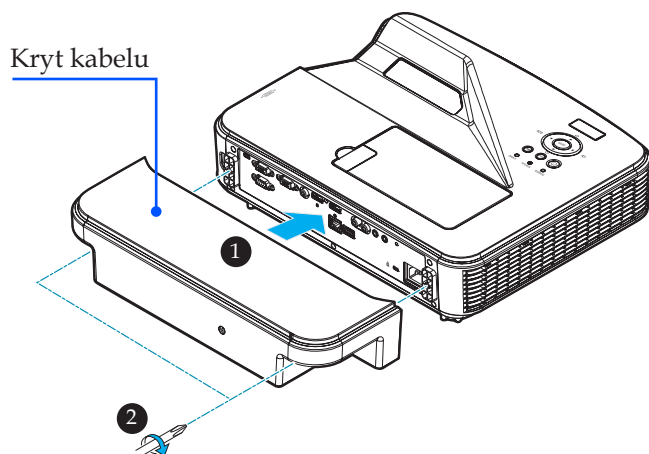

Pokyny pro nasazení krytu kabelu:

1. Nasad'te kryt kabelu na projektor. **1**
2. Utáhněte dva šroubky na obou stranách krytu kabelu. **2**

Dálkový ovladač

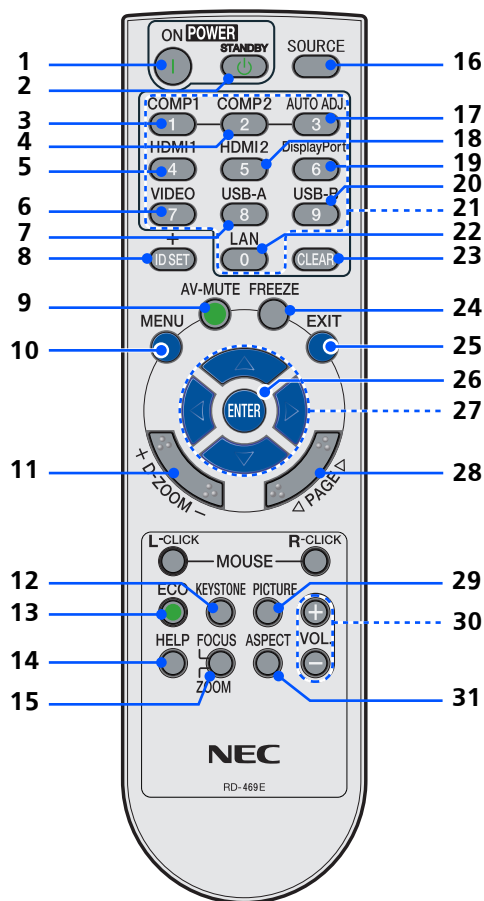

1	 ZAPNOUT	Zapněte projektor. Viz část „Zapnutí/ vypnutí projektoru“ na stránkách 22-23.
2	VYPNOUT	Vypněte projektor. Viz část „Zapnutí/ vypnutí projektoru“ na stránkách 22-23.

3	POČÍTAČ 1	Stisknutím „1“ vyberte konektor COMPUTER IN.
4	POČÍTAČ 2	Žádná funkce.
5	HDMI 1	Stisknutím „4“ vyberte konektor HDMI 1/MHL IN.
6	VIDEO	Stisknutím „VIDEO“ vyberte konektor VIDEO IN.
7	USB-A	Žádná funkce.
8	ID SET	Žádná funkce.
9	AV-MUTE	Slouží k přechodnému vypnutí/zapnutí zvuku a videa.
10	MENU	Stisknutím „MENU“ spustíte rozhraní obrazovky (OSD) nebo se vrátíte na nejvyšší úroveň nabídky OSD pro použití hlavní nabídky OSD
11	D-ZOOM	Slouží k přiblížení/oddálení promítaného obrazu.
12	Korekce KEYSTONE	Slouží k úpravě lichoběžníkového zkreslení obrazu způsobeného nakláněním projektoru (svisle ± 5 stupňů).
13	ECO	Slouží ke ztlumení svítivosti lampy projektoru, čímž se sníží její spotřeba energie a prodlouží se životnost lampy. (viz stránka 47)
14	HELP	Tato funkce zaručuje snadnou konfiguraci a ovládání.
15	FOCUS/ ZOOM	Žádná funkce.
16	SOURCE	Stisknutím „SOURCE“ vyberte požadovaný zdroj vstupního signálu.



❖ Když je zobrazen zmenšený obraz, tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ není k dispozici pro posouvání obrazu.




Čtyři směrová tlačítka pro výběr

17	AUTO ADJ.	Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.
18	HDMI 2	Stisknutím „5“ vyberte konektor HDMI 2 IN.
19	DISPLAY PORT	Žádná funkce.
20	USB-B	Žádná funkce.
21	Číselné tlačítko	Žádná funkce.
22	LAN	Žádná funkce.
23	CLEAR	Umožňuje vymazat heslo při zadávání hesla.
24	FREEZE	Zmrazit Slouží k pozastavení obrazu na obrazovce. Dalším stisknutím obnovíte obraz.
25	EXIT	Ukončíte nastavení.
26	ENTER	Slouží k potvrzení výběru položek při používání podnabídky.
27	 Čtyři směrová tlačítka pro výběr	Pomocí ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte položky nebo proveďte úpravy vašeho výběru. Když je obraz zvětšen pomocí tlačítka D-ZOOM+, tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ slouží k posouvání obrazu.
28	PAGE	Žádná funkce.
29	Režim Obraz	Vyberte režim Obraz z PREZENTACE, VYSOKÝ LESK, VIDEO, FILM, sRGB, TABULE, DICOM SIM., UŽIVATEL1 a UŽIVATEL2.
30	VOL. +/-	Slouží ke zvýšení/snížení hlasitosti reproduktoru.
31	ASPECT	Tato funkce slouží k výběru požadovaného poměru stran. (viz stránka 35)

Vložení baterií

1. Pevně stiskněte kryt baterií a vysuňte.

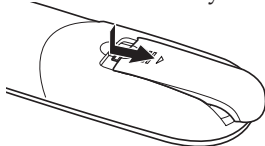



2. Vložte nové baterie (AAA). Polarity baterií (+/-) musí být správně zorientované.

3. Zasuňte kryt zpět na baterie tak, aby zaklapl na místo. Nemíchejte různé typy baterií ani nové a staré baterie.





❖ Infračervený signál funguje do viditelné vzdálenosti přibližně 7 m a v úhlu 60 stupňů od snímače dálkového ovládání na plášti projektoru.

❖ Projektor nebude reagovat, pokud se mezi dálkovým ovladačem a snímačem dálkového ovládání nacházejí překážky nebo pokud na snímač dopadá silné světlo. V případě vybitých baterií rovněž nebude možné řádně ovládat projektor pomocí dálkového ovladače.

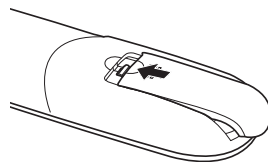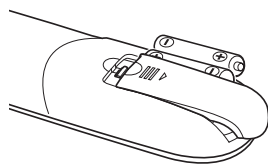

Zásady používání dálkového ovladače

- Dálkový ovladač používejte opatrně.
- Pokud se dálkový ovladač namočí, ihned jej otřete.
- Zabraňte nadměrnému teplu nebo vlhkosti.
- Nevkládejte baterie obráceně.
- Při výměně baterie používejte typ doporučený výrobcem nebo ekvivalentní.
- Použité baterie zlikvidujte dle místních předpisů.

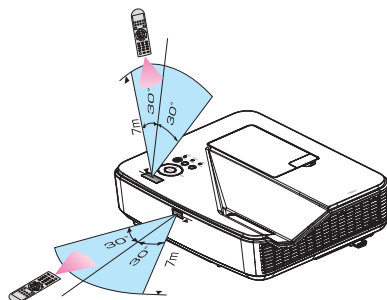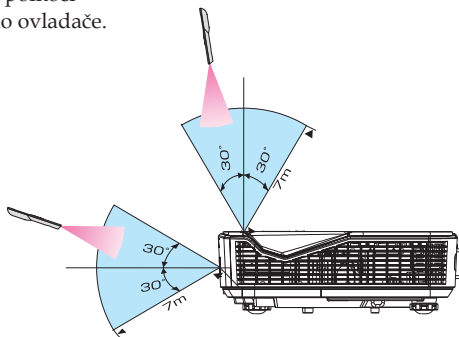

Ovládání projektoru prostřednictvím místní sítě LAN

(PC Control Utility Pro 4 pro Windows/PC Control Utility Pro 5 pro Mac OS)

[Operační systém Windows]

Pomocí softwarového nástroje „PC Control Utility Pro 4“, který lze stáhnout z našich webových stránek (<http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>), lze projektor ovládat z počítače prostřednictvím místní sítě LAN.


Ovládací funkce

Zapnutí/vypnutí, výběr signálu, zastavení obrazu, ztlumení obrazu, ztlumení zvuku, nastavení, upozornění na zprávy o chybach, plánování událostí.



❖ Když se projektor nachází v pohotovostním režimu, funkce upozorňování na chyby nástroje PC Control Utility Pro 4 není k dispozici.

Chcete-li, aby byla tato funkce k dispozici i v pohotovostním režimu, použijte funkci upozorňování e-mailem projektoru.

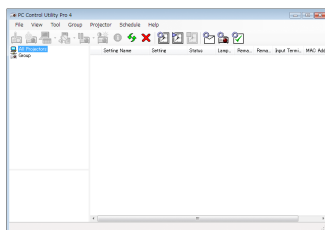

Obrazovka PC Control Utility Pro 4

Tato část obsahuje pokyny na přípravu pro používání nástroje PC Control Utility Pro 4. Pokyny pro používání nástroje PC Control Utility Pro 4 viz návod na PC Control Utility Pro 4. (viz stránka 16)

- Krok 1: Nainstalujte nástroj PC Control Utility Pro 4 do počítače. (viz stránka 15)
- Krok 2: Připojte projektor k místní síti LAN. (viz stránka 16)
- Krok 3: Spusťte nástroj PC Control Utility Pro 4. (viz stránka 16)

TIP:

- Nástroj PC Control Utility Pro 4 lze používat se sériovým připojením.
- Informace o aktualizacích nástroje PC Control Utility Pro 4 najdete na našich webových stránkách:
<http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>

Krok 1: Nainstalujte nástroj PC Control Utility Pro 4 do počítače

- Podporované operační systémy – nástroj PC Control Utility Pro 4 lze používat v následujících operačních systémech.

Windows 8 *1, Windows 8 Pro *1, Windows 8 Enterprise *1,
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate
Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate
Windows XP Home Edition *1, Windows XP Professional *1



❖ Pro instalaci nebo odinstalování programu musí mít uživatel operačního systému Windows oprávnění [Správce] (Windows 8, Windows 7 a Windows Vista)


❖ Před instalací ukončete všechny spuštěné programy. Pokud je spuštěn jiný program, instalace nemusí být dokončena.

*1: Pro spuštění nástroje PC Control Utility Pro 4 je vyžadována aplikace „Microsoft .NET Framework Version 2.0“. Aplikace Microsoft .NET Framework verze je k dispozici na webových stránkách společnosti Microsoft. Nainstalujte aplikaci Microsoft .NET Framework verze 2.0, 3.0 nebo 3.5 do počítače.

1 Připojte počítač k Internetu a stáhněte aktualizovaný EXE soubor PCCUP4 z našich webových stránek (<http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>).


2 Poklepejte na ikonu PCCUP4. exe.

Zobrazí se instalační program a obrazovka Průvodce.

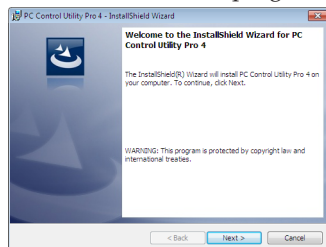

3 Klikněte na tlačítko „Next“ (Další).

Zobrazí se obrazovka „END USER LICENSE AGREEMENT“ (LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM).

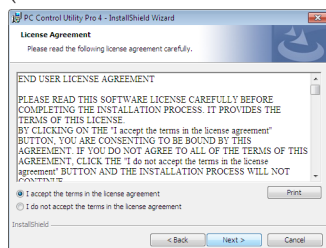



❖ Aby mohla fungovat funkce plánování nástroje PC Control utility Pro 4, musí být počítač spuštěný a nesmí se nacházet v pohotovostním režimu/ režimu spánku. Před spuštěním plánovače vyberte položku „PMožnosti napájení“ v části „Ovládací panely“ v systému Windows a deaktivujte pohotovostní režim/ režim spánku počítače.

[Příklad] Operační systém Windows 7:

Vyberte „Ovládací panely“ -> „Systém a zabezpečení“ -> „Možnosti napájení“ -> „Změnit když počítač spí“ -> „Přepnout počítač do režimu spánku“ -> „Nikdy“.

❖ Když je nabídce vybráno „NORMÁLNĚ“ pro „POHOTOV. REŽIM (STDBY)“, projektor nelze ovládat prostřednictvím sériového kabelu ani síťového (drátového LAN) připojení.

❖ Tento projektor nepodporuje automatické vyhledávání místní sítě LAN nástroje PC Control Utility Pro 4. Chcete-li připojit projektor, ručně zaregistrujte adresu IP.

Přečtěte si plné znění dokumentu „END USER LICENSE AGREEMENT“ (LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM).

4 Pokud souhlasíte, klikněte na „I accept the terms in the license agreement“ (Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy) a potom klikněte na tlačítko „Next“ (Další).

Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce instalačního programu.

TIP: Odinstalování nástroje PC Control Utility Pro 4

- Chcete-li odinstalovat nástroj PC Control Utility Pro 4, postupujte stejně, jako v části „Odinstalování softwaru Virtual Remote Tool“. Název „Virtual Remote Tool“ nahraďte názvem „PC Control Utility Pro 4“

Krok 2: Připojte projektor k místní síti LAN

Připojte projektor k místní síti LAN podle pokynů v části „Připojení projektoru“ na stránce 21 a „Ovládání projektoru prostřednictvím webového prohlížeče“ na stránkách 46-47.

Krok 3: Spuštění nástroje PC Control Utility Pro 4

Klikněte na „Start“ -> „Všechny programy“ nebo „Programy“ -> „NEC Projector User Supportware“ -> „PC Control Utility Pro 4“ -> „PC Control Utility Pro 4“.

TIP: Zobrazení nápovědy k nástroji PC Control Utility Pro 4

- Zobrazení souboru nápovědy k nástroji PC Control Utility Pro 4, když je tento nástroj spuštěný. Klikněte na „Nápověda (N)“ -> „Nápověda (N)“ v okně nástroje PC Control Utility Pro 4 v tomto pořadí. Zobrazí se místní nabídka.
- Zobrazení souboru nápovědy pomocí nabídky Start. Klikněte na „Start“ -> „Všechny programy“ nebo „Programy“ -> „NEC Projector User Supportware“ -> „PC Control Utility Pro 4“ -> „PC Control Utility Pro 4 Help“. Zobrazí se obrazovka Nápověd.

PC Control Utility Pro 5 pro Mac OS

Krok 1: Nainstalujte nástroj PC Control Utility Pro 5 do počítače

- 1 Připojte počítač k Internetu a navštivte naše webové stránky (<http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>).
- 2 Stáhněte nejaktuálnější verzi nástroje PC Control Utility Pro 5 z našich webových stránek.
- 3 Control-klikněte („control“ + kliknutí) nebo klikněte pravým tlačítkem na soubor PC Control Utility Pro 5.mpkg.
- 4 V horní části zobrazené kontextuální nabídky vyberte položku „Open“ (Otevřít).

5 V dialogovém okně klikněte na tlačítko „Open“ (Otevřít). V případě výzvy zadejte jméno a heslo správce.

Spustí se instalační program.

6 Klikněte na tlačítko „Next“ (Další).

Zobrazí se obrazovka „END USER LICENSE AGREEMENT“ (LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM).

7 Přečtěte si plné znění dokumentu „END USER LICENSE AGREEMENT“ (LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM) a klikněte na tlačítko „Next“ (Další).

Zobrazí se okno pro potvrzení.

8 Klikněte na „I accept the terms in the license agreement“ (S podmínkami licenční smlouvy souhlasím).

Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce instalačního programu.

Krok 2: Připojte projektor k místní síti LAN

Připojte projektor k místní síti LAN podle pokynů v části „Připojení projektoru“ (viz stránka 19)

Krok 3: Spuštění nástroje PC Control Utility Pro 5

1. Otevřete složku *Applications* (Aplikace) v operačním systému Mac OS.

2. Klikněte na složku „PC Control Utility Pro 5“.

3. Klikněte na ikonu „PC Control Utility Pro 5“.

Spustí se nástroj PC Control Utility Pro 5.



❖ Aby mohla fungovat funkce plánování nástroje PC Control utility Pro 5, musí být počítač spuštěný a nesmí se nacházet v režimu spánku. Před spuštěním plánovače vyberte položku „Spořič energie“ v části „Předvolby systému“ v systému Mac a deaktivujte režim spánku počítače.

❖ Když je v nabídce vybráno [NORMÁLNĚ] pro [POHOTOV. REŽIM (STDBY)], projektor nelze zapnout prostřednictvím sítě.

TIP: Zobrazení nápovědy k nástroji PC Control Utility Pro 5

- Zobrazení souboru nápovědy k nástroji PC Control Utility Pro 5, když je tento nástroj spuštěný.
- Na panelu nabídky klikněte na „Nápověda“ → „Nápověda“ v tomto pořadí. Zobrazí se obrazovka Nápověda
- Zobrazení nápovědy pomocí funkce Dock
 1. Otevřete „Složka aplikací“ v operačním systému Mac OS.
 2. Klikněte na složku „PC Control Utility Pro 5“.
 3. Klikněte na ikonu „PC Control Utility Pro 5 Help“.Zobrazí se obrazovka Nápověda.

TIP: Odinstalování softwarového programu

1. Vložte složku „PC Control Utility Pro 5“ do koše.
2. Vložte soubor konfigurace „PC Control Utility Pro 5“ do koše.
- Soubor konfigurace nástroje PC Control Utility Pro 5 se nachází v “/Users/<vaše uživatelské jméno>/Application Data/NEC Projector User Supportware/PC Control Utility Pro 5“.

Promítání 3D obsahu

Tento projektor promítá 3D obsah, který může uživatel sledovat s běžně dostupnými LCD závěrkovými brýlemi.

POZOR

Zdravotní zásady

Před sledováním si přečtěte zdravotní zásady, které lze nalézt v uživatelské příručce k LCD závěrkovým brýlím nebo k 3D kompatibilnímu obsahu, jako jsou například disky DVD, videohry, počítačové videosoubory apod.

Aby se zabránilo jakýmkoli negativním příznakům, dodržujte následující zásady:

- Nepoužívejte LCD závěrkové brýle ke sledování jiného obsahu než 3D.
- Mezi promítací plochou a uživatelem musí být vzdálenost 2 m nebo větší. Sledování obsahu 3D z příliš krátké vzdálenosti může namáhat zrak.
- Nesledujte 3D obsah nadměrně dlouho. Po každé hodině sledování udělejte 15 minutovou nebo delší přestávku.
- Pokud jste vy nebo některý příslušník vaší rodiny někdy trpěli záchvaty citlivosti na světlo, před sledováním 3D obsahu se poraďte s lékařem.
- Pokud se vám při sledování 3D obsahu udělá špatně, například se projeví nevolnost, závrať, malátnost, bolest hlavy, únava zraku, rozmazané vidění, samovolné pohyby a necitlivost, přestaňte sledovat. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
- Sledujte 3D obsah z prostoru před promítací plochou. Sledování pod úhlem může způsobovat únavu nebo namáhání zraku.

LCD závěrkové brýle

• Používejte komerčně dostupné 3D brýle, které splňují následující požadavky:


- kompatibilita s DLP® Link
- podpora svislé obnovovací frekvence až 144 Hz.

Pokyny pro promítání 3D obsahu v projektoru

1. Připojte projektor k videopříslušenství.
 2. Zapněte projektor a zobrazte nabídku OSD.
 3. Vyberte [NASTAVENÍ 3D] na kartě [FORMÁT OBRAZU] a potom vyberte [ZAP.] pro [3D].
 - Podle potřeby nastavte [INVERTOVAT 3D] a [3D STRUKTURA]. (viz stránka 36)
 4. Přehrávejte 3D kompatibilní obsah a promítejte jej prostřednictvím projektoru.
 5. Nasaďte si LCD závěrkové brýle pro sledování 3D obsahu.
- Další pokyny najdete rovněž v uživatelské příručce přiložené k vašim LCD závěrkovým brýlím.

Připojení projektoru

Připojit k počítači/notebooku

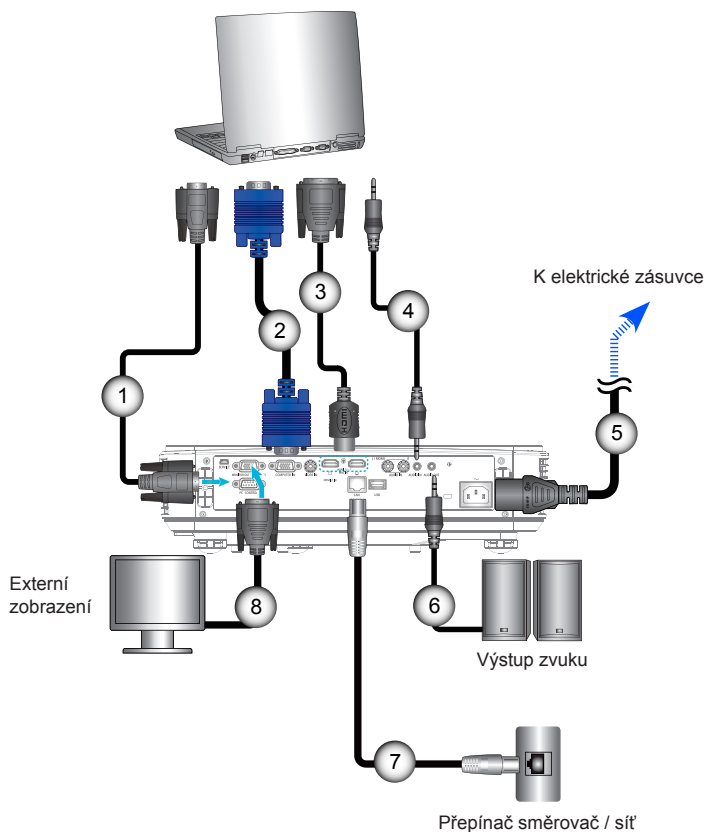

❖ Zkontrolujte, zda je zástrčka napájení zcela zasunutá do vstupu střídavého napájení projektoru a k elektrické zásuvce.

❖ Konektor MONITOR OUT podporuje pouze oddělený synchr. signál.

- | | |
|--------|----------------------------------|
| 1..... | Kabel RS232 |
| 2..... | Kabel počítače (VGA) (dodaný) |
| 3..... | Kabel HDMI |
| 4..... | Kabel zvuku |
| 5..... | Napájecí kabel (součást dodávky) |
| 6..... | Kabel výstupu zvuku |
| 7..... | Kabel RJ45 |
| 8..... | Kabel výstupu VGA |

Připojit k zásuvkám video signálu




❖ Zkontrolujte, zda je zástrčka napájení zcela zasunutá do vstupu střídavého napájení projektoru a k elektrické zásuvce.



❖ Příslušenství poskytované v některých regionech se liší kvůli rozdílům v použití v jednotlivých zemích.

❖ Když je položka Hluboké barvy nastavena na ZAP, v zařízení HDMI, v závislosti na použitém vybavení nebo kabelu může docházet k šumu videa nebo zvuku. V takovém případě nastavte položku Hluboké barvy na VYPNUTO (8 bitů).

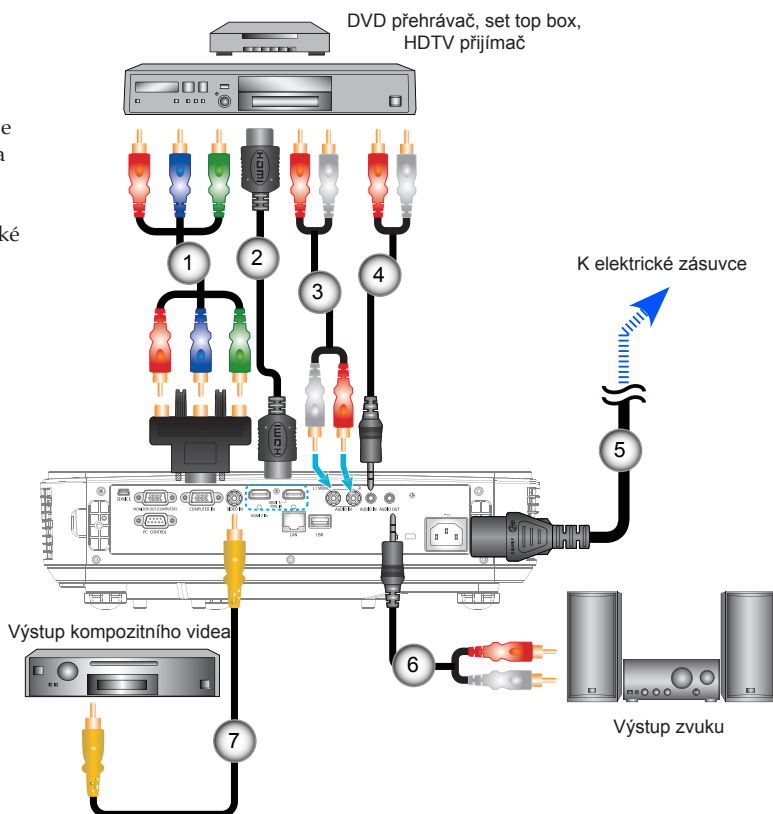

- | | |
|--------|---|
| 1..... | Adaptér 15 kolíků na 3 RCA komponentní/HDTV |
| 2..... | Kabel HDMI |
| 3..... | Zvuk |
| 4..... | Kabel zvuku/RCA |
| 5..... | Napájecí kabel (součást dodávky) |
| 6..... | Kabel zvuku/RCA |
| 7..... | Kabel kompozitního videa |

Kabel HDMI: Použijte vysokorychlostní kabel HDMI®.

Zapnutí/vypnutí projektoru



❖ Při prvním spuštění projektoru se zobrazí nabídka po spuštění. V této nabídce lze vybrat jazyky nabídky. K výběru jazyka použijte tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ na dálkovém ovladači. Vyberte požadovaný jazyk. Viz část Jazyk na stránce 39.

❖ Když indikátor NAPÁJENÍ bliká zeleně v krátkých cyklech, nelze vypnout napájení vypínačem.



❖ (*) Když je vybráno „Normálně“ pro „POHOTOV. REŽIM (STDBY)“, indikátor LED napájení svítí červeně; když je vybráno „Síťová Pohotovost“ pro „POHOTOV. REŽIM (STDBY)“, indikátor LED napájení svítí oranžově.




❖ Nejprve zapnete projektor a potom zdroj signálu.

❖ Pokud zapnete projektor bezprostředně po vypnutí lampy nebo když je teplota vysoká, ventilátory chvíli poběží bez obrazu a potom projektor začne promítat obraz.

Zapnutí projektoru

1. Řádně připojte napájecí kabel a kabel signálu. Po zapojení začne indikátor LED NAPÁJENÍ/POHOTOVOST svítit oranžově.
2. Zapněte projektor stisknutím tlačítka „NAPÁJENÍ“ na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na ovládacím panelu. V tomto okamžiku začne indikátor LED NAPÁJENÍ/POHOTOVOST svítit zeleně. ❶
3. Zapněte zdroj (počítač, notebook, přehrávač videa atd.) Projektor automaticky rozpozná váš zdroj.

❖ Jestliže připojíte více zdrojů najednou, můžete vstupy přepínat tlačítkem „SOURCE“ na ovládacím panelu nebo přímými tlačítky zdrojů na dálkovém ovladači.

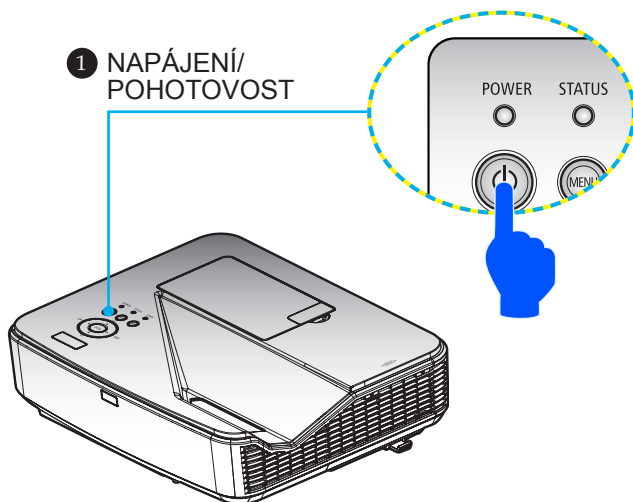


Vypnutí Projektoru



❖ Když indikátor NAPÁJENÍ bliká zeleně v krátkých cyklech, nelze vypnout napájení vypínačem.

1. Stisknutím tlačítka „VYPNOUT NAPÁJENÍ“ na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na ovládacím panelu vypnete lampu projektoru, na displeji se zobrazí následující zpráva.



2. Potvrďte dalším stisknutím tlačítka „VYPNOUT NAPÁJENÍ“.
3. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a od projektoru. Pokud během promítání odpojíte a znovu připojíte napájecí kabel, před dalším připojením napájecího kabelu počkejte alespoň jednu sekundu.

Výstražné indikátory



❖ Další informace o indikátoru LED STAV viz stránka 53.

- ❖ Když indikátor LED „STAV“ bliká červeně, znamená to, že se projektor přehřál. Projektor se sám automaticky vypne.

POZOR! PŘÍLIŠ VYSOKÁ TEPLOTA

1. UJISTĚTE SE, ŽE PRŮDUCHY NEJSOU BLOK.
2. UJISTĚTE SE, ŽE JE TEPLOTA OKOLÍ POD 40C.

- ❖ Když indikátor LED „LAMPA“ začne svítit červeně a na ploše se zobrazí následující zpráva, projektor zjistil, že končí životnost lampy. Když se zobrazí tato zpráva, co nejdříve vyměňte lampu.

POZOR! KONTROLKA

VAROVÁNÍ KONTR.
ŽIVOTNOST LAMPY SE BLÍŽÍ KE KONCI. VYPNĚTE LAMPU!

POZOR! KONTROLKA

VAROVÁNÍ KONTR.
VYMĚNTE LAMPU, PROŠÍM.

- ❖ Když indikátor LED „STAV“ bliká červeně a na ploše se zobrazí následující zpráva, znamená to, že došlo k selhání ventilátoru. Přestaňte projektor používat, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a obraťte se na nejbližšího prodejce nebo servisní středisko.

POZOR! VĚTRÁK ZABLOKOVÁN


PROJEKTOR SE VYPNE AUT.

Nastavení promítaného obrazu

Nastavení výšky obrazu projektoru


Tento projektor je vybaven stavěcí nohou pro nastavení výšky obrazu.

1. Vyhledejte stavěcí nohu, kterou chcete upravit, na spodní straně projektoru.
2. Otáčením stavěcí nohy po směru hodin se projektor pohybuje nahoru; otáčením proti směru hodin se pohybuje dolů. Podle potřeby zopakujte postup u zbývajících nohou.

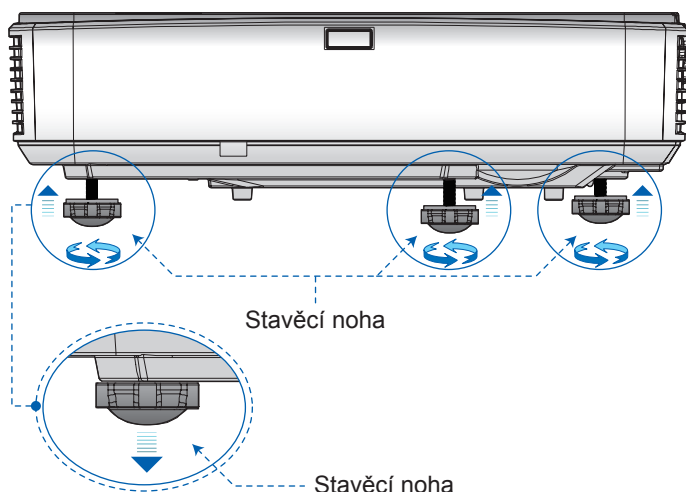

Úpravy zaostření projektoru


Při zaostřování obrazu posouváte páčku ostření, dokud nebude obraz zaostřen.

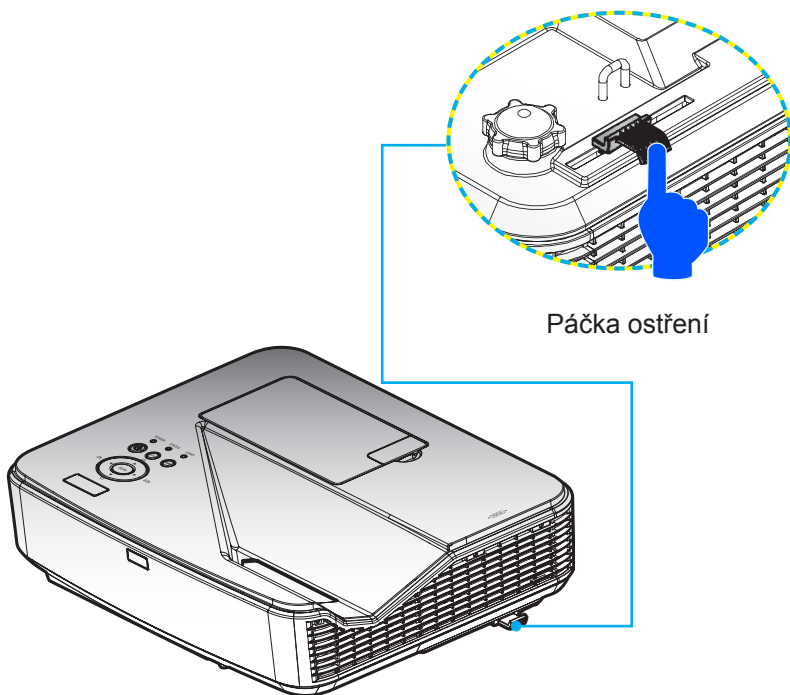

Páčka ostření

Nastavení velikosti promítaného obrazu (úhlopříčně)

Velikost promítaného obrazu od 85" do 100" (2,16 do 2,54 metrů).

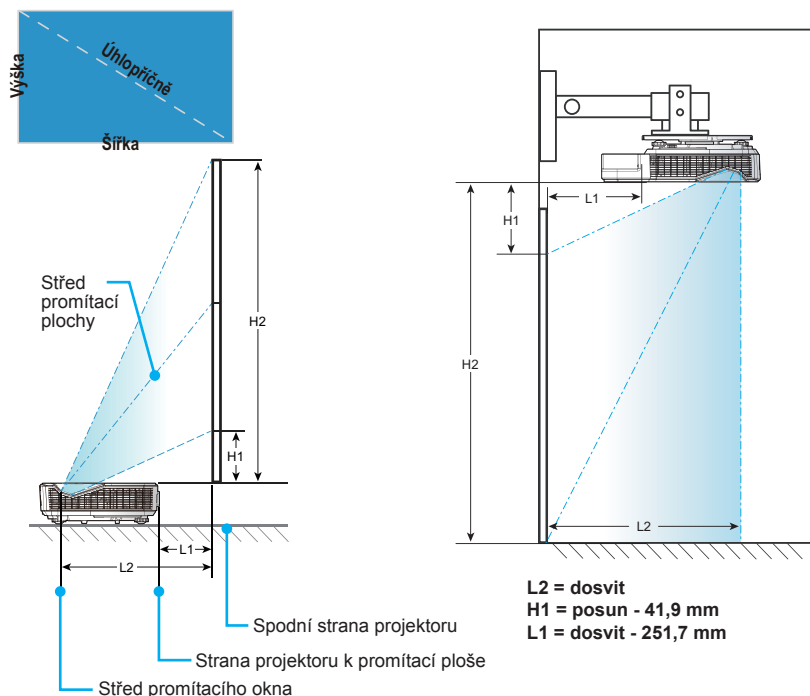

Velikost obrazovky						H1		H2		L1		L2	
Úhlopříčné		Šířka		Výška						široký		široký	
palců	mm	palců	mm	palců	mm	palců	mm	palců	mm	palců	mm	palců	mm
85,0	2159	74	1882	42	1058	6	154	48	1212	9	222	19	474
90,0	2286	78	1992	44	1121	7	165	51	1286	10	250	20	502
95,0	2413	83	2103	47	1183	7	177	54	1360	11	278	21	530
100,0	2540	87	2214	49	1245	7	188	56	1434	12	306	22	558

* Tato tabulka je pouze orientační.

Obrazovková nabídka


Projektor je vybaven vícejazyčným rozhraním OSD, které umožňuje provádět úpravy obrazu a řadu různých nastavení.

Jak obsluhovat

1. Chcete-li otevřít rozhraní OSD, stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
2. Po zobrazení rozhraní OSD vyberte požadovanou položku v hlavní nabídce pomocí tlačítek ◀ nebo ▶. Při volbě na dané stránce se stisknutím tlačítka ▼ dostanete do podnabídky.
3. Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte požadovanou položku v podnabídce a upravte nastavení pomocí tlačítka ◀ nebo ▶.
4. Vyberte požadovanou položku v podnabídce a stisknutím tlačítka ENTER vstupte do další podnabídky. Po dokončení nastavení zavřete podnabídku stisknutím tlačítka MENU.
5. Po dokončení úprav nastavení se stisknutím tlačítka MENU nebo EXIT vrátíte zpět na hlavní nabídku.
6. K ukončení OSD, stiskněte znovu tlačítko MENU. Nabídka OSD bude uzavřena a projektor automaticky uloží nová nastavení.



❖ Nepoužijete-li žádné tlačítko po dobu 30 sekund, nabídka OSD bude automaticky ukončena.

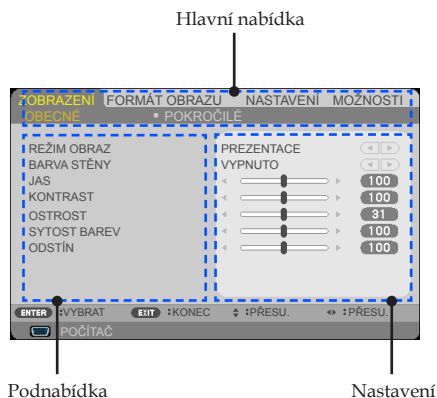

Strom nabídek

Hlavní nabídka	Podnabídka	Nastavení
ZOBRAZENÍ	OBEČNÉ	REŽIM OBRAZ
		PREZENTACE/ VYSOKÝ LESK/ VIDEO/ FILM/ SRGB/ TABULE/ DICOM SIM./ UŽIVATEL1/ UŽIVATEL2
		BARVA STĚNY
		VYPNUTO/ ČERVENÁ/ ZELENÁ/ MODRÁ/ MODROZELENÁ/ FIALOVÁ/ ŽLUTÁ
		JAS
		0~100
		KONTRAST
		0~100
		OSTROST
		0~32
		SYTOST BAREV
		V závislosti na formátu zdroje
		ODSTÍN
		V závislosti na formátu zdroje
	POKROČILÉ	GAMMA
		FILM/ VIDEO/ GRAFICKY/ PC/ TABULE/ DICOM SIM.
		BRILLIANTCOLOR™
		0~10
		TEPLOTA BAREV
		NÍZKÝ/STŘEDNÍ/VYSOKÝ
FORMÁT OBRAZU	OBEČNÉ	DYNAMIC CONTRAST
		ZAP./VYPNUTO
		BARVA
	NASTAVENÍ 3D	ČERVENÁ (GAIN)/ ZELENÁ (GAIN)/ MODRÁ (GAIN)/ AZUROVÁ/ PURPUROVÁ/ ŽLUTÁ/ ČERVENÁ (BIAS)/ ZELENÁ (BIAS)/ MODRÁ (BIAS)/ RESET.
		BAREVNÝ PROSTOR
		AUTOMAT/RGB/YUV
NASTAVENÍ	OBEČNÉ	POMĚR STRAN
		4:3/16:9/16:10/15:9/5:4/PŮVODNÍ/ AUTOMAT
		PŘESKENOVÁNÍ
	NASTAVENÍ 3D	0%/5%/10%
		KOR. V ZKRESLENÍ
		-20~+20
NASTAVENÍ	OBEČNÉ	3D
		ZAP./VYPNUTO
		INVERTOVAT 3D
	NASTAVENÍ 3D	ZAP./VYPNUTO
		3D STRUKTURA
		AUTOMAT/BALENÍ RÁMŮ/ HORNÍ A SPODNÍ ČÁST/ STRANA PO STRANĚ/ SEKVENČNÍ RÁM
NASTAVENÍ	OBEČNÉ	JAZYK
		ENGLISH / DEUTSCH / FRANÇAIS / ITALIANO / ESPAÑOL / SVENSKA / 日本語 / PORTUGUÊS / ČEŠTINA / MAGYAR / POLSKI / عربي / 简体中文 / 繁體中文 / NORSK / TÜRKÇE / РУССКИЙ / ΕΛΛΗΝΙΚΑ / INDONESIA / 한국어 / SUOMI / NEDERLANDS / DANSK / ROMÂNĂ / HRVATSKI / БЪЛГАРСКИ / ไทย / हिन्दी / نۇيغۇرچە / TIẾNG VIỆT
	NASTAVENÍ 3D	

Hlavní nabídka		Podnabídka	Nastavení
NASTAVENÍ	OBECNÉ	ORIENTACE	STOLNÍ PŘEDNÍ/ STOLNÍ ZADNÍ/ STROPNÍ PŘEDNÍ/ STROPNÍ ZADNÍ
		DÁLKOVÝ SNÍMAČ	VPŘEDU/NAHOŘE / PŘEDNÍ / NAHOŘE
		NASTAVENÍ HDMI	ÚROVEŇ VIDEO (AUTOMAT/ NORMÁLNĚ/ ROZŠÍŘENÝ)/ VÝBĚR AUDIA (HDMI1/ HDMI2/ POČÍTAČ)
		ZTLUMIT	ZAP./VYPNUTO
		HLASITOST	0~31
	SIGNÁL	FÁZE	V závislosti na formátu zdroje
		TAKT	V závislosti na formátu zdroje
		HOR. POZICE	V závislosti na formátu zdroje
		VERT. POSUN OB- RAZU	V závislosti na formátu zdroje
	POKROČILÉ	LOGO	ZAP./VYPNUTO
		SÍTĚ	STAV SÍTĚ/ DHCP/ ADRESA IP/ MASKA PODS./ BRÁNA/ POUŽ
		SKRYTÉ TITULKY	VYPNUTO/CC1/CC2/CC3/CC4/T1/T2/ T3/T4
		ZABEZPEČENÍ	ZABEZPEČENÍ/ BEZPEČ. ČASOVAČ/ ZMĚNA HESLA
		TESTOVACÍ VZOR	ZAP./VYPNUTO
MOŽNOSTI	OBECNÉ	VYHL. VSTUP	ZAP./VYPNUTO
		ZADAT	HDMI1/ HDMI2/ POČÍTAČ/ VIDEO
		REŽIM VENTILÁTORU	AUTOMAT/VELKÁ VÝŠKA
		SKRYT INFORMACE	ZAP./VYPNUTO
		BARVA STĚNY	ČERNÁ/MODRÁ
		RESET.	ANO/NE
	NASTAVENÍ LAMPY/ FILTRU	ZBÝVAJÍCÍ ŽIVOT- NOST	
		DOBA PROVOZU LAMPY	
		DOBA PROVOZU FILTRU	
		EKOLOGICKÝ REŽIM	NORMÁLNĚ/EKOLOGICKÝ
		ALARM VÝMĚNY LAMPY	ZAP./VYPNUTO
		HODINY POUŽÍVÁNÍ FILTRU	
		CLEAR LAMP HOURS	ANO/NE
		CLEAR FILTER HOURS	ANO/NE

Ovládání

Hlavní nabídka		Podnabídka	Nastavení
MOŽNOSTI	INFORMACE	MODEL NO.	
		SERIAL NUMBER	
		ZDROJ	
		ROZLIŠENÍ	
		VERZE SOFTWARE	
	POKROČILÉ	POHOTOV. REŽIM (STDBY)	NORMÁLNĚ/SÍŤOVÁ POHOTOVOST
		PŘÍMÉ ZAPÍNÁNÍ	ZAP./VYPNUTO
		AUTO VYPNUTÍ (MIN)	0~180
		ČASOVAČ VYPNUTÍ(MIN)	0~995
		ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU	ZAP./VYPNUTO

ZOBRAZENÍ | OBECNÉ



❖ Nastavení DICOM SIM. tohoto projektoru umožňuje úpravu obrazu podle odpovídajících standardů DICOM; při použití tohoto nastavení se obraz nemusí promítat správně. Z tohoto důvodu může být nastavení DICOM SIM. používáno pouze pro vzdělávací účely a nesmí být používáno pro akutní lékařskou diagnostiku.

REŽIM OBRAZ

K dispozici je řada předvoleb výrobce optimalizovaných pro různé typy obrazu. Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte položku.



- ▶ **PREZENTACE:** Pro stolní nebo přenosný počítač.
- ▶ **VYSOKÝ LESK:** Maximální jas z PC vstupu.
- ▶ **VIDEO:** Tento režim je doporučen pro sledování typického televizního programu.
- ▶ **FILM:** Pro domácí kino.
- ▶ **sRGB:** Standardizované přesné barvy.
- ▶ **TABULE:** Tento režim umožňuje dosáhnout optimální nastavení barev při promítání na černou (zelenou) tabuli.
- ▶ **DICOM SIM.:** Nastavení pro úpravu obrazu podle odpovídajících standardů DICOM.
- ▶ **UŽIVATEL1/UŽIVATEL2:** Slouží k uložení nastavení uživatele.

BARVA STĚNY

Tato funkce slouží k výběru barvy odpovídající stěny promítací plochy. Kompenzuje barevnou odchylku způsobenou barvou stěny pro zobrazení správného tónu obrazu.

JAS

Slouží k nastavení jasu obrazu.

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ ztmavíte obraz.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▶ zesvětlíte obraz.

KONTRAST

Kontrast reguluje stupeň odlišnosti mezi nejsvětlejší a nejtmařejší částí obrazu. Nastavení kontrastu mění množství černé a bílé v obrazu.

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ snížíte kontrast.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▶ zvýšíte kontrast.

OSTROST

Slouží k nastavení ostrosti obrazu.

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ snížíte ostrost.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▶ zvýšíte ostrost.

SYTOST BAREV

Slouží k nastavení obrazu videa z černobílé až po zcela sytou barvu.

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ snížíte množství sytosti v obrazu.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▶ zvýšíte množství sytosti v obrazu.

ODSTÍN

Slouží k nastavení barevné rovnováhy červené a zelené.

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ zvýšíte množství zelené v obrazu.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▶ zvýšíte množství červené v obrazu.

Vstupní signál	JAS	KONTRAST	OSTROST	SYTOST BAREV	ODSTÍN
COMPUTER/ HDMI (RGB)	ANO	ANO	ANO	NE	NE
COMPUTER/ HDMI (COMPONENT)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
VIDEO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

❖ Ano=nastavitelné, Ne=nenastavitelné

ZOBRAZENÍ | POKROČILÉ



GAMMA

Umožňuje zvolit gamma tabulku optimalizovanou pro nejlepší kvalitu obrazu pro daný vstupní signál.

- ▶ FILM: pro domácí kino.
- ▶ VIDEO: pro video nebo TV signál.
- ▶ GRAFICKÝ: pro zdroje obrazů.
- ▶ PC: pro zdroje z PC nebo počítačů.
- ▶ TABULE: pro promítání na tabuli.
- ▶ DICOM SIM.: pro standardy DICOM.

BrilliantColor™

Tato nastavitelná položka používá nový barvu zpracovávající algoritmus a vylepšení na systémové úrovni, která umožňují vyšší jas a zároveň poskytují věrné, živější barvy. Rozsah je od „0“ do „10“. Jestliže preferujete výraznější obraz, nastavte na hodnotu poblíž maxima. Pro hladký a přirozenější obraz nastavte na hodnotu poblíž minima.

TEPLOTA BAREV

Nastavení barevné teploty. Při vyšší teplotě vypadá obraz chladněji; při nižší teplotě vypadá obraz tepleji (obsahuje teplejší barvy).

DYNAMIC CONTRAST

Zapnutím této položky lze nastavit odpovídající úroveň kontrastního poměru.




- ❖ Teplota barev není k dispozici, když je vybráno „VYSOKÝ LESK“ nebo „sRGB“ pro „REŽIM OBRAZ“.

BARVA

Stisknutím tlačítka ENTER vstupte do další nabídky (viz níže) a potom pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ tlačítka vyberte položku.


- ▶ ČERVENÁ (GAIN)/ ZELENÁ (GAIN)/ MODRÁ (GAIN)/ AZUROVÁ/ PURPUROVÁ/ ŽLUTÁ/ ČERVENÁ (BIAS)/ ZELENÁ (BIAS)/ MODRÁ (BIAS): Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte barvy ČERVENÁ, ZELENÁ, MODRÁ, MODROZELENÁ, PURPUROVÁ a ŽLUTÁ.
- ▶ RESET.: Výběrem možnosti „ANO“ obnovíte výchozí nastavení barev výrobce.

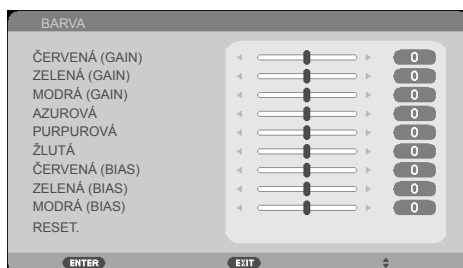

BAREVNÝ PROSTOR

Zvolte vhodnou barevnou matici z možností AUTOMAT, RGB nebo YUV.

FORMÁT OBRAZU | OBECNÉ

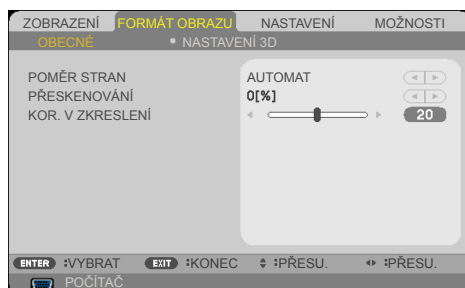

POMĚR STRAN

Tato funkce slouží k výběru požadovaného poměru stran.

- ▶ 4:3: Tento formát je pro zdroje vstupu 4x3.
- ▶ 16:9: Tento formát je určen pro signály ve formátu 16x9, jako HDTV a DVD signály pro širokoúhlou TV.
- ▶ 16:10: Tento formát je určen pro vstupní zdroje 16x10, například širokoúhlé notebooky.
- ▶ PŮVODNÍ: Tento formát zobrazuje původní obraz bez jakékoli změny měřítka.
- ▶ AUTOMAT: Automaticky vybírá vhodný formát zobrazení.

PŘESKENOVÁNÍ

Funkce přeskenování odstraňuje z obrazu šum. Použijte funkci Přeskenování pro odstranění šumu zavedeného dekódováním na okraji obrazu.



- ❖ Každé I/O má odlišné nastavení „PŘESKENOVÁNÍ“.

KOR. V ZKRESLENÍ

Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ upravíte lichoběžníkové zkreslení obrazu. Pokud obraz vypadá lichoběžníkově, může tato možnost pomoci učinit obraz pravoúhlý.

FORMÁT OBRAZU | NASTAVENÍ 3D



- ❖ „INVERTOVAT 3D“ a „3D STRUKTURA“ je k dispozici pouze, když je aktivováno 3D.

- ❖ Pro sledování 3D obrazu je vyžadován kompatibilní 3D zdroj, 3D obsah a brýle s aktivní závěrkou.

3D

Výběrem „ZAP.“ zapnete tuto položku pro 3D obsah. (výchozí: VYPNUTO)

INVERTOVAT 3D

- ▶ Výběrem „ZAP.“ změníte obsah levého a pravého rámečku.
- ▶ Vyberte možnost „VYPNUTO“ pro obsah s výchozími rámečky.

3D STRUKTURA


Upravte 3D formát pro správné zobrazení obsahu 3D.



TIP: 3D podporovaný signál

- Počítačový signál:
 - 1024 x 768 při 60/120 Hz
 - 1280 x 720 při 60 Hz
 - 1280 x 800 při 60/120 Hz
 - 1920 x 1080 při 60 Hz
- Videosignál:
 - 480i při 60 Hz
- Signál HDMI:
 - 720p (balení rámců) 1280 x 720 při 50/60/59,94
 - 1080p (balení rámců) 1920 x 1080 při 23,98/24
 - 720p (horní a dolní část) 1280 x 720 při 50/60/59,94* (*Ruční výběr)
 - 1080p (horní a dolní část) 1920 x 1080 při 23,98/24
 - 1080i (vedle sebe (napůl)) 1920 x 1080 při 50/60/59,94* (*Ruční výběr)

NASTAVENÍ | OBECNÉ

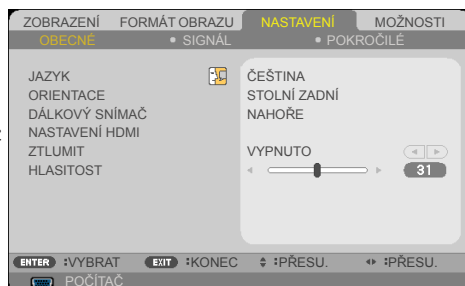

JAZYK

Zvolte vícejazyčné OSD menu. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ přejděte do podnabídky a potom stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte upřednostňovaný jazyk. Dokončete výběr stisknutím tlačítka ENTER.



- ❖ STOLNÍ ZADNÍ a STROPNÍ ZADNÍ se používají s průhlednou plochou.

ORIENTACE

▶ STOLNÍ PŘEDNÍ:

Když je vybrána tato možnost, obraz je promítán přímo na promítací plochu.

▶ STOLNÍ ZADNÍ:

Při výběru této možnosti bude obraz zobrazen zrcadlově.

▶ STROPNÍ PŘEDNÍ:

Při výběru této funkce bude obraz zobrazen vzhůru nohama.

▶ STROPNÍ ZADNÍ

Toto je výchozí výběr. Obraz bude zobrazen zrcadlově a vzhůru nohama.

DÁLKOVÝ SNÍMAČ

Vyberte umístění snímače dálkového ovládání.


NASTAVENÍ HDMI

Tato funkce slouží k nastavení HDMI1/MHL nebo HDMI2

- ▶ **ÚROVEŇ VIDEO:** Výběrem „AUTOMAT“ bude automaticky rozpoznána úroveň videa. Pokud automatické rozpoznávání nefunguje správně, výběrem „NORMÁLNĚ“ deaktivujete funkci „ROZŠÍŘENÝ“ vybavení HDMI nebo výběrem „ROZŠÍŘENÝ“ vylepšíte kontrast obrazu a zvýšíte detail tmavých míst.
- ▶ **VÝBĚR AUDIA:** Pomocí této funkce vyberte zdroj zvuku „HDMI1/MHL“, „HDMI2“ nebo „POČÍTAČ“.



- ❖ „NASTAVENÍ HDMI“ je podporováno pouze pro zdroj HDMI.

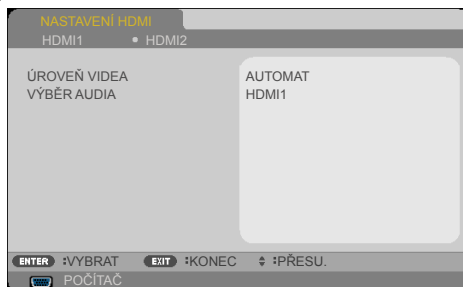

ZTLUMIT

- ▶ Volbou „ZAP.“ vypnete zvuk.
- ▶ Volbou „VYPNUTO“ obnovíte zvuk.

HLASITOST

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ snížíte hlasitost.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▶ zvýšíte hlasitost.

NASTAVENÍ | SIGNAL



❖ „SIGNAL“ je podporováno pouze pro analogový VGA (RGB) signál.



FÁZE

Tato funkce synchronizuje časové signály zobrazení s grafickou kartou. Jestliže je obraz kolísavý nebo blikající, použijte tuto funkci k nápravě.

TAKT

Tato funkce mění obrazovou frekvenci tak, aby se shodovala s obrazovou (vertikální) frekvencí vaší počítačové grafické karty. Tuto funkci použijte pouze, pokud se zdá, že obraz svisle bliká.

HOR. POZICE

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ posunete obraz vlevo.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▶ posunete obraz vpravo.

VERT. POSUN OBRAZU

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ posunete obraz dolů.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▶ posunete obraz nahoru.

NASTAVENÍ | POKROČILÉ



LOGO

Tato funkce slouží k zobrazení úvodní obrazovky (logo NEC).

- ▶ ZAP.: Logo NEC se zobrazí.
- ▶ VYPNUTO: Logo NEC se nezobrazí.

SÍŤ


Viz stránky 43-45.

SKRYTÉ TITULKY

Tato funkce slouží k aktivaci skrytých titulků a k aktivaci nabídky skrytých titulků. Vyberte odpovídající možnost skrytých titulků: VYPNUTO, CC1, CC2, CC3, CC4, T1, T2, T3 a T4.

ZABEZPEČENÍ

- ▶ VYPNUTO: Pomocí funkce „VYPNUTO“ můžete zapnout projektor bez ověření vstupního hesla.
- ▶ ZAP.: Pomocí funkce „ZAP.“ zapnete bezpečnostní ověření projektoru při zapnutí.

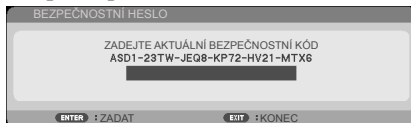


■ Poprvé:

1. Výchozí heslo: ▲▶▼◀
2. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte vaše heslo a stisknutím tlačítka ENTER potvrdíte heslo.




- ❖ Když je v nabídce vybráno „NORMÁLNĚ“ pro „POHOTOV. REŽIM (STDBY)“, projektor nelze pohotovostním režimem z externího vybavení.

NASTAVENÍ | POKROČILÉ | ZABEZPEČENÍ

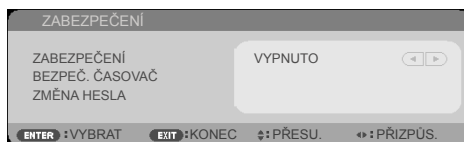

BEZPEČ. ČASOVAČ

Tato funkce slouží k nastavení doby (MĚSÍC/DEN/HODINA), po kterou může být projektor používán. Jakmile nastavený čas uplyne, budete opět požádáni o zadání hesla.

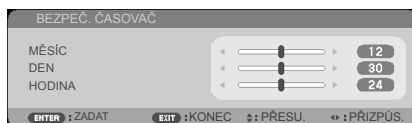

Po vypnutí a zapnutí projektoru začne funkce „BEZPEČ. ČASOVAČ“ znovu odpočítávat.


ZMĚNA HESLA



❖ Výchozí hodnota hesla je „▲▲▼▼◀“ (prvotní).


1. Stisknutím tlačítka ENTER přejděte na nastavení.
2. Heslo musí být kombinace ◀▶▲▼ ve 4 znacích.

▶ Aktuální heslo

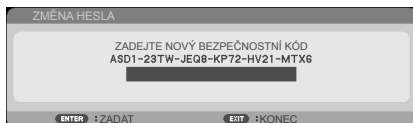


3. Zadejte vaše **staré** heslo a potom stisknutím ENTER potvrďte vaše heslo.

▶ Zadání nového hesla

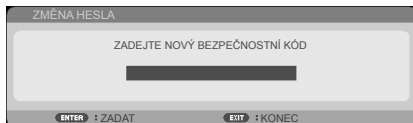


4. Zadejte vaše **nové** heslo a potom stisknutím ENTER potvrďte vaše heslo.

► Potvrzení nového hesla

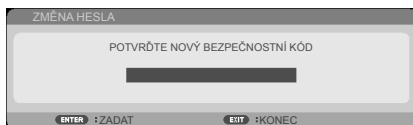

5. Znovu zadejte nové heslo a stisknutím tlačítka ENTER potvrďte.
- Zadáte-li 3krát nesprávné heslo, projektor se automaticky vypne. Při dalším zapnutí projektoru se zobrazí pro zadání hesla. Zadejte vaše heslo.
 - Pokud jste zapomněli heslo, požádejte o pomoc nejbližší pobočku.

NASTAVENÍ | POKROČILÉ | SÍŤ

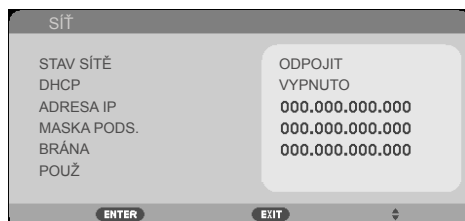

STAV SÍTĚ

Zobrazí stav síťového připojení. (výchozí: ODPOJIT)

DHCP

Tato funkce slouží k výběru požadované úvodní obrazovky. Jestliže toto nastavení změníte, po ukončení nabídky OSD se nové nastavení projeví při příštím otevření.

- ▶ ZAP.: Projektoru bude automaticky přiřazena adresa IP z externího serveru DHCP.
- ▶ VYPNUTO: Adresu IP je třeba přiřadit ručně.

ADRESA IP

Vyberte adresu IP.

MASKA PODS.

Vyberte číslo masky podsítě.

BRÁNA

Vyberte výchozí bránu sítě připojené k projektoru.

POUŽ

Stisknutím ENTER použijte výběr.



❖ Když jste použili adresu IP projektoru, nelze se připojit k serveru služeb.

❖ PjLink: Nastavit heslo pro PjLink.
PjLink je standard protokolu, který se používá k ovládání projektorů různých výrobců. Tento standardní protokol vytvořilo sdružení JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) v roce 2005.
Tento projektor podporuje všechny příkazy PjLink třídy 1.

❖ AMX BLIKÁNÍ:
Slouží k zapnutí nebo vypnutí detekce ze služby vyhledávání zařízení AMX při připojování k síti podporované řídicím systémem NetLinx AMX.


❖ Kompatibilita s CRESTRON ROOMVIEW:
Tento projektor podporuje funkci CRESTRON ROOMVIEW, která umožňuje řídit a ovládat více zařízení připojených k síti z počítače nebo dálkovým ovladačem.
Další informace viz <http://www.crestron.com>

Ovládání projektoru prostřednictvím webového prohlížeče


1. Zapnutím funkce DHCP umožníte serveru DHCP automaticky přidělit adresu IP nebo zadejte požadované síťové informace ručně.
2. Potom zvolte Použít a stisknutím tlačítka ENTER dokončete proces konfigurace.
3. Spusťte webový prohlížeč a po zadání na obrazovce OSD LAN se zobrazí následující obrazovka:

síť
 STAV SÍTĚ
 DHCP
 ADRESA IP
 MASKA PODS.
 BRÁNA
 POUŽ
 ENTER
 EXIT

ODPOJIT
 VYPNUTO
 000.000.000.000
 000.000.000.000
 000.000.000.000

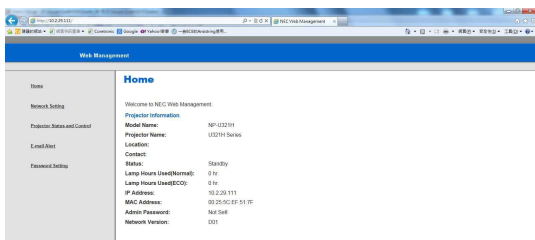

4. Otevřením „Projector Status and Control“ (Stav projektoru a ovládání) můžete ovládat projektor.

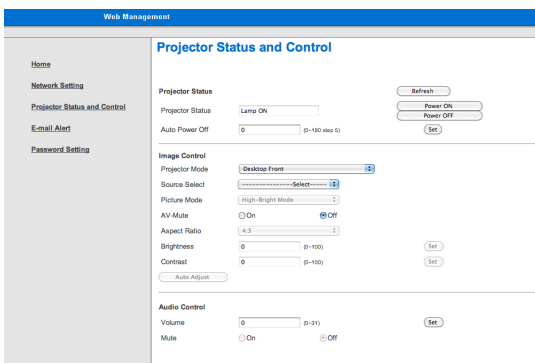

Přímé připojení počítače k projektoru


Krok 1: Vyhledejte adresu IP (výchozí: 192.168.0.10) ve funkci LAN projektoru.

192.168.0.10


Krok 2: Stiskněte tlačítko „Použít“ a stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu odešlete funkci nebo stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu ukončete operaci.

Krok 3: Chcete-li otevřít Síťová připojení, klikněte na **Spustit**, klikněte na **Ovládací panel**, klikněte na **Připojení k síti a Internetu** a potom klikněte na **Síťová připojení**. Klikněte na připojení, které chcete konfigurovat, a potom v části **Síťové úlohy** , klikněte na **Upravit nastavení tohoto připojení**.


Krok 4: Na kartě **Obecné** v části **Toto připojení používá následující položky** klikněte na **Protokol sítě Internet (TCP/IP)** a potom klikněte na „Vlastnosti“.

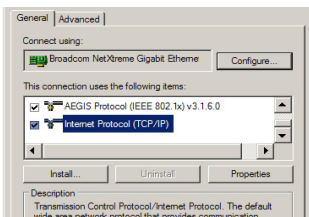


Krok 5: Klikněte na **Použít následující adresu IP** a zadejte následující údaje:
 1) *Adresa IP:* 192.168.0.10
 2) *Maska podsítě:* 255.255.255.0
 3) *Výchozí brána:* 192.168.0.1

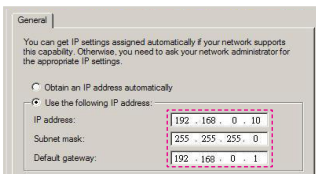

Krok 6: Chcete-li otevřít Možnosti sítě Internet, klikněte na webový prohlížeč IE, klikněte na **Možnosti sítě Internet**, klikněte na **kartu Připojení** a klikněte na „Nastavení místní sítě (LAN)“.

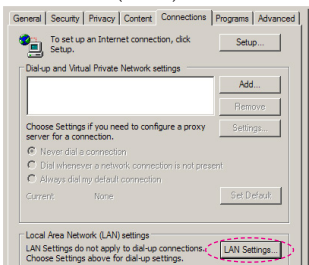


Krok 7: Po zobrazení dialogového okna **Nastavení místní sítě (LAN)** v části **Server proxy** zrušte zaškrtnutí políčka **Použít pro síť LAN server proxy** a potom klikněte dvakrát na tlačítko „OK“.

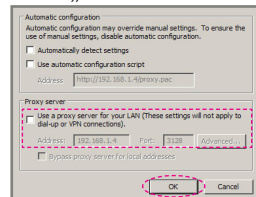

Krok 8: Spusťte webový prohlížeč IE, do pole URL zadejte adresu IP 192.168.0.10 a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Krok 9: Otevřením „Stav projektoru a ovládní“ můžete ovládat projektor.

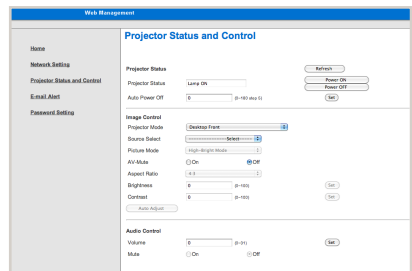

MOŽNOSTI | OBECNÉ



VYHL. VSTUP

- ▶ ZAP.: Je-li aktuální signál ztracen, projektor hledá další signály.
- ▶ VYPNUTO: Projektor vyhledá pouze aktuální vstupní připojení.

ZADAT

Tato položka slouží k aktivaci / deaktivaci vstupních zdrojů. Stisknutím tlačítka ENTER přejděte do podnabídky a vyberte požadované zdroje. Dokončete výběr stisknutím tlačítka ENTER. Projektor nebude hledat vstupy, které nebyly vybrány.

REŽIM VENTILÁTORU

- ▶ AUTOMAT: Vnitřní ventilátory přizpůsobují otáčky vnitřní teplotě.
- ▶ VELKÁ VÝŠKA: Vnitřní ventilátor se otáčí vysokou rychlostí.

Tuto volbu nastavte při používání projektoru v nadmořské výšce přibližně od 760 metrů výše.

SKRÝT INFORMACE

- ▶ ZAP.: Volbou „ZAP.“ skryjete zprávy s informacemi.
- ▶ VYPNUTO: Volbou „VYPNUTO“ zobrazíte zprávu „VYHLEDÁVÁNÍ“.

BARVA STĚNY

Touto funkcí zapnete „ČERNÁ“ nebo „MODRÁ“ barvu pozadí bez signálu.

RESET.

Volbou „ANO“ se všechny parametry zobrazení ve všech nabídkách změní na nastavení od výrobce. (*)



❖ (*) S výjimkou „JAZYK“, „LOGO“, „SÍŤ“, „ZABEZPEČENÍ“, „REŽIM VENTILÁTORU“, „BARVA STĚNY“, „ZBÝVAJÍCÍ ŽIVOTNOST“, „DOBA PROVOZU LAMPY“, „DOBA PROVOZU FILTRU“, „HODINY POUŽÍVÁNÍ FILTRU“ a „POHOTOV. REŽIM (STDBY)“.

MOŽNOSTI | NASTAVENÍ LAMPY/FILTRU



ZBÝVAJÍCÍ ŽIVOTNOST

Zobrazení životnosti lampy.

DOBA PROVOZU LAMPY

Zobrazí počet hodin běhu lampy.

DOBA PROVOZU FILTRU

Zobrazení počtu hodin filtru.

EKOLOGICKÝ REŽIM

Zvolte „EKOLOGICKÝ“ ke ztlumení svítivosti projekční lampy, čímž se sníží její spotřeba energie a zvětšuje se životnost lampy.

Volbou „VYPNUTO“ obnovíte normální režim.

ALARM VÝMĚNY LAMPY

Zvolte tuto možnost pro zobrazení nebo skrytí varovné zprávy v případě, že je zobrazena hláška o výměně lampy.

Tato zpráva se zobrazí po vypršení životnosti lampy.

HODINY POUŽÍVÁNÍ FILTRU

Slouží k zobrazení časové předvolby mezi zobrazením upozornění na vyčištění filtru. Po zobrazení této zprávy vyčistěte filtr.

Při nastavení „000[H]“ se zpráva nezobrazí.

CLEAR LAMP HOURS

Resetuje počítadlo životnosti lampy po výměně.

CLEAR FILTER HOURS

Po vyčištění filtru resetujte počítadlo hodin filtru.


MOŽNOSTI | INFORMACE



INFORMACE

Slouží k zobrazení informací o modelu projektoru, výrobním čísle, zdroji, rozlišení a verzi softwaru na promítací ploše.

MOŽNOSTI | POKROČILÉ

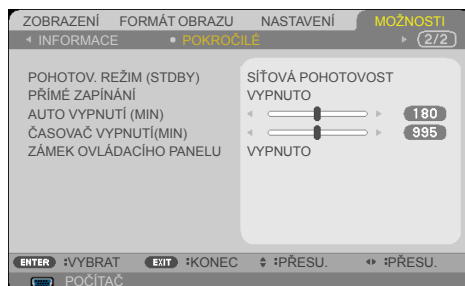

- ❖ Režim síťové pohotovosti deaktivuje následující konektory, tlačítka a funkce, když se projektor nachází v pohotovostním režimu:
 - konektor AUDIO OUT
 - funkce LAN a upozornění e-mailem
 - tlačítka kromě POWER (NAPÁJENÍ) na plášti přístroje
 - tlačítka kromě POWER ON (ZAPNOUT NAPÁJENÍ) na dálkovém ovladači
 - konektor PC Control
 - Virtual Remote Tool, PC Control Utility Pro 4/PC Control Utility Pro 5

POHOTOV. REŽIM (STDBY)

- ▶ SÍŤOVÁ POHOTOVOST: Volbou „SÍŤOVÁ POHOTOVOST“ snížíte rozptýl energie o dalších < 0,5 W.
- ▶ NORMÁLNĚ: Volbou „NORMÁLNĚ“ obnovíte normální pohotovostní režim.

PŘÍMÉ ZAPÍNÁNÍ

Volbou „ZAP.“ aktivujete režim Přímé zapínání. Projektor se automaticky zapne po připojení k napájení, bez nutnosti stisknout tlačítko  na ovládacím panelu projektoru nebo tlačítko ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ na dálkovém ovladači.

AUTO VYPNUTÍ (MIN)

Nastavte časový interval, po kterém dojde k vypnutí projektoru. Časovač začne odpočítávat čas od momentu, kdy dojde k přerušení signálu. Po uběhnutí nastaveného časového intervalu (v minutách) se projektor sám vypne.

ČASOVAČ VYPNUTÍ(MIN)

Nastavte časový interval, po kterém dojde k vypnutí projektoru. Časovač začne odpočítávat s nebo bez signálu odeslaného do projektoru. Po uběhnutí nastaveného časového intervalu (v minutách) se projektor sám vypne.

ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU

Je-li funkce zámku klávesnice nastavena na „ZAP.“, nelze použít ovládací panel, projektor však lze ovládat pomocí dálkového ovladače. Výběrem možnosti „VYPNUTO“ bude možné znovu používat ovládací panel. Stisknutím a podržením tlačítka EXIT na plášti projektoru přibližně 10 sekund vypnete „ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU“.

I když je vybrán režim „NORMÁLNĚ“ pro „POHOTOV. REŽIM (STDBY)“ a „ZAP.“, je vybráno pro „ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU“, tlačítko POWER na přístroji lze použít k zapnutí napájení.

Odstraňování problémů

Setkáte-li se s problémem s projektorem, viz následující informace. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližšího prodejce nebo servisní středisko.

Problém: Na promítací ploše se neobjevuje žádný obraz

- ▶ Ujistěte se, že jsou všechny kabely a spojení správně a pevně připojeny, jak je popsáno v kapitole „Instalace“.
- ▶ Zkontrolujte, zda v konektorech nejsou ohnuty či odlomeny kolíky.
- ▶ Zkontrolujte, zda je projekční lampa správně nainstalovaná. Podívejte se prosím do kapitoly „Výměna lampy“.
- ▶ Zkontrolujte, zda je projektor zapnutý.
- ▶ Zkontrolujte, zda není zapnutá funkce „AV-MUTE“ (ZTLUMIT AV).

Problém: Obraz je neúplný, posouvá se nebo není zobrazen správně

- ▶ Na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu stiskněte tlačítko „AUTO ADJ.“.

- ▶ Jestliže používáte PC:

Operační systém Windows 7:

1. V části „Tento počítač“ otevřete složku „Ovládací panely“ a poklepejte na ikonu „Zobrazení“.
2. Zvolte kartu „Nastavení“
3. Klikněte na „Upřesnit“.

Operační systém Windows Vista:

1. V části „Tento počítač“ otevřete složku „Ovládací panely“ a poklepejte na ikonu „Vzhled a přizpůsobení“.
2. Vyberte „Přizpůsobení“
3. Kliknutím na „Upravit rozlišení obrazovky“ zobrazíte „Nastavení zobrazení“. Klikněte na „Rozšířená nastavení“.

Pokud projektor ještě nepromítá celý obraz, potřebujete tedy změnit obrazovku monitoru, který používáte. Postupujte podle následujících kroků.

4. Ověřte, zda je rozlišení nastaveno na hodnotu stejnou nebo nižší než 1280 x 1024.
 5. Vyberte „Změnit“ na kartě „Monitor“.
 6. Klikněte na „Zobrazit všechna zařízení“. Pak zvolte v SP schránce „Standardní typy monitorů“; zvolte potřebné rozlišení podle schránky „Modely“.
- Jestliže používáte notebook:
1. Nejprve podle výše popsaných kroků nastavte rozlišení počítače.
 2. Stisknutím přepínáte nastavení výstupu. Externí zobrazení lze aktivovat/deaktivovat kombinací funkčních kláves. Externí zobrazení lze obvykle zapnout nebo vypnout kombinací klávesy „Fn“ společně s jednou z 12 funkčních kláves. Například k přepínání externího zobrazení používá notebook NEC kombinaci kláves Fn + F3, zatímco notebook Dell používá kombinaci kláves Fn + F8.
- Pokud máte potíže se změnou rozlišení nebo zamrznutím monitoru, restartujte všechna zařízení i projektor.

Problém: Obrazovka notebooku nebo PowerBook počítače nezobrazuje prezentaci.

► Jestliže používáte notebook:

Některé notebooky mohou deaktivovat své obrazovky, když je v činnosti druhé zobrazovací zařízení. Každý přenosný počítač používá jiný způsob opětovné aktivace vlastní obrazovky. Podrobnosti najdete v dokumentaci k počítači.

Problém: Obraz je nestabilní nebo bliká

- Opravte pomocí funkce „FÁZE“. Další informace viz část „NASTAVENÍ“.
- Změňte nastavení barev monitoru z počítače.

Problém: Obraz má vertikální blikající pruh

- ▶ K seřízení použijte funkci „TAKT“.
- ▶ Zkontrolujte a překonfigurujte režim zobrazení grafické karty tak, aby byl kompatibilní s přístrojem.

Problém: Obraz je rozostřený

- ▶ Upravte podle potřeby zaostřovací páčkou.
- ▶ Zkontrolujte, zda se promítací plocha nachází v rozsahu požadované vzdálenosti 22,2 až 30,6 cm od projektoru (viz stránky 25-26).

Problém: Obraz je roztažený v režimu zobrazení 16:9 DVD

Projektor automaticky detekuje zdroj signálu 16:9 DVD a nastaví poměr k zobrazení celé šířky obrazu na promítací ploše ve formátu 4:3.

Je-li obraz stále roztažený, budete muset upravit i poměr stran následovně:

- ▶ Přehráváte-li disk DVD 16:9, vyberte v přehrávači DVD typ poměru stran 4:3.
- ▶ Pokud nelze v přehrávači DVD vybrat typ poměru stran 4:3, vyberte poměr stran 4:3 v nabídce na ploše.

Problém: Obraz je převrácený

- ▶ V nabídce OSD vyberte položku „NASTAVENÍ | OBECNÉ-->ORIENTACE“ a upravte směr promítání.

Problém: Lampa vyhořela nebo praskla

- ▶ Když lampa dospěje ke konci své životnosti, vyhoří nebo hlasitě praskne. Pokud se toto stane, projektor nelze zapnout, dokud lampa nebude vyměněna. Při výměně lampy postupujte podle pokynů v části „Výměna lampy“.

Problém: Zprávy indikátorů

Indikátor napájení

Stav indikátoru			Stav projektoru	Poznámka
Vypnuto			Hlavní napájení je vypnuté.	Bez připojení napájecího kabelu.
Světlo bliká	ZELENÁ	0,5 s SVÍTÍ / 0,5 s NESVÍTÍ	Projektor se připravuje k zapnutí.	Chvilku počkejte.
	ZELENÁ	2,5 s SVÍTÍ / 0,5 s NESVÍTÍ	Je aktivován časovač vypnutí.	--
	ORANŽOVÁ	0,5 s SVÍTÍ / 0,5 s NESVÍTÍ	Chlazení	--
Stále svítí	ZELENÁ		Zapnutý režim	--
	ORANŽOVÁ		Režim síťové pohotovosti	Připojení napájecího kabelu.
	ČERVENÁ		Režim normální pohotovosti	Připojení napájecího kabelu.

Stavový indikátor

Stav indikátoru			Stav projektoru	Poznámka
Vypnuto			Normální stav	--
Světlo bliká	ČERVENÁ	2 cykly (0,5 s SVÍTÍ / 0,5 s NESVÍTÍ)	Chyba teploty	Projektor je přehřátý. Premístěte projektor na chladnější místo.
		3 cykly (0,5 s SVÍTÍ / 0,5 s NESVÍTÍ)	Chyba napájení	Zdroj napájení nefunguje správně. Obraťte se na prodejce.
		4 cykly (0,5 s SVÍTÍ / 0,5 s NESVÍTÍ)	Chyba ventilátoru	Ventilátory nefungují správně.
		6 cyklů (0,5 s SVÍTÍ / 0,5 s NESVÍTÍ)	Chyba lampy	Lampa nesvítí. Počkejte celou minutu a potom znovu zapněte.
Stále svítí	ČERVENÁ		Zámek ovládacího panelu funguje	Stiskli jste tlačítko na plášti, když je aktivovaný zámek ovládacího panelu.

Indikátor lampy

Stav indikátoru			Stav projektoru	Poznámka
Vypnuto			Normální stav	--
Světlo bliká	ČERVENÁ	0,5 s SVÍTÍ / 0,5 s NESVÍTÍ	Vypršela životnost lampy.	--
Stále svítí	ČERVENÁ		Lampa byla používána mimo stanovený limit.	Projektor se nezapne, dokud nebude vyměněna lampa.

Problém: Upozornující hlášení

- Přehřátí – projektor přesáhl doporučenou provozní teplotu a před dalším použitím je nezbytné jej nechat vychladnout.

POZOR! PŘÍLIŠ VYSOKÁ TEPLOTA
1.UJISTĚTE SE,ŽE PRŮDUCHY NEJSOU BLOK.
2.UJISTĚTE SE,ŽE JE TEPLOTA OKOLÍ POD 40C.

- Výměna lampy – blíží se konec životnosti lampy. Připravte se na její brzkou výměnu.

POZOR! KONTROLKA
VAROVÁNÍ KONTR.
ŽIVOTNOST LAMPY SE BLÍŽÍ KE KONCI.VYPNĚTE LAMPUI

POZOR! KONTROLKA
VAROVÁNÍ KONTR.
VYMĚŇTE LAMPU, PROSÍM.

POZNÁMKA: Budete-li používat projektor dalších 100 hodin po vypršení životnosti lampy, projektor nelze zapnout.

V takovém případě po výměně lampy připojte napájecí kabel a potom stiskněte a podržte tlačítko HELP (NÁPOVĚDA) na dálkovém ovladači alespoň 10 sekund. Tím bude možné zapnout projektor. Vymažte hodiny provozu lampy výběrem „MOŽNOSTI“ -> „NASTAVENÍ LAMPY/FILTRU“ -> „CLEAR LAMP HOURS“ z nabídky.

- Selhání ventilátoru – systémový ventilátor nefunguje.

POZOR! VĚTRÁK ZABLOKOVÁN
PROJEKTOR SE VYPNE AUT.

- Čištění filtru

POZOR! FILTR
VYČISTETE FILTR,PROSÍM.


Instalace a čištění vzduchového filtru

Doporučujeme vyčistit vzduchový filtr po každých 500 hodinách provozu; při používání projektoru v prašném prostředí častěji.

Když se na promítací ploše zobrazí upozornění, vyčistěte prachový filtr podle následujících pokynů:



- ❖ Řádná údržba zabrání přehřívání a selhání projektoru.
- ❖ Specifická rozhraní jsou vybrána s ohledem na specifikace typů.
- ❖ Před čištěním filtrů nezapomeňte vypnout napájení projektoru.
- ❖ Vyčištěné filtry řádně nainstalujte.
- ❖ Když jsou filtry vyjmuté, nezasunujte prsty do otvorů na projektoru.

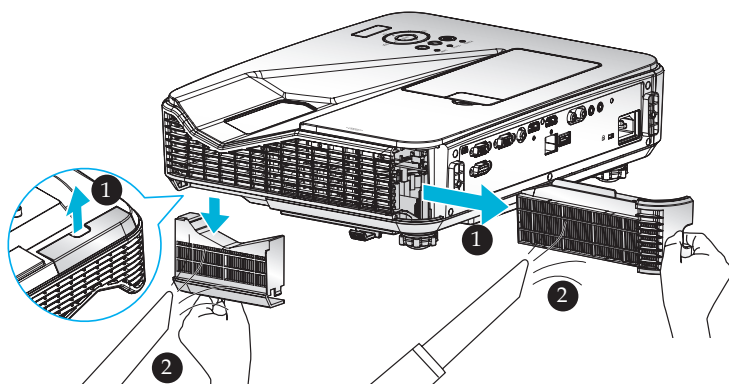

Postup při výměně filtru:

1. Vypněte napájení projektoru stisknutím tlačítka POWER OFF (VYPNOUT NAPÁJENÍ) na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na ovládacím panelu.
 2. Odpojte napájecí šňůru.
 3. Vytáhněte filtry podle obrázku. ❶
 4. Opatrně vyjměte filtry. Potom filtry vyčistěte nebo vyměňte. ❷
- Při instalaci filtrů postupujte podle předchozích kroků v opačném pořadí.
5. Po výměně filtrů zapněte projektor a vynulujte počítadlo používání filtrů.

Výměna lampy

volitelná lampa NP34LP

Tento projektor rozpozná životnost lampy při 3000 hodinách při vypnutém režimu Eko (při 4000 hodinách při zapnutém režimu Eko). Když indikátor LED „POWER“ (NAPÁJENÍ) bliká červeně a na ploše je zobrazena následující zpráva, projektor zjistil, že končí životnost lampy. (Viz stránka 23) Zobrazí se výstražná stránka:



Pozor: Aby se zabránilo popálení, před výměnou lampy nechte projektor alespoň 60 minut vychladnout!



Když se zobrazí tato zpráva, co nejdříve vyměňte lampu. Před výměnou lampy se ujistěte, že se projektor v posledních 60 minutách chladil.

Lampu a filtry vyměňujte současně.




Pozor: K omezení rizika zranění neupusťte modul lampy nebo nesahejte na žárovku lampy. Žárovka se může při upuštění rozbít a způsobit zranění.



Zabraňte prasknutí skla na modulu lampy.
Zabraňte otiskům prstů na skleněném povrchu modulu lampy. Otisky prstů zanechané na skleněném povrchu mohou způsobit nežádoucí stín nebo špatnou kvalitu obrazu.



Po nasazení modulu lampy utáhněte šrouby.

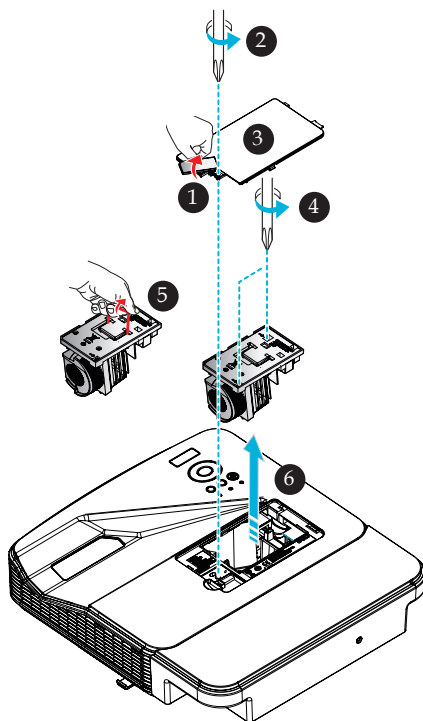

Postup při výměně lampy:

1. Vypněte napájení projektoru stisknutím tlačítka POWER OFF (VYPNOUT NÁPÁJENÍ) na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na ovládacím panelu.
2. Nechte projektor alespoň 60 minut vychladnout.
3. Odpojte napájecí šňůru.
4. Sejměte zásleпку. ❶
5. Šroubovákem uvolněte šroubek v krytu lampy. ❷
6. Posuňte a sejměte kryt. ❸
7. Uvolněte 2 šroubky na modulu lampy. ❹
8. Zvedněte rukojeť. ❺
9. Vytáhněte modul lampy. ❻
10. Nainstalujte novou lampu podle předchozích kroků v opačném pořadí. Nezapomeňte utáhnout šroubky na modulu a krytu lampy.
11. Vyměňte filtr. (viz strana 55)
12. Po nasazení lampy a výměně filtrů zapněte napájení a výběrem [MENU] (NABÍDKA) -> MOŽNOSTI | NASTAVENÍ LAMPY/FILTRU -> CLEAR LAMP HOURS vynulujte počítadlo hodin používání lampy; výběrem CLEAR FILTER HOURS vynulujte počítadlo hodin používání filtru. (viz strana 47)

Pokyny pro čištění krycího skla

Dojde-li k zaprášení nebo znečištění krycího skla projektoru, vyčistěte jej podle následujících pokynů:

1. Vypněte projektor a nechte jej chvíli vychladnout.
2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
3. Ofoukejte prach ofukovačem pro fotoaparáty, který lze zakoupit v obchodě s fotopotřebami. Opatrně otřete krycí sklo čistícím hadříkem.



UPOZORNĚNÍ:

- K čištění zrcátka nebo optiky používejte běžně prodávanou utěrku pro čištění optiky.
- Při otírání na krycí sklo netlačte, protože by mohlo dojít k vážnému poškození jeho povrchu.
- Otíráním může dojít k poškrábání krycího skla. Dojde-li při otírání k poškrábání krycího skla, sníží se optický výkon projektoru. Čím bude poškrábání krycího skla vážnější, o to více se sníží optický výkon.
- Na čistící hadřík nenanášejte žádné tekuté čističe ani chemické látky, protože by mohly hadřík znečistit a způsobit vážné poškození povrchu krycího skla.
- K odstranění prachu nashromážděném na krycím skle nepoužívejte sprej obsahující hořlavý plyn. Mohlo by dojít k požáru.

Technické údaje

Optická jednotka	NP-U321H
Promítací systém	Jednočipový DLP® (0,65", poměr stran 16:9)
Rozlišení ^{*1}	1920 × 1080 pixelů (1080P)
Objektiv	Ruční ostření F2,4
Lampa	260 W AC (220 W v režimu EKO)
Světelný výstup ^{*2*}	3200 lumenů Přibližně 85% v režimu EKO
Kontrastní poměr ^{*3}	10000:1 se zapnutou funkcí DYNAMIC CONTRAST
Velikost obrazu (úhlopříčně)	85" až 100" / 2,16 až 2,54 m
Promítací vzdálenost (min. - max.)	22,2 až 30,6 cm

*1 Více než 99,99 % aktivních pixelů.

*2 Toto je hodnota světelného výstupu (lumeny) když je položka [REŽIM OBRAZ] v nabídce nastavena na [VYSOKÝ LESK]. Pokud je jako [REŽIM OBRAZ] vybrán jiný režim, může se hodnota světelného výstupu mírně snížit.

*3 Kompatibilita se standardem ISO21118-200

Elektrické údaje	NP-U321H
Vstupy	1 x VGA a Y/Pb/Pr, 2 x HDMI (standardní HDMI konektor a jeden s podporou funkce MHL), 1 x VGA zvuk (stereo mini jack), 1 x kompozitní video (RCA (žlutá)), 2 x kompozitní zvuk (RCA pro levý a pravý)
Výstupy	1 x VGA (D-sub zásuvkový 15kolíkový konektor) (pouze oddělený synchr. signál), 1 x zvuk (stereo mini jack (zelená))
Ovládání PC	1 x port ovládání z počítače (D-Sub 9 kolíků)
Port pro připojení drátové místní sítě LAN	1 x RJ-45 (10/100 BASE-T)
Servisní port	Mini USB typ B (pro stažení FW)
Jiné	1 x USB (typ A) pouze pro výstup 5V/1A
Reprodukce barev	1,07 miliard barev současně, plné barvy
Kompatibilní signály ^{*5}	Analogový: VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/Quad-VGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/WXGA+/UXGA/HD/plné HD/ 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI: VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Vodorovné rozlišení	540 TV řádkování: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 TV řádkování: SECAM
Frekvence vykreslování	Frekvence Hsynchr.: 30 k - 100 kHz Frekvence Vsynchr.: 50 - 120 Hz
Kompatibilita synchronizace	Separate Sync (oddělená synchronizace)
Zabudovaný reproduktor	8 W

Dodatky

Elektrické údaje	NP-U321H
Požadavky na napájení	100 - 240 V stř. ~, 50/60 Hz
Vstupní proud	3,5 - 1,5 A
Příkon (typická hodnota)	
Režim EKO VYP.	323 W (*1)/ 312 W (*2)
Režim EKO	272 W (*1)/ 264 W (*2)
Síťová pohotovost	2,0 W (*1)/ 2,2 W (*2)
Normální pohotovost	0,18 W (*1)/ 0,30 W (*2)
*1: 100 V - 130 Vstř.	
*2: 200 V - 240 Vstř.	

*4 HDMI® (hluboké barvy, synchronizace řeči) s HDCP

Co je technologie HDCP/HDCP?

HDCP je zkratka označení High-bandwidth Digital Content Protection. HDCP (High bandwidth Digital Content Protection) je systém prevence nezákonného kopírování videodat přenášených prostřednictvím rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Pokud nelze zobrazit obsah prostřednictvím vstupu HDMI, nemusí to nutně znamenat, že projektor nefunguje správně. Při použití systému HDCP se může stát, že je některý obsah chráněn systémem HDCP a nemusí se zobrazit na základě rozhodnutí/záměru komunity HDCP (Digital Content Protection, LLC).

Video: Hluboké barvy; 8/10/12 bitů, synchronizace řeči

*5 Obraz, jehož rozlišení je nižší nebo vyšší než je nativní rozlišení projektoru (1920 × 1080), bude zobrazen pomocí technologie přizpůsobení velikosti.

Rozměry a hmotnost	NP-U321H
Orientace při instalaci	Stůl/vpředu, stůl/vzadu, strop/vpředu, strop/vzadu
Rozměry	350 mm (Š) × 105 mm (V) × 281 mm (H) (bez vystupujících částí) 350 mm (Š) × 117 mm (V) × 376 mm (H) (s krytem kabelu a stavěcí nohou)
Hmotnost	4,7 kg
Okolní prostředí	Provozní teploty: 50° až 95°F (10° až 35°C) 5% až 90% vlhkost (bez kondenzace) Skladovací teploty: -4° až 140°F (-20°C až 60°C), 5% až 90% vlhkost (bez kondenzace)

Směrnice	Schválení UL/C-UL (UL 60950-1, CSA 60950-1) Splňuje požadavky DOC Canada pro třídu B Splňuje požadavky FCC pro třídu B Splňuje AS/NZS CISPR.22 pro třídu B Splňuje směrnici EMC (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) Splňuje nízkonapěťovou směrnicí (EN60950-1, schválení TÜV) 
----------	---

*6 Provozní teploty

0 až 2 500 stop/760 m v rozsahu 50° až 95°F (10° až 35°C)

2 500 stop/760 m až 5 000 stop/1 500 m v rozsahu 50° až 95°F (10° až 35°C)

5 000 stop/1 500 mm až 10 000 stop/3 000 m v rozsahu 50° až 86°F (10° až 30°C)

Při používání projektoru v nadmořské výšce přibližně od 2 500 stop/760 metrů výše nastavte [REŽIM VENTILÁTORU] na [VELKÁ VÝŠKA].

Kompatibilní režimy

► VGA analogový

(1) VGA analogový signál - PC signál

Režimy	Rozlišení (body)	V.frekvence [Hz]	H.frekvence [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
VGA	640x480	72	37,9
VGA	640x480	75	37,5
VGA	640x480	85	43,3
SVGA	800x600	56	35,1
SVGA	800x600	60	37,9
SVGA	800x600	72	48,1
SVGA	800x600	75	46,9
SVGA	800x600	85	53,7
XGA	1024x768	60	48,4
XGA	1024x768	70	56,5
XGA	1024x768	75	60,0
XGA	1024x768	85	68,7
XGA+	1152x864	70	63,9
XGA+	1152x864	75	67,5
XGA+	1152x864	85	77,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
SXGA	1280x1024	60	64,0
SXGA	1280x1024	75	80,0
SXGA	1280x1024	85	91,1
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
Apple, Mac II	640x480	67	35,0
Apple, Mac II	832x864	75	49,1
Apple, Mac II	1152x870	75	68,7

(2) VGA analogový signál - rozšířené širokoúhlé frekvence

Režimy	Rozlišení (body)	V.frekvence [Hz]	H.frekvence [KHz]
HD	1280x720	60	44,8
WXGA	1280x768	60	47,8
WXGA	1280x800	60	49,6
WXGA+	1440x900	60	55,9
Plné HD	1920x1080 (1080P)	60	67,5

(3) VGA analogový signál - komponentní signál

Režimy	Rozlišení (body)	V.frekvence [Hz]	H.frekvence [KHz]
480i	720x480	59,94(29,97)	15,7
576i	720x576	50(25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97 / 24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3

► HDMI digitální

(1) HDMI -PC signál

Režimy	Rozlišení (body)	V.frekvence [Hz]	H.frekvence [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
SVGA	800x600	60	37,9
XGA	1024x768	60	48,4
QuadVGA	1280x960	60	60,0
SXGA	1280x1024	60	64,0
SXGA+	1400x1050	60	65,3

(2) HDMI - rozšířené širokoúhlé frekvence

Režimy	Rozlišení (body)	V.frekvence [Hz]	H.frekvence [KHz]
HD	1280x720	60	44,8
HD	1280x720	120	92,9
WXGA	1280x768	60	47,8
WXGA	1280x800	60	49,6
WXGA	1360x768	60	47,7
WXGA	1366x768	60	47,7
WXGA+	1440x900	60	59,9
WXGA++	1600x900	60	59,9
WSXGA+	1680x1050	60	65,3
Plně HD	1920x1080 (1080P)	60	67,5

(3) HDMI - videosignál

Režimy	Rozlišení (body)	V.frekvence [Hz]	H.frekvence [KHz]
480i	720x480 (1440x480)	59,94(29,97)	15,7
576i	720x576 (1440x576)	50(25)	15,6
480p	640x480	59,94	31,5
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97 / 24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3

(4) HDMI - frekvence 3D

Režimy	Rozlišení (body)	V.frekvence [Hz]	H.frekvence [KHz]
720p (Balení Rámů)	1280x720	50	37,5
720p (Balení Rámů)	1280x720	60	45,0
1080p (Balení Rámů)	1920x1080	24	27,0
720p (Nahore a dole)	1280x720	50	37,5
720p (Nahore a dole)	1280x720	60	45,0
1080p (Nahore a dole)	1920x1080	24	27,0
1080i (Vedle sebe (napůl))	1920x1080	50(25)	28,1
1080i (Vedle sebe (napůl))	1920x1080	60(30)	33,8
Omezení rozsahu monitoru pro zdroje grafiky	Frekvence vodorovného vykreslování:		30 k -100 kHz
	Frekvence svislého vykreslování:		50 - 120 Hz
	Max, frekvence pixelů		Analogový: 162 MHz Digitální: 165 MHz

(5) Tabulka signálů MHL

Signál	Rozlišení (body)	Poměr stran	Obnovovací frekvence (Hz)
VGA	640x480	4:3	59,94/60
HDTV (1080p)	1920x1080	16:9	23,98/24
HDTV (1080i)	1920x1080	16:9	50/59,94/60
HDTV (720p)	1280x720	16:9	50/59,94/60
SDTV (480p)	720x480	4:3/16:9	59,94/60
SDTV (576p)	720x576	4:3/16:9	50

TIP:

- Obraz, jehož rozlišení je nižší nebo vyšší než je nativní rozlišení projektoru (1920 × 1080), bude zobrazen pomocí technologie přizpůsobení velikosti.
- Synchronizace zeleného a kompozitní synchronizované signály nejsou podporovány.
- Signály, které nejsou uvedeny ve výše uvedené tabulce, nemusí být zobrazeny správně. Pokud k tomu dojde, změňte obnovovací frekvenci nebo rozlišení ve vašem počítači. Pokyny viz nápověda v části Vlastnosti zobrazení ve vašem počítači.



Pozor:

Chcete-li nainstalovat projektor na strop:

- Nepokoušejte se nainstalovat projektor vlastními silami.
- Aby byl zajištěn bezproblémový provoz a aby se omezilo riziko zranění, musí projektor nainstalovat kvalifikovaný technik.
- Kromě toho musí mít strop dostatečnou nosnost pro projektor a instalace musí splňovat veškeré místní stavební předpisy.
- Další informace vám poskytne prodejce.



Uvědomte si, že škody vzniklé nesprávnou montáží ruší platnost záruky.




Pozor:

1. Zakoupíte-li stropní držák od jiného výrobce, nezapomeňte použít šrouby správné velikosti. Velikost šroubů se bude lišit podle tloušťky montážní desky.
2. Mezi stropem a spodní stranou projektoru zachovejte mezeru alespoň 10 cm.
3. Projektor neinstalujte do blízkosti zdroje tepla.

Stropní instalace

Chcete-li použít stropní držák jiného výrobce, zkontrolujte, zda šrouby použité k montáži držáku k projektoru splňují následující specifikace:

- Typ šroubu: M4*4
- Maximální délka šroubu: 11mm
- Minimální délka šroubu: 8mm

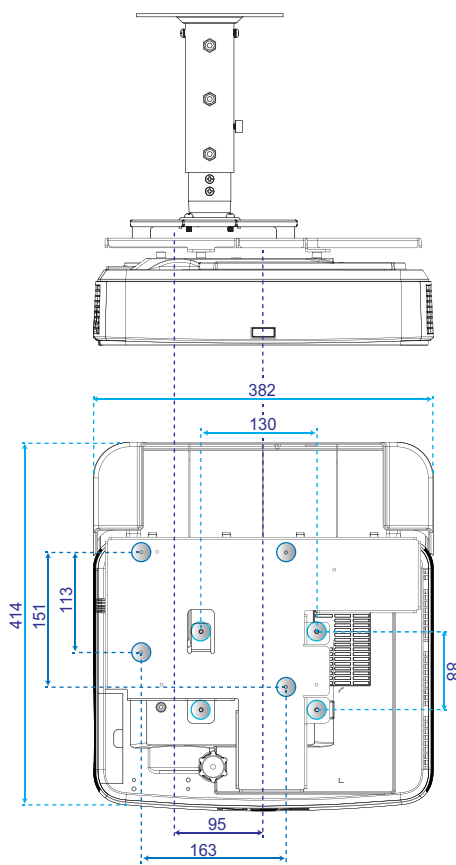

Jednotka: mm



Pozor:

Chcete-li nainstalovat projektor na stěnu:

- Nepokoušejte se nainstalovat projektor vlastními silami.
- Aby byl zajištěn bezproblémový provoz a aby se omezilo riziko zranění, musí projektor nainstalovat kvalifikovaný technik.
- Kromě toho musí mít stěna dostatečnou nosnost pro projektor a instalace musí splňovat veškeré místní stavební předpisy.
- Další informace vám poskytne prodejce.



Uvědomte si, že škody vzniklé nesprávnou montáží ruší platnost záruky.





Pozor:

Projektor neinstalujte do blízkosti zdroje tepla.

Instalace nástěnného držáku


Pro instalaci standardních nástěnných držáků NEC s montážní deskou a upevněných 4 šrouby.

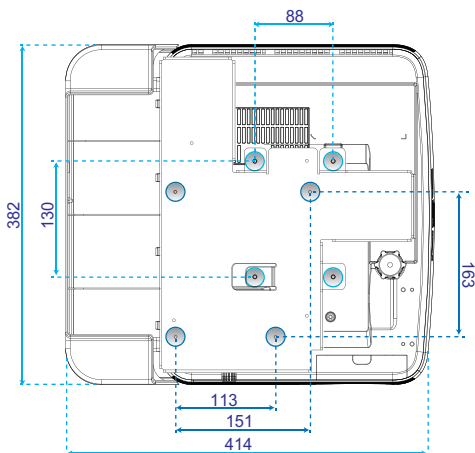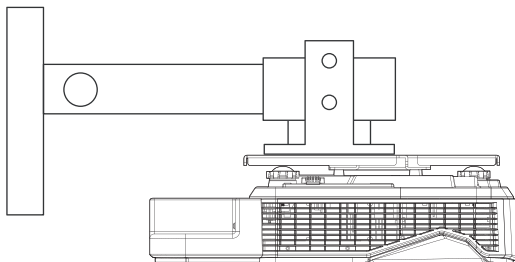

Jednotka:
mm


Rozměry pláště

Jednotka: mm

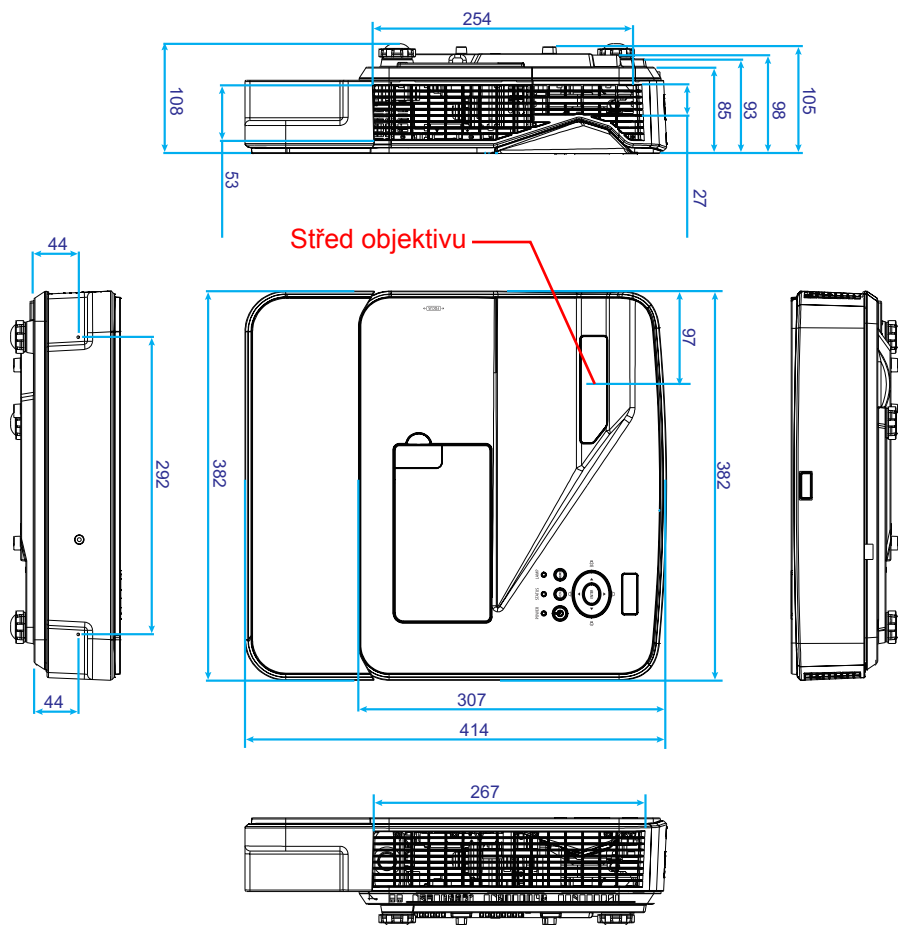

Uspořádání kolíků vstupního konektoru D-Sub COMPUTER

15kolíkový konektor mini D-Sub

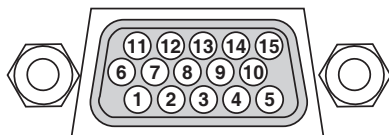

Signal Level (Úroveň signálu)
Videosignál: 0,7 Vp-p (analogový)
Synchr. signál: TTL úroveň

Č. kon- taktu	Signál RGB (analogový)	Signál YCbCr
1	Červená	Cr
2	Zelená	Y
3	Modrá	Cb
4	Uzemnění	
5	Uzemnění	
6	Červená - uzemnění	Cr - uzemnění
7	Zelená - uzemnění	Y - uzemnění
8	Modrá - uzemnění	Cb - uzemnění
9	Nepřipojeno	
10	Synchr. signál – uzemnění	
11	Nepřipojeno	
12	Obousměrně DATA (SDA)	
13	Vodorovná nebo kompozitní syn- chronizace	
14	Vertikální synch.	
15	Datová frekvence	

Kódy PC ovládání a zapojení kabelů

Kódy PC ovládání

Funkce	Data kódu							
ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ	02H	00H	00H	00H	00H	02H		
VYPNOUT	02H	01H	00H	00H	00H	03H		
VYBRAT VSTUPNÍ POČÍTAČ	02H	03H	00H	00H	02H	01H	01H	09H
VYBRAT VSTUPNÍ HDMI 1	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A1H	A9H
VYBRAT VSTUPNÍ HDMI 2	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A2H	AAH
VYBRAT VSTUPNÍ VIDEO	02H	03H	00H	00H	02H	01H	06H	0EH
OBRAZ ZTLUMIT ZAP.	02H	10H	00H	00H	00H	12H		
OBRAZ ZTLUMIT VYP.	02H	11H	00H	00H	00H	13H		
ZVUKU ZTLUMIT ZAP.	02H	12H	00H	00H	00H	14H		
ZVUKU ZTLUMIT VYP.	02H	13H	00H	00H	00H	15H		


POZNÁMKA: Úplný seznam kódů PC ovládání vám poskytne nejbližší prodejce.

Zapojení kabelů

Komunikační protokol

Přenosová rychlost38400 b/s
 Délka dat.....8 bitů
 ParitaŽádná parita
 Stop bity.....Jeden bit
 X zap/vyp.žádný
 Komunikační postup.....Plný duplex

Konektor PC ovládání (D-SUB 9P)

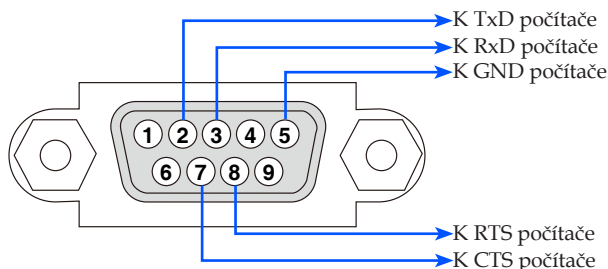

POZNÁMKA 1: Kolíky 1, 4, 6 a 9 nejsou použity.

POZNÁMKA 2: Spojte „Request to Send“ a „Clear to Send“ k sobě na obou koncích kabelu pro zjednodušení kabelového připojení.

Kontrolní seznam pro odstraňování problémů

Než se obrátíte na vašeho prodejce nebo servisního pracovníka, projděte si následující seznam a ověřte, zda je zapotřebí oprava; přečtěte si rovněž informace v části „Odstraňování problémů“ ve vaší uživatelské příručce. Následující kontrolní seznam nám pomůže vyřešit váš problém efektivněji.

* Vytiskněte si následující stránky.

Frekvence výskytu ☐ vždy ☐ někdy (Jak často? _____) ☐ jiné (_____)

Napájení

- ☐ Žádné napájení (indikátor POWER (NAPÁJENÍ) nesvítí zeleně).
 - ☐ Zástrčka napájecího kabelu je zcela zasunutá do elektrické zásuvky.
 - ☐ Kryt lampy je správně nainstalován.
 - ☐ Doba Provozu Lampy (provozních hodin lampy) bylo po výměně lampy vynulováno.
 - ☐ Žádné napájení ani po stisknutí a podržení tlačítka NAPÁJENÍ po dobu minimálně 1 sekundy.
- ☐ Vypnutí během provozu.
 - ☐ Zástrčka napájecího kabelu je zcela zasunutá do elektrické zásuvky.
 - ☐ Kryt lampy je správně nainstalován.
 - ☐ Řízení spotřeby je vypnuté (pouze modely s funkcí řízení spotřeby).

Video a zvuk

- ☐ Do projektoru se nezobrazuje žádný obraz z počítače nebo videozařízení.
 - ☐ Žádný obraz ani poté, co nejdříve připojíte projektor k počítači a potom spustíte počítač.
 - ☐ Aktivace výstupu signálu z notebooku do projektoru.
 - * Externí zobrazení lze aktivovat/deaktivovat kombinací funkčních kláves. Externí zobrazení lze obvykle zapnout nebo vypnout kombinací klávesy „Fn“ společně s jednou z 12 funkčních kláves.
 - ☐ Žádný obraz (modré pozadí).
 - ☐ Stále žádný obraz ani po stisknutí tlačítka AUTO ADJ..
 - ☐ Stále žádný obraz ani po použití funkce [RESET.] v nabídce projektoru.
 - ☐ Na ploše se zobrazí zpráva Zástrčka kabelu signálu je zcela zasunutá do vstupního konektoru. (_____)
 - ☐ Zdroj připojený k projektoru je aktivní a dostupný.
 - ☐ Stále žádný obraz ani po upravení jasu a/nebo kontrastu.
 - ☐ Projektor podporuje rozlišení a frekvenci zdroje vstupu.
- ☐ Obraz je příliš tmavý.
 - ☐ Zůstává stejné ani po upravení jasu a/nebo kontrastu.
- ☐ Obraz je zdeformovaný.
 - ☐ Obraz vypadá lichoběžníkově (zůstává stejné i po provedení nastavení [KEYSTONE] [LICHOBĚŽNÍK]).
- ☐ Části obrazu jsou ztracené.
 - ☐ Zůstává stejné i po stisknutí tlačítka AUTO ADJ..
 - ☐ Zůstává stejné i po použití funkce [RESET.] v nabídce projektoru.
- ☐ Obraz je posunutý svisle nebo vodorovně.
 - ☐ V počítačové signálu je vodorovná a svislá pozice nastavena správně.
 - ☐ Projektor podporuje rozlišení a frekvenci zdroje vstupu.
 - ☐ Některé pixely jsou ztracené.
- ☐ Obraz bliká.
 - ☐ Zůstává stejné i po stisknutí tlačítka AUTO ADJ..
 - ☐ Zůstává stejné i po použití funkce [RESET.] v nabídce projektoru.
 - ☐ Obraz vykazuje blikání nebo kolísání barev v počítačovém signálu.
- ☐ Obraz vypadá rozmazaný nebo rozostřený.
 - ☐ Zůstává stejné i po kontrole rozlišení signálu v počítači a po jeho změně na nativní rozlišení projektoru.
 - ☐ Dosvit se nachází v rozsahu 22,2 až 30,6 cm ((8,7 stop až 12,1 stop).
 - ☐ Zůstává stejné i po úpravě zaostření.
- ☐ Žádný zvuk.
 - ☐ Kabel zvuku je správně připojen ke vstupu zvuku projektoru.
 - ☐ Zůstává stejné i po úpravě hlasitosti.

Jiné

- ☐ Dálkové ovládání nefunguje.
 - ☐ Mezi snímačem projektoru a dálkovým ovladačem nejsou žádné překážky.
 - ☐ Projektor je umístěn v blízkosti fluorescenčního světla, které může rušit infračervené dálkové ovladače.
 - ☐ Baterie jsou nové a jsou vloženy správně
- ☐ Tlačítka na plášti projektoru nefungují.
 - ☐ Funkce [ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU] není v nabídce zapnutá.
 - ☐ Zůstává stejné i po stisknutí a podržení tlačítka EXIT po dobu minimálně 10 sekund.

Niže podrobně popište problém.

Informace o způsobu použití a prostředí, ve kterém je projektor používán

Projektor

Číslo modelu:

Výrobní č.:

Datum nákupu:

Délka provozu lampy (v hodinách):

EKOLOGICKÝ REŽIM: ☐ VYPNUTO
☐ EKOLOGICKÝ

Informace o vstupním signálu:

Vodorovná synchr. frekvence [] kHz

Svislá synchr. frekvence [] Hz

Synchr. polarita H ☐ (+) ☐ (-)
V ☐ (+) ☐ (-)

Typ synchr. ☐ Oddělená ☐ Kompozitní
☐ Synchr. podle zelené

Indikátor STAV:

Stále svítí ☐ Červená

Bliká [] cyklů

Číslo modelu dálkového ovladače:

Prostředí instalace

Velikost promítací plochy: palců

Typ promítací plochy: ☐ Bílá matná
☐ Perly ☐ Polarizace
☐ Širokoúhlá ☐ Vysoce kontrastní

Dosvit: stopy/palce/m

Orientace: ☐ Stropní montáž ☐ Stůl

Připojení napájení:

☐ Připojeno přímo k elektrické zásuvce

☐ Připojeno k prodlužovací napájecí liště
nebo jinak (počet připojených zařízení
_____)

☐ Připojeno k napájecí cívice nebo jinak (počet
připojených zařízení _____)

Počítač

Výrobce:

Číslo modelu:


Notebook ☐ / stolní počítač ☐

Nativní rozlišení:

Obnovovací kmitočet:

Videoadaptér:

Jiné:

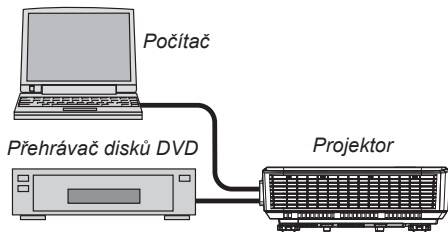

Kabel signálu

Standard NEC nebo kabel jiného výrobce?

Číslo modelu: Délka: palce/m

Distribuční zesilovač

Číslo modelu:

Přepínač

Číslo modelu:

Adaptér

Číslo modelu:

Videozařízení

VCR, DVD přehrávač, videokamera, videohra
nebo jiné

Výrobce:

Číslo modelu:

ZAREGISTRUJTE VÁŠ PROJEKTOR!

(pro obyvatele USA, Kanady a Mexika)

Věnujte čas registraci vašeho nového projektoru. Registrací bude aktivována omezená záruka na náhradní díly a práci a servisní program InstaCare.

Navštivte naše webové stránky na adrese www.necdisplay.com, klikněte na support center/register product (centrum podpory/registerace produktu) a vyplňte a odešlete formulář.

Po obdržení vám zašleme potvrzovací dopis se všemi podrobnostmi, které vám umožní využívat rychlé, spolehlivé záruční a servisní programy společnosti NEC Display Solutions of America, Inc., která je špičkou ve svém oboru.

