

MORA

MORA



ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ VARNÁ DESKA
ELEKTRICKÁ VSTAVANÁ VARNÁ PLATŇA
ELEKTRYCZNA PŁYTA DO ZABUDOWY
ELEKTROMOS BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP

VDS 630 C, VDS - 630 FF, VDS 630 X, VDS 631 C, VDS 640 FF, VDS 640 X

CZ, SK, PL, HU / 2012 08 01 / 392793

CZ SK PL HU

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

Vážený zákazníku,
zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přání, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle pokynů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE, POKYNY A DOPORUČENÍ

- Zkontrolujte, zda údaje o elektrickém napájecím napětí uvedeném na typovém štítku, který je na spodním krytu varné desky, souhlasí s napětím Vaši rozvodné elektrické sítě.
- Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem podle ČSN EN 60 335-1 se jedná o spotřebič třídy I.
- Instalaci Vaši varné desky musí provést jen oprávněná osoba k této činnosti odborně způsobilá. Při instalaci spotřebiče je třeba provést:
 - kontrolu správnosti připojení k elektrickému přívodu,
 - kontrolu funkcí varných těles, regulačních a ovládacích prvků,
 - předvedení zákazníkovi všech funkcí spotřebiče a seznámení s jeho obsluhou a údržbou.
- Datum provedené instalace si nechte potvrdit v Záručním listu.
- Případné opravy v záruční době zajistíte podle pokynů uvedených v kapitole „Reklamace“.
- Varná deska musí být připojena k elektrické síti s předepsaným napětím, které je uvedeno na typovém štítku, přívodem, který odpovídá příkonu varné desky (viz. „Připojení spotřebiče k elektrické sítě“).
- Není-li varná deska v provozu, dbejte na to, aby byly všechny její ovládací prvky vypnuty.
- Varná deska je určena pouze pro tepelnou úpravu pokrmů. Nesmí se používat k vytápění místností, neboť může dojít k poruše funkce jejím nadměrným zatěžováním. Na závady vzniklé nesprávným používáním se nevztahuje záruka.
- Není přípustné dávat do blízkosti varných zón hřílavé látky.
- V případě změny prostředí prostoru, kde je spotřebič instalován (práce s náterovými hmotami, lepidly apod.), musí být vždy vypnut hlavní přívod elektrické energie.
- Při manipulaci se spotřebičem resp. při delším odstavení spotřebiče mimo provoz vypněte hlavní vypínač přívodu elektrické energie před spotřebičem, nebo odpojte přívodní šňůru ze zásuvky.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabírá v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se

mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

POZOR!

Oobjeví-li se na povrchu varné desky jakékoli trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě.

UPOZORNĚNÍ


Spotřebič není určen pro činnost pomocí vnějšího časového spínače nebo odděleného systému dálkového ovládání.

POPIS A OBSLUHA SPOTŘEBIČE

- Spotřebič je určený k zabudování do výřezu v pracovní desce kuchyňského nábytku.
- Těsnící pryž nalepená na okraj varné desky zabraňuje zatékání kapaliny pod varnou desku.
- Základní částí spotřebiče je sklokeramická varná deska, na kterou jsou vázány ostatní nosné, krycí a elektrické části spotřebiče.
- Na varné desce jsou vyznačena místa - elektrické varné zóny - určená jen pro vaření.
- Průměry varných zón jsou odvozeny z obvyklých rozměrů varných nádob.
- Vyhřívání je jen plocha vyznačeného průměru, ostatní plochy zůstavají relativně chladné a mohou se využít jako odstavné plochy.
- Červeně zářící topné těleso může ale podle zorného úhlu prosvítat i přes obvod označené zóny.
- Přehřátí varné zóny pod sklokeramickou deskou zamezuje omezovač teploty.
- Svítilní symboly "H" na pozicích ukazatelů příkonových stupňů signalizují zvýšenou teplotu povrchu varné zóny po vypnutí. Horké varné místo může být energeticky využito. Symbol zhasne po takovém ochlazení varného místa, když nehrzozí nebezpečí popálení.

Příkony varných zón jsou regulovány v rozsahu 9 stupňů volitelných dotykovými symboly s příslušnými ukazateli na senzorovém ovladači. Při každém označení (stisku nebo dotyk) symbolu dojde k akustické odevz.


Reakce tlačítek (symbolů) je 1 sec, po této dobu je nutné mít prst v blízkosti příslušného symbolu.

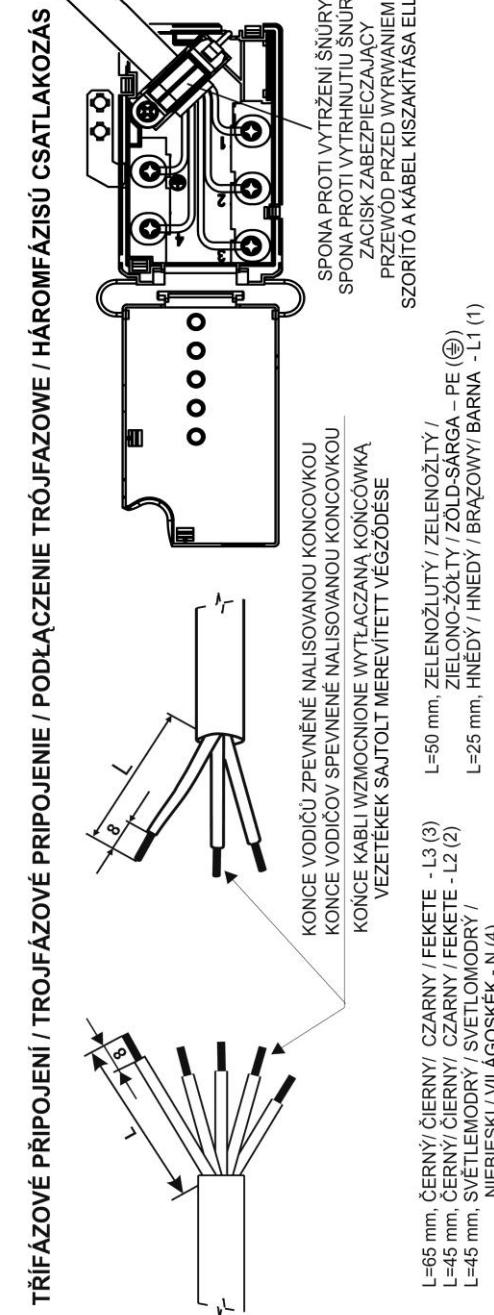

MŰSZAKI ADATOK				
Elektromos beépíthető főzőlap	VDS 631 C VDS 630 C VDS 630 FF	VDS 630 X	VDS 640 FF	VDS 640 X
Méretek				
Teljes méretek (mm) szál.xmély.x V (V = beépített mélység)	590 / 55 / 505	595 / 55 / 510*	590 / 55 / 505	595 / 55 / 510*
A munkalap kivágásának méretei a munkalap szél. x mély. x vast. (mm)	560 / 51 / 490 mm			
Főzőzónák				
Bal első (kW)	1,80	1,80		
Bal hártsó (kW) Ø 145 mm	1,20	1,20	1,20	1,20
Jobb hártsó (kW) Ø 180 mm	1,80	1,80		
Jobb hártsó (kW) Ø 210 mm			2,3	2,3
Jobb első (kW)	1,20	1,20	1,20	1,20
Bal első – Duozána (kW) Ø 180 / 120 mm			1,70 / 0,70	1,70 / 0,70
Elektromos táplálás	230 / 400 V ~			
Teljes el. teljesítményfelvétel (kW)	6,00	6,00	6,40	6,40

MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky – Mariánské Údolí, Česká republika

392793hu

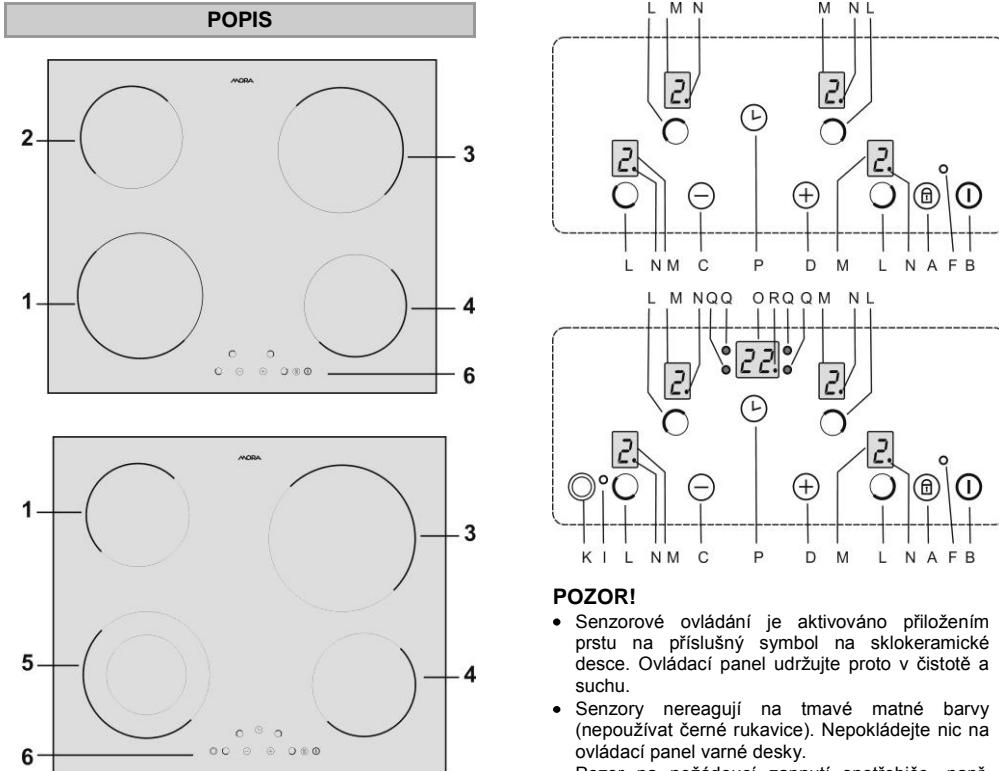

- 1- levá přední varná zóna
- 2- levá zadní varná zóna
- 3- pravá zadní varná zóna
- 4- pravá přední varná zóna
- 5- levá přední varná zóna - duozána
- 6- ovládací panel:

OVLÁDACÍ PANEL

- A - senzor uzamknutí funkce (klič)
- B - senzor síťového spínače
- C - senzor mínus (-)
- D - senzor plus (+)
- F - kontrolní svítidlo uzamknutí varné desky
- I - kontrolní svítidlo pripojení vnějšího okruhu duozány
- K - senzor duozány
- L - senzor varné zóny
- M - ukazatel příkonového stupně
- N - symbol aktivace varné zóny
- O - displej časovače (timer)
- P - senzor časovače
- Q - symbol příslušné časované zóny
- R - symbol aktivace časovače (timer)

POZOR!

- Senzorové ovládání je aktivováno přiložením prstu na příslušný symbol na sklokeramické desce. Ovládací panel udržujte proto v čistotě a suchu.
- Senzory nereagují na tmavé matné barvy (nepoužívat černé rukavice). Nepokládejte nic na ovládací panel varné desky.
- Pozor na nežádoucí zapnutí spotřebiče, např. domácimi zvířaty!

KALIBRACE SENZORŮ

Během doby, kdy se senzory přizpůsobují externím podmínkám:

- Nepokládejte na jejich povrch žádné předměty, jinak by mohlo dojít k aktivaci chybového režimu.
- Povrh senzorů udržujte vždy v čistotě.
- Nevystavujte silnému osvětlení, jako je např. halogenová lampa nebo ostrý sluneční svít atd.

V případě nedodržení těchto podmínek nemusí dojít k správné kalibraci senzorů a na displeji se objeví chybové hlášení (viz tabulka). Po odstranění příčiny dojde automaticky ke správné kalibraci.

ZAPNUTÍ VARNÉ DESKY

Stiskneme pouze senzor B (síťový spínač). Na obou displejích se objeví symbol „O“ nebo „H“ a symboly aktivace varné zóny „N“ zůstane trvale svítit, ostatní symboly „N“ zhasnou. Do 8 sec provedeme pomocí senzorů „+“ a „-“ nastavení požadovaného stupně výkonu (1 – 9).

ZAPNUTÍ VARNÉ ZÓNY

Do 10 sec po zapnutí varné desky stiskněte senzor „L“ požadované varné zóny. Příslušný symbol aktivace varné zóny „N“ zůstane trvale svítit, ostatní symboly „N“ zhasnou. Do 8 sec provedeme pomocí senzorů „+“ a „-“ nastavení požadovaného stupně výkonu (1 – 9).

NASTAVENÍ STUPNĚ VÝKONU

BEZ FUNKCE PŘEDEHŘEV:

Aktivujte varnou zónu (symbol „N“ trvale svítí) a do 8 sec zvolte výkonový stupeň

POZNÁMKA:

Nastavit výkonový stupeň lze také pomocí senzoru „+“

Maximální výkonový stupeň tak nastavíme rychleji než postupným zvyšováním výkonu pomocí senzoru „+“

NASTAVENÍ STUPNĚ VÝKONU

S FUNKcí PřeDehřev:

Usnadní vaření rychlejším uvedením pokrmu do varu plným výkonom a poté se výkon automaticky přepne na zvolený nižší stupeň.

- Aktivujeme příslušnou varnou zónu.
- Nastavíme výkonový stupeň 9
- Stiskneme senzor „+“
- Do 10s nastavíme požadovaný výkonový stupeň
- Pokud neprovodíme aktivaci předehřevu do 10s, tato funkce se zruší.

Po celou dobu předehřevu bude varná zóna nastavena na maximální výkon a na displeji se střídavě zobrazuje symbol „A“ a předvolený výkonový stupeň. Po uplynutí doby předehřevu se varná zóna automaticky přepne na předvolený výkonový stupeň.

Doby předehřevu pro příslušné výkonové stupně jsou uvedeny v tabulce.

Výkonový stupeň	Doba provozu na maximální výkon (doba předehřevu)	Bezpečnostní vypnutí (hodin)
0		
U		6
1	1 min	6
2	3 min	6
3	4 min 48 sec	5
4	6 min 30 sec	5
5	8 min 30 sec	4
6	2 min 30 sec	1,5
7	3 min 30 sec	1,5
8	4 min 30 sec	1,5
9		1,5

ZMĚNA STUPNĚ VÝKONU

Pro změnu stupně výkonu aktivujte příslušnou varnou zónu (senzor „L“) a stisknutím senzorů „+“ a „-“ provedte požadovanou změnu

VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Spotřebič můžete vypnout kdykoliv stisknutím senzoru „B“ po dobu 1 sec.

ZAPNUTÍ DUOZÓNY

Zapnutí duožóny je možné kdykoliv v průběhu vaření.

- Aktivujeme příslušnou zónu stiskem senzoru „L“ pro duožónu.

- Na displeji svítí desetiná tečka, následně stisknutím senzoru „K“ dojde k aktivaci duožóny a rozsvítí se symbol „I“.

VYPNUTÍ DUOZÓNY

Postupujeme stejným způsobem, dojde k zhasnutí symbolu „I“ a vypne se vnější okruh varné zóny.

VYPNUTÍ VARNÉ ZÓNY

- Aktivujte příslušnou varnou zónu
- Současným stisknem obou senzorů D (+) a C (-) se varná zóna vypne nebo stiskem senzoru C (-) postupně nastavíme výkonový stupeň na „0“.
- Po vypnutí varné zóny bude displej příslušné zóny zobrazovat symbol „H“, který upozorňuje na to, že tato zóna je horká a je možné využít toto zbytkové teplo.
- Po vypnutí varné zóny bude displej příslušné zóny zobrazovat symbol „H“, který upozorňuje na to, že tato zóna je horká a je možné využít toto zbytkové teplo.

INDIKÁTOR ZBYTKOVÉHO TEPLA

Ihned po vypnutí varné zóny nebo celé desky se na displeji zobrazí „H“. To znamená, že varná zóna je zahřátá na teplotu vyšší než 60°C. Po vychladnutí desky symbol zmizí.

POZNÁMKA

Pokud dojde k zobrazení „H“ na displeji po připojení desky k el. sítí (např. při zapnutí po výpadku dodávky el. energie v průběhu vaření nebo při prvotním připojení desky k el. sítí), znamená to, že deska byla odpojena od přívodu el. energie v horkém stavu.

Toto není na závadu, symbol „H“ zmizí po uplynutí doby nastavené výrobcem.

FUNKCE UDRŽOVÁNÍ POKRMU V TEPLÉM STAVU

Pomocí nízkého výkonu udržujeme pokrm v teplém stavu.

Nastavení funkce:

- Nastavíme varnou zónu na stupeň výkonu 1 a stiskneme senzor „-“.
- Na displeji se zobrazí „U“

UZAMČENÍ OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY

Chceme-li uzamknout nastavený režim varné desky (zabrání nechtěnému přestavení varné desky při provozu), stiskneme senzor A (klíč) po dobu minimálně 2 sec. Rozsvítí se kontrolní svítidlo „F“.

Při uzamčeném ovládání varné desky zůstává funkční pouze vypnutí varné desky (stiskem senzoru B (sítový spínač) nebo vypnutí uzamčení stiskem senzoru A (klíč). Po vypnutí uzamčení (indikační dioda u senzoru A zhasne) můžeme znova ovládat všechny funkce varné desky.


POZNÁMKA:

Zamknutí varné desky je možné pouze v zapnutém stavu.

DĚTSKÁ POJISTKA

Dětská pojistka slouží k znemožnění použití spotřebiče

Dětskou pojistku je možné aktivovat jen když není nastaven výkonový stupeň varných zón.

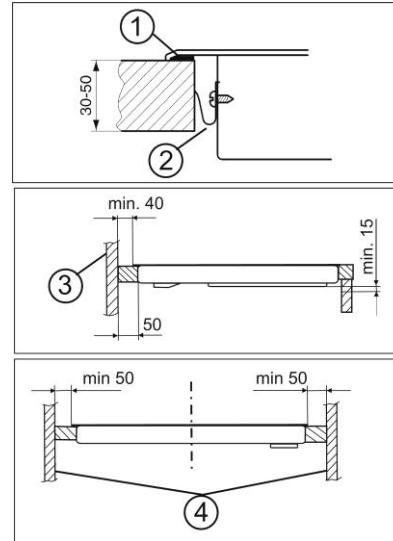

- 1.Tömités
- 2.Szorító
3. Hátsó fal
4. Oldalfalak

A beszerelést csak az érvényes helybeli előírásoknak megfelelően lehet elvégezni.

- Az elektromos főzöláp a külső hatások szempontjából a Cseh ČSN 33 2000-3 - szabvány szerint a normál környezethez rendeltetett.
- A készülék biztos távolságára a falaktól és a bútorról a Cseh szabvány ČSN 061008 érvényes.
- A főzöláp feltételezetten hőálló anyaggal felületmegmunkált 30mm vastag munkaasztal kivágásába kerül.
- A munkaasztal visszintesen kell beszerelni és a fal oldalán folyadékbefolyás ellen tömíteni kell.
- A főzöláp kivágásához szükséges méretek, és annak helyzete a szerelési képen találhatók.
- A készülék biztos távolságai a a falaktól és a bútorról a következő ábrán láthatók.
- A munkaasztalban a kivágás után maradt felületeket megfelelő lakkal javasoljuk befedni (például szilikon-lakkal) vagy alumínium fóliával, ezek a nedvesség behatolását az asztalba gátolják.
- A főzöláp alá nem lehet külön intézkedés nélkül sütőt szerelni, ahol az égéstermékek felfelé áramlanának a főzöláp alá.
- A konyhaszekrény főzöláp mögötti hátsó falának is hőálló anyagról (120° C) kell lennie. A főzöláp hátsó élénél legkisebb távolsága a hátsó falról 40 mm.
- A főzöláp nem szerelhető gyűlékony anyagról készült, a munkaasztalt túlérő konyhaszekrény közvetlen közelébe.
- A főzöláp felett csak gözelszívót ajánlunk szerelni, amely felett el lehet helyezni

konyhaszekrény. Önaljó szekrényt gözelszívó nélkül nem ajánljuk szerelni. A főzöláp és gözelszívó közötti minimális távolság 650mm, a többi a gözelszívó gyártó utasításai szerint.

- A készülék beszerelése előtt a munkalap kivágásába ragassza fel a folyadékbefolyás elleni tömítést a keret alsó részére, amely a tartozékok része.

A KÉSZÜLÉK BEKÖTÉSE AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBA

A készülék elektromos hálózathoz való bekötését csak szakmailag jogosult cég végezheti. A készülék előtti elosztásba be kell szerelni egy olyan kapcsolót a készülék hálózatról való lecsatlásához, amelynek az szétkapcsolt érintkező minden póluson min. 3 mm távolságban lesznek.

A főzöláp bekötéséhez használjon egy 1,5mm átmérőjű öt erű kábelt, pl. H05VV-F5G1,5 típusú, melynek végződései készítse el az ábra szerint. Az erek végét rányomott végződésekkel kell szétfeszítés ellen védeni.

A vezetékek végének csavar alá való leszoritása után helyezze a kábelt a kapcsolótáblába, és kihúzás ellen biztosítja be szorítóval.

Végül zárja le a kapcsolótábla fedelét.

Bekötés után a készüléket fordítsa munkahelyzetbe, helyezze a kivágásba, és ellenőrizze a bevezető kábel helyzetét.

A főzöláp biztosítása be szorítókkal (lásd az ábrát), mégpedig megfelelő erővel úgy, hogy a készülék ne sérüljön meg.


FIGYELMEZTETÉS:

A gyártó fenntartja jogát, hogy az útmutatóban változásokat végezzen el, melyek a terméket érintő innovációs vagy technológiai változásokból erednek, és nincsenek hatással a funkcióira.

Příslušenství

Těsnící hmota	1 ks / Szt.
Cistici škrabka	1 ks / Szt.
Upínka	4 ks / Szt.
Šroub 3,9x 6,5 mm	4 ks / Szt.

- Először távolítsa el a kerámialapról az összes megszáradt ételmaradékot a tisztítókaparóval (a készülék tartozéka)
- Ahogy a lap kihült, vigyen fel rá pár csepp megfelelő tisztítószert és tisztsítsa le a felületet papírkendővel vagy tiszta, finom ronggyal.
- A felületet alaposan mosza le és törölje szárazra egy másik papírkendővel vagy puha anyaggal.
- Ne használjon sikálót, mosó szivacsot vagy bármilyen más, durva felületű tisztítószert.
- Ugyanakkor nem ajánljunk korrozió-támgatót szereket használni, mint például a sütő- és folttisztító sprayek.
- Ha észrevéltenségből adódóan elolvad a forró kerámialapon valamelyen műanyag tárgy, konyhafólia, cukor vagy cukortartalmú élelmiszer, távolítsa el azonnal a tisztítókaparó segítségével, ameddig a lap még forró, és nem csak a főzőlapról, hanem az edény felületéről is. Ezzel meggyójtja a főzőlap megkárosodását.
- Magasabb cukortartalmú eledel (pl. dzsem) előkészítése előtt kenje le a lapot megfelelő védőszerrrel, hogy az eledel kiforrása vagy kifolyása esetén védje a cukor általi károsodástól.

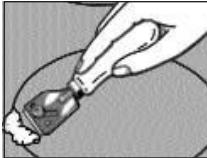

Fémesen csillogó foltok alumínium edények sűrlódásával, vagy nem alkalmas tisztítószerek használata által keletkeznek. Ezeket a foltokat többszörös tisztítással lehet eltávolítani.

Szines elvártoságok a főzőlapon elvártolthatatlan leégett maradékok által keletkeznek. Az üvegkerámia funkciójára nincsenek befolyással, nincs szó az anyag megváltozásáról.

Dekoráció lecsíssolását abrasív tisztítószerekkel okozhatjuk, vagy az edény fenelekének huzamosabb idejű horzsolásával a felületen. A főzőlapon sötét folt keletkezik.

REKLAMÁCIÓ

A garanciális időben előforduló meghibásodásokat ne próbálják meg elhárítani. A reklamációt érvényesítse a vásárlás helyén, szakszerviz, vagy a Garancialevélben meghatározott szervekben. Reklamáció bejelentésekor a Garancialevél szövege és Garancia-feltételek szerint járon el. Rendesen kitöltött Garancialevél nélkül a reklamáció nem érvényesíthető.

A CSOMAGOLÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS MEGSEMMSÍTÉSE

- Hullámkarton, csomagoló papír
- eladás egy feldolgozónak
 - papírhulladék kontejnerekbe rakni
 - más kihasználás
- Csomagoló fóliák és PE csomagok
- műanyaghulladék kontejnerekbe rakni

A KÉSZÜLKÉ MEGSEMMSÍTÉSE AZ ÉLETTARTAMA LEJÁRATA UTÁN



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2002/96/EG irányelvnek megfelelő jelölést kapott (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-egységes érvényes kereteit határozza meg. Mivel a készülék olyan értékes anyagokat tartalmaz, amelyek újrahasznosíthatóak. A készüléket MÉH-be vagy kijelölt hulladékgyűjtő telepre ajánlatos elszállítani.

BESZERELÉSI ELŐIRÁS

Ez az előirás főleg a beszerelő és karbantartó cégek dolgozóinak van szánva. De az önműszemélyes érdekkükben javasoljuk, olvassa el ezt az előirást.

A beszerelést csak az érvényes helybeli előírásoknak megfelelően lehet elvégezni.


A készülék beszerelésekor a funkciói szempontjából szükséges a elvégezni a következő műveleteket:

- az elektromos hálózathoz való bekötés helyességének ellenőrzését
- a fűtőtestek, vezérlő és szabályozó elemek működésének ellenőrzését
- bemutatni a vevőnek az összes funkcióját és ismertetni vele a kezelést és karbantartást

FONTOS FIGYELMEZTETÉSI!

Bármilyen, az általános használattól eltérő manipulációnál a készüléket le kell kötni az elektromos hálózatról a készülék előtti főkapcsoló lekapcsolásával.

A FŐZÖLAP ELHELVEZÉSE

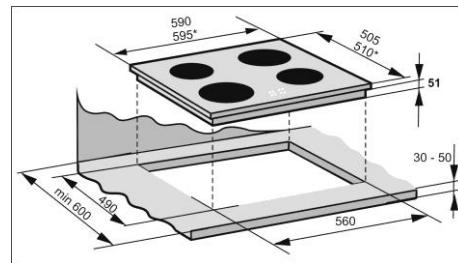

POSTUP

- Zapněte varnou desku stiskem senzoru „B“.
- Na displejích se zobrazí blikající desetinné tečky.
- Do 3 sec stiskněte současně senzory „+“ a „-“ a následně senzor „+“.
- Na displejích se na okamžik zobrazí L a deska zhasne.
- Při pokusu o zapnutí desky se displeje s L rozsvítí

DEAKTIVACE - VYPNUTÍ DĚTSKÉ POJISTKY

- Zapněte desku stiskem senzoru „B“
- Rozsvítí se na displejích L
- Do 3 sec stiskněte současně senzory „+“ a „-“ a následně senzor „-“.
- Deska je připravena k použití.

VYPNUTÍ VARNÉ DESKY AUTOMATICKÉ

Vypneme-li všechny varné zóny, varná deska se do 10-ti sec automaticky vypne.

VYPNUTÍ VARNÉ DESKY OCHRANNÉ

Celá varná deska se vypne v případě, že stiskneme jeden senzor nebo více senzorů na dobu delší než 12 sec (např. položíme utěrku nebo nádobu na ovládací symboly).

VYPNUTÍ VARNÉ DESKY BEZPEČNOSTNÍ

Deska je vybavena bezpečnostním vypnutím. Doba, po které dojde k vypnutí závisí na nastaveném stupni výkonu – viz tabulka.

Tabulka chyb

Displej	Příčina
F1	příliš silné osvětlení
F2	silné pulzující světlo (např. zářivka)
F3	senzor překrytý světlým předmětem
F4	silné proměnlivé osvětlení

POZNÁMKA:

- Symboly FF, F1 až F4 se střídavě zobrazují se symboly A0 – A9, které označují konkrétní senzor
- Při nevhodném použití varné desky (např ohřev prázdné nádoby), může dojít k jejímu přehřátí. Tento stav je signalizován symbolem „t“ na displejích.

ČASOVÁČ (TIMER)

Varná deska je vybavena časovým spínačem, který může pracovat ve dvou režimech:

- minutka
- časování varné zóny (nastavení délky provozu varné zóny)

MINUTKA

Časový spínač - režim minutka.

Služí pouze k nastavení času „Po“ ukončení nastaveného času zazní zvukový signál.

Funkci minutky lze aktivovat pouze v zapnutém stavu vestavné desky, a to při jakémkoliv režimu provozu vestavné desky.

POSTUP

- Zapněte vestavnou desku senzorem „B“
- Stiskněte senzor časovače „P“ – rozsvítí se displej časovače „O“ a symbol „R“.
- Do 8 vteřin nastavte požadovanou dobu pomocí senzorů „+“ a „-“.
- Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál, který lze stiskem jakéhokoliv senzoru zrušit.

POZNÁMKA

Čas nastavený časovým spínačem v režimu „minutka“ nezrušíte stiskem senzoru „B“.

ČASOVÁNÍ VARNÉ ZONY

Režim časování varné zóny slouží k ukončení provozu varné zóny po uplynutí nastavené doby. Po ukončení provozu zazní zvukový signál.

Funkci časování varné zóny lze aktivovat pouze v zapnutém stavu vestavné desky a aktivované varné zóně (výkonový stupeň 1 – 9).

POSTUP

- Zapněte vestavnou desku senzorem „B“
- Stiskem senzoru „L“ zvolte požadovanou varnou zónu a nastavte stupeň výkonu (1-9) pomocí senzorů „+“ a „-“.
- Stiskněte 2x senzor časovače „P“ – rozsvítí se displej časovače „O“ a signální svítidlo „Q“ příslušné varné zóny.
- Do 8 vteřin nastavte pomocí senzorů „+“ a „-“ požadovanou dobu provozu varné zóny.
- Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál, bliká symbol „Q“ příslušné varné zóny a varná zóna se vypne.

POZNÁMKA

Funkci časování varné zóny lze současně použít u všech varných zón.

Nastavenou dobu provozu varných zón lze průběžně sledovat (kontrolovat) stiskem senzoru „P“, pomocí kterého vyhledáte nastavenou dobu příslušné varné zóny (sledujte symboly „Q“, které signalizují aktivní varné zóny pro displej „O“).

Pro změnu nastavené doby provozu stiskněte senzor „P“, pomocí kterého vyhledáte nastavenou dobu příslušné varné zóny (sledujte symboly „Q“, které signalizují aktivní varné zóny pro displej „O“).

Pomocí senzorů „+“ a „-“ provedte požadovanou změnu.

Při vypnutí varné desky senzorem „B“ dojde k vypnutí funkce časování varných zón

ZASADY POUŽÍVÁNÍ SKLOKERAMICKÉ DESKY UPOZORNĚNÍ!

- Spotřebič mohou obsluhovat podle návodu k obsluze pouze dospělé osoby.
- Není přípustné ponechat děti bez dozoru u spotřebiče, který je v provozu.
- Elektrická varná deska je spotřebič, jehož provoz vyžaduje dozor.
- Před prvním použitím spotřebiče je nutné vypnout hlavní vypínač nebo odpojit přívodní šňůru ze

zásuvky a spotřebič řádně očistit (čisticí prostředky viz kapitola "Čištění a údržba").



- U varných desek, které mají lakovaný rám, se nesmí okraje nádob dotýkat rámu, nebo být na ně položeny.
- Vyhnete se ohrevu prázdných smaltovaných nádob, jejichž dna se tím mohou poškodit a při přesunu nádoby poškrábat povrch varné desky.
- Nejsou vhodné nádoby s rýhováním resp. ostřinami na dně.
- K dosažení nejlepších výsledků by mělo být dno kovových nádob 2-3mm silné, u nerezových nádob s proloženým (sendvičovým) dnem 4 až 6mm.
- Při pokojové teplotě by mělo být dno měrně vyhloubené, neboť žárem se roztahuje a potom bude ležet na povrchu varné zóny rovně. Tím je zajištěna minimální tepelná ztráta při doteчce ploch.

- Poškrábání sklokeramiky zabráníte, jestliže budete používat nádoby s čistým a hladkým dnem.
- Vždy se snažte, aby dno použité nádoby odpovídalo svou velikostí průměru zvolené varné zóně.
- Příliš malý hrneček a nerovné dno vedou k opakovanému vypínání zóny omezovačem teploty. Naproti tomu neškodí, je-li průměr nádoby větší než vyznačená varná zóna.
- Pro uvedení pokrmu do bodu varu používejte vyšší stupeň příkonu. Po uvedení pokrmu do varu přepněte na nižší příkon varné zóny.
- Nepoužívejte misky z Al fólií ani nádoby vyrobené z materiálu obsahující hliník.
- Na horké varné zóny nepokládejte předměty z umělé hmoty (lžíce, misky, cedníky apod.), tyto materiály se taví a připalují.
- Prehřáté tuky a oleje se mohou vznítit, proto dávejte pozor při úpravě pokrmů s tuky a oleji (fritování apod.).
- Poškrabání sklokeramiky mohou způsobit např. písčková zrna z čistého zeleniny, zbytky nevhodného čisticího prášku.
- Varnou desku udržujte čistou a suchou. Vlhká dna hrnců mohou způsobit skvrny.
- Povrch desky je při provozu horký, může dojít k popálení - sledujte ukazatele zbytkového tepla.
- Dojde-li k poruše varné desky, vypněte hlavní vypínač přívodu elektrické energie před spotřebičem nebo odpojte přívodní šnúru ze zásuvky a obraťte se na servisní firmu.

Příklady činností při nastavení příkonových stupňů

0	Vypnuto
1 - 3	Stupeň je určen <ul style="list-style-type: none"> k udržování kapalin v mírném varu, k mírnému a pomalému ohřevu bez nebezpečí přípálení, k rozpuštění másla, čokolády, rozmrazování, k vaření malého množství kapaliny.
4 - 6	Stupeň lze použít <ul style="list-style-type: none"> k intenzivnímu vaření, k udržování varu většího množství kapaliny, k dušení.
7 - 9	Stupeň používáme <ul style="list-style-type: none"> k přípravě pokrmů, vyžadující rychlý ohřev a vysokou teplotu (bifteky, růžky, smažení brambůrků apod.), k rozechrátí pokrmů před přepnutím na nižší stupeň.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Váše sklokeramická deska je hezká na pohled a nenáročná na používání. Následující rady a doporučení Vám pomohou udržovat ji v takovém stavu, aby vám vydržela opravdu dlouho.

DOPORUČENÍ

- K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čistič!
- Vaši sklokeramickou desku čistěte pravidelně, nejlépe po každém použití.
- Nejprve odstraňte ze sklokeramické desky všechny zaschlé zbytky jídla a tekutin pomocí čisticí škrabky (v příslušenství spotřebiče).
- Jakmile je deska chladná, naneste na ni několik kapek vhodného čisticího prostředku a vyčistěte její povrch papírovým ručníkem nebo čistou, jemnou utěrkou.
- Plochu důkladně omyjte a vysušte dalším papírovým ručníkem nebo měkkou látkou.
- Nepoužívejte drátěnky, mycí houby nebo jakékoli jiné čisticí prostředky s drsným povrchem.
- Rovněž nedoporučujeme používat přípravky podporující korozi jako jsou například spreje na pečení trouby a na odstraňování skvrn.
- Pokud se Vám na rozžhaveném povrchu Vaší sklokeramické desky nedopatřenímo roztaží jakýkoli předmět z plastu, kuchyňské fólie, cukru nebo potraviny obsahující cukr, odstraňte je okamžitě pomocí čisticí škrabky dokud je plotna horká, a to nejen z varné desky, ale v případě znečištění i z povrchu nádoby. Tím zabráníte poškození povrchu varné desky.
- Před přípravou jídla, která obsahuje větší množství cukru (např. džem), potřete desku vhodným ochranným prostředkem, abyste chránili její povrch proti poškození cukrem v případě překypění pokrmu nebo při jeho rozlití na povrch desky.

MEGJEGYZÉS

- A főzőzóna időzítést egyszerre az összes főzőzónánál lehet használni.
- A főzőzónák beállított munkahosszát a "P" szensor lenyomásával folyamatosan lehet követni (ellenőrizni), ennek segítségével kikeresi a megfelelő főzőzóna beállított munkahosszát (kövesse a "Q" szimbólumokat, melyek az aktivált főzőzónákat jelzik a "Q" szimbólumhoz).
- A főzőzónák beállított munkahosszát a "P" szensor lenyomásával változtatni lehet, ennek segítségével kikeresi a megfelelő főzőzóna beállított munkahosszát (kövesse a "Q" szimbólumokat, melyek az aktivált főzőzónákat jelzik a "Q" szimbólumhoz).
- A „+“ és „-“ színezők segítségével állítsa be az igényelt változást.
- A főzőlap „B“ szenzorral való kikapcsolásánál a főzőzónák időzítése is megszűnik.

KERÁMIA-LAP HASZNÁLATÁNAK ELVEI FIGYELMEZTETÉS!

- A készüléket kizárolag felnőtt személyek használhatják és a kezelési útmutató szerint.
- Ne hagyják a gyerekeket felügyelet nélkül a működő készüléknél.
- Az elektromos főzőlap egy olyan készülék, amely felügyeletet igényel.
- A készülék első használata előtt szükséges kikapcsolni a főkapcsolót vagy kihúzni a dugót, és a készüléket rendesen letisztítani (tisztítás és karbantartás) fejezetben.



- A lakkozott rámával ellátott főzőlapok esetében az edények széle nem érintheti a rámát és nem is lehetnek a rámára helyezve.
- Kerülje az üres zománcozott edények melegítését, mivel ezeknek a fenekük megkárosodhat, és továbbtoláskor megsérthetik a főzőlap felületét.
- Karcolt ill. élés fenekű edények nem alkalmasak.
- A legjobb eredmények eléréséhez (az indukciós zónán való főzésnél) a fémédeleyek fenekének 2-3mm vastagnak, a rozsdásító edényeknél rétegelt (szendvics) 4 - 6mm feneknek kellene lennie.
- Szobahőmérsékletnél a feneknek mérsékeltettemélyedtetek kellene lennie, mivel a melegtől megnagyúlik, ezáltal a főzőzónán egynenesen fekszik. Így minimális hőveszteség van bebiztosítva a két felület érintkezésénél.
- Az üvegkerámia megkarcolását tiszta és sima edények használatával előzi meg.
- Mindenkor igyekezzen, hogy a használt edény nagysága megfelejjen a kiválasztott főzőzóna átmérőjének nagyságával.
- A nagyon kicsi edény vagy egy egyenletlen fenék a főzőzóna hő-ellenőrzőjével okozott ismételt kikapcsolásához vezethet. Ellenkezőleg nem árt,

ha az edény átmérője nagyobb, mint a kijelölt főzőzóna.

- A eledelel felforrálásához használjon magasabb teljesítményfokozatot. A forrás elérése után kapcsoljon alacsonyabb fokozatba.
- Ne használjon alufóliából, sem alumíniumot tartalmazó anyagokból készült táblákat.
- A forró főzőzónára ne helyezzen műanyag tárgyat (kanalak, tálak, szűrök stb.), ezek az anyagok olvadnak és leégnek.
- A túlhevült zsírok és olajak meggyulladhatnak, ezért ügyeljen a használatuknál.
- A üvegkerámia megkarcolását például a tisztított zöldségből származó homokszemek vagy nem megfelelő tisztítószerek okozhatják.
- Tartsa a főzőlapot tisztán és szárazon. Az edények nedves feneke foltotokat okozhat.
- A lap felülete a használatnál forró és megégethet - ezért figyeljen a maradékhő kijelzőkre.
- Ha a főzőlap megkárosodik, kapcsolja ki a készüléket az elektromos táplálás kikapcsolódásával vagy az elektromos csatlakozdugó kihúzásával és hívja a javító céget.

Működéspéldák teljesítményfelvétel-fokozatok beállításakor

0	Kikapcsolva
1 - 3	Ez a beállítás <ul style="list-style-type: none"> folyadékok mérsékelt forrásban tartására szolgál, mérsékelt és lassú melegítésre leégett veszélye nélkül, vaj, csokoládé megolvásztására, kiolvasztásra, kis mennyiségi folyadék főzéséhez
4 - 6	Ez a beállítás <ul style="list-style-type: none"> intenzív főzéshez nagyobb mennyiségi folyadék forrásban tartásához pároláshoz szolgál.
7 - 9	Ez a beállítás <ul style="list-style-type: none"> gyors melegítésre és magas hőmérsékletet igénylő eledelek készítésére (bifsztekek, szeletek, burgonyásütés stb.), az eledelek felmelegítésére alacsonyabb fokozatra kapcsolás előtt szolgál.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Az Ön üvegkerámia-lapja ránézsre szép és használatra igénytelen. A következő tanácsok és ajánlatok segítenek Önt olyan állapotban tartani, hogy valóban hosszú ideig szolgáljon.

AJÁNLÁSOK

- A készülék tisztításához ne használjon göztisztítót!
- A kerámialapot tisztítása rendszeresen, legelszerűbb minden használat után.

MEGJEGYZÉS:

A főzőlap vezérlésének lezárása csak bekapcsolt állapotban lehetséges.

GYERMEKBIZTOSÍTÓ:

A gyermekbiztosító a készülék használatát korlátozza.

A gyermekbiztosítót csak akkor lehet aktiválni, ha semmilyen nem nullás teljesítmény nincs a főzőzáónaknál.

FOLYAMAT

- Kapcsolja be a főzőlapot a „B“ szenzor lenyomásával.
- Az ábrázolókon villogó tizedespontok jelennek meg.
- 3 másodpercen belül nyomja le egyszerre a „+“ és „-“ szenzorokat és következőleg a „+“ szenzort.
- A kijelzők egy pillanatra az L szimbólumot mutatják és ez után a lap kialszik.
- A lap bekapsolási kísérleténél a kijelzőn az L jel fog világítani.

A GYEREKBIZTOSÍTÓ KIKAPCSOLÁSA

- Kapcsolja be a főzőlapot a „B“ szenzor lenyomásával.
- A kijelzőkön az „L“ jelenik meg.
- 3 másodpercen belül nyomja le egyszerre a „+“ és „-“ szenzorokat és következőleg a „-“ szenzort.
- A főzőlap ezzel használatra kész.

A FŐZÖLAP KIKAPCSOLÁSA - AUTOMATIKUSAN

Ha az összes főzőzónát kikapcsoljuk, akkor 10 másodpercen belül a főzőlap is automatikusan kikapcsolódik.

A FŐZÖLAP KIKAPCSOLÁSA - VÉDELMI KIKAPCSOLÁS

Az egész készülék kikapcsolódik, ha egy vagy több szimbólumot 12 másodpercnél hosszabban lenyomva tartunk (ha például egy töröl vagy edényt a vezéről mezőn hagyunk).

A FŐZÖLAP KIKAPCSOLÁSA - BIZTONSÁGI KIKAPCSOLÁS

A főzőlap egy biztonsági kikapcsolással rendelkezik. Az idő, mely elmúltával a lap kikapcsolódik, a beállított teljesítménytől függ - lásd a táblát.

HIBATÁBLA	
Kijelző	A keletkezés oka:
F1	• a világítás nagyon erős
F2	• erősen villogó fény (például neoncső)
F3	• a szenzor világos tárgyal van letakarva
F4	• erősen változó világítás

MEGJEGYZÉS:

- A Z FF, F1 és F4 -es szimbólumok váltva A0 - A9 -es szimbólumokat mutatnak, melyek a konkrét szenzort jelölik meg.
- A főzőlap túl lehet hevíte egy nem megfelelő használatánál (például üres edény melegítése). Ez az állapot a "t" szimbólum ábrázolásával van jelentve.

AZ IDŐZITŐ (TIMER)

A főzőlap időzítést kapcsolával van ellátva, mely két rezsimben dolgozhat:

- a ébresztő
- b) főzőzóna időzítés (a főzőzóna használatának időzítése)

ÉBRESZTŐ - IDŐZITŐ

Időzítő - ébresztő rezsim.

Csak az idő beállítására van használva. A munka befejezésékor egy hangjel jelentkezik.

Ezt a funkciót csak a beépített lap bekapsolt állapotában lehet aktiválni, a lap ákármelyik működési rezsimje mellett.

FOLYAMAT

- Kapcsolja be a főzőlapot a „B“ szenzorral.
- Nyomja le a időzítő "P" szenzorát - az időzítő „O“ kijelője kivilágosít és megjelenik egy „R“ szimbólum.
- 8 másodpercig a "+" és "-" szenzorok segítségével állítsa be a kívánt időhosszat.
- A beállított idő után egy hangjelzés szól meg, a hangot bármelyik szenzor lenyomásával lehet kikapcsolni.

MEGJEGYZÉS

A időzítővel az ébresztő rezsimben beállított időt nem lehet a "B" szenzor lenyomásával kinullázni.

A FŐZŐZONA IDŐZITÉSE

A főzőzóna időzítésének rezsimje a főzőzóna munkájának befejezésére szolgál, a beállított idő elmúlása után. A munka befejezésékor egy hangjel jelentkezik.

A főzőzóna időzítés - rezsimet csak a főzőlap bekapsolt állapotában és a megfelelő főzőzóna nem nullás teljesítménye mellett (teljesítmény 1-től 9-ig) lehet aktiválni

FOLYAMAT

- Kapcsolja be a főzőlapot a „B“ szenzorral.
- Az „L“ szenzor lenyomásával válassza a főzőzónát és a „+“, „-“ szenzorok segítségével állítsa be a kívánt teljesítményt..
- Nyomja le a időzítő "P" szenzorát - az időzítő „O“ kijelője kivilágosít „ és megjelenik a kiválasztott főzőzóna „Q“ szimbóluma.
- 8 másodpercig a "+" és "-" szenzorok segítségével állítsa be a főzőzóna munkájának hosszát.
- A beállított idő elmúlása után egy hangjel jelentkezik, a kiválasztott főzőzóna „Q“ szimbóluma villogni fog és a főzőzóna kikapcsol.



- Kovové lesknoucí skvрny** vznikají odřením dna hliníkového hrnce nebo použitím nevhodného čističního prostředku. Tyto skvрny se pracně odstraňují několikanásobným čištěním.
- Barevné změny na varné desce** jsou způsobeny vesměs neodstranitelnými připravenými zbytky. Nemají vliv na funkci sklokeramiky, nejdříve se o změnu v materiálu.
- Obroušení dekoru** můžeme způsobit abrazivními čističními prostředky, nebo dřením dna hrnce po povrchu varné desky po delší dobu. Na varné desce vzniká tmavá skvrna.

REKLAMACE

Vyskytne-li se v záruční době na spotřebiči závada, neopravujte ji sami. Reklamací uplatňujte v prodejně, ve které jste spotřebič zakoupili, u značkového servisu nebo u servisních gescí, uvedených v Záručních podmínkách. Při podávání reklamace se řídte textem Záručního listu a Záručních podmínek. Bez předložení rádně vyplňněného Záručního listu je reklamace neplatná.

ZPŮSOBY VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALŮ



MORA MORAVIA, s.r.o. se zapojila do integrovaného systému sběru komunálního odpadu ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a. s. Sběr obalů uložených na sběrných místech ve Vaši obci zaručuje jejich recyklaci.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklaci použitých zařízení.

Spotřebič obsahuje hodnotné materiály, které by měly být opětovně využity. Spotřebič odevzdaje do sběrných surovin nebo na místo určené obci k ukládání odpadu.

PŘEDPIS PRO INSTALACI

Tento předpis je určen především pracovníkům opravněných instalacích a opravárenských organizací. Doporučujeme Vám však, abyste si ve vlastním zájmu tento předpis prostudovali.

Spotřebiče jsou provedeny a schváleny podle předpisů:

ČSN EN 60335-1 - ed. 2

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely. Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. ČSN EN 60335-2-6 - ed. 2

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely. Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepfénosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče. ČSN EN 55 014-1: 95

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické náradí a podobné přístroje - Část 1: Vyzávoření - Norma skupiny výrobku. Instalace spotřebiče musí být provedena podle:

ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot.


Při instalaci spotřebiče je nutné z hlediska funkce spotřebiče, provést především tyto úkony:


- kontrola správnosti připojení k elektrickému prívodu,
- kontrola funkce topných těles, ovládacích a regulačních prvků,
- předvedení zákazníkovi všech funkcí spotřebiče a seznámení s jeho obsluhou a údržbou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Při jakékoliv manipulaci se spotřebičem mimo běžné používání je nutno zajistit jeho odpojení od rozvodné elektrické sítě vypnutím hlavního vypínače před spotřebičem.

UMÍSTĚNÍ VARNÉ DESKY

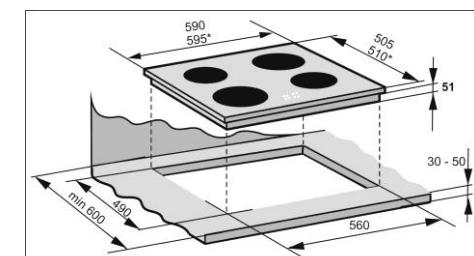

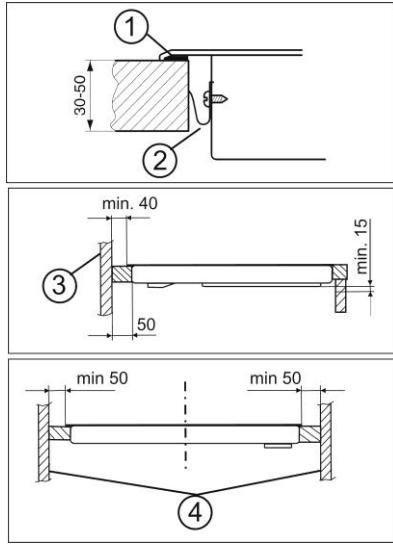

1. Těsnění
2. Upínka
3. Zadní stěna
4. Boční stěny

Instalaci může provádět pouze firma k tomu odborně oprávněná a musí být provedena v souladu s výše citovanými normami.

- Elektrická varná deska je určena z hlediska působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 pro normální prostředí.
- Pro bezpečné vzdálenosti stěn a nábytku od varné desky platí ČSN 061008.
- Varná deska předpokládá zabudování do výrezu v pracovní desce min. tloušťky 30mm, povrchově kryté tepelně odolným materiálem.
- Pracovní deska musí být instalována ve vodorovné poloze a musí být na straně ke zdi utěsněna proti zatékání kapalin.
- Roznery výrezu pro varnou desku a jeho poloha jsou uvedeny na obrázku.
- Bezpečné vzdálenosti stěn a nábytku od varné desky jsou na obrázku.
- Plochy vzniklé po výrezu otvoru doporučujeme krýt vhodným lakem (např. silikonovým) resp. Al folií, které sníží pronikání vlhkosti do desky.
- Pod varné desky nelze instalovat bez zvláštního opatření pečící trouby u kterých mohou spaliny z pečící trouby proudit směrem nahoru pod varnou desku.
- Zadní stěna kuchyňské linky za varnou deskou musí být rovněž z tepelně odolného materiálu (120° C). Nejmenší vzdálenost zadní hrany varné desky od zadní stěny je 40 mm.
- Varná deska nesmí být instalována v těsné blízkosti kuchyňské skříňky z hořlavého materiálu, přesahující nad povrch pracovní desky.
- Nad varnou deskou se doporučuje instalovat pouze odsavač par (digestor), nad kterým může být umístěna kuchyňská skříňka. Samostatnou

skříňku bez odsavače par k instalaci nad varnou desku nedoporučujeme. Minimální vzdálenost mezi varnou deskou a odsavačem je 650mm, dále dle doporučení výrobce odsavačů.

- Před instalací spotřebiče do výrezu v pracovní desce nalepte po obvodě spodní části rámu těsnění proti zatékání kapalin, které je přiloženo v příslušenství.

PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE K ELEKTRICKÉ SÍTI

Připojení spotřebiče k elektrické síti smí provádět jen odborně oprávněná firma. Do rozvodu před spotřebičem musí být zabudován spínač pro odpojení spotřebiče od elektrické sítě, u něhož je vzdálenost rozpojených kontaktů všech pólů min. 3mm.

K připojení varné desky použijte 5-ti žilový kabel o průřezu 1,5mm, např. typu H05VV-F5G1,5, jehož konec upravte podle obrázku.

Konec vodičů je nutno zpevnit proti roztržení na lisovanými koncovkami.

Po upevnění konců vodičů pod hlavy šroubů ve svorkovnici založte kabel do svorkovnice a zajistěte proti vytržení sponou.

Nakonec zavřete víko svorkovnice.

Po připojení spotřebiče otočte do pracovní polohy, vložte do výrezu a zkontrolujte polohu přívodního kabelu.

Varnou desku zajistěte upínkami (viz. obrázek) a to přiměřenou silou tak, aby nedošlo k poškození spořebiče.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn výrobku, které nemají vliv na funkci výrobku.

Příslušenství

Těsnící hmota	1 ks / Szt.
Cistici škrabka	1 ks / Szt.
Upínka	4 ks / Szt.
Šroub 3,9x 6,5 mm	4 ks / Szt.

szimbólumok kialzanak. Azután 8 másodpercig a "+" és "-" szenzorok segítségével állítsa be a szükséges teljesítményt (1 - 9).

AZ TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA ELŐMELEGÍTÉS NÉLKÜL:

Aktiválja a főzözőn által (az "N" szimbólum tartósan világít) és 8 másodpercen belül állítsa be a teljesítményt

MEGJEGYZÉS:

A teljesítményt a "+" szenzor segítségével is be lehet állítani.

Igy a maximális teljesítményt gyorsabban állítsuk be, mint a teljesítmény "+" szenzorral végzett fokozatos emelésével.

AZ TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA ELŐMELEGÍTÉSSEL:

Ea a funkció megkönyíti a főzést az étel gyorsabb forrásba hozásával a legnagyobb teljesítménnyel és aztán automatikusan a teljesítményt a kiválasztott kisebb fokra kapcsolja.

- Aktiváljuk a megfelelő főzözőn.
- Állítsuk be a 9-es teljesítményt.
- Nyomjuk le a "+" szenzort.
- 10 másodpercig állítsuk be a megfelelő teljesítményt.
- Ha az előmelegítést 10 másodpercig nem aktiváljuk, a funkció kikapcsol.

Az előmelegítés egész ideje alatt a főzözőn a maximális fokra lesz beállítva és a kijelzőn felváltva az "A" szimbólum és az előre választott teljesítményfok lesz kímutatva. Az előmelegítés befejezése után a főzözőn automatikusan átkapcsol az előre beállított teljesítményfokra.

Az előmelegítés hossza a megfelelő teljesítményfoknak a táblában van felmutatva.

Teljesítményfok	A maximális teljesítményfok hossza (az előmelegítés időtartalma)	Az elszívó biztonsági kikapcsolása
0		
U		6
1	1 min	6
2	3 min	6
3	4 min 48 sec	5
4	6 min 30 sec	5
5	8 min 30 sec	4
6	2 min 30 sec	1,5
7	3 min 30 sec	1,5
8	4 min 30 sec	1,5
9		1,5

A TELJESÍTMÉNY VÁLTOZÁSA

A teljesítmény változásához aktiváljuk a illetékes főzözőn (az "L" szenzor) és a "+" és "-" szenzorok segítségével állítsuk be a megváltozott teljesítményt.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA-

A készülék bármikor a "B" szenzor 1 másodpercig tartó lenyomásával kikapcsolható.

A DUOZÓNA BEKAPCSOLÁSA

A Duozonát bármikor a főzés alatt be lehet kapcsolni.

- Duozonához aktiváljuk a kiválasztott zónát a "L" szenzor lenyomásával.
- Az ábrázolón most a tizedespont világít, a "K" szenzor lenyomásával a Duozóna aktiválódik és az "I" szimbólum világít.

A DUOZÓNA KIKAPCSOLÁSA

Hasonlóan járunk el, az "I" szimbólum kialszik és a főzözána külső áramköre kikapcsol.

A FŐZÖZÓNA KIKAPCSOLÁSA

- Aktiváljuk a megfelelő főzözőn.
- A "D" (+) és C (-) szimbólumok egyidejű lenyomásával a főzölön kikapcsolódik. A kikapcsolást a C (-) szimbólummal, nullára állításával is el lehet végezni.
- A főzölön kikapcsolása után a "H" szimbólum a megfelelő zóna kijelzőn azt jelzi, hogy ez a zóna még forró és a maradék-hő ki lehet használni.

A MARADÉKHÓ JELZŐJE

Azonnal a főzözána vagy az egész főzöl kikapcsolása után az ábrázolón egy „H” jelénik meg. Ez azt jelenti, hogy a főzözána még 60°C - nál melegebb. A főzöl kihűlése után ez a szimbólum eltűnik.

MEGJEGYZÉS

Ha a "H" szimbólum az ábrázolón a főzöl áramkörhöz való kapcsolása után jelenik meg (például az áramkör főzés közben való kiesése és megújjulása után, vagy az első áramkörhöz való csatlás után), ez azt jelenti, hogy a főzöl forró volt az áramkörtől való elcsatlásákor. Ez nem hiba, a "H" szimbólum eltűnik egy a gyártóval beállított idő után.

AZ ÉTEL MELEGGEN TARTÁSA - FUNKCÓ

Az ételek kis teljesítmennnyel melegen tarthatjuk.

A funkció beállítása:

- A főzözőn állítsuk be az 1-es teljesítményt és nyomjuk le a "-" szenzort.
- A kijelzőn az "u" jel mutatkozik meg.


A FŐZÖL VEZÉRLÉSÉNEK LEZÁRÁSA

Ha a főzölön a beállított működési rendszert akarja lezárni (ez a főzöl beállításának a főzés közbeni nem akart változását gátolja meg), nyomja le az A- szenzort (kulcs) legalább 2 másodperc. Az „F” ellenőrző lámpa gyullad ki.

A főzöl vezérlésének lezárása után csak a főzöl kikapcsolása lehetséges (a B szenzor lenyomásával (hálózati kapcsoló), vagy a lezárási kikapcsolása az A (kulcs) szenzor lenyomásával. A főzöl vezérlésének kinyitása után (az "A" szimbólum mellett kijelző kialszik) a főzöl valamennyi funkcióját újonnan használhatjuk.

A nyomógombok (szimbólumok) reakciója 1 másodperc – ezen idő alatt az ujjat az illetékes szimbólumon kell tartani.


LEÍRÁS

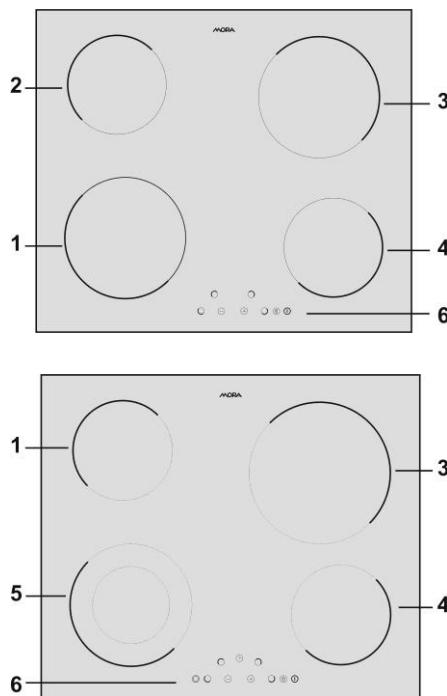

- 1 - Első ball főzőzóna
- 2 - Hátsó ball főzőzóna
- 3 - Hátsó jobb főzőzóna
- 4 - Első jobb főzőzóna
- 5 - Első ball főzőzóna - "Duo - zóna"
- 6 - Vezérlőpanel

VEZÉRLŐPANEL

- A - A funkciók elzárásának szimbóluma (kulcs)
- B - A hálózati kapcsoló szimbóluma
- C - a minusz szenzor (-)
- D - a plusz szenzor (+)
- F - A főzőlap bezárástól ellenőrző lámpája
- I - A Douzóna különszámkörének bekapsolásának ellenőrző lámpája
- K - A Duozone szenzora
- L - A főzőzóna szenzora
- M - A teljesítmény indikátora
- N - a főzőzóna aktiválásának szimbóluma
- O - az időzítő (timer) kijelzője
- P - az időzítő szenzora
- Q - az illetékes időzítő zóna szimbóluma
- N - a főzőzóna aktiválásának szimbóluma
- R - Az időzítő aktivációjának szimbóluma

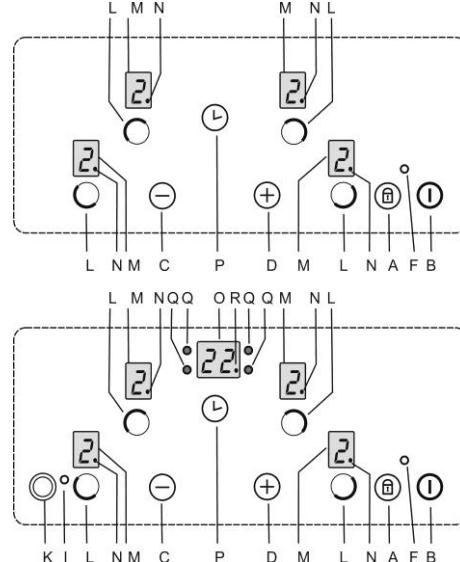

VIGYÁZAT!

- A szenzorvezérlés az üvegkerámia-lapon elhelyezkedő megfelelő szimbólumra való ujj odaillesztésével aktiválódik. Ez okból a vezérlőpanel tartsa tisztán és szárazan.
- A szenzorok a sötét és matt színekre nem reagálnak (ne használjon fekete kesztyűt). Ne helyezzen semmit a főzőlap vezérlőpaneljére.
- Vigyázzon a készülék akaratlan bekapsolására, pl. házállatok által!

AZ ÉRZÉKELŐK (SZENZOROK) KALIBRÁLÁSA

Az érzékelők beállítása alatt:

- Ne tegyen semmit a felületükre, mert ez a hibát jelző eljárást indithatja el.
- Az érzékelők felszínét tartsa állandóan tisztán.
- Ne tegye öket erős fény alá, mind például halogén-fény vagy éles napsütés.

Ezen feltételek be nem tartásánál az érzékelők hibásan lehetnek kalibrálva és az ábrázolón egy hiba-jelentés jelenik meg (lásd a táblát). Az hiba okának eltávolítása után a kalibrálás rendesen lesz elvégezve.

A FŐZŐLAP BEKAPCSOLÁSA

Nyomja le a "B" szenzort (hálózati kapcsoló). Mindkét ábrázolón az „O” vagy „H” szimbólum jelenik meg és a főzőlap aktiválásának „N” szimbólumai villognak. Ha 10 másodpercen belül nem tesz más választást, a főzőlap automatikusan kikapcsolódik.

A FŐZŐZÓNA BEKAPCSOLÁSA

10 másodpercig a főzőlap bekapsolása után nyomja le az „I” szenzort a kiválasztott főzőzónánál. A megfelelő „N” szimbólum állandó világítása a főzőzóna aktiválását fogja jelenteni, a többi „N”

TECHNICKÉ ÚDAJE	VDS 631 C VDS 630 C VDS 630 FF	VDS 630 X	VDS 640 FF	VDS 640 X
Elektrická vestavná varná deska				
Rozměry				
Celkové rozměry (mm) Š x Hl. x V (V = zabudovaná hloubka)	590 / 55 / 505	595 / 55 / 510*	590 / 55 / 505	595 / 55 / 510*
Rozměry výřezu v pracovní desce Š x Hl x Tl pracovní desky		560 / 51 / 490 mm		
Varné zóny				
Levá přední (kW)	1,80	1,80		
Levá zadní (kW) Ø 145 mm	1,20	1,20	1,20	1,20
Pravá zadní (kW) Ø 180 mm	1,80	1,80		
Pravá zadní (kW) Ø 210 mm			2,3	2,3
Pravá přední (kW)	1,20	1,20	1,20	1,20
Levá přední – duozóna (kW) Ø 180 / 120 mm			1,70 / 0,70	1,70 / 0,70
Elektrické napětí		230 / 400 V ~		
Celkový elektrický příkon (kW)	6,00	6,00	6,40	6,40

MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky – Mariánské Údolí, Česká republika

392793cs

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Vážený zákazník,
zakúpili ste si výrobok z nášho nového radu vstavaných elektrických spotrebičov. Je naším želaním, aby Vám náš výrobok dobre slúžil. Odporúčame Vám preštudovať tento návod a výrobok obsluhovať podľa pokynov.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

- Skontrolujte, či údaje o elektrickom napájacom napäti uvedenom na typovom štítku, ktorý je na spodnom kryte varnej platne, súhlasia s napäťom Vašej rozvodnej elektrickej siete.
- Z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN EN 60 335-1 ide o spotrebič triedy I.
- Inštaláciu Vašej varnej platne musí vykonať iba oprávnená a pre túto činnosť odborne spôsobilá osoba. Pri inštalácii spotrebiča je treba vykonať:
 - kontrolu správnosti pripojenia k elektrickému prívodu,
 - kontrolu funkcií varných telies, regulačných a ovládacích prvkov,
 - predvedenie všetkých funkcií spotrebiča zákazníkovi a oboznámenie ho s jeho obsluhou a údržbou.
- Dátum vykonania inštalácie si nechajte potvrdiť v Záručnom liste. Záručný list je platný iba v prípade, ak je riadne vyplňený a potvrdený oprávnenou osobou, ktorá vykonalá spustenie spotrebiča do prevádzky.
- Prípadné opravy v záručnej dobe zabezpečujte podľa pokynov uvedených v kapitole „Reklamácia“.
- Varná platňa musí byť pripojená k elektrickému sieti s predpisom napäťim, ktoré je uvedené na typovom štítku, provodím, ktorý odpovedaná príkonu varného platne - vidieť „Pripojenie spotrebiča k elektrickému sieti“
- Ak varná platňa nie je v prevádzke, dbajte na to, aby boli všetky jej ovládacie prvky vypnuté.
- Nie je prípustné dávať do blízkosti varných zón horľavé látky.
- Varná platňa je určená iba pre tepelnú úpravu pokrmov. Nesmie sa používať na vykurowanie miestností, pretože môže dôjsť k poruche funkčnosti jej nadmerným zaťažovaním. Na záveru vzniknuté nesprávny používaním sa záruka nevzťahuje.
- V prípade zmeny prostredia priestoru, kde je spotrebič inštalovaný (práca s náterovými hmotami, lepidlami a pod.), musí byť vždy vypnutý hlavný prívod elektrickej energie.
- Pri manipulácii so spotrebičom, resp. pri ďalšom odstavení spotrebiča mimo prevádzku, vypnite hlavný vypínač prívodu elektrickej energie pred spotrebičom nebo odpojte prívodnú šnúru zo zásuvky.
- Doporučujeme Vám, aby ste sa raz za dva roky obrátili na servisnú organizáciu so žiadosťou o prekontrolovanie funkcie platne a vykonanie

odbornej údržby. Tým predídete prípadným poruchám a predĺžite životnosť varnej platne.

- Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane dieťaťa), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalostí zabráňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na ne nebude dohliadať alebo ak neboli poučení ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dbať, aby sa zabezpečilo, že si nebudú so spotrebičom hráť.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúsenosti a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so spotrebičom nesmú hráť. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musí držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.

POZOR!

Ak sa na povrchu varnej platne objavia akékoľvek trhliny, ihned odpojte spotrebič od elektrickej siete.

UPOZORNENIE

Spotrebič nie je určený pre činnosť pomocou vonkajšieho časového spínača alebo oddeleného systému diaľkového ovládania.

POPIS A OBSLUHA SPOTREBIČA

- Spotrebič je určený pre zabudovanie do výrezu v pracovnej doske kuchynského nábytku.
- Tesniaca guma je nalepená na okraj varnej platne a zabráňuje zatekaniu kvapaliny pod varnú platňu.
- Základnou časťou spotrebiča je sklokeramická platňa, na ktorú sú viazané ostatné nosné, krytie a elektrické časti spotrebiča.
- Na varnej platni sú vyznačené miesta – elektrické varné zóny – určené iba na varenie.
- Priemery varných zón sú odvodené z obvyklých rozmerov varných nádob.
- Vyhrievaná je iba plocha vyznačeného priemeru, ostatné plochy zostávajú relativne chladné a môžu sa využiť ako odstavné plochy.
- Na červeno žiariaci vyhrievacie teleso však môže podľa zorného uhla presvítať aj cez obvod vyznačenej zóny.
- Prehriatie varnej zóny pod sklokeramicou platňou zabráňuje obmedzovací regulátor teploty.
- Svetiace symboly „H“ na pozíciah ukazovateľov pri konových stupňov signalizujú zvýšenú teplotu povrchu varnej zóny po vypnutí. Horúce varné miesto môže byť energeticky využité. Symbol zhasne po takom ochladení varného miesta, kde už nehrází nebezpečenstvo popálenia.

Príkony varných zón sú regulované v rozsahu 9 stupňov, voliteľných dotykovými symbolmi s

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Kedves Vevő,

Ön megvásárolta a beépíthető elektromos készülékek új termékcsaládjának egyik termékét. Kívánságunk, hogy a gyártmány jól szolgáljon Önnek. Tanácsoljuk Önnek, olvassa át a jelen használati utasítást, és a terméket a benne foglalt utasítások szerint kezelje.

FONTOS INFORMÁCIÓK, UTASÍTÁSOK ÉS TANÁCSOK

- Ellenőrizze, hogy a készülék alsó burkolatán elhelyezkedő típuscímén megadott elektromos tápfeszültség adata megfelező-e az Ön elektromos elosztó-hálózatában levő feszültséggel.
- Az elektromos áram általi balesetvédelem szempontjából a ČSN EN 60 335-1 szerint I. osztályba sorolt készülék.
- A főzölön beszerelését csak a jelen tevékenységezszakmailag illetékes személy végezheti. A beszerelésnél a következőket kell elvégzni:

- a tápkábel szakszerű bekapsolásának ellenőrzése,,

- a főzölelemek, a vezérlőelemek funkciójának ellenőrzése,

- a vevőnek a készülék valamennyi funkcióját be kell mutatni és a készülék kezelésével és karbantartásával meg kell meigmertetni.

• Az elvégzett szerelés dátumát írassa be a Szavatossági levéibe.

• Az esetleges szavatossági időn belüli javításokat a „Reklamáció“ bekezdés szerint biztosítsa be.

• A főzölapot a típuscímén előíratott feszültségsűrű elektromos hálózathoz kell kapcsolni, a főzölapot teljesítményfelvételének megfelelő bevezetővel (lásd „A készülék bekötését az elektromos hálózatba“).

• Ha a főzölapot nem használja, ügyeljen arra, hogy az összes vezérlőegysége ki legyen kapcsolva.

• A főzölapot csak az eledel meleg feldolgozására alkalmas. Nem használható a helység fűtésére, mivel a túlerheléssel a funkciók meghibásodása követhet be. A helytelen használat általi megkárosodásra a szavatosság nem érvényesíthető.

• Tilos a főzőzónák közelében gyűlékony anyagot elhelyezni.

• A készülék szerelési térség környezetének változása esetében (mázanyagokkal, ragasztókkal való munkák stb.) mindenki legyen kapcsolva az elektromos energia főbevezetésére.

• A készülékkel való manipuláció, ill. a készülék hosszabb leállítása esetében kapcsolja ki a készülék előtti elektromos energia-bevezetés főkapcsolóját, vagy húzza ki a dugót .

• Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (gyerekek beléterté), melyek fizikai, érzéki vagy szellemi képtelensége vagy a

tapasztalatok és tudás hiánya a készülék biztonságos használatát gátolja - kivétellel, ha olyan személy felügyelete alatt vannak vagy olyan személyel voltak a készülék használatáról betanítva, aki a személy biztonságukért felelős. A gyermekekkel felügyelet alatt kell tartani, hogy a készülékkel ne játszhassanak.

- Ezt a készüléket gyerekek 8 éves kortól és idősebb személyek csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességekkel vagy a kisebb tapasztalatokkal és tudással akkor használhatják, ha olyan személy felügyelete alatt vannak vagy olyan személyel voltak a készülék használatáról betanítva, aki a személy biztonságukért felelős. A gyerek a készülékkel nem játszhatnak. A tisztítást és a karbantartást gyerekek nem végezhetik, ha 8 évnél nem idősebbek és nincsenek ellenőrizve.
- 8 évnél fiatalabb gyerekekkel tartás hatóválosagon kívül a készüléktől és a tápkébeltől.

VIGYÁZAT!

Ha a főzölön felületén bármilyen repedés jelenik meg, azzal kapcsolja le a készüléket a hálózatról.

FIGYELMEZTETÉS

Ezt a készüléket nem szabad külső időzítővel sem különleges távvezérléssel használni.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA ÉS KEZELÉSE

- A készülék a konyhabútor munkalapjában készített kivágásba való beszereléshez rendelkezett.
- A főzölön peremére ragasztott tömítőgumi meggátolja a folyadékok lefolyását a főzölön alá.
- A készülék alapja az üvegkerámia-főzöl, amelyre kötve vannak a többi tartó, burkoló és elektromos részek.
- A főzölapon elektromos főzőzónák vannak kijelölve, amelyek kizárálag főzéshez vannak rendelkezve.
- A főzőzónák átmérői általános főződények méreteiből vannak levezetve.
- Csak a kijelölt átmérő területe van melegítve, a többi felületek viszonylag hűvösek és elrakó területnek lehet őket használni.
- A vörösugró sugárzó fűtőtest, a látszósgató függően, a kijelölt zónán is átvilágíthat.
- Az üvegkerámia-lap alatti főzőzóna túlhevülését hő-korlátozó korlátozza.
- A teljesítményt mutató ábrázoló helyén kivilágított „H“ kijelző, a főzőzóna kikapcsolása után is, a főzőzónának felületének magasabb hőmérsékletét jelzik. A forró főzöl hőenergetikailag kihasználható. A kijelző olyan lehűleskor alszik ki, amikor a megégett veszélye már nem fenyeget.

A főzőzónák teljesítményfelvételei a vezérlőpanel érintési szimbólumok által választható 9 fokozat terjedelmében vannak szabályozva. minden elfogadott teljesítményváltásnál (lenyomásnál vagy érintésnél) egy akusztikus jel hangzik el.


DANE TECHNICZNE				
Elektryczna płyta do zabudowy	VDS 631 C VDS 630 C VDS 630 FF	VDS 630 X	VDS 640 FF	VDS 640 X
Wymiary				
szerokość / głębokość / wysokość (mm) SZER. x GŁ. x V (v = głębokość zabudowy)	590 / 55 / 505	595 / 55 / 510*	590 / 55 / 505	595 / 55 / 510*
Wymiary otworu montażowego w blacie szafki kuchennej SZER. x GŁĘB. x GRUB. płyty		560 / 51 / 490 mm		
Pole grzewcze				
Lewe przednie (kW) Ø 180 mm	1,80	1,80		
Lewe tylne (kW) Ø 145 mm	1,20	1,20	1,20	1,20
Prawe tylne (kW) Ø 180 mm	1,80	1,80		
Prawe tylne (kW) Ø 210 mm			2,3	2,3
Prawe przednie (kW) Ø 145 mm	1,20	1,20	1,20	1,20
Lewe przednie – dwustrefowe (kW) Ø 180 / 120 mm			1,70 / 0,70	1,70 / 0,70
Napięcie elektryczne	230 / 400 V ~			
Całkowita nominalna moc elektryczna (kW)	6,00	6,00	6,40	6,40

MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky – Mariánské Údolí, Česká republika

392793pl

priľašnými ukazovateľmi na senzorovom ovládači. Pri každom označení (stlačenie alebo dotyk) symbolu dôjde k akustickej odozve. Reakcia tlačidiel je 1 sec, počas tejto doby je potrené mať prst v blízkosti príslušného symbolu.


N - symbol aktivácia varné zóny
R - symbol aktivácie časovača (timer)

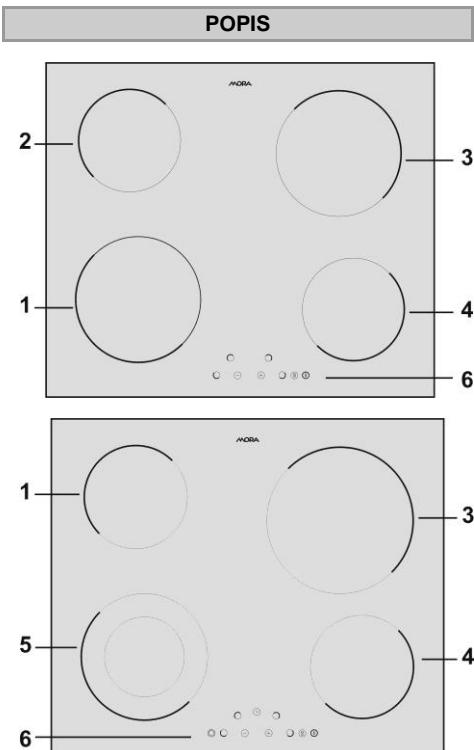

- 1 - ľavá predná varná zóna
- 2 - ľavá zadná varná zóna
- 3 - pravá zadná varná zóna
- 4 - pravá predná varná zóna
- 5 - ľavá predná varná zóna - duozáona
- 6 - ovládací panel:

OVLÁDACÍ PANEL

- A - senzor uzamknutí funkcie (klúč)
- B - senzor sietového spínača
- C - senzor mínus (-)
- D - senzor plus (+)
- F - kontrolné svietidlo uzamknutí varné dosky
- I - kontrolné svietidlo pripojenie vonkajšieho okruhu duozáony
- K - senzor duozáony
- L - senzor varnej zóny
- M - ukazovateľ stupňa príkonu
- N - symbol aktivácie varné zóny
- O - displej časovača (timer)
- P - senzor časovača
- Q - symbol príslušnej časované zóny

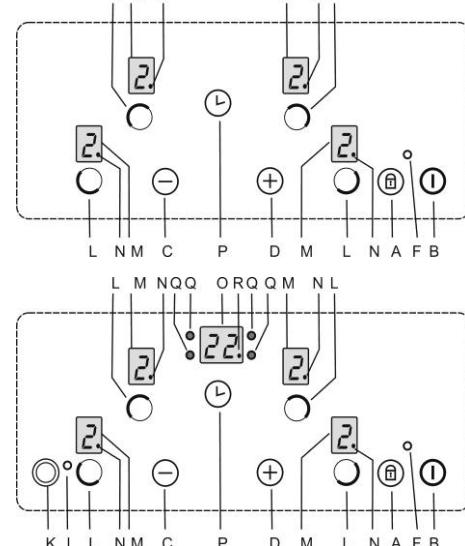

POZOR!

- Senzorové ovládanie je aktivované priložením prsta na príslušný symbol na sklokeramickej platni. Ovládací panel udržujte preto v čistote a suchu.
- Senzory nereagujú na tmavé matné farby (nepoužívať čierne rukavice). Nekladte nič na ovládací panel varnej platne.
- Pozor na nežiaduce zapnutie spotrebiča, napr. domácimi zvieratami!

KALIBRÁCIA SENZOROV

V priebehu doby, keď sa senzory prispôsobujú externým podmienkam:

- Nekladte na ich povrch žiadne predmety, inak by mohlo dôjsť k aktivácii poruchového režimu.
- Povrch senzorov udržiavajte vždy v čistote
- Nevystavujte silnému osvetleniu, ako je napr. halogénová lampa nebo ostrý slnečný svit atď. V prípade nedodržania týchto podmienok nemusí dôjsť k správnej kalibrácii senzorov a na displeji sa objaví chybové hľásenie (pozri tabuľku). Po odstránení príčiny dôjde automaticky k správnej kalibrácii.

ZAPNUTIE VARNEJ DOSKY

Stiskneme pouze senzor B (sietový spínač). Na obou displejoch se objeví symbol „0“ nebo „H“ a symboly aktivácie varné zóny „N“ blikají. Neprovadene-li ďalší volbu do 10 sec, dojde k automatickému vypnutí varné desky.

ZAPNUTIE VARNÝCH ZÓN

Do 10 sec po zapnutí varnej dosky stlačte senzor "L" požadovanej varnej zóny. Príslušný symbol aktivácia varnej zóny "N" zostane trvalo svietiť, ostatné symboly "N" zhasnú. Do 8 sec vykonáme pomocou senzorov "+" a "-" nastavenie požadovaného stupňa výkonu (1 - 9).

NASTAVENIE STUPŇA VÝKONU BEZ FUNKCIE PREDOHREvu:

Aktivujete varnú zónu (symbol "N" trvale svieti) a do 8 sec vyberte výkonový stupeň

POZNÁMKA:

Nastaviť výkonový stupeň je možné aj pomocou senzora "-".

Maximálny výkonový stupeň tak nastavíme rýchlejšie než postupným zvyšovaním výkonu pomocou senzora "+".

NASTAVENIE STUPŇA VÝKONU S FUNKCIOU PREDOHREvu:

Uľahčí varenie rýchlejším uvedením pokrmu do varu plným výkonom a potom sa výkon automaticky prepne na zvolený nižší stupeň.

- aktivujeme príslušnú varnú zónu.
- Nastavíme výkonový stupeň 9
- Stlačíme senzor "+"
- Do 10 sekúnd nastavíme požadovaný výkonový stupeň
- Ak neurobíme aktiváciu predohrevu do 10 s, táto funkcia sa zruší predohrev bude automaticky deaktivovaná

Po celú dobu predohrevu bude varná zóna nastavená na maximálny výkon a na displeji sa striedavo zobrazuje symbol "A" a predvolený výkonový stupeň. Po uplynutí doby predohrevu sa varná zóna automaticky prepne na predvolený výkonový stupeň.

Doby predohrevu pre príslušné výkonové stupne sú uvedené v tabuľke.

Výkonový stupeň	Doba prevádzky na maximálny výkon (doba predehrevu)	Bezpečnostné vypnutie (hodín)
0		
U		6
1	1 min	6
2	3 min	6
3	4 min 48 sec	5
4	6 min 30 sec	5
5	8 min 30 sec	4
6	2 min 30 sec	1,5
7	3 min 30 sec	1,5
8	4 min 30 sec	1,5
9		1,5

ZMENA STUPŇA VÝKONU

Pre zmenu stupňa výkonu aktivujte príslušnú varnú zónu (senzor "L") a stlačením senzorov "+" a "-" vykonajte požadovanú zmenu

VYPNUTIE SPOTREBIČA

Spotrebči môžete vypnúť kedykoľvek stlačením senzora "B" po dobu 1 sec.

ZAPNUTIE DUOZÓNY

Zapnutie duozóny je možné kedykoľvek v priebehu varenia.

- Aktivuje príslušnú zónu stlačením senzora "L" pre duožónu.
- Na displeji svieti desatinná čiarka, následne stlačením senzora "K" dôjde k aktivácii duožóny a rozsvieti sa symbol "I".

VYPNUTIE DUOZÓNY

Postupujeme rovnakým spôsobom, dôjde k zhasnutiu symbolu "I" a vypne sa vonkajší okruh varnej zóny.

VYPNUTIE VARNEJ ZÓNY

- Aktivujte príslušnú varnú zónu
- Súčasným stlačením oboch senzorov D (+) a C (-) sa varná zóna vypne, alebo stlačením senzora C (-) postupne nastavíme výkonový stupeň na "0".
- Po vypnutí varnej zóny bude displej príslušnej zóny zobrazovať symbol "H", ktorý poukazuje na to, že táto zóna je horúca a je možné využiť toto zvyškové teplo.

INDIKÁTOR ZVÝŠKOVÉHO TEPLA

Ihneď po vypnutí varnej zóny alebo celej dosky sa na displeji zobrazí "H". To znamená, že varná zóna je zohriata na teplotu vyššiu ako 60 ° C. Po vychladnutí dosky symbol zmizne.

POZNÁMKA:

Ak dôjde k zobrazeniu "H" na displeji po pripojení dosky na el. siet (napr. pri zapnutí po výpadku dodávky el. energie počas varenia alebo pri prvotnom pripojení dosky k el. sieti), znamená to, že doska bola odpojená od prívodu el. energie v horúcom stave. Toto nie je na závadu, symbol "H" zmizne po uplynutí doby nastavenej výrobcom.

FUNKCIA UDRŽIAVANIA POKRmu V TEPLOM STAVE

Pomocou nízkeho výkonu udržiavame pokrm v teplom stave.

Nastavenie funkcie:

- Nastavíme varnú zónu na stupeň výkonu 1 a stlačíme senzor "-".
- Na displeji sa zobrazí "u"

UZAMKNUTIE OVLÁDANIA VARNÉ DOSKY

Ak chceme uzamknúť nastavený režim varnej dosky (zabráni nechcenému prestaveniu varnej platne pri prevádzke), stlačíme senzor A (klúč) po dobu minimálne 2 sec. Rozsvieti sa kontrolné svietidlo "F".

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może wykonać tylko firma posiadająca wymagane uprawnienia energetyczne.

Na przyłączu płyty ceramicznej do sieci elektrycznej musi być umieszczony włącznik umożliwiający odcięcie wszystkich faz od sieci. Odległość styków w stanie wyłączonym musi wynosić minimum 3 mm. Do podłączenia płyty kuchennej do sieci elektrycznej należy wykorzystać 5-żylowy przewód o przekroju 1,5 mm² np. typ H05VV-F5G1,5, którego końcówki ki należy przygotować zgodnie z rysunkiem.

Końce przewodów należy zabezpieczyć przed rozpięciem poprzez zaciśnięcie specjalnych końcówek.

Po umocowaniu końców przewodów pod główkami wkrętów w puszcze przyłączeniowej, umieścić sznur w skrzynce i zabezpieczyć przed wyrwaniem przy pomocy klamy.

Na zakończenie zamknąć przykrywkę puszki przyłączeniowej.

Po przyłączeniu urządzenia obrócić w położenie robocze, umieścić w otworze montażowym, skontrolować położenie sznura przyłączeniowego.

Płyta do zabudowy należy przymocować dociskami z taką siłą, aby nie spowodować jej uszkodzenia.

UWAGA:

Producent zastrzega sobie prawo dokonania drobnych zmian niniejszej instrukcji wynikających z innowacji lub technologicznego rozwoju produktu.

Rodzaj wyposażenia	
Taśma uszczelniająca	1 Szt.
Skrobak	1 Szt.
Docisk	4 Szt.
Śruba 3,9x 6,5 mm	4 Szt.

LIKWIDACJA URZĄDZENIA PO ZAKOŃCzenIU UŻYTKOWANIA



Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

Stare, zużycie urządzenie zawiera dużo pełnowartościowych surowców, które powinny być ponownie wykorzystane. Urządzenie należy sprzedać w punkcie skupu surowców wtórnych albo oddać do punktu zbiorczego odpadów komunalnych.

INSTRUKCJA INSTALACJI

Instrukcja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla instalatorów i pracowników serwisów.

Radzymy jednak, aby również użytkownicy płyty dokładnie zapoznali się z jej treścią.

Instalacja płyty musi zostać przeprowadzona przez uprawnioną do tego firmę (posiadającą odpowiednie uprawnienia energetyczne) - w zgodzie z obowiązującymi w Polsce przepisami bezpieczeństwa.

Przy montażu płyty należy bezwzględnie przestrzegać zachowania jej bezpiecznej odległości od ścian i innych mebli określonych w Polskich normach.


Przy instalacji płyty, ze względu na prawidłowość działania urządzenia, należy wykonać przede wszystkim następujące czynności:

- sprawdzenie prawidłowości podłączenia do sieci elektrycznej,
- kontrola działania grzałek, elementów regulacyjnych i sterowniczych,
- zaprezentowanie klientowi wszystkich funkcji urządzenia oraz zaznajomienie z jego obsługą i konserwacją.

WAŻNE OSTRZEŻENIE.

Przy wykonywaniu przy urządzeniu czynności innych niż normalne użytkowanie należy bezwzględnie odciąć dopływ energii elektrycznej do płyty przez wyłączenie wyłącznika głównego na jej zasilaniu.

MONTAŻ PŁYTY CERAMICZNEJ

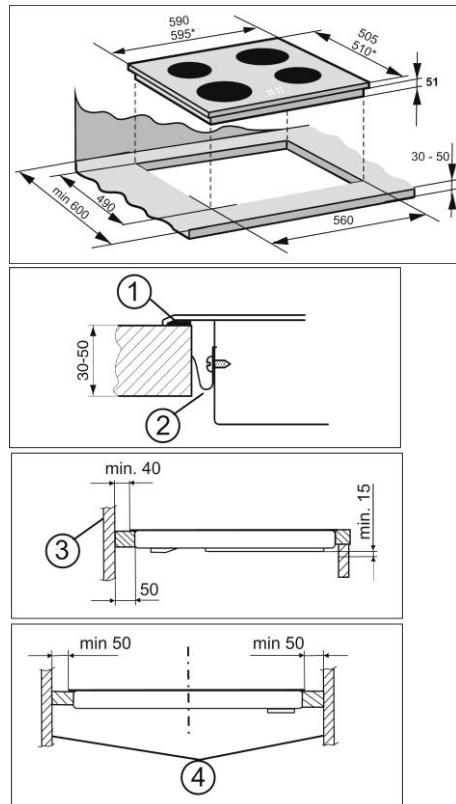

1. Tesnenie
2. Prichytka
3. Zadná stena
4. Bočné steny

Instalacji płyty elektrycznej może dokonać wyłącznie firma posiadająca odpowiednie uprawnienia. Instalacja i montaż urządzenia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami.

- Płyta ceramiczna przeznaczona jest do użytkowania w normalnym środowisku zgodnie z polskimi normami.
- Płyta ceramiczna przeznaczona jest do zabudowy w otworze wykonanym w płyce mebla o minimalnej grubości 30mm, pokrytej materiałem odpornym na działanie wysokich temperatur.
- Płyta mebla musi być zainstalowana w położeniu poziomym, a na stronie od ściany pomieszczenia musi być uszczelniona przed zaciekaniem płynów pomiędzy płytą i ścianą.
- Wymiary otworu montażowego płyty ceramicznej podano na rysunku VI.
- Bezpieczne odległości ścian i mebli od płyty ceramicznej przedstawiono na rysunku VI.
- Krawędzie otworu zalecamy pokryć odpowiednim, lakierem (np. silikonowym) lub folią aluminiową.

Pri uzamknutom ovládanie varnej platne zostáva funkčné iba vypnutie varnej dosky (stlačením senzora B (sietový spínač) alebo vypnutie uzamknutia stlačením senzora A (klúč). Po vypnutí uzamknutia (indikačná dióda u senzora A zhasne) môžeme znova ovládať všetky funkcie varnej dosky.

POZNÁMKA:

Uzamknutie varnej dosky je možné len v zapnutom stave.

DETSKÁ POISTKA

Detská poistka slúži na znemožnenie použitia spotrebiča

Detskú poistku je možné aktivovať len keď nie je nastavený výkonový stupeň varných zón.

POSTUP

- Zapnite varnú dosku stlačením senzora "B".
- Na displejoch sa zobrazia blikajúce desatinné body.
- Do 3 sec stlačte súčasne senzory "+" a "-" a následne senzor "+".
- Na displejoch sa na okamih zobrazí L a doska zhasne.
- Pri pokuse o zapnutie dosky sa displeja s L rozsvietí

DEAKTIVÁCIA - VYPNUTIE DETSKEJ POISTKY

- Zapnite dosku stlačením senzora "B"
- Rozsvietí sa na displejoch L
- Do 3 sec stlačte súčasne senzory "+" a "-" a následne senzor "-".
- Doska je pripravená na použitie.

VYPNUTIE VARNEJ DOSKY AUTOMATICKÉ

Vypneme-li všechny varné zóny, varná doska sa do 10-ti sec automaticky vypne.

VYPNUTIE VARNEJ DOSKY OCHRANNÉ

Celá varná doska sa vypne v prípade, že stlačíme jeden senzor alebo viac senzorov na dobu dlhšiu ako 12 sec (napr. položíme utierku alebo nádobu na ovládacie symboly).

VYPNUTIE VARNEJ DOSKY BEZPEČNOSTNÉ

Doska je vybavená bezpečnostným vypnutím. Doba, po ktorej dođe k vypnutiu závisí na nastavenom stupni výkonu - vid' tabuľku.

Tabuľka chýb	
Displej	Pričina
F1	priľah silné osvetlenie
F2	silné pulzujúce svetlo (napr. žiarovka)
F3	senzor prekrytý svetlým predmetom
F4	silné premenlivé osvetlenie

POZNÁMKA:

• Symbole FF, F1 až F4 sa stredovo zobrazujú so symbolmi A0-A9, ktoré označujú konkrétné senzor.

• Pri nevhodnom použíti varné dosky (napr. ohrev prázdnej nádoby), môže dojst' k jej prehratiu. Tento stav je signalizovaný symbolom "t" na displejoch.

ČASOVÁC (TIMER)

Varná doska je vybavená časovým spínačom, ktorý môže pracovať v dvoch režimoch:

- a) minútka
- b) časovanie varnej zóny (nastavenie dĺžky prevádzky varnej zóny)

MINÚTKA

Časový spínač - režim minútka.

Slúži len na nastavenie času. Po skončení nastaveného času zaznie zvukový signál. Funkciu minútky možné aktivovať iba v zapnutom stave vstavané dosky, a to pri akomkoľvek režime prevádzky vstavané dosky.

POSTUP

- Zapnite vstavanú dosku senzorom "B"
- Stlačte senzor časovača "P" - rozsvieti sa displej časovača "O" a symbol "R".
- Do 8 sekúnd nastavte požadovanú dobu pomocou senzorov "+" a "-".
- Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál, ktorý možno stlačením akéhokoľvek senzora zrušíť.

POZNÁMKA

Čas nastavený časovým spínačom v režime "minútka" nezrušíte stlačením senzora "B".

ČASOVANIE VARNEJ ZÓNY

Režim časovanie varnej zóny slúži na ukončenie prevádzky varnej zóny po uplynutí nastavenej doby. Po skončení prevádzky zaznie zvukový signál. Funkciu časovanie varnej zóny je možné aktivovať iba v zapnutom stave vstavané dosky a aktivovanej varnej zóne (výkonový stupeň 1 - 9).

POSTUP

- Zapnite vstavanú dosku senzorom "B"
- Stlačením senzora "L" zvolte požadovanú varnú zónu a nastavte stupeň výkonu (1-9) pomocou senzorov "+" a "-".
- Stlačte 2x senzor časovača "P" - rozsvieti sa displej časovača "O" a signálne svetidlo "Q" príslušnej varnej zóny.
- Do 8 sekúnd nastavte pomocou senzorov "+" a "-" požadovanú dobu prevádzky varnej zóny.
- Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál, blika symbol "Q" príslušnej varnej zóny a varná zóna sa vypne.

POZNÁMKA

- Funkciu časovanie varnej zóny možno súčasne použiť u všetkých varných zón.
- Nastavenú dobu prevádzky varných zón možno priebežne sledovať (kontrolovať) stlačením

senzora "P" príslušné varné zóny. Čas sa zobrazí na displeji "Q".

- Pre zmenu nastaveného času prevádzky stlačte senzor "P", pomocou ktorého vyhľadáte nastavenú dobu príslušnej varnej zóny (sledujte symboly "Q", ktoré signalizujú aktívny varný zónu pre displej "O")
- Pomocou senzorov "+" a "-" vykonajte požadovanú zmenu...
- Pri vypnutí varnej dosky senzorom "B" dôjde k vypnutiu na vypnutie funkcie časovanie varných zón.

ZÁSADY POUŽIVANIA SKLOKERAMICKEJ PLATNE UPOZORNENIE!

- Spotrebič môžu obsluhovať podľa návodu na obsluhu iba dospelé osoby.
- Nie je prípustné ponechať deti bez dozoru pri spotrebici, ktorý je v prevádzke.
- Elektrická varná platňa je spotrebič, ktorého prevádzka vyžaduje dozor.
- Pred prvým použitím spotrebiča je nutné vypnúť hlavný vypínač alebo odpojiť prívodnú šnúru zo zásuvky a spotrebič poriadne očistiť (čistiace prostriedky vid' kapitola „Čistenie a údržba“).



- U varných platení, ktoré majú lakovaný rám, sa nesmú okraje nádob dotýkať rámu varnej platne alebo byť naň položené.
- Vyhnite sa ohrevu prázdnych smaltovaných nádob, ktorých dna sa tým môžu poškodiť a pri presune nádoby poškrabat povrch varnej platne.
- Nie sú vhodné nádoby s ryhovaním resp. ostrými výstupkami na dne.
- Pri dosiahnutí najlepších výsledkov by malo byť dno kovových nádob 2-3mm hrubé, u nerezových nádob s vrstveným (sendvičovým) dnom 4-6 mm.
- Pri izbovej teplote by malo byť dno miernie vyhĺbené, pretože sálaním tepla sa rozťahuje, aby tak potom mohlo rovnou ležať na povrchu varnej zóny. Tým sa zaistená minimálna tepelná strata pri styku plôch.
- Poškrabanie sklokeramiky zabránite, ak budete používať nádoby s čistým a hladkým dnom.
- Vždy sa snažte, aby dno použitej nádoby zodpovedalo svojou veľkosťou priemeru zvolenej varnej zóny.
- Príliš malý hrniec a nerovné dno vedú k opakovanému zapínaniu obmedzovača teploty. Napriek tomu nie je na škodu, ak je priemer nádoby väčší než vyznačená varná zóna.
- Pri uvedení pokrmov do bodu varu používajte vyšší stupeň príkonu. Po uvedení pokrmu do varu prepnite na nižší príkon varnej zóny.
- Nepoužívajte misky z hliníkovej fólie ani nádoby vyrobené z materiálu, obsahujúceho hliník.

- Na horúce varné zóny nekladte predmety z umelej hmoty (lyžice, misky, cedidlá a pod.), tieto materiály sa tavia a pripaľujú.
- Prehratie tuky a oleje sa môžu vznietať, preto dávajte pozor pri úprave pokrmov s tukmi a olejmi (fritovanie a pod.).
- Poškrabanie sklokeramiky môžu spôsobiť napr. pieskové zrná z čistenej zeleniny, zvyšky nevhodného čistiaceho prášku.
- Varný platňa udržiavajte čistú a suchú. Vlhké dna hrncov môžu spôsobiť vznik škvŕn.
- Povrch platne je počas jej prevádzky horúci, môže dôjsť k popáleniu - sledujte ukazovatele zvyškového tepla.
- Ak dôjde k poruche varnej platne, vypnite hlavný vypínač, privod elektrickej energie pred spotrebičom, alebo odpojte prívodnú šnúru zo zásuvky a obráťte sa na servisnú firmu.

Príklady činností pri nastavení príkonových stupňov

0	Vypnuté
1 – 3	Stupeň je určený <ul style="list-style-type: none"> • pre udržiavanie kvapalín v miernom vare, • mierny a pomalý ohrev bez nebezpečenstva pripálenia, • rozpúšťanie masla, čokolády, • rozmrzovanie, • varenie malého množstva kvapaliny.
4 – 6	Stupeň možno použiť <ul style="list-style-type: none"> • pri intenzívnom varení, • udržiavanie varu väčšieho množstva kvapaliny, • dusení (varení v pare).
7 – 9	Stupeň používame <ul style="list-style-type: none"> • pri príprave pokrmov vyžadujúcich rýchly ohrev a vysokú teplotu (bifteky, rezne, opekané zemiaky a pod.). • pri zohrievaní pokrmov pred prepnutím na nižší stupeň.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vaša sklokeramická platňa je vzhľadovo pekná a nenáročná na používanie. Nasledujúce rady a doporučenia Vám pomôžu udržiavať ju v takom stave, aby Vám vydržala naozaj dlho.

DOPORUČENIE

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič!
- Vašu sklokeramickú platňu čistite pravidelne, najlepšie po každom použití.
- Najprv odstráňte zo sklokeramickej platne všetky zaschnuté zvyšky jedla a tekutin pomocou čistiacej škrabky (v príslušenstve spotrebiča).
- Akonaľe je platňa chladná, naneste na ňu niekoľko kvapiek vhodného čistiaceho prostriedku a vyčistite jej povrch papierovým obrúskom alebo čistou, jemnou utierkou.
- Plochu dôkladne umyte a vysušte ďalším papierovým obrúskom alebo mäkkou látkou.

Przykłady czynności przy ustawieniu różnych stopni mocy

0	Wylączane
1 – 3	Stopień przeznaczony do <ul style="list-style-type: none"> • utrzymania cieczy w stanie lekkiego wrzenia, lekkiego i powolnego podgrzewania bez ryzyka przypalenia, • rozpuszczania masła, czekolady, • rozmażania, • gotowania niedużej ilości płynu.
4 – 6	Stopień przeznaczony do <ul style="list-style-type: none"> • intensywnego gotowania, • utrzymania wrzenia większej objętości płynu • duszenia potraw.
7 – 9	Stopień przeznaczony do <ul style="list-style-type: none"> • przygotowania potraw, które wymagają szybkiego podgrzania i wysokiej temperatury (beztysików, kotletów, smażenia prażynek ziemniaczanych, itp.), • rozgrzania potraw przed przełączeniem na niższy stopień.

CZYSZCZENIE I KONSERACJA

Państwa płyta ceramiczna jest estetyczna i nieskomplikowana użyciu. Poniższe rady i zalecenia pomogą Państwu utrzymać ją w takim stanie, aby mogła być przez Państwa używana jak najdłużej.

ZALECENIA

- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać oczyszczaczy parowych!
- Płyty ceramiczne należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu.
- W pierwszej kolejności należy usunąć z powierzchni płyty wszystkie zaschnięte resztki potraw i płynów przy pomocy znajdującego się w wyposażeniu skrobaka.
- Po ostudzeniu płyty należy nanieść na jej powierzchnię kilka kropel odpowiedniego środka czyszczącego i wyczyścić jej powierzchnię przy pomocy ręcznika papierowego lub delikatnej śliczeczki.
- Powierzchnię płyty dokładnie umyć i wysuszyć nowym ręcznikiem papierowym lub miękką szmatką.
- Nie stosować druciaków, gąbek ani środków mogących spowodować zadrapania powierzchni płyty.
- Nie stosować środków powodujących korozję - np. spray'e do piekarników i odplamiacze.
- Jeśli na gorączej powierzchni płyty ceramicznej roztopi się jakikolwiek przedmiot z plastiku, folii kuchennej, cukru albo potrawy zawierającej cukier, należy je usunąć natychmiast (dopóki płytę jest jeszcze gorącą) przy pomocy skrobaka).
- Roztopione - plastik, folię cukier lub potrawy zawierające dużo cukru - należy usunąć z

powierzchni dna garnka. Zapobiegnie się wtedy podrapaniu powierzchni płyty ceramicznej.

- Przed przygotowaniem potrawy, która zawiera większą ilość cukru (np. dżem) należy przetrzeć powierzchnię płyty środkiem ochronnym (kondycjonерem) aby ochronić ją przed uszkodzeniem przez cukier w przypadku wykipienia zawartości garnka na powierzchnię płyty lub rozlania na powierzchnię płyty.



Plamy z metalicznym poliskiem - powstają wskutek otarcia dna garnka aluminiowego albo zastosowania nieodpowiedniego środka czyszczącego. Zanieczyszczenie tego typu można usuwać przez wielokrotnie czyszczenie.

Zmiany zabarwienia na powierzchni płyty ceramicznej powstają przeważnie jako konsekwencja nie usunięcia przypalonych resztek. Nie mają one wpływu na działanie płyty ceramicznej gdyż nie następują zmiany materiałowe.

Otarcia ornamentki - mogą powstać przez stosowanie agresywnych środków czyszczących albo tarciem dna garnków o powierzchnię płyty ceramicznej. Na powierzchni płyty powstaje ciemna plama.

REKLAMACJE

Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpi usterka płyty - nie powinno się usuwać jej samodzielnie. Reklamacje należy zgłaszać w jednym z podanych w Karcie Gwarancyjnej autoryzowanych serwisów MORA lub w centrum serwisowym MORA (tel. 0 /prefiks/ 61 855 29 17). Przy zgłoszaniu reklamacji należy postępować zgodnie z instrukcją podaną w Karcie Gwarancyjnej. Bez ważnej, prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej reklamacja nie może być przyjęta.

SPOSÓBY WYKORZYSTANIA I UTYLIZACJI OPAKOWAŃ

Tekstura falista, papier pakowy
 - sprzedaż w skupie makulatury
 - odkładanie do pojemników zbiorczych na papier i makulaturę
 - do odpadów komunalnych
 Folia i woreczki plast.
 - do pojemników zbiorczych na plastik.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- Włączyć płytę grzewczą sensorem „B”
- Naciskając sensor „L” wybrać żąданie pole grzewcze i nastawić stopień mocy (1-9) za pomocą sensora „+” i „-“.
- Nacisnąć 2x sensor wyłącznika czasowego „P” – na wyświetlaczu pojawi się „O” i lampka sygnalizacyjna „Q” odpowiedniego pola grzewczego.
- W czasie do 8 sekund nastawić za pomocą sensorów „+” i „-“ żądany czas działania pola grzewczego.
- Po upływie nastawnego czasu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, mruga symbol „Q” odpowiedniego pola grzewczego i zostanie ono wyłączone.

UWAGA

- Funkcję wyłącznika czasowego można użyć jednocześnie dla wszystkich pól grzewczych.
- Nastawiony czas działania pól grzewczych może być na bieżąco obserwowany (kontrolowany) naciskając sensor „P” odpowiedniego pola grzewczego. Czas pojawi się na wyświetlaczu „Q”.
- Aby zmienić zadaną pracę czujnika, wcisnąć „P” z których należy szukać zaprogramowanych stref grzewczych (uwaga na znaki „Q, wskazując aktywną strefę gotowania na wyświetlaczu „O”) ..
- Przy pomocy sensorów „+” i „-“ przeprowadzić wymaganą zmianę.
- Wyłączenie płyty grzewczej sensorem „B” przeprowadzi do wyłączenia funkcji wyłącznika czasowego pól grzewczych.

ZASADY EKSPLOATACJI PŁTY CERAMICZNEJ

OSTRZEŻENIA!

- Urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nie wolno pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu działającej płyty.
- Elektryczna płyta ceramiczna jest urządzeniem którego praca wymaga nadzoru.
- W przypadku płyt ceramicznych u których ramka jest malowana, krawędzie garnków nie mogą dotykać ramki, jak również garnki nie mogą być stawiane na ramce.




- Nie należy podgrzewać pustych naczyń emaliowanych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie dna naczynia i w trakcie przesuwania po powierzchni płyty jej uszkodzenie.
- Nie stosować naczyń z rowkowanym dnem albo z dnem z nadlewami.
- Aby osiągnąć najlepsze efekty podgrzewania, dno naczynia metalowych powinno mieć grubość 2-3mm, w przypadku naczyń z dnem

wielowarstwowym (sandwich) jego grubość powinna wynosić 4 - 6mm.

- Dno naczynia w temperaturze pokojowej powinno być lekko wgłębione, gdyż pod wpływem ciepła podlega lekkiemu rozszerzeniu i przylega płasko do powierzchni płyty ceramicznej. W ten sposób ogranicza się do minimum starty ciepła przy zetknięciu powierzchni dna naczynia i płyty ceramicznej.
- Aby zapobiec podrabianiu powierzchni płyty ceramicznej, należy stosować naczynia z gładkim i czystym dnem.
- Dno naczynia powinno odpowiadać swoja wielkością polu grzewczemu.
- Zbyt mały garnek i nierówne dno powodują zadziałanie ogranicznika temperatury. Nie jest błędem jeżeli średnica naczynia jest większa niż powierzchnia pola grzewczego.
- Aby doprowadzić do wrzenia potrawy należy stosować wyższy stopień mocy, a następnie po doprowadzeniu do wrzenia przełączyć pole grzewcze na niższy stopień.
- Nie stosować tacek z folii aluminiowej oraz naczyń zawierających w swym składzie aluminium.
- Nie odkładać na gorące pola grzewcze przedmiotów z tworzyw sztucznych (tyzki, miski, cedzaki itp.), które mogą się roztopić i przywrócić do płyty.
- Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się zapalić, dlatego należy zwracać na nie szczególną uwagę przy obróbce termicznej potraw (smażenie frytek itp.).
- Zadrapanie powierzchni płyty ceramicznej mogą spowodować ziarenka piasku z warzyw, resztki nieodpowiednich środków czyszczących oraz twardze krawędzie przedmiotów.
- Płyta ceramiczna powinna być zawsze czysta i sucha. Wilgotne dna garnków mogą być przyczyną powstawania plam na płyce.
- Powierzchnia płyty, podczas przygotowywania potraw jest bardzo gorąca, może spowodować poparzenie – dlatego należy obserwować wskazniki ciepła resztowego.
- Jeżeli dojdzie do uszkodzeń płyty ceramicznej - powstaną zarysowania, pęknienia – urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji przy pomocy wyłącznika głównego znajdującego się przed urządzeniem. Następnie należy zgłosić usterekę do autoryzowanego serwisu.

- Nepoužívajte drôtenky, mycie huby alebo akékoľvek iné čistiace predmety s drsným povrchom.
- Rovnako tiež nedoporučujeme používať prípravky podporujúce koróziu ako sú napríklad sprej pre rúry na pečenie a na odstraňovanie škvŕn.
- Ak sa Vám na rozohriatom povrchu Vašej sklokeramickej platne nedopatrením roztaví akýkoľvek predmet z plastu, kuchynskej fólie, cukor alebo potravina obsahujúce cukor, odstráňte ho okamžite pomocou čistiacej škrabky ktorú je platňa horúca, a to nielen z varnej platne, ale, v prípade znečistenia, aj z povrchu nádoby. Tým zabráňte poškodeniu povrchu varnej platne.
- Pred prípravou jedla, ktoré obsahuje väčšie množstvo cukru (napr. džem), potrite platňu vhodným ochranným prostriedkom, aby ste chránili jej povrch pred poškodením cukrom v prípade vytrietia pokrmu alebo pri jeho rozliatí na povrch platne.

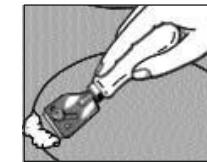

Kovovo sa lesknúce škvŕny vznikajú trením dna hliníkového hrnca alebo použitím nevhodného čistiaceho prostriedku. Tieto škvŕny sa odstraňujú praním, až po niekoľkonásobnom čistení.

Farebné zmeny na varnej platni sú spôsobené neodstráiteľnými prípalenými zvyškami pokrmov. Nemajú vplyv na funkčnosť sklokeramiky, nejedná sa o zmenu v materiale.

Obrúsenie dekoru môžeme spôsobiť abrazívnymi čistiacimi prostriedkami alebo ak dlhšiu dobu posúvame dnom hrnca po povrchu varnej platne. Na varnej platni vzniká tmavá škvŕna.

REKLAMÁCIA

Ak sa vyskytne v záručnej dobe na spotrebici závada, neopravujte je sami. Reklamáciu si uplatnite v predajni, v ktorej ste daný spotrebici zakúpili, u značkového servisu GORENJE SLOVAKIA alebo u servisných gescí, uvedených v Záručných podmienkach. Pri uplatňovaní reklamácie sa riadte textom Záručného listu a Záručných podmienok. Bez predloženia riadne vyplneného Záručného listu je reklamácia neplatná.

SPÔSOBY VYUŽITIA A LIKVIDÁCIE OBALOV

- Vlnitá lepenka, baliaci papier
- predaj zberným surovinám
- do zberných kontajnerov na zberný papier
- iné využitie
- Obalová fólia a PE vrecia
- do zberných kontajnerov na plasty

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recykláciu použitých zariadení.

Spotrebič obsahuje hodnotné materiály, ktoré by mali byť opäťovne využité. Podľa možnosti spotrebič odovzdajte do zberných surovín alebo na miesto určené obcou na odkladanie odpadu.

PREDPIS PRE INŠTALÁCIU

Tento predpis je určený predovšetkým pracovníkom oprávnených inštalačných a opravárenských organizácií. Odporúčame Vám však, aby ste si vo vlastnom záujme tento predpis preštudovali.

Spotrebiče sú nastavené a schválené podľa predpisov:

STN EN 60335-1

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.

STN EN 60335-2-6

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a podobné účely. Časť 2-6: Osobitne požiadavky na stabilné sporáky, varné panely, rúry a podobné spotrebiče.

STN EN 55 014-1: 95

Elektromagnetická kompatibilita - Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné zariadenia. Časť 1: Vyžarovanie.

Inštalačia spotrebiča musí byť uskutočnená v súlade s:

STN 33 2180 Elektrotechnické predpisy STN. Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov.

STN 92 0300 Požiarna bezpečnosť tepelných zariadení.

STN 73 0823 Požiarno-technické vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti stavebnych hmôt.


Z hľadiska funkcie spotrebiče je pri inštalačii nutné vykonať tieto úkony:

- kontrolu správnosti pripojenia k prívodu elektrickej energie,
- kontrolu funkcie vyhrievacích telies, ovládacích a regulačných prvkov,
- predvedenie všetkých funkcií spotrebiča záklazníkovi a oboznámenie ho s jeho obsluhou a údržbou.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA!

Pri akékoľvek manipulácií so spotrebičom mimo bežného použitia je nutné zaistiť jeho odpojenie od rozvodnej elektrickej siete vypnutím hlavného vypínača pred spotrebičom.

Umiestnenie varnej platne

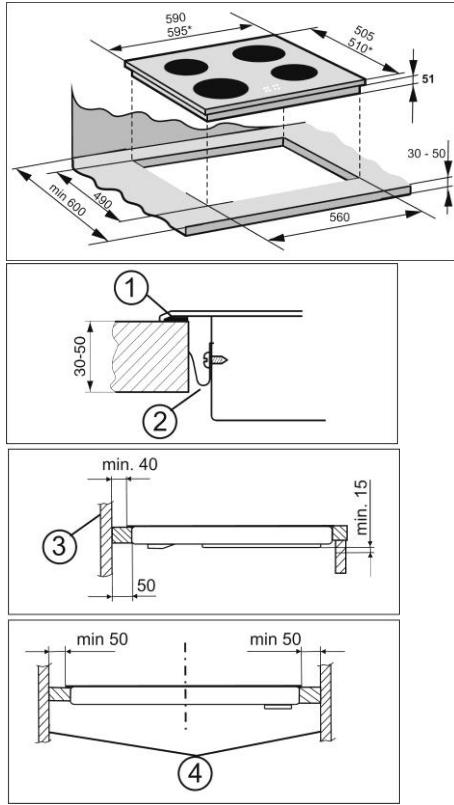

1. Tesnenie
2. Príchytnka
3. Zadná stena
4. Bočné steny

Inštalácie môžete vykonávať iba osoba, ktorá je pre túto činnosť oprávnená a odborne spôsobilá, a to v súlade s vyššie citovanými normami.

- Elektrická varná platňa je určená z hľadiska pôsobenia vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-3 pre normálne prostredie.
- Pre bezpečné vzdialenosť stien a nábytku od varnej platňe platí STN 92 0300.
- Varná platňa je určená na zabudovanie do výrezu v pracovnej doske minimálnej hrúbky 30mm, povrchovo krytej tepelne odolným materiákom.
- Pracovná doska musí byť inštalovaná vo vodorovnej polohe a musí byť na strane k stene utesnená proti zatekaniu kvapalín.
- Rozmery výrezu pre varnú platňu a jeho poloha sú uvedené na obrázku.
- Bezpečné vzdialenosť tak stien a nábytku sú na obrázku.
- Plochy vzniknuté vo výreze otvoru doporučujeme kryť vhodným lakom (napr. silikónovým), resp. hliníkovou fóliou, ktorá zníži prenikanie vlhkosti do platne.

- Pod varné platne sa nemôžu inštalovať bez zvláštneho opatrenia rúry, u ktorých môžu spaliny z pečenia prúdiť smerom nahor pod varnú platňu.
- Zadná stena kuchynskej linky za varnou platňou musí byť tiež z tepelne odolného materiálu (120° C). Najmenšia vzdialenosť zadnej hrany varnej platňe od zadnej steny je 40 mm.
- Varná platňa nesmie byť inštalovaná v tesnej blízkosti kuchynskej skrinky z horľavého materiálu, presahujúcej nad povrch pracovnej dosky.
- Nad varnou platňou sa doporučuje inštalovať iba odsávač párov (digestor), nad ktorým môže byť umiestnená kuchynská skrinka. Samostatnú skrinku bez odsávača párov pre inštaláciu nad varnú platňu nedoporučujeme. Minimálna vzdialenosť medzi varnou platňou odsávačom je 650mm, ďalej podľa doporučenia výrobcu odsávačov párov.
- Pred inštaláciou spotrebiča do výrezu v pracovnej doske nalepte po obvode spodnej časti rámu tesnenie proti zatekaniu kvapalín, ktoré je priložené v príslušenstve.

PRÍPOJENIE SPOTREBIČA K ELEKTRICKEJ SIETI

Pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti smie vykonávať iba oprávnená a odborne spôsobilá osoba.

Do rozvodu pred spotrebicom musí byť zabudovaný spínač pre odpojenie spotrebiča od elektrickej siete, u ktorého je vzdialenosť rozpojených kontaktov všetkých polôv minimálne 3 mm.

K pripojeniu varnej platňe použite 5-ti žilový sieťový kábel a prierez 1,5 mm, napríklad H05VV-F5G1,5, ktorého konce upravte podľa obrázka.

Konec vodičov je nutné spevniť proti rozstrapkaniu nališovanými koncovkami.

Po upevnení koncov vodičov pod hlavy skrutiek vo svorkovnici založte kábel do krabičky svorkovnice a zaistite proti vyrhnutiu sponou.

Nakoniec zatvorte veľko krabice svorkovnice.

Po pripojení spotrebiča otočte do pracovnej polohy, vložte do výrezu a skontrolujte polohu prívodného kábla.

Varnú platňu zaistite úpinkami (vid. obrázok), a to primeranou silou tak, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

UPOZORNENIE:

Výrobca si vyhradzuje právo drobných zmien v návode, vypĺňajúcich z inovačných alebo technologických zmien výrobku, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku.

Príslušenstvo

Tesniaca hmota	1 ks / Szt.
Čistiaca škrabka	1 ks / Szt.
Úpinka	4 ks / Szt.
Skrutka 3,9x 6,5 mm	4 ks / Szt.

ZABLOKOWANIE STEROWANIA PŁYTA GRZEWCZĄ

W celu zablokowania nastawionego reżimu pracy płyty grzewczej (zapobiega to jej przypadkowemu przestawieniu podczas pracy), naciśnij sensor A (klucz) przez minimum 2 sekundy. Zaświeci się lampa kontrolna „F“.

Po zablokowaniu sterowania płytą grzewczą pozostaje tylko dostępna funkcja wyłączenia płyty grzewczej (naciśkając sensor B (włącznik sieciowy) lub wyłączenia blokady naciśkając symbol A (klucz)). Po wyłączeniu blokady (dioda sygnalizacyjna sensora A zgaśnie) można znowu sterować wszystkimi funkcjami płyty grzewczej.

UWAGA:

Zablokowanie płyty grzewczej jest możliwe tylko w stanie włączonym.

ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Zabezpieczenie przed dziećmi służy do uniemożliwienia korzystania z urządzenia

Zabezpieczenie przed dziećmi może być włączone tylko wtedy gdy nie jest nastawiony stopień mocy pól grzewczych.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- Włączyć płytę grzewczą naciśkając sensor „B“.
- Na wyświetlaczu pojawi się mrugająca kropka dziesiętna.
- Do 3 sekund naciśnąć jednocześnie sensory „+“ i „-“ a następnie sensor „+“.
- Na wyświetlaczu na chwilę pojawi się L i płyta wyłączy się.
- Przy próbie włączenia płyty na wyświetlaczu pojawi się L

DEAKTYWACJA - WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI

- Włączyć płytę naciśkając sensor „B“.
- Na wyświetlaczu pojawi się L
- Do 3 sekund naciśnąć jednocześnie sensory „+“ i „-“ a następnie sensor „-“.
- Płyta jest gotowa do użytku.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE PŁYTY GRZEWCZEE

Jeżeli zostaną wyłączone wszystkie pola grzewcze, płyta zostanie automatycznie wyłączona po 10 sekundach.

WYŁĄCZENIE OCHRONNE PŁYTY GRZEWCZEE

Cała płyta grzewcza zostanie wyłączona w przypadku, gdy zostanie naciśnięty jeden lub więcej sensorów na czas dłuższy niż 12 sekund (np. położona ściernka lub naczynie na symbole sterujące).

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA PŁYTY GRZEWCZEE

Płyta wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa. Czas po którym dojdzie do jej wyłączenia, zależy od nastawionego stopnia mocy – patrz tabela.

Tabela błędów	
Display	Przyczyna
F1	zbyt mocne oświetlenie
F2	mocno pulsujące światło (np. świetłówka)
F3	sensor przykryty jasnym przedmiotem
F4	mocno promieniujące oświetlenie

UWAGA:

- Symbole FF, F1 do F4 są wyświetlane na przemian z symbolami A0 – A9, które oznaczają konkretny sensor.

- Przy nieprawidłowym użyciu płyty grzewczej (np. grzanie pustych garnków), może dojść do jej przegrzania. Stan ten jest syginalizowany symbolem „t“ na wyświetlaczu.

WYŁĄCZNIK CZASOWY (TIMER)

Płyta grzewcza wyposażona jest w wyłącznik czasowy, który może pracować w dwóch reżimach:

- a) Minutnik
- b) wyłącznik czasowy pola grzewczego (nastawienie czasu działania pola grzewczego)

MINUTNIK

Wyłącznik czasowy – reżim minutnika. Służy wyłącznie do nastawienia czasu. Po ukończeniu nastawionego czasu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Funkcję minutnika można aktywować wyłącznie gdy płyta grzewcza jest włączona, w jakimkolwiek reżimie pracy.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- Włączyć płytę grzewczą sensorem „B“
- Naciśnąć sensor wyłącznika czasowego „P“ – na wyświetlaczu pojawi się „O“ i symbol „R“.
- W czasie do 8 sekund nastawić żądaną czas przy pomocy sensorów „+“ i „-“
- Po upływie nastawionego czasu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, który można wyłączyć naciśkając dowolny sensor..

UWAGA

Czas nastawiony na wyłączniku czasowym w reżimie „minutnika“ nie można wyłączyć naciśkając sensor „B“.

WYŁĄCZNIK CZASOWY STREFY GRZEWCZEJ

Reżim wyłącznika czasowego pola grzewczego, służy do zakończenia działania pola grzewczego po uływie nastawionego czasu. Po zakończeniu jej działania, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Funkcję wyłącznika czasowego pola grzewczego, można aktywować wyłącznie gdy płytę grzewczą jest włączona oraz włączone jest pole grzewcze (stopień mocy 1 – 9).

WŁĄCZENIE POLA GRZEWCZEGO

Do 10 sekund po włączeniu płyty grzewczej naciśnac̄ sensor „L” żądanego pola grzewczego. Odpowiedni symbol aktywacji pola grzewczego „N” zaświeci się trwale, pozostałe symbole „N” zgasną. Do 8 sekund przeprowadzić za pomocą sensorów „+” i „-“ nastawę wymaganego stopnia mocy (1 – 9).

NASTAWIENIE STOPNIA MOCY BEZ FUNKCJI PRZEDGRZEWU:

Włączyć pole grzewcze (symbol „N” trwale świeci się) i do 8 sekund wybrać stopień mocy.

UWAGA:

Ustaw czujnik poziomu mocy może również użyć „-“. Maksymalny poziom mocy należy ustawić szybciej niż stopniowym wzrostem wydajności sensora ‚+’.

NASTAWIENIE STOPNIA MOCY Z FUNKCJĄ PRZEDGRZEWU:

Funkcja ta ułatwia szybsze doprowadzenie gotowanego pokarmu do wrzenia przy wykorzystaniu pełnej mocy, a następnie automatycznego przełączenia pola grzewczego na wybrany niższy stopień.

- Aktywować odpowiednie pole grzewcze.
- Ustaw poziom mocy 9
- Naciśnij sensor „+”
- W ciągu 10 sekund, aby ustawić żądanego poziom mocy
- Jeśli nie aktywować podgrzewanie do 10 s, funkcja ta zostanie anulowana.

Przez cały czas działania funkcji przedgrzewu pole grzewcze będzie działało z mocą maksymalną a na wyświetlaczu będą mrugać na przemian symbol „A” i wybrany wcześniej stopień mocy. Po upływie działania w/w funkcji pole grzewcze zostanie automatycznie przełączone na wybrany wcześniej stopień mocy. Czas działania funkcji przedgrzewu dla poszczególnych stopni mocy został przedstawiony w tabeli.

Stopień mocy	Czas działania pola grzewczego z mocą maksymalną (czas przedgrzewu)	Wyłączenie bezpieczeństwa (godzin)
0		
U		6
1	1 min	6
2	3 min	6
3	4 min 48 sec	5
4	6 min 30 sec	5
5	8 min 30 sec	4
6	2 min 30 sec	1,5
7	3 min 30 sec	1,5
8	4 min 30 sec	1,5
9		1,5

ZMIANA STOPNIA MOCY

W celu zmiany stopnia mocy, należy włączyć odpowiednie pole grzewcze (sensor „L”) i naciśkając sensor „+” i „-“ nastawić żądaną moc..

WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Urządzenie można wyłączyć w każdej chwili naciśkając sensor „B” przez 1 sekundę..

WŁĄCZENIE DWUSTREFOWEGO POLA GRZEWCZEGO

Włączenie dwustrefowego pola grzewczego można wykonać w każdym momencie gotowania.

- Włączyć odpowiednią strefę naciśkając sensor „L” dla pola dwustrefowego.
- Na wyświetlaczu świeci się kropka dziesiętna, następnie naciśnięcie sensora „K” spowoduje włączenie drugiej strefy i zaświeci się symbol „I”.

WYŁĄCZENIE DWUSTREFOWEGO POLA GRZEWCZEGO

Postępując w podobny sposób, doprowadzimy do zgaśnięcia symbolu „I” oraz wyłączenia zewnętrznej strefy pola grzewczego.

WYŁĄCZENIE POLA GRZEWCZEGO

- Aktywować odpowiednie pole grzewcze
- Jednoczesne naciśnięcie oba sensory D (+) i C (-) co spowoduje wyłączenie pola grzewczego lub naciśnac̄ sensor C (-) a następnie nastawić stopień mocy na „0”.
- Po wyłączeniu pola grzewczego na wyświetlaczu odpowiedniego pola pojawi się symbol „H”, który ostrzega że to pole jest gorące i można wykorzystać ciepło szczątkowe.

WSKAŹNIK CIEPŁA SZCZÄTKOWEGO

Natychmiast po wyłączeniu pola grzewczego lub całej płyty na wyświetlaczu pojawi się „H”. To oznacza, że pole grzewcze jest rozgrzane do temperatury wyższej niż 60°C. Po wychłodzeniu się płyty symbol zniknie.

UWAGA

Jeżeli po podłączeniu płyty grzewczej do sieci elektrycznej na wyświetlaczu pojawi się „H” (np. przy włączeniu zasilania po przerwie w dostawie energii elektr. w trakcie gotowania, lub początkowym podłączeniu płyty do sieci elektr.), oznacza to, że płyta została odłączona od zasilania energią elektryczną w stanie gorącym. Nie jest to wada, symbol „H” zniknie po upływie czasu nastawnego przez producenta.

FUNKCJA PODTRZYMYWANIA POKARMU W CIEPŁYM STANIE

Za pomocą małej mocy pokarm utrzymywany jest w ciepłym stanie.

Nastawienie funkcji:

- Nastawić pole grzewcze na stopień mocy 1 i naciśnac̄ sensor „-“.
- Na wyświetlaczu pojawi się „u“

TECHNICKÉ ÚDAJE	VDS 631 C	VDS 630 X	VDS 640 FF	VDS 640 X
Elektrická vstavaná varná platňa	VDS 631 C VDS 630 C VDS 630 FF			
Rozmery				
Šířka / hĺbka / výška (mm) Š x Hl. x V (V = zabudovaná hĺbka)	590 / 55 / 505	595 / 55 / 510*	590 / 55 / 505	595 / 55 / 510*
Rozmery výrezu v pracovnej doske Š x Hl x Ti. pracovnej dosky			560 / 51 / 490 mm	
Varné zóny				
Ľavá predná (kW)	1,80	1,80		
Ľavá zadná (kW) Ø 145 mm	1,20	1,20	1,20	1,20
Pravá zadná (kW) Ø 180 mm	1,80	1,80		
Pravá zadná (kW) Ø 210 mm			2,3	2,3
Pravá predná (kW)	1,20	1,20	1,20	1,20
Ľavá predná - duozóna (kW) Ø 180 / 120 mm			1,70 / 0,70	1,70 / 0,70
Elektrické napätie			230 / 400 V ~	
Celkový elektrický prikon (kW)	6,00	6,00	6,40	6,40

MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky – Mariánské Údolí, Česká republika

392793sk

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

Szanowni Użytkownicy,
zakupili Państwo produkt z naszej nowej serii elektrycznych płyt ceramicznych do zabudowy. Naszym życzeniem jest, by nasz produkt dobrze Państwu służył. Podczas jego użytkowania należy przestrzegać określonych reguł. W Państwa interesie leży zatem dokładne przestudiowanie niniejszej instrukcji i użytkowanie wyrobu zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.

WAŻNE INFORMACJE, WSKAZÓWKI I ZALECENIA

- Przed podłączeniem sprawdzić, czy dane dotyczące napięcia sieci elektrycznej znajdujące się na tabliczce znamionowej (znajdującej się na dolnej ściance żarowego urządzenia) są zgodne z napięciem w Państwa sieci elektrycznej.
- Z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - według polskich norm odbiornika należy do klasy I.
- Instalacji Państwa płyty może dokonać tylko osoba (firma) posiadająca wymagane uprawnienia. Przy instalacji urządzenia należy:
 - sprawdzić prawidłowość podłączenia do sieci elektrycznej
 - sprawdzić prawidłowość działania pól grzewczych, elementów regulacyjnych i sterowniczych
 - poinstruować użytkownika, łącznie z pokazem o wszystkich funkcjach urządzenia, oraz zaznajomić z jego obsługą i konserwacją.
- Data wykonanej instalacji urządzenia musi zostać potwierdzona w Karcie Gwarancyjnej.
- Jeśli płyta nie jest używana - wszystkie włączniki powinny być wyłączone.
- Płyta może być wykorzystywana tylko do obróbki cieplnej artykułów spożywczych. Nie wolno wykorzystywać płyt do ogrzewania pomieszczeń, ponieważ istnieje ryzyko przeciążenia i uszkodzenia urządzenia. Gwarancja producenta nie obejmuje usterek powstałych na skutek nieprawidłowego wykorzystania urządzenia.
- Niedopuszczalne jest umieszczanie materiałów palnych w pobliżu elementów grzewczych płyt.
- W przypadku zmiany środowiska pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie (np. prace z farbami, klejami, itp.), urządzenie musi być odłączone od sieci elektrycznej.
- Podczas przemieszczania urządzenia, lub przy dłuższym wyłączeniu z eksploatacji należy wyłączyć główny włącznik prądu bezpośrednio przed urządzeniem.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci i osoby upośledzone fizycznie i umysłowo oraz osoby, które nie są mentalnie do tego przygotowane lub którym brak doświadczenia i wiedzy nie pozwala na bezpieczną obsługę tego urządzenia. Osoby te mogą warunkowo obsługiwać urządzenie, jeśli będą pod stałą kontrolą osoby dorosłej lub**

zostały poinstruowane z zakresu obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy dopilnować aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej lub brak doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem lub zostało przeszkolona na temat wykorzystania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumie potencjalne ryzyko. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez dzieci mogą być przeprowadzane, nie więcej niż 8 lat i pod nadzorem.
- Dzieci poniżej 8 lat muszą trzymać z dala od urządzenia i jego podaży.

UWAGA!

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć na powierzchni płyt należał natychmiast odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

UWAGA


Urządzenie, nie może być sterowane za pomocą zewnętrznego włącznika czasowego lub systemu zdalnego sterowania.

OPIS I OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Urządzenie przeznaczone jest do wmontowania w płytę roboczą mebla kuchennego.
- Uszczelka znajdująca się na obwodzie płyty ceramicznej urządzenia, zabezpiecza je przed przedstawieniem się płynów do jego wnętrza.
- Podstawową częścią urządzenia jest płyta ceramiczna, obudowa oraz instalacja elektryczna.
- Na płycie ceramicznej znajdują się wyznaczone miejsca - pół grzewczych, które przeznaczone są do gotowania.
- Średnice pól grzejnych dostosowane są do wielkości typowych naczyń kuchennych. Ogrzewana jest tylko oznaczona powierzchnia, pozostała część powierzchni płyty jest relatywnie chłodna.
- Promieniujący czerwono element grzewczy może ogrzewać niewielką powierzchnię poza wyznaczonym polem.
- Przed przegrzaniem pola grzejnego pod płytą ceramiczną chroni ogranicznik temperatury.
- Świecąca litera „H” na wyświetlaczu pól grzewczych sygnalizuje podwyższoną temperaturę powierzchni pola po wyłączeniu. Zakumulowane ciepło może być jeszcze wykorzystane. Litera zgaśnie na wyświetlaczu w momencie gdy temperatura pola grzewczego obniży się do takiej wartości przy której nie będzie zachodziło ryzyko poparzenia.

Moc pól grzewczych można regulować przy pomocy sensorów w zakresie 9 stopni. Wybranie każdej funkcji syginalizowane jest sygnałem dźwiękowym. Przyciski (symbole) reagują po upływie 1 sekundy i przez ten czas należy przytrzymać palec na odpowiednim symbolu.


OPIS

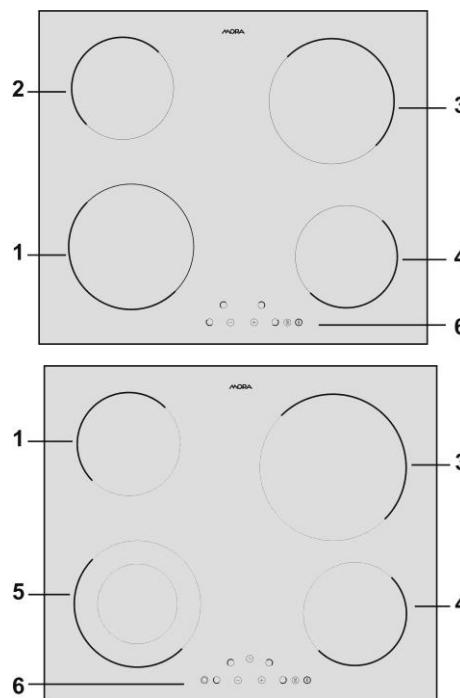

- 1- pole grzewcze lewe przednie
- 2- pole grzewcze lewe tylne
- 3- pole grzewcze prawe tylne
- 4- pole grzewcze prawe przednie
- 5- dwustrefowe pole grzewcze lewe przednie
- 6 - panel sterowniczy:

PANEL STEROWANIA

- A - sensor zablokowania funkcji (klucz)
- B - sensor włącznika sieciowego
- C - sensor minus (-)
- D - sensor plus (+)
- F - lampa kontrolna zablokowania działania płyty
- I - lampa kontrolna załączenia zewnętrznego obwodu dwustrefowego pola grzewczego
- K - sensor pola grzewczego dwustrefowego
- L - sensor pola grzewczego
- M - wskaźnik stopnia mocy
- N - symbol aktywacji pola grzewczego
- O - displej włącznika czasowego (timeru)
- P - sensor włącznika czasowego
- Q - symbol odpowiedniego pola grzewczego sterowanego timerem
- R - symbol aktywacji włącznika czasowego (timeru)

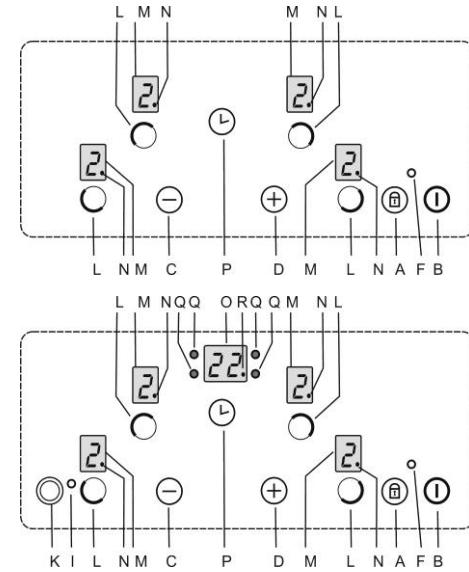

UWAGA!

- Sterowanie sensorowe aktywowane jest poprzez przyłożenie palca na odpowiednim symbolu. Z tego powodu należy utrzymywać płytę w czystości i suchą.
- Sensory (symbole) nie reagują na ciemne kolory (nie używać czarnych rękawic). Nie odkładać żadnych przedmiotów na panel sterujący płytę ceramiczną.
- Należy uważać na przypadkowe włączenie urządzenia przez zwierzęta domowe.

KALIBRACJA SENSORA

W trakcie, gdy sensory przystosowują się do warunków zewnętrznych:

- Nie kłaść na jego powierzchni żadnych przedmiotów, w przeciwnym razie mogliby to spowodować aktywację trybu awaryjnego.
- Powierzchnię sensorów utrzymywać w czystości.
- Nie wystawiać na działanie silnego oświetlenia, takiego jak np. lampa halogenowa lub silne promienie słoneczne itp.

W przypadku niedotrzymania tych warunków nie musi dojść do prawidłowej kalibracji sensorów a na wyświetlaczu pojawi się raport błędu (patrz tabela). Po usunięciu przyczyny pojedzie automatycznie do prawidłowej kalibracji.

WŁĄCZENIE PŁYTY GRZEWCZEJ

Naciśnąć sensor B (włącznik sieciowy). Na obu wyświetlaczach pojawi się symbol „O“ lub „H“ i będą mrugać symbole aktywacji pól grzewczych „N“. Jakąkolwiek kolejną funkcję płyty należy wybrać w czasie do 10 sekund. W przeciwnym wypadku płyta zostanie automatycznie wyłączona.