

HU

gorenje

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÁLLÓ HŰTŐ-FAGYASZTÓ KÉSZÜLÉKHEZ



Köszönjük a bizalmat, amit az Ön életének megkönnyítésére tervezett készülék megvásárlásával irántunk tanúsított. Hogy a készülék használata még könnyebb legyen, részletes használati útmutatót, valamint külön üzembe helyezési útmutatót mellékelünk hozzá. Az útmutatók segítségével a lehető legrövidebb időn belül ismerheti meg új készülékét.

Sok örömet kívánunk Önnek a készülék használata során!

A készülék kizárólag háztartásban való használatra készült.

A hűtőszekrény friss élelmiszerek 0°C fölötti hőmérsékleten való tárolására szolgál.

A fagyasztó friss élelmiszerek fagyasztására és fagyasztott élelmiszerek hosszú távú (az étel típusától függően maximum egy évig tartó) tárolására szolgál.

Látogasson el honlapunkra, ahol beírva a készülék típusszámát (ami az adattáblán vagy a garancialevélen van feltüntetve), megtalálhatja készülékének részletes leírását, olvashat a használatra vonatkozó tippeket, hibaelhárítási tanácsokat, valamint a javításra és használatra vonatkozó útmutatókat, stb.



<http://www.gorenje.com>



Fontos biztonsági figyelmeztetés

TARTALOM

4 FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK	BEVEZETŐ
4 Biztonsági információk és figyelmeztetések	
11 AZ ÚJ KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE	A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE
18 A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE	
19 VEZÉRLÉS	
24 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA	
34 HASZNOS ÖTLETEK ÉS TIPPEK	A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA
35 TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS	
37 HIBAELHÁRÍTÁS	EGYEBEK
40 A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA	

FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Saját biztonsága és a termék megfelelő használata érdekében a készülék üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelmesen a használati útmutatót – beleértve a tippeket és a figyelmeztetéseket is. A szükségtelen tévedések és balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy mindenki, aki a terméket használja, ismerje annak működését és biztonsági funkcióit. Őrizze meg a használati útmutatót és ügyeljen rá, hogy költözés vagy a készülék eladása esetén is rendelkezésre álljon, így mindenki, aki élettartama során használja, megfelelően tájékozódhat a termék használatáról és a biztonságra vonatkozó megjegyzésekről.

Az emberi élet és tulajdon biztonsága érdekében tartsa be az útmutatóban foglalt utasításokat, mivel a gyártó nem vállal felelősséget az ezek be nem tartásából eredő károkért.

Gyerkek és fogyatékkal élők biztonsága

Az EN szabvány szerint

Ezt a készüléket akkor használhatják 8 évesnél idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy olyanok, akiknek nincs meg megfelelő tudásuk és tapasztalatuk, ha felügyeletük biztosított, vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási feladatokat nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

A 3 és 8 év közötti gyermekek behelyezhetnek élelmiszereket és készülékbe és ki is vehetnek onnan dolgokat.

Az IEC szabvány szerint

A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs meg a készülék használatához szükséges tudásuk és tapasztalatuk – kivéve ha felügyeletük biztosított, vagy ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék használatáról a biztonságukért felelős személy részéről.

- A csomagolóanyagokat tartsa a gyerekektől távol, mert fulladásveszélyesek.
- Ha a készüléket leselejtezi, húzza ki a csatlakozó kábelt a konnektorból, vágja el (olyan közel a készülékez, amennyire csak lehet) és távolítsa el az ajtaját, hogy a készülékkel játszó gyerekeket ne érje áramütés és ne zárhassák be magukat a készülékbe.
- Ha ez a mágneses ajtó tömítésekkel rendelkező készülék egy olyan korábbi készülék helyére kerül, amelynek ajtaján vagy fedelén rugós zár volt, ne felejtse el a zárat használhatatlanná tenni, mielőtt a készüléket leselejtezné. Ezzel megelőzhető, hogy a készülék halálos csapdává váljon egy gyerek számára.



Általános biztonság

- FIGYELMEZTETÉS — A készülék háztartásban és ahhoz hasonló környezetben való használatra készült, ezek közé tartoznak:
 - üzletek, irodák és más munkakörnyezetek személyzeti konyhái;
 - tanyák, illetve hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei;
 - bed and breakfast típusú környezetek;
 - catering és hasonló nem kereskedelmi jellegű környezetek.

- FIGYELMEZTETÉS — A készülékben ne tároljon robbanékony anyagokat, úgymint gyúlékony hajtógázzal működő aeroszolos dobozokat.
- FIGYELMEZTETÉS — Ha a csatlakozó kábel sérült, azt a gyártó, annak márkaszervize vagy más megfelelően képzett személy cserélheti ki, a veszélyek elkerülése érdekében.
- FIGYELMEZTETÉS — Tartsa szabadon és tisztán a készüléken vagy a beépített szerkezetben található szellőzőnyílásokat.
- FIGYELMEZTETÉS — A leolvasztási folyamat gyorsítására ne használjon a gyártó által javasolttól eltérő mechanikus és egyéb eszközöket.
- FIGYELMEZTETÉS — Ne tegyen kárt a hűtőkörben.
- FIGYELMEZTETÉS — A készülék ételek tárolására szolgáló részeiben ne használjon elektromos készülékeket, kivéve, ha azok olyan típusúak, amiket a gyártó javasol.
- FIGYELMEZTETÉS — A hűtőközeg és a tömítésben lévő gáz gyúlékony. Ha a terméket leselejtezi, egy arra kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le. Ne tegye ki a készüléket lángnak.
- FIGYELMEZTETÉS — A készülék elhelyezésekor ügyeljen rá, hogy a csatlakozó kábel ne szoruljon be és ne sérüljön meg.
- FIGYELMEZTETÉS — A készülék hátsó részén ne helyezzen el elosztót vagy hosszabbítót.

A LED cseréje

- FIGYELMEZTETÉS — A LED jelfényt nem cserélheti ki a felhasználó! Ha a LED jelfény megsérült, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Hűtőközeg

Az izobutén hűtőközeg (R600a) a készülék hűtőkörében található – ez egy nagymértékben környezetkímélő természetes gáz, ami ugyanakkor gyúlékony. A készülék szállítása és elhelyezése során ügyeljen rá, hogy a hűtőkör semmilyen része ne sérüljön meg.

A hűtőközeg (R600a) gyúlékony.

- **FIGYELMEZTETÉS** — A hűtőszekrények szigetelésében hűtőközeg és gázok találhatóak. A hűtőközeget és a gázokat szakszerű módon szükséges ártalmatlanítani, mert szemsérülést vagy tüzet okozhatnak. Ügyeljen rá, hogy a hűtőkör csövezete a megfelelő ártalmatlanítás előtt ne sérüljön.



Figyelem: tűzveszély

Ha a hűtőkör megsérül:

- Kerülje a nyílt láng és szikraforrások használatát.
- Szellőztesse ki alaposan a helyiséget, ahol a készülék elhelyezésre került.

A készülék specifikációját megváltoztatni vagy a terméket bármilyen módon átalakítani veszélyes.

A csatlakozó kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és / vagy áramütést okozhat.



Elektromos biztonság

- A csatlakozó kábelt nem szabad meghosszabbítani.
- Ügyeljen rá, hogy a villásdugó ne törjön össze és ne sérüljön meg. A törött vagy sérült villásdugó túlhevülhet és tüzet idézhet elő.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék fő kapcsolója szabadon hozzáférhető legyen.

- Ne húzza a csatlakozó kábelt.
- Ha a konnektor laza, ne helyezze bele a villásdugót, mert fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.
- A készüléket nem szabad a belső izzófedél nélkül működtetni.
- A hűtőszekrény csak egyfázisú, 220-240V/50Hz váltóáramú áramforrásról működtethető. Ha a területen a feszültség ingadozása olyan nagy, hogy meghaladja a fenti tartományt, biztonsági okokból használjon 350V-nál erősebb A.C. automatikus feszültség-szabályozót. A hűtőszekrényt külön fali konnektorba kell csatlakoztatni, nem más elektromos készülékek által is használt elosztóba. A villásdugó meg kell hogy feleljen a földelt konnektornak.

Napi használat

- Ne tároljon gyúlékony gázokat vagy folyadékokat a készülékben, mert ez robbanásveszéllyel járhat.
- Ne működtessen elektromos berendezéseket a készülékben (pl. elektromos jégkrém-készítőt, mixert, stb.).
- A készüléket mindig a villásdugónál és soha ne a csatlakozó kábelnél fogva húzza ki a konnektorból.
- Soha ne helyezzen forró tárgyakat a készülék műanyag részeinek közelébe.
- Ne helyezzen ételeket közvetlenül a hátsó falon található levegő kimeneti nyíláshoz.
- Az előrecsomagolt gyorsfagyasztott ételeket a gyártó utasításainak megfelelően tárolja.
- A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó javaslatait szigorúan be kell tartani. Lásd a tárolásra vonatkozó utasításokat.
- A fagyasztóba ne helyezzen szénsavas vagy habzó italokat, mert ezek dobozában / palackjában nyomás keletkezik ami robbanást okozhat és így a készülék is megsérülhet.
- A fagyasztott élelmiszerek – közvetlenül a fagyasztóból elfogyasztva – fagyási sérüléseket okozhatnak.

- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Tartsa távol a készüléktől az égő gyertyákat, lámpákat és mindenféle nyílt lángot, megelőzendő, hogy a készülék kigyulladjon.
- A készülék – a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően – ételek és italok háztartásban való tárolására szolgál. A készülék nehéz – ügyeljen erre, ha el szeretné mozdítani.
- Ne vegyen ki a fagyasztóból nedves kézzel élelmiszereket, mert ez bőr irritációval vagy fagyási sérüléssel járhat.
- Soha ne használja állványként és ne álljon rá a készülékre, annak fiókjaira, ajtajára, stb.
- A fagyasztott ételeket, ha egyszer már kiolvadtak, nem szabad újrafagyasztani.
- Ne fogyasszon jégkrémet vagy jégkockát közvetlenül a fagyasztóból történt kivétel után, mert ez fagyási sérülést okozhat a szájban vagy az ajkakon.
- Elkerülendő, hogy ételek kiessenek és sérülést okozzanak vagy kár keletkezzék a készülékben, soha ne terhelje túl az ajtópolcokat és ne helyezzen túl sok élelmiszert a fiókokba.
- FIGYELMEZTETÉS – Az ételeket a hűtőszekrényben történő elhelyezés előtt megfelelően be kell csomagolni. A folyadékokat üvegpalackokban vagy zárt edényekben kell tárolni, hogy ne folyhassanak ki, mivel a berendezést nehéz megtisztítani.

Figyelem!

Ápolás és tisztítás

- A karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a villásdugót a konnektorból.
- A készülék tisztítására ne használjon fém tárgyakat, gőztisztítót, illóolajat, szerves oldószert vagy súroló hatású tisztítószert.
- A jég készülékből való eltávolítására ne használjon éles tárgyakat – használjon műanyag kaparót.

Üzembe helyezés - fontos!

- A készülék elektromos csatlakoztatásához kövesse figyelmesen az útmutóban foglaltakat.
- Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta sérülések. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az esetleges sérüléseket jelentse azonnal a kereskedő felé, akitől a készüléket megvásárolta. Ilyen esetben őrizze meg a csomagolást.
- A készülék csatlakoztatása előtt javasolt legalább négy órát várni, hogy az olaj vissza tudjon folyni a kompresszorba.
- A készülék körül biztosítani kell a levegő megfelelő áramlását – ennek elmulasztása esetén túlhevülés következhet be. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében kövesse az üzembe helyezésre vonatkozó utasításokat. Ha lehetséges, a tűzveszély elkerülése érdekében a készülék hátsó fala nem állhat túl közel a falhoz, hogy a meleg részek (kompresszor, kondenzátor) ne érintkezessenek a fallal – kövesse az üzembe helyezésre vonatkozó utasításokat.
- A készüléket ne helyezze radiátor vagy tűzhely közelébe.
- Ügyeljen rá, hogy a villásdugó a készülék üzembe helyezését követően is könnyen hozzáférhető legyen.

Szerviz


- A készülék javításához szükséges bármilyen elektromos munkát kizárólag szakképzett szerelő vagy kompetens személy végezhet.
- A termék szervizelését márkaszerviz kell hogy végezze és kizárólag eredeti alkatrészek használhatók fel.
 - 1) Ha a készülék Frost Free típusú.
 - 2) Ha a készülék fagyasztót is tartalmaz.

AZ ÚJ KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

- A készülék első alkalommal történő használata előtt tekintse át az alábbi tippeket.

A készülék szellőzése

A hűtőrendszer hatékonyságának növelése és az energiatakarékosság érdekében fontos, hogy a készülék körül megfelelő legyen a szellőzés, a hő elvezetésének megkönnyítésére. Ezért a készülék körül elegendő üres tér kell hogy legyen. Javaslat: A készülék hátsó része és a fal között legyen legalább 75 mm rés, felette legalább 100 mm, valamint az oldalai és a fal között is legalább 100 mm. A készülék előtt legalább annyi helyre van szükség, hogy a fagyasztó ajtaja 130° , míg a hűtőszekrény ajtaja 135° fokos szögben nyitható legyen. Nézze meg és kövesse az alábbi ábrákat.

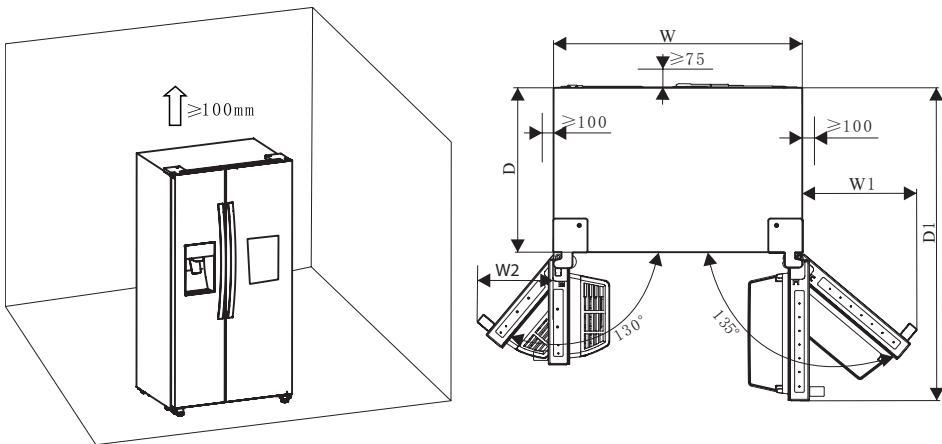

Fontos információk (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	372	252	600	1142.5

Megjegyzés:


- A készülék az SN és ST klíma-osztályok közötti tartományban mű-ködik jól. Ha a hőmérséklet hossz-szabb időre a megjelölt tartomány alá esik vagy fölé emelkedik, lehetséges, hogy a készülék nem fog megfelelően

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10 °C és +32 °C
N	+16 °C és +32 °C
ST	+16 °C és +38 °C
T	+16 °C és +43 °C

- A készüléket száraz helyiségben helyezze el, a nedvesség okozta károk elkerülése érdekében.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, esőnek vagy fagynak. A készüléket hőforrásoktól (tűzhely, kandalló, fűtőtest) távol helyezze el.

A készülék vízszintbe állítása


- A készülék vízszintbe állítása és a készülék alsó hátsó részénél a szabad levegőáramlásának biztosítása érdekében szükséges lehet az alsó lábak beállítására. Ezt ujjai vagy egy megfelelő csavarkulcs segítségével teheti meg.
- Az ajtók automatikus záródása érdekében döntse hátra a készüléket kb. 15 mm-rel vagy 0,5°-kal, az állítható lábak segítségével.
- Ha a készüléket el szeretné mozdítani, ne feledje el visszacsavarni a lábakat, hogy a készülék szabadon tudjon gurulni. Az újbóli elhelyezést követően végezze el újra a beállítást.

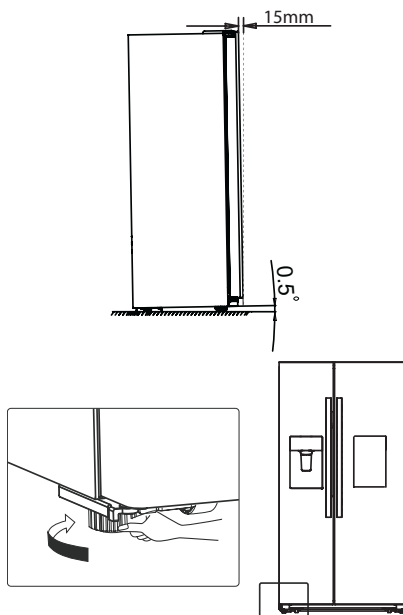

Figyelmeztetés!


A megfelelő üzembe helyezéshez a készüléket vízszintes, kemény anyagból készült padlón kell elhelyezni, ami ugyanolyan magas, mint a padló többi része. A felület elég erős kell hogy legyen ahhoz, hogy elbírja a teljesen teli készülék súlyát.

A görgők csak előre vagy hátrafelé történő mozgatásra szolgálnak. A készülék oldalirányú elmozdítása kárt okozhat a padlóban és a görgőkben is.

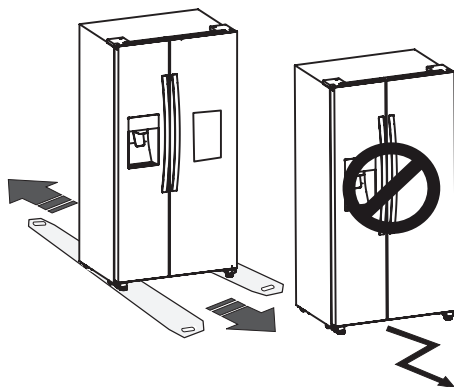

A fogantyú rögzítése

A termék használatának megkezdése előtt ellenőrizze a készüléken található fogantyút. Ha az laza, rögzítse egy hatszögletű csavarhúzó segítségével, az óramutató járásával megegyező irányba.

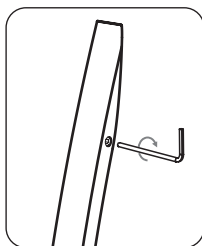

A vízcsövek és a szűrő beszerelése

A vízszűrő beszerelése

A vízszűrő behelyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket.


Először vegye ki a vízszűrőt és a vízcsöveket a hűtőtérből.

Másodszor, határozza meg, hogy hová kerül majd felszerelésre a külső szűrő.

(Megjegyzés: A vízszűrőt a falon olyan helyre kell felszerelni, ahol a cseréje a későbbiekben is kényelmes lesz, tehát ne a hűtőszekrény mögötti falra szerelje fel.). Harmadszor, határozza meg a szűrő és a vízcsap, illetve a szűrő és a

hűtőszekrény közötti távolságot. Készítse el a szükséges hosszúságú csöveket. (Vágja le a megfelelő hosszúságú csöveket, amelyeket meghatározott a szűrő be-, illetve kimenetéhez történő csatlakoztatáshoz.).

Negyedszer, szerelje fel a szűrőtartót a falra csavarhúzó segítségével és helyezze bele a vízszűrőt.

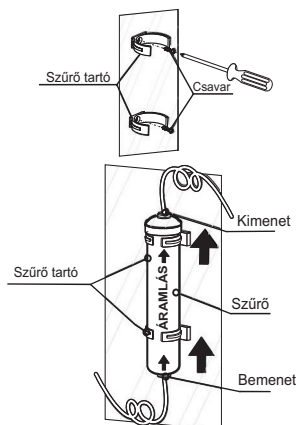

Megjegyzés!

- A vízcsöveket teljesen bele kell helyezni a szűrőbe, a vízszivárgás elkerülése érdekében.
- A cső hossza 5 méternél rövidebb kell hogy legyen. Ha a vízcső túl hosszú (>5m), az elégtelen víznyomás befolyásolhatja a jég és a hideg víz minőségét.
- A vízcsöveket vágja a szükséges hosszúságúra és ügyeljen rá, hogy ne tekeredjenek össze.
- A termék felszereléséhez javasolt megfelelően képzett személy segítségét igénybe venni.


Figyelmeztetés!

- A vízszűrőnek – ahogyan a fenti ábrán is látható – függőlegesen kell állnia. Fontos, hogy a víz bemeneti és kimeneti csövek megfelelően legyenek csatlakoztatva a szűrőhöz.
- A szűrőt semmiképpen ne a hűtőszekrényre szerelje fel. A hűtőcsövek kilyukadhatnak.


A szűrő vízcsöveinek felszerelése

A szűrő vízcsöveinek felszereléséhez kövesse az alábbi lépéseket.


Először vegye le a 2 kapcsot, majd húzza ki a két dugaszt a vízszűrőből.

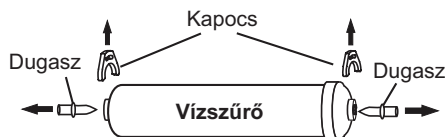

Másodszor, illessze be teljesen a vízcsöveket a vízszűrő kimeneti és bemeneti nyílásaiba.

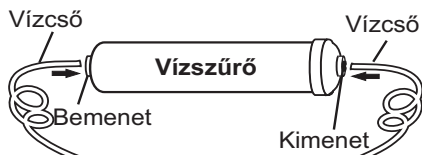

Harmadszor, helyezze fel a 2 kapcsot a megfelelő helyre az alábbi ábrán látható módon és győződjön meg róla, hogy a kapcsok erősen tartják a vízcsöveket.

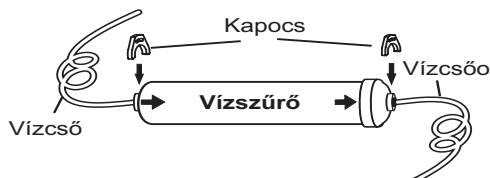


A vízbevezető cső csatlakoztatása a vízhálózatra

A csatlakozó és a visszacsapó szelep egyben áll rendelkezésre. Használja az új csatlakozót és ne a régit.


Csavarozza rá az adapter egy megfelelő, 3/4"-os BSP csatlakozós víz kimenetre, és szorítsa meg csavarhúzó segítségével.

A vízcsövet illessze teljesen bele a visszacsapó szelepbe. Ezután helyezze fel a csomagban található kapcsot az alábbi ábrán látható módon.

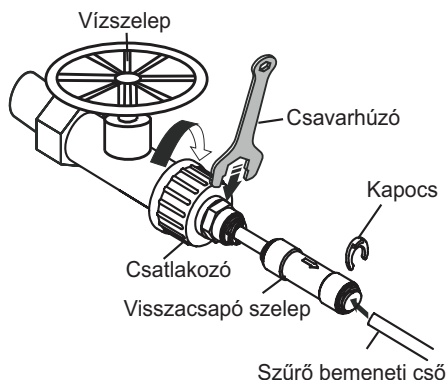

Megjegyzés:

- A szűrő felszerelését követően nyissa meg a vízszelepet és öblítse át 5 percig a szűrőt, mielőtt elkezdené használni.

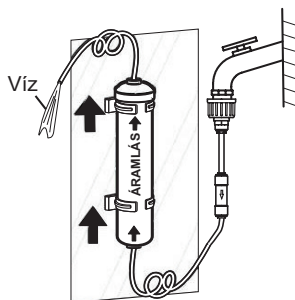


- Eleinte a víz sötétes elszíneződése természetes.
- A vízcsöveket kizárólag ivóvízhez szabad csatlakoztatni.
- A megfelelő működéshez a jégkészítőnek 207-689 Kpa-s víznyomásra van szüksége.

A szűrő kivezetésének csatlakoztatása a hűtőszekrényhez

A vízszűrő kimeneti csövét kétutas csatlakozóval kell a hűtőszekrény bemeneti csövéhez csatlakoztatni.

A vízcsöveket teljesen be kell csúsztatni a csatlakozó közepébe, a szivárgás megelőzése érdekében.

Helyezze fel a csomagban található 2 kapcsot az ábrán látható módon, majd ellenőrizze, hogy szorosan tartják-e a csövet.

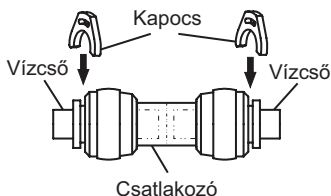


Nyissa ki a vízszelepet és folyassa át a vizet a csöveken, közben ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a csatlakozásoknál. Ha szivárgást észlel, ellenőrizze, hogy a teljesen bele vannak-e csúsztatva a szivárgó csatlakozóba. Ha nem, szerelje össze újra őket és győződjön meg róla, hogy teljesen be legyenek csúsztatva.

Megjegyzés:

- Miután a szűrő kimeneti csövét a hűtőszekrényhez csatlakoztatta (az alábbi ábrán látható módon), töltsön ki több pohár vizet, hogy a használat megkezdése előtt a csövek átöblítésre kerüljenek.
- A vízcsöveket nem nyomhatja össze semmilyen nehéz tárgy, illetve nem szabad nagyon összecsavarodniuk sem.

Figyelmeztetés!

- A vízszelep megnyitása után győződjön meg róla, hogy nincs-e szivárgás a vízcsövek csatlakozási pontjainál. Ha szivárgást észlel, azonnal zárja el a szelepet és szorítsa meg a csatlakozót vagy csúsztassa be teljesen a vízcsöveket a csatlakozóba.

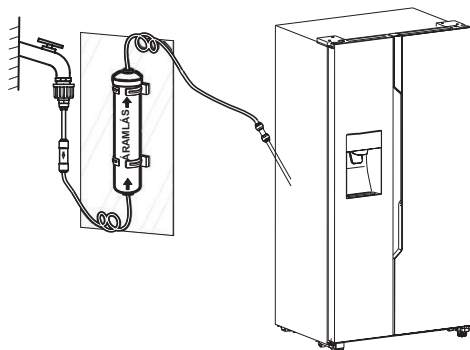

A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE




1. Fagyasztó LED világítás
2. Jégkészítő fedele előlről
3. Jégtartály
4. Szélcsatorna fedél a fagyasztóban
5. Fagyasztó polc
6. Fagyasztó ajtópolc
7. Fagyasztó felső fiók
8. Fagyasztó alsó fiók
9. Bal oldali állítható láb

10. Hűtőtér LED világítás
11. Hűtőszekrény ajtópolc
12. Szélcsatorna fedél a hűtőtérben
13. Hűtőtér polc
14. Minibár
15. Palacktartó
16. Hűtőtér felső fiók
17. Hűtőtér alsó fiók
18. Jobb oldali állítható láb

Megjegyzés: Termékeink folyamatos módosítása miatt az Ön készüléket kissé eltérhet a Használati útmutatóban bemutatotttól, de annak funkciói és használati módja megegyezik.

VEZÉRLÉS

A készüléket a következő útmutatásnak megfelelően használja. Az Ön készülékének vezérlő panelje megegyezik az alábbi ábrán láthatóval:

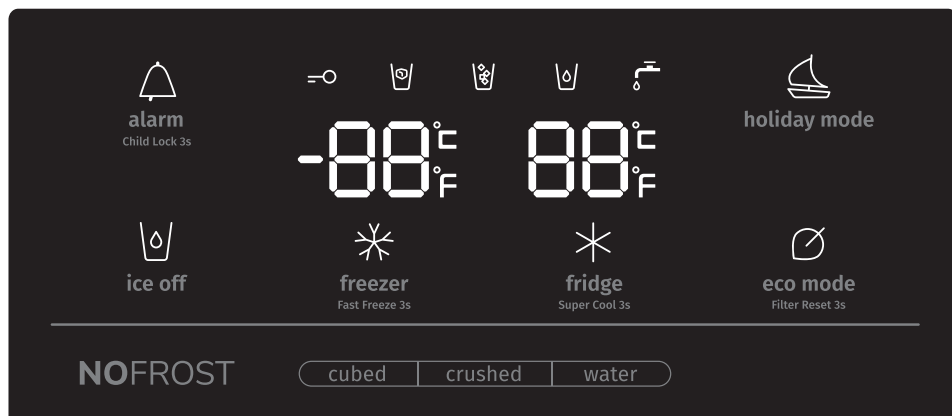

Amikor a készülék első alkalommal csatlakoztatásra kerül az elektromos hálózatra, a kijelző lévő ikonok háttér-világítása működésbe lép. Ha ezt követően semmilyen gomb nem kerül megnyomásra és az ajtók is zárva maradnak, a háttérvilágítás 60 másodperc elteltével kialszik.

A vezérlő panel két hőfok-kijelzővel és egy üzemmód-kijelzővel rendelkezik.

Figyelem! A hőmérséklet beállításakor egy átlaghőmérséklet kerül beállításra a hűtőtér egészére. A hűtőtér egyes részeiben a hőmérséklet eltérhet a vezérlő panelen látható hőfoktól, annak függvényében, hogy mennyi étel tárolása történik a hűtőszekrényben és azok hol vannak elhelyezve. Az alacsony vagy a magas szobahőmérséklet szintén befolyásolhatja a készülék belső hőmérsékletét.



alarm
Child Lock 3s

Gyerekzár és ajtó riasztó

Ez a gomb két célt szolgál:

1. Gyerekzár

Nyomja meg és tartsa benyomva 3 másodpercig az "Alarm" gombot a vezérlő panel zárolásához – beleértve az adagoló funkciót is. Ha a vezérlő panel zárolva van, a kijelzőn a "⊖" ikon fog világítani és a vezérlő panel egyetlen gombja sem fog működni. A vezérlő panel zárolásának feloldásához nyomja meg és tartsa ismét 3 másodpercig benyomva az "Alarm" gombot.

2. Ajtó riasztó

Riasztás esetén világítani fog a "⚠" ikon és bűgő hang lesz hallható. A riasztás

leállításhoz érintse meg az "Alarm" gombot, ekkor a "⚠" ikon kikapcsol és a bűgős is leáll. Ha a hűtőszekrény vagy a fagyasztó ajtaja 2 percnél tovább nyitva

marad, a riasztó bekapcsol. Riasztás esetén világítani fog a "⚠" ikon bűgő hang lesz hallható. A hangjelzés percenként 3-szor kapcsol be és 10 perc elteltével áll le – de az ajtó bezárásával is leállítható. Amikor a gyerekzár ki van kapcsolva és az ajtók nyitva vannak, a riasztó az „Alarm” gomb érintésével kapcsolható ki. Az energiatakarékosság érdekében ne hagyja nyitva sokáig az ajtókat.



ice off

Jég szabályozás

Ez a gomb vezérli a jégkészítőt. A jégkészítő vezérléséhez érintse meg az „Ice Off” gombot. Amikor a gyerekzár ki van kapcsolva és a jég funkció be van kapcsolva, az "Ice Off" ikon érintésével lezárhatja a jégkészítőt, ilyenkor

világítani fog az "⊖" ikon. Ha szeretné a jégkészítő zárolását feloldani, érintse

meg ismét az "Ice Off" ikont. Ekkor a "⊖" ikon kialszik. Megjegyzés: Amikor az "Ice Off" be van kapcsolva, az csak a jégkészítőt zárolja, az adagolót nem.



holiday mode Nyaralás

Ha hosszabb időre elutazik – nyaralásra vagy üzleti útra – bekapcsolhatja ezt

a funkciót, a „Nyaralás” gomb érintésével. Ekkor kigyullad a  ikon. Ha a nyaralás funkció be van kapcsolva, a hűtőszekrény hőmérséklete automatikusan 15°C-ra kapcsol, míg a fagyasztóé -18°C-ra, a energia-felhasználás minimalizálása érdekében. A hűtőszekrény hőmérséklet-beállításánál a “—” lesz látható, míg a fagyasztó bekapcsolva marad. A nyaralás funkciót a „Nyaralás”

gomb ismételt érintésével kapcsolhatja ki. Ekkor kialszik a  ikon. Amikor a nyaralás funkció be van kapcsolva, a jégkészítő automatikusan kikapcsol. A hűtőszekrény kikapcsoláskor megőrzi a beállítást. Megjegyzés: Szabadsága ideje alatt ne tároljon semmilyen ételt a hűtőszekrényben, mert az gyorsan meg fog romlani.




fridge

Super Cool 3s

A hűtőtér hőmérsékletének szabályozása

A hűtőtér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a “Fridge” ikont. Ha folyamatosan benyomva tartja a gombot, a hőmérséklet-beállítás a következő sorrendben változik:



Ha csökkenteni szeretné a hűtőszekrényben elhelyezett termékek lehűtéséhez szükséges időt, érintse meg és tartsa 3 másodpercig benyomva ezt az


ikont. Ekkor kigyullad az intenzív hűtés ikon:  a hűtőszekrény hőfok-kijelzőjén pedig a 2°C lesz látható. Az intenzív hűtés funkció 3 óra elteltével kapcsol ki automatikusan. Ekkor a hűtőszekrény hőmérséklete visszaáll a korábbi beállításra. Az intenzív hűtés funkció a “Fridge” ikon megnyomásával kapcsolható ki – ekkor visszáll a korábbi hőfok-beállítás. A hűtőszekrény kikapcsolását követően nem fogja megőrizni az intenzív hűtés funkciót. Megjegyzés: Ha az intenzív hűtés funkció működése közben megnyomásra kerül a „Holiday” vagy az “Eco” gomb, akkor az utóbbi funkciók kapcsolnak be és kikapcsol az intenzív hűtés.



freezer
Fast Freeze 3s

A fagyasztó hőmérsékletének szabályozása

A fagyasztó hőmérsékletének szabályozásához érintse meg a “Freezer” gombot. Ha a gombot folyamatosan benyomva tartja, a hőmérséklet a következő sorrendben változik:



Az intenzív fagyasztás funkció bekapcsolásához nyomja meg és tartsa 3

másodpercg benyomva a “Freezer” gombot – ekkor kigyullad a “❄” ikon, a fagyasztó hőmérséklet-beállítása pedig -24°C-ra változik. Az intenzív fagyasztás funkció gyorsan képes csökkenteni a hőmérsékletet és ily módon a ételek a szokásosnál gyorsabban fagyaszthatók le. Így a friss ételekben több vitamin és tápanyag marad, illetve hosszabb ideig lesznek eltarthatók. Az intenzív fagyasztás funkció segítségével a lehető legnagyobb mennyiségű étel fagyasztható le. Javasolt a készüléket először 6 órán át működni hagyni. Az intenzív fagyasztás funkció 26 óra elteltével kapcsol ki – ekkor a fagyasztó hőfok-beállítása visszaáll a korábbi értékre. Az intenzív fagyasztás funkció a “Freezer” gomb érintésével kapcsolható ki, ekkor visszaáll az korábbi hőmérséklet-beállítás. Ha a készülék áramtalanításra kerül, az intenzív fagyasztás funkció nem marad aktív a visszakapcsolást követően. Megjegyzés: Ha az intenzív fagyasztás funkció működése közben megnyomásra kerül a “Holiday” vagy az “Eco” gomb, akkor az utóbbi funkciók kapcsolnak be és kikapcsol az intenzív fagyasztás.

Adagoló vezérlés

Ha a fagyasztó ajtaja nyitva van, vagy ha a gyerekszár be van kapcsolva, az adagoló nem fog működni. A Jég típus gomb a „kocka” és a „tört jég” opciókat tartalmazza. Ha jeget szeretne adagolni, a kocka vagy a tört jég opciók közül választhat. A víz üzemmód a „Water” gomb érintésével aktiválható. A Jég típusa gomb érintésére, illetve a jégkocka vagy tört jég opció

kiválasztását követően kigyullad a kocka “❑” vagy a tört jég “❧” ikon.

Ha nincs szüksége jégre, kapcsolja ki az opciót a víz- és energiatakarékosság érdekében. (Lásd feljebb a Jégkészítés kikapcsolva részt.)

Ha vízre van szüksége, érintse meg a „Water” gombot – ekkor kigyullad a víz ikon “💧”. Ezzel az üzemmód beállításra került.

A vízszűrő cseréje

A vízszűrőt általában 6 havonta szükséges cserélni, a legjobb vízminőség biztosítása érdekében.

Miután a hűtőszekrény kitöltött körülbelül 1000 gallon (kb. 3800 liter) vizet (körülbelül 6 hónapnyi szűrőhasználatot követően), a szűrő ikon “” villogni kezd és 3 sípolás lesz hallható, ami arra figyelmeztet, hogy a vízszűrőt ki kell cserélni.

Ehhez először vásárolni kell egy új szűrőt. Ezt megteheti annál a kereskedőnél, ahol a hűtőszekrényt megvásárolta, vagy az after-sales (eladás utána) szolgáltatás rendszerében. Előtte kérjük ellenőrizze, hogy az új szűrő ugyanolyan típusú-e, mint a régi, mert csak így lesz megfelelően használható a hűtőszekrényhez. A szűrő cseréjét követően nyomja meg és tartsa benyomva 3 másodpercig az “Eco” gombot a szűrő alaphelyzetbe állításához. A szűrő cseréjekor egy kis víz szivároghat a szűrőből és a csövekből. A vizet fogja fel egy edényben és törölje le az esetlegesen kiszivárgott vizet.

Megjegyzés!

- Ha a víz adagolása nem, vagy csak lassan működik, cserélje ki a vízszűrőt, mert lehetséges, hogy eldugult. .
- Egyes területeken a víz nagyobb mennyiségű vízkövet tartalmaz, amitől a szűrő gyorsabban eldugulhat.



eco mode
Filter Reset 3s

Energiatakarékosság

A gomb érintésével kapcsolható be és a ki az energiatakarékos üzemmód. Az üzemmód bekapcsolásakor kigyullad az energiatakarékos üzemmódot jelző ikon “”. A hűtőtér hőmérséklete ilyenkor automatikusan °C lesz, míg a fagyasztóé -17°C. Az üzemmód kikapcsolásakor az ikon is kialszik.

Megjegyzés!


- A vezérlőpanel az ajtó kinyitására vagy bármely gomb megnyomására kigyullad.
- A világítás kialszik, ha egy percen belül egyetlen gomb sem kerül megnyomásra, vagy ha az ajtók egy perce zárva vannak.
- Amikor a készülék csatlakoztatásra kerül az elektromos hálózatra, a vezérlő panel valamennyi ikonja kigyullad 3 másodpercre és hangjelzés is hallható lesz. A gyerekszár ilyenkor kikapcsolt állapotban van, a hőmérséklet-beállítás pedig visszall a korábban beállított értékre.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Ebben a fejezetben kerülnek ismertetésre a készülék leghasznosabb tulajdonságai. A készülék használata előtt javasolt figyelmesen végigolvasni az alábbiakat.

1. Az ajtó beállítása

Ha úgy látja, hogy az ajtók nincsenek egy szintben, egy csavar-húzó segítségével elvégezheti a szükséges beállításokat a hűtő-szekrény ajtaján. Csak a hűtőszekrény ajtaja állítható. Ha a fagyasztó ajtaja magasabban van, mint a hűtőszekrényé, először egy csavarhúzó segítségével forgassa el az alsó zsanér csapját az óramutató járásával ellentétes irányba, ezzel az ajtó feljebb emelkedik. Ezt követően a csavarhúzó segítségével csavarozza be az anyát. Ha a fagyasztó ajtaja alacsonyabban van, mint a hűtőszekrényé, egy csavarhúzó segítségével forgassa el az ajtózsanér csapját az óramutató járásával megegyező irányba – ezzel az ajtó lejjebb süllyed. Ha a megfelelő pozíció beállításra került, rögzítse ismét a csavart.

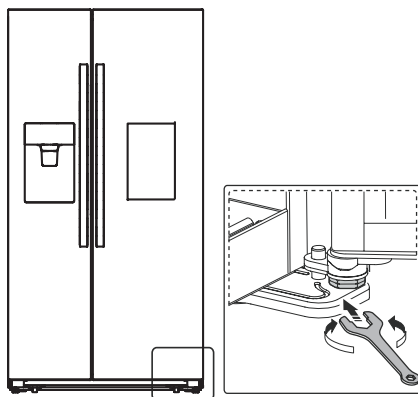


2. A hűtőtér használata

A hűtőtér ideális zöldségek és gyümölcsök tárolására. Az ételeket becsomagolva kell elhelyezni a hűtőtérben, hogy ne veszítsék el nedvességtartalmukat és ízüket ne vegyék át más ételek.

Figyelem! Soha ne zárja be a hűtőszekrény ajtaját, ha a polcok, a fiók és/vagy a teleszkópos sínek ki vannak húzva. Ez kárt okozhat mind felsorolt tartozékokban, mind magában a hűtőszekrényben.

Üvegpolcok és ajtópolcok

A hűtőtér több üvegpolccal és több különböző ajtópolccal rendelkezik, amelyek tojások, dobozos italok, palackozott italok és csomagolt élelmiszerek tárolására szolgálnak. Ezek szükség szerint különböző magasságban helyezhetők el. Az ajtópolcokra ne helyezzen túl sok nehéz dolgot. Mielőtt az ajtópolcok függőlegesen felemelné, szedje le róla az élelmiszereket.

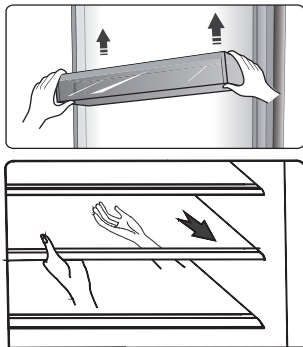

Megjegyzés: Az ajtórekeszek és polcok kivehetők a készülékből és úgy tisztíthatók.


- A polcok eltávolításához enyhén húzza őket előre, míg kivehetők nem lesznek a sínekből.
- A polcok visszahelyezésekor ügyeljen rá, hogy ne legyen mögöttük semmilyen akadály és tolja finoman a polcot vissza a helyére.

Palacktartó

Palackozott borok vagy más italok tárolására szolgál.


Megjegyzés:

Legyen elővigyázatos a palackozott borok vagy italok polcról való levételekor. A polc kivehető és úgy tisztítható, illetve át is helyezhető, ha a helyét szeretné megpórolni.

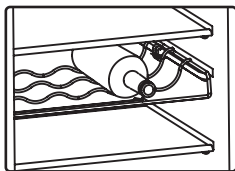

Fiókok

Ideálisak gyümölcsök és zöldségek tárolására, tisztításhoz kivethetők a készülékből.

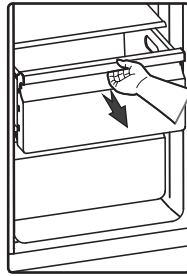


3. A fagyasztó használata

A fagyasztótér ideális fagyasztást igénylő élelmiszerek (húsok, halak, jégkrémek és más romlandó dolgok) tárolására.

Figyelem! Ügyeljen rá, hogy üvegek ne maradjanak a túl sokáig a fagyasztóban, mert eltörhetnek. A palackozott vagy dobozos folyadékok a térfogat-növekedés miatt robbanásveszélyesek lehetnek, ezért nem tárolhatók a fagyasztóban.

4. Az adagoló használata

A jég vagy víz típusát a „Kocka”, „Tört” vagy „Víz” gombok segítségével választhatja ki. Ha jégtípust választ, nyomja meg a pohárral finoman az adagolót – a tartályból jég kezd kihullani. Ügyeljen rá, hogy a pohár egyvonalban legyen az adagolóval és a jég pontosan a pohárba essen.

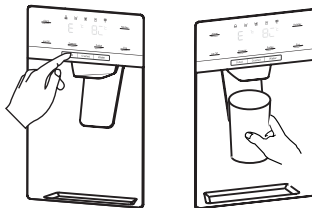

Megjegyzések:


- Ha a jégkockát választja a tört jég használatát követően, egy kis mennyiségű, az előző funkcióból fennmaradt tört jég hullhat a poharába.
- Ne vegye el azonnal a poharat az adagoló alól, várjon 2-3 másodpercet, hogy a fennmaradt jég vagy víz még a pohárba csöpögjön.
- A lapátot soha ne húzza ki, mert így annak rugója megsérülhet vagy tönkre is mehet.
- A jégadagolás funkciót ne használja folyamatosan 1 percnél tovább, elkerülendő a jégaprító motorjának túlhevülését.
- Az adagolóban lévő víz hideg, de nem jéghideg. Ha hidegebb vizet szeretne, jéggel, akkor először jeget töltsön a poharába, majd utána töltsse fel vízzel az adagolóból.

5. A jégtartály használata


Ha szeretné kivenni a jégtartályt: Tartsa a fogantyút az ábrán látható módon, majd emelje meg és húzza ki lassan a jégtartályt a károk elkerülése érdekében.

A tartály kivételének lépései:

1. Emelje meg a tartályt
2. Húzza lassan kifelé a tartályt

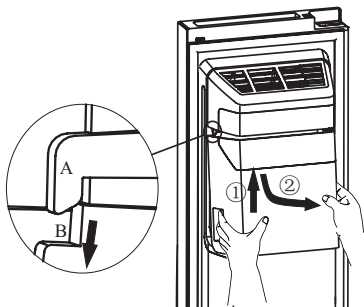


Amikor visszahelyezi, ügyeljen rá, hogy a tartály két oldala illeszkedjék a két rögzítőbe (A&A').

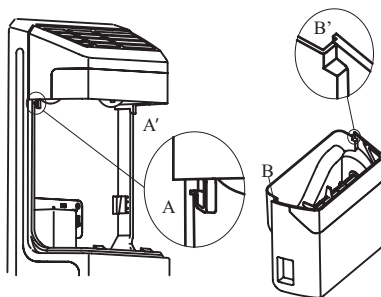


A visszahelyezés lépései:

1. Nyomja felfelé a tartályt és illessze a két szélét (B&B') a két rögzítőbe (A&A').
2. Húzza lefelé a tartályt és ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítve van-e.

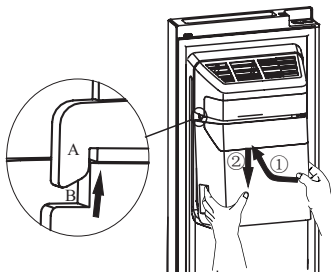


Megjegyzés!


- Amikor a jégkészítő a tartályba szórja a jeget, a hallható hangok a normál működés részei. .
- Ha hosszú ideig nem használ jeget, az beletapadhat az adagolóba. Ha ilyen történik, vegye ki az összes jeget és ürítse ki a tartályt.
- Ha a hűtőszekrény túl hosszú ideig kikapcsolt állapotban marad, a tartályban lévő jég megolvad és a víz kifolyik a hűtőszekrényből a padlóra. Ennek elkerülése érdekében vegye ki az összes jeget a tartályból.
- Ha a jég nem akar kijönni, ellenőrizze, hogy nem szorult-e be a csúszda részbe és ha igen, távolítsa el onnan. Vagy, húzza ki a jégtartályt és ellenőrizze, hogy nincs-e feltorlódva a jég és ha igen, távolítsa el.

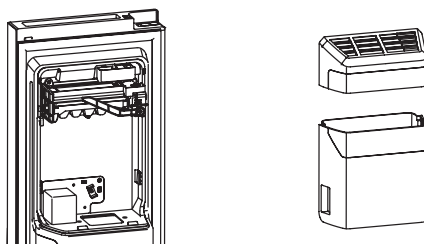

- Az üzembe helyezést követő első adag jégkocka kis méretű lehet, mert levegő kerülhetett a vízcsőbe. A normál használat során a víz eltűnik a csőből. Ha a jégkockák mérete továbbra is kicsi, ellenőrizze, hogy folyik-e a víz a csőben, illetve hogy a vízszелеp eléggé ki van-e nyitva, valamint, hogy megfelelő-e a víz nyomása.
- A jégtartály tisztítása: mosogassa el kímélő tisztítószerrel, öblítse át és szárítsa meg alaposan. Ne használjon erős vagy súroló hatású tisztítószereket vagy oldószereket.
- Mielőtt a jégtartályt visszahelyezné, ellenőrizze, hogy a két csatlakozó megfelelő szögben van-e a pontos csatlakozáshoz. Ha nincs, forgassa el a csatlakozót úgy, hogy a megfelelő szögben érintkezzék a motor csatlakozójával.

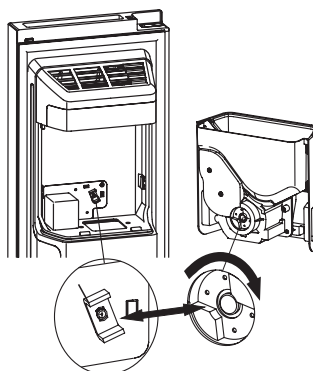


- Ha több helyre van szüksége az ételek tárolására, a jégartályt kicserélheti egy tároló dobozra. Az "Ice Off" opciót kell beállítani, hogy a jégkészítő ki legyen kapcsolva.

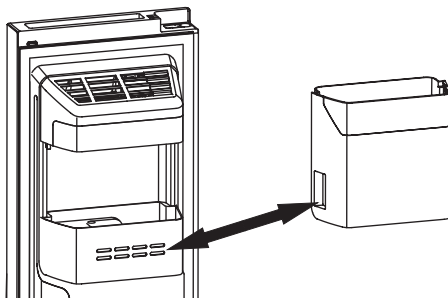

Figyelmeztetés!


- Ne tegye ujjait, kezeit vagy bármilyen más oda nem illő tárgyat a jégcsúszdára vagy a jégartályba. Ez sérülést okozhat vagy anyagi kárral járhat.
- A gyerekeknek ne engedje, hogy az adagolóra csimpaszkodjanak vagy rángassák a jégartályt. Ez sérülést okozhat.

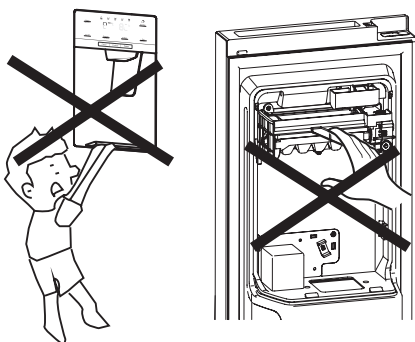


- A jégkészítőnek vízcsatlakozásra van szüksége. A vízhálózatra való csatlakoztatást a hűtőszekrényen kívül, egy vízszűrőn és egy szelepen keresztül kell megoldani. Ennek elvégzését javasolt szakképzett személyre bízni.
- Az ajtó nyitásához vagy zárásához ne alkalmazzon túl nagy erőt, mert a jégkészítőből a víz kifröccsenhet.
- A megfelelő működéshez a jégkészítőnek 207-689 Kpa víznyomásra van szüksége.

6. Minibár

- Nyomja meg a bár ajtaját a felső rész közepénél – amikor kattánást hall, a bár ajtaja kinyílik.

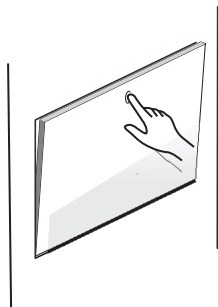


- Amikor az ajtó kinyílik a sötét tárolótér világítása kigyullad, így lehetségessé válik az élelmiszerek kivétele és behelyezése.
- A tálcaként is funkcionáló ajtón kinyitott helyzetben üvegpalackok, italok, boros poharak helyezhetők el – de ne helyezzen rá egyszerre túl sok súlyos tárgyat a balesetek elkerülése érdekében.

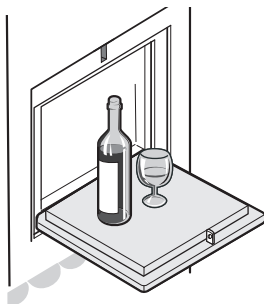


- A bár ajtaja biztonsági zárral van ellátva – záródását kattánás jelzi.

Megjegyzés

- Energiatakarékos megoldás, hogy csak a bár ajtaját kell kinyitni vagy bezárni – a hideg tárolóajtó kinyitása nélkül.
- A gyerekeknek ne engedje, hogy felmásszanak a bár ajtajára, hintázzanak rajta, vagy ráüljenek, amikor nyitva van, mert ez balesetveszélyes és a készülékben is kárt okozhat.

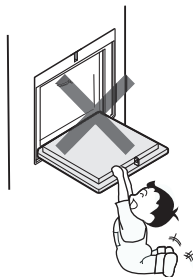

- Ne távolítsa el a bár polcát, mert anélkül nem használható.

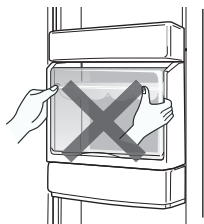

Az ételfertőzés elkerülése érdekében tartsa be a következő utasításokat:

- Az ajtó hosszabb időre történő többszöri kinyitásával a hőmérséklet jelentősen megemelkedhet a készülék belsejében.
- Tisztítsa meg rendszeresen az ételekkel érintkező felületeket és a hozzáférhető lefolyó rendszereket.
- A nyers húst és halad megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben úgy, hogy ne érintkezhessenek más ételekkel és ne is csöpöghessenek rájuk.
- A kétcsillagos fagyasztótérek megfelelően fagyasztott ételek tárolására, valamint jégkrémek tárolására vagy készítésére, illetve jégkocka készítésre.
- Az egy-, két- és háromcsillagos fagyasztótérek nem alkalmasak friss ételek lefagyasztására

Sorrend	Tárolóhely TÍPUSA	Tárolási célhőmérséklet [°C]	Megfelelő ételek
1	Hűtőtér	+2 ≤ +8	Tojás, főtt ételek, csomagolt ételek, zöldség és gyümölcs, tejtermékek, sütemények, italok és egyéb ételek, amiket nem lehet fagyasztani.
2	(***)* – fagyasztó	≤ -18	Tengeri ételek (halak, rákok, kagylók), édesvízi halak és húsok (javasolt tárolási idejük 3 hónap – a tápérték és az íz az idővel növekedésének arányában csökken). Ideális friss ételek fagyasztására.
3	*** – fagyasztó	≤ -18	Tengeri ételek (halak, rákok, kagylók), édesvízi halak és húsok (javasolt tárolási idejük 3 hónap – a tápérték és az íz az idővel növekedésének arányában csökken). Nem alkalmas friss ételek fagyasztására
4	** – fagyasztó	≤ -12	Tengeri ételek (halak, rákok, kagylók), édesvízi halak és húsok (javasolt tárolási idejük 2 hónap – a tápérték és az íz az idővel növekedésének arányában csökken). Nem alkalmas friss ételek fagyasztására
5	* – fagyasztó	≤ -6	Tengeri ételek (halak, rákok, kagylók), édesvízi halak és húsok (javasolt tárolási idejük 1 hónap – a tápérték és az íz az idővel növekedésének arányában csökken). Nem alkalmas friss ételek fagyasztására.
6	0 csillag	-6 ≤ 0	Friss sertés- és marhahús, halak, csirke, egyes csomagolt, feldolgozott ételek, stb. (Javasolt őket aznap, de legkésőbb 3 napon belül elfogyasztani.)

7	Chill	$-2 \leq +3$	Friss/fagyasztott sertés-, marha- és csirkehús, édesvízi halak, stb. 7 nap 0 °C alatt. 0 °C fölött fogyasztásuk egy, de legfeljebb 2 napon belül javasolt. Tengeri ételek tárolása 0 °C alatt 15 nap, 0 °C fölötti tárolásuk nem javasolt.)
8	Fresh Food (friss ételek)	$0 \leq +4$	Friss sertés- és marhahús, halak, csirke, főtt ételek, stb. (fogyasztásuk aznap, de legkésőbb 3 napon belül javasolt).
9	Bor	$+5 \leq +20$	vörösbor, fehérbor, pezsgő, stb.

Megjegyzés: a különböző ételeket tárolja a hűtőternek, illetve a tárolási célhőmérsékletnek megfelelően.

- Ha a hűtőkészülék hosszabb időre üresen marad, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg és tartsa nyitva az ajtaját a penészképződés elkerülése érdekében.

A vízadagoló tisztítása (kizárólag a vízadagolós készülékeknél):

- A víztartályokat tisztítsa meg, ha 48 órán át nem voltak használatban; öblítse át a vízrendszert.

HASZNOS ÖTLETEK ÉS TIPPEK

Energiatakarékossági tippek

Energiatakarékossági okokból az alábbi tippek betartása javasolt:

- Ne hagyja hosszabb időre nyitva a készülék ajtaját.
- A készüléket hőforrásoktól (közvetlen napfény, elektromos sütő vagy tűzhely, stb.) távol helyezze el.
- Ne állítsa a hőfokot a szükségesnél hidegebbre.
- Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a készülékben.
- A készüléket jól szellőző, nedvességtől mentes helyiségben helyezze el. Kövesse "Az új készülék üzembe helyezése" fejezetben foglaltakat.
- Ha az ábra a polcok, fiókok és rekeszek megfelelő kombinációját mutatja, ne változtassa azt meg, mert ez a legenergiatakarékosabb elhelyezési mód.

Tippek a hűtéshez

- Ne helyezzen forró ételt a hűtő- vagy a fagyasztótérbe, mert ilyen esetben a hőmérséklet megemelkedik, ami miatt a kompresszornak erőteljesebben kell működnie.
- Fedje le vagy csomagolja be az ételt – főleg ha erőteljes íze van.
- Az élelmiszereket úgy helyezze el, hogy a levegő szabadon tudjon áramolni körülöttük.
- Húsok (mindenféle): csomagolja műanyag fóliába és a zöldségtároló rekesz feletti üvegpolcon helyezze el. Mindig figyelje az ételek tárolhatósági idejét és használja fel azokat a gyártó által javasolt időpontig.
- Főtt ételek, hideg ételek, stb.: lefedve bármely polcon elhelyezhetők.
- Gyümölcs és zöldség: a készülék frissentartó fiókjában tárolandók.
- Vaj és sajt: fóliába csomagolva tárolhatók.
- A fagyasztott ételek csomagolását javasolt megjelölni és feltüntetni rajta a dátumot, így követhető a tárolási idő.

Tippek fagyasztott ételek tárolására

- Ügyeljen rá, hogy a fagyasztott élelmiszerek a kereskedőnél megfelelően legyenek tárolva.
- Ha a fagyasztott élelmiszer kiolvad, gyorsan romlásnak indul és nem szabad újrafagyasztani. Ne lépje túl a gyártó által feltüntetett tárolhatósági időt.

A készülék kikapcsolása

Ha a készüléket hosszabb időre szükséges kikapcsolni, kövesse a következő lépéseket a készülék penészedésének elkerülése érdekében:

1. Távolítsa el az élelmiszereket a készülékből.
2. Húzza ki a villásdugót a konnektorból.
3. Tisztítsa meg és szárítsa meg alaposan a készülék belsejét.
4. Ügyeljen rá, hogy az ajtó kissé nyitva legyen, a levegő keringésének biztosítása érdekében.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Higiéniai okokból a készüléket (beleértve a külső felületeit és a belső tartozékokat is) rendszeresen, legalább kéthavonta meg kell tisztítani).


Figyelmeztetés!

Tisztítás közben a készülék nem lehet az elektromos hálózatra csatlakoztatva, mert fennáll az áramütés veszélye! A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a villásdugót a konnektorból.

Külső felületek tisztítása

A készüléket ahhoz, hogy megfelelő állapotban maradjon, rendszeresen tisztítani szükséges.

- Törölje át tiszta, puha ruhával a digitális panelt és a kijelzőt.
- A vizet a tisztításhoz használt ruhára permetezze, és ne közvetlenül a készülék felületére. Ezzel a nedvesség egyenletesen osztható el a felületen.
- Tisztítsa meg kímélő tisztítószerrel az ajtókat, a fogantyúkat és a készülék külső felületeit, majd törölje szárazra puha ruhával.

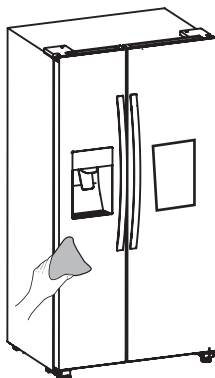


Figyelmeztetés!

- A tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat, mert azok megkarcolhatják a felületet.
- Ne használjon hígítót, autó tisztítót, Cloroxot, illóolajat, súroló hatású tisztítószereket vagy szerves oldószereket (pl. benzin) a tisztításhoz. Ezek kárt okozhatnak a készülék felületeiben és tűzveszélyesek.

A készülék belsejének tisztítása

A készülék belső részeit rendszeresen tisztítani szükséges. A tisztítás könnyebb olyankor, amikor kevesebb élelmiszer van a készülékben. Az alaposabb tisztítás érdekében kivetheti a fiókokat és a polcokat is. Törölje át a készülék belső részeit enyhe szódobabikarbónás oldattal, majd törölje át meleg vízbe áztatott, kifacsart szivaccsal vagy ruhával. Mielőtt a polcokat és a fiókokat visszahelyezné, törölje a felületeket teljesen szárazra.

Szárítsa meg alaposan a felületeket és a kivehető tartozékokat is, mielőtt a helyükre visszatenné őket.

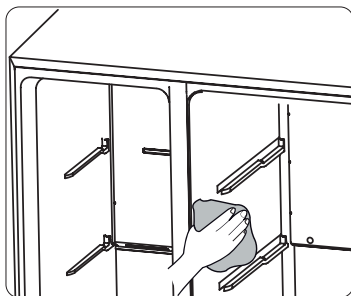

Bár ez a készülék automatikusan olvad le, a fagyasztótér belső falain jégkéreg képződhet, ha az ajtót túl gyakran nyitogatják, vagy túl sokáig van nyitva. Ha a jégkéreg túl vastag, válasszon ki egy olyan időpontot, amikor a fagyasztó csaknem üres, és tegye a következőket:

1. Vegye ki a benne lévő élelmiszereket és a kosarakat, húzza ki a készülék villásdugóját az aljzatból és hagyja nyitva az ajtókat. Szellőztesse alaposan a helyiséget a folyamat gyorsítása érdekében.
2. Ha a leolvasztás befejeződött, tisztítsa meg a fagyasztót a fent leírt módon.

Figyelmeztetés!

Ne használjon éles tárgyakat a jég fagyasztóból történő eltávolításához. A készüléket csak akkor kapcsolja újra be és csak akkor illessze a villásdugót az aljzatba, ha a készülék belseje teljesen száraz.

Az ajtótmítések tisztítása

Ügyeljen rá, hogy az ajtótmítések tiszták legyenek. A rátapadt ételektől vagy italoktól a tömítések ragacsos-sá válhatnak, a készülékhez tapad-hatnak és elszakadhatnak az ajtó nyitásakor. A tömítéseket kímélő tisztítószer és meleg víz segítségével tisztítsa. A tisztítást követően öblítse át és törölje szárazra a felületüket.

Figyelmeztetés! A készüléket csak akkor szabad újra bekapcsolni, ha a tömítések teljesen szárazak.

A LED izzó cseréje

Figyelmeztetés: A LED izzót csak kompetens személy cserélheti ki. Ha a LED izzó megsérült, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Húzza ki a villásdugót az aljzatból.
2. Távolítsa el az izzó fedelét: emelje fel a fedelet és húzza ki a LED izzót.
3. Egyik kezével tartsa a LED izzót, a másikkal pedig húzza, közben pedig nyomja be a csatlakozó zárját.
4. Helyezze be a LED izzót, pattintsa be a helyére és helyezze vissza a fedelet.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha problémát észlel a készülék működése során, vagy ha kétségei vannak, hogy a készülék megfelelően működik-e, mielőtt a szervizhez fordulna, elvégezhet néhány – az alábbiakban ismertetett – könnyű ellenőrzést.

Figyelmeztetés! Ne próbálja a készüléket saját kezűleg megjavítani! Ha a probléma az alábbiakban ismertetett ellenőrzések elvégzését követően is fennáll, vegye fel a kapcsolatot egy szakképzett szerelővel, a szervizzel, vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem működik megfelelően	• Ellenőrizze, hogy a villásdugó megfelelően be van-e helyezve a konnektorba. • Ellenőrizze a biztosítékot vagy az áramkört és cserélje ki, ha szükséges. • A környezeti hőmérséklet túl alacsony. Próbálja alacsonyabbra állítani a készülék hőmérsékletet és probléma megoldása érdekében. • Természetes jelenség, hogy a fagyasztó az automatikus leolvasztás időtartama alatt, illetve a készülék bekapcsolását követően egy rövid ideig nem működik, a kompresszor védelme érdekében.
Szagok érzékelhetők a készülék belsejében	• A készülék belsejét lehet, hogy meg kell tisztítani. • A szagokat valamilyen étel, dobozok vagy csomagolás okozza.
A készülék működése zajos	Az alábbi zajok normálisak: • A kompresszor működésének zaja. • A levegő mozgásának zaja a kis ventilátor motorjából, a fagyasztótérben vagy a készülék más részeiben. • A víz forrásához hasonló gurgulázó hang. • Pattogó hang az automatikus leolvasztás során. • Kattogó hang a kompresszor beindulása előtt. Egyéb, szokatlan zajok az alábbi okok miatt merülhetnek fel és ellenőrizni, illetve javítani szükséges: • A készülék nincs vízszintben. • A készülék hátsó része érintkezik a fallal. • Üvegek vagy dobozok leestek vagy legurultak.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
A motor folyamatosan működik	A motor gyakori zaja természetes jelenség, a motor gyakrabban működik az alábbi körülmények fennállása esetén: • A hőfok-beállítás a szükségesnél alacsonyabb. • Nagy mennyiségű meleg étel került elhelyezésre a készülékben. • A környezeti hőmérséklet túl magas. • Az ajtó túl sokáig volt nyitva, vagy túl gyakran került kinyitásra. • A készülék üzembe helyezését követően, vagy ha hosszabb ideig kikapcsolt állapotban volt.
A hűtőtérben jégképződik	• Ellenőrizze, hogy a levegő kimeneti nyílásokat nem torlaszolja-e el az élelmiszerek és úgy helyezze el az ételeket a készülékben, hogy biztosított legyen a levegő szabad áramlása. Győződjön meg róla, hogy az ajtó teljesen be van-e csukva. A jégképződés eltávolításához vegye figyelembe a Tisztítás és ápolás fejezetben leírtakat.
A készülék belsejében túl magas a hőmérséklet	• Lehetséges, hogy az ajtó túl sokáig vagy túl gyakran volt kinyitva, vagy valami akadályozza a tökéletes záródását, esetleg nincs elegendő távolság a készülék oldalainál, hátsó részénél vagy tetejénél.
A készülék belsejében túl alacsony a hőmérséklet	• Növelje a hőmérsékletet, a „Vezérlés” fejezetben leírtaknak megfelelően.
Az ajtók nehezen záródnak	• Ellenőrizze, hogy a készülék felső része hátra van-e döntve 10-15 mm-rel, ami lehetővé teszi az ajtók automatikus záródását, illetve hogy nincs-e valami olyan a készülékben, ami akadályozza az ajtók záródását.
Víz csöpög a padlóra	• Lehet, hogy a vízfelfogó edény (a készülék hátsó részén alul) nem áll vízszintesen, vagy a kompresszor teteje alatti vízelvezető tölcser nincs megfelelően a helyén, hogy a vizet az edénybe vezesse, esetleg a tölcser eltömődött. Lehet, hogy el kell húznia a faltól a készüléket az edény és tölcser ellenőrzéséhez. Ellenőrizze, hogy a készülék nem volt-e hosszabb időre áramellátás nélkül, mert ettől a jégkészítőben lévő jég megolvadhatott és a padlóra folyhatott.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
A világítás nem működik	• A LED izzó megsérült. Olvassa át a LED izzó cseréje, valamint a Tisztítás és ápolás fejezeteket • A vezérlő rendszer kikapcsolta a világítást, mert az ajtó túl sokáig volt nyitva. Zárja be, majd nyissa ki újra az ajtót a világítás újbóli bekapcsolásához.
Az adagolóból nem jön ki jég	• Várt 10 órát a vízbevezető cső üzembe helyezésétől a jégkészítésig? Lehet, hogy nincs elég hideg, és tovább tarthat a jégkészítés, úgy, mint az üzembe helyezést követően. • A víztartály megfelelően van a helyén? Ügyeljen rá, hogy elegendő mennyiségű víz legyen a víztartályban. • Nem állította le manuálisan a jégkészítés funkciót? Ellenőrizze, hogy beállította-e a kocka vagy a tört jég módot. • Nincs beszorulva jég a jégkészítő tartályban vagy a jég csúszdában? • Nem túl magas a fagyasztó hőmérséklete? Állítson be alacsonyabb hőfokot.
A vízadagoló nem működik	• A víztartály megfelelően van a helyén? Ügyeljen rá, hogy elegendő mennyiségű víz legyen a víztartályban. • A víztartály megfelelően van a helyén? Ügyeljen rá, hogy elegendő mennyiségű víz legyen a víztartályban. • Nincs eltörve vagy megsérülve a vízcső? Győződjön meg róla, hogy a vízcső ép és akadálymentes. • Nem fagyott be a víztartály a hűtőszekrény túl alacsony hőmérséklete miatt? Állítson be magasabb hőmérsékletet a kijelző panelen. • Működik a vízszivattyú?
A hűtőszekrény a víz buborékolása hallható	• Természetes jelenség. A buborékolást a hűtőfolyadék keringése okozza.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A készüléket nem szabad hagyományos háztartási hulladékként kezelni.

Csomagolóanyagok

Az újrahasznosítható jelöléssel ellátott csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. A csomagolóanyagokat az arra kijelölt konténerekben helyezze el, hogy újrahasznosíthatók legyenek.

A készülék ártalmatlanítása előtt

1. Húzza ki a villásdugót a hálózati aljzatból.
2. Vágja át a csatlakozó kábelt és dobja el a villásdugóval együtt.

Figyelmeztetés! A hűtőszekrények szigetelésükben hűtőközeget és gázokat tartalmaznak. Ezeket professzionális módon szükséges ártalmatlanítani, ellenkező esetben szemsérülést vagy gyulladásveszélyt okozhatnak. Ügyeljen rá, hogy a hűtőkör csövezése ne sérüljön meg a készülék ártalmatlanítását megelőzően.

	A TERMÉK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA
	A terméken vagy a csomagolásán látható jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad hagyományos háztartási hulladékként kezelni. Adja le egy, a hulladék elektromos és elektronikus berendezések feldolgozására kijelölt gyűjtőhelyen. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával megelőzhetők azok a környezet és emberi egészség szempontjából káros hatások, amelyek a termék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén következnenek be. Az ártalmatlanításra és az újrahasznosításra vonatkozó részletes információkért vegye fel a kapcsolatot a hulladékgazdálkodásért felelős helyi szervvel, a hulladékkezelő szolgálattal vagy az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com