



YUNMAI Premium

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 12
Čeština	13 – 22
Slovenčina	23 – 32
Magyar	33 – 42
Deutsch	43 – 52

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Warning

Do not disassemble, squeeze, puncture the product or put it into water, fire or exposes it to temperature higher than 60°C (140°F)

Important

YUNMAI Smart Scale should not be used to diagnose or treat any medical situation.

Notice before use

Please ignore the first weighing reading at your first time use or after moving the scale.

After scale power on or reset, please wait for the LED display flash "0" for several seconds, and then start your weigh-in.

After each move of the scale, please wait for 5 seconds for the sensor to self-recalibrate with the floor, and then weigh for accurate reading.

Note

Following groups may not get accurate results:

- Juveniles
- Professional athletes
- Pregnant women
- Users with Cardiac Pacemaker device

Weighing Notice

The scale surface may become slippery in humid places, please watch your steps and don't slip during weighing.

"Weighing before meal or before bath" is the most recommend time for weighing, because eating and bathing may affect the body moisture and temperature, which might affect the sensor accuracy.

Recommend weighing yourself at the same time and same condition in each day for more accurate data record.



Maintenance

Use a damp cloth to wipe the surface of the scale.

Do not use any detergent to clean the scale, because detergent might damage the ITO conductive coating which may affect the accuracy of detecting body fat data.

Product introduction and Installation

Thank you for choosing YUNMAI Premium Smart Scale

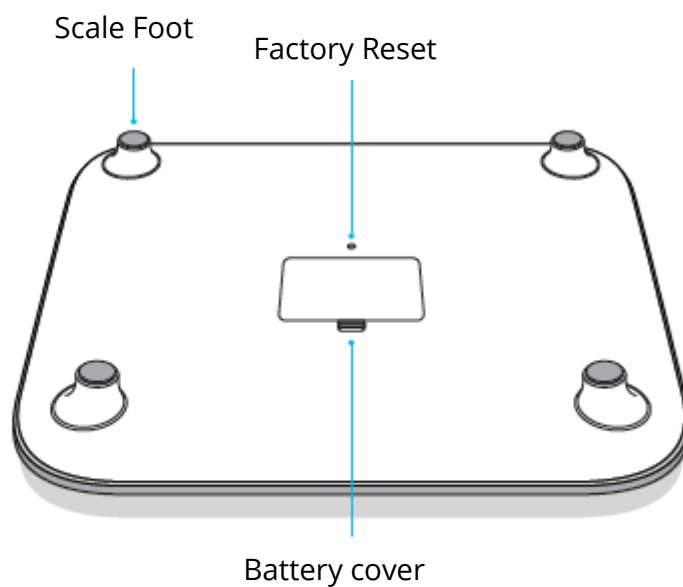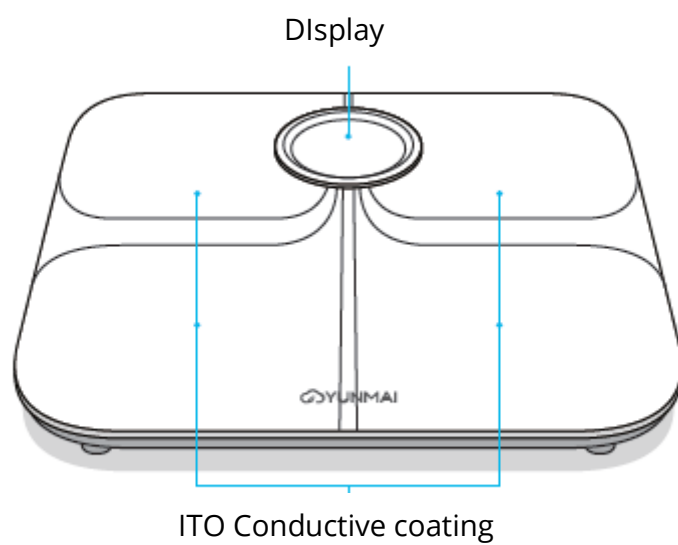

Important! The factory reset must be used for assembly by staffs only.

Install YUNMAI App

Search "YUNMAI" in Application Market for Android or App Store for iOS. You can also download by scan the following QR code. The scale will connect to it once turned on after installation.

The mobile app downloaded via other channels might be unusable.

Before pairing with your device, please ensure that your device meets the following requirements:


- Compatible with iPhone/iPod touch with iOS 10.0 or above.
- OR Android 4.3 or above, with Bluetooth 4.0




Scan QR Code
Download <YUNMAI App>

Connect to the scale via Bluetooth

Open YUNMAI App and Bluetooth, the scale will get connected automatically, and your real-time data will be synced to the App.

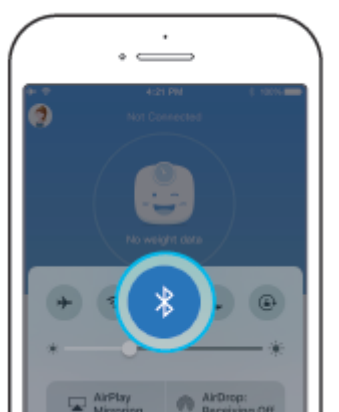


iOS: Slide from the bottom of the screen to open the Control Centre and click on the (Bluetooth] Logo.

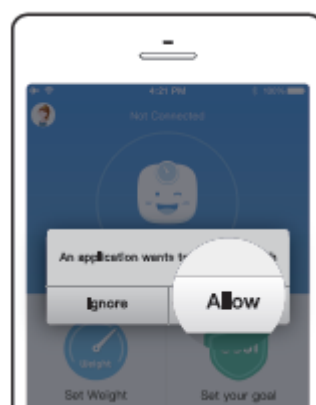


Android: Click on (Allow to turn on Bluetooth when the system reminds you when open YUNMAI App.

Start Using

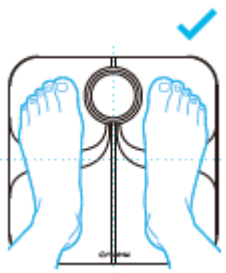

Stand up straight

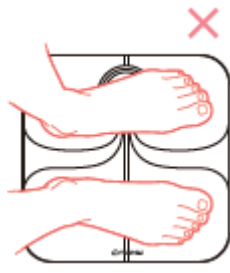

Stand in wrong direction will shield the screen




Bending knees may affect the accuracy



Squatting posture may affect the accuracy

To ensure the accuracy, please stand on the scale barefoot with the right posture.

Display

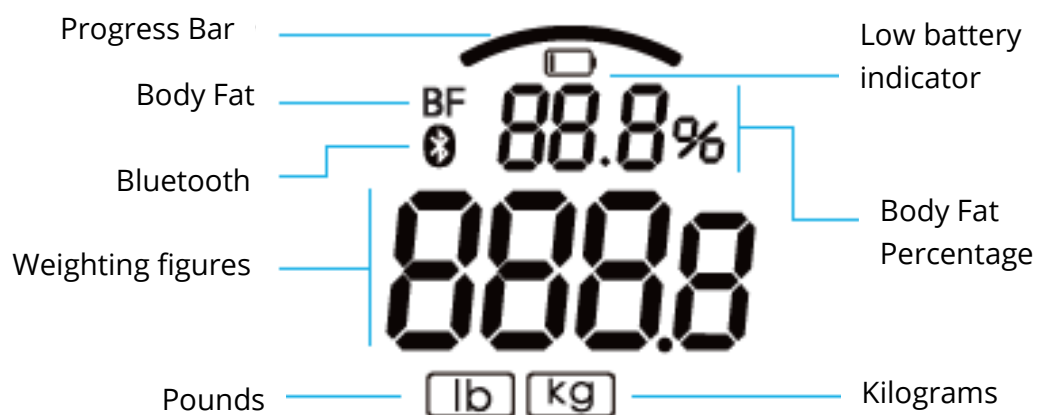

Body Mass Index

BMI (For men and women)					
Age	Underweight	Normal	Overweight	Obese	Grossly Overweight
18 - 120	<18,5	18,5 - 24,9	25 - 29,9	30 - 34,9	≥ 35

Body mass index (BMI) = weight (kg) / height ² (m)


For example: BMI = 70kg / (1,75 m x 1,75 m) = 22,86, belongs to the normal range.

Note: BMI Index is a standard that is widely used to measure a person's health condition.

YUNMAI App

Using Yunmai Smart Scale with the assistance of YUNMAI App, you can manage your personal health data.

Yunmai will generate a brief health report and improvement recommendations for you

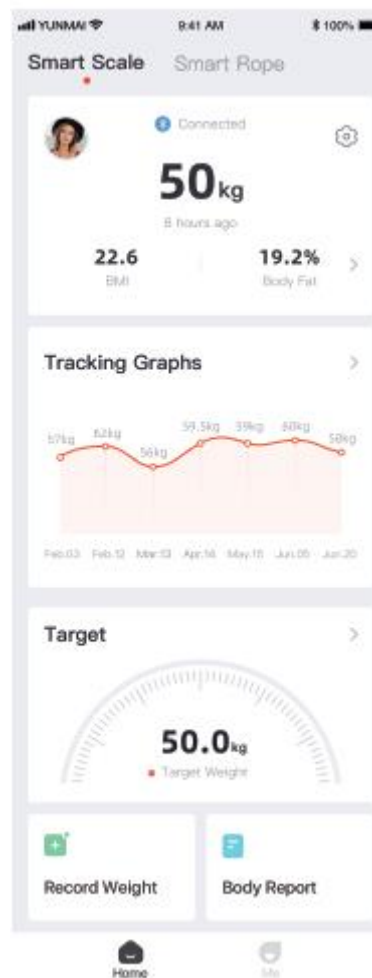

The picture is for reference only. For more information, please download the latest version of YUNMAI App.

Product Specifications

Product name: YUNMAI Premium Smart Scale

Model: M1301

Measurement unit: Lb/Kg

Connection: Bluetooth 4.0

Size: 327 x 327 x 31 mm

Net weight: 2.125 Kg

Weighing range: 6.6 Lb-396.8 Lb (3 Kg-180 Kg)

Accuracy: $\pm 50g$

Working temperature: 23 °F-104 °F (-5 °C - 40 °C)

Exterior material: Eco-friendly ABS

Power: 1.5V AA battery x 3



Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Scale

Model / Type: Yunmai Premium smart scale

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive No. (EU) 2014/53/EU

Directive No. (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

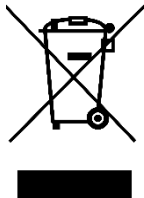

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Varování

Výrobek nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte a nekládejte do vody, ohně nebo ho nevystavujte teplotě vyšší než 60 °C.

Důležité

Chytrá váha YUNMAI by neměla být používána k diagnostice nebo léčbě jakéhokoli zdravotního stavu.

Upozornění před použitím

Při prvním použití nebo po přemístění váhy ignorujte první údaj o vážení.

Po zapnutí nebo resetování váhy vyčkejte několik sekund, než na LED displeji začne blikat "0", a poté se začněte vážit.

Po každém pohybu váhy vyčkejte 5 sekund, aby se senzor sám zkalibroval s podlahou, a poté se zvažte, abyste získali přesné údaje.

Poznámka

Následující skupiny nemusí získat přesné výsledky:

- Mladiství
- Profesionální sportovci
- Těhotné ženy
- Uživatelé s kardiostimulátorem

Oznámení o vážení

Povrch váhy může být na vlhkých místech kluzký, proto si dávejte pozor a během vážení neuklouzněte.

"Vážení před jídlem nebo před koupelí" je nejvhodnější dobou pro vážení, protože jídlo a koupel mohou ovlivnit tělesnou vlhkost a teplotu, což může mít vliv na přesnost senzoru.

Doporučujeme vážit se každý den ve stejnou dobu a ve stejném stavu, abyste získali přesnější údaje.


Údržba

Povrch váhy otřete vlhkým hadříkem.

K čištění váhy nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože by mohly poškodit vodivý povlak ITO, což by mohlo ovlivnit přesnost zjišťování údajů o tělesném tuku.

Představení produktu a instalace

Děkujeme, že jste si vybrali Chytrou váhu YUNMAI Premium

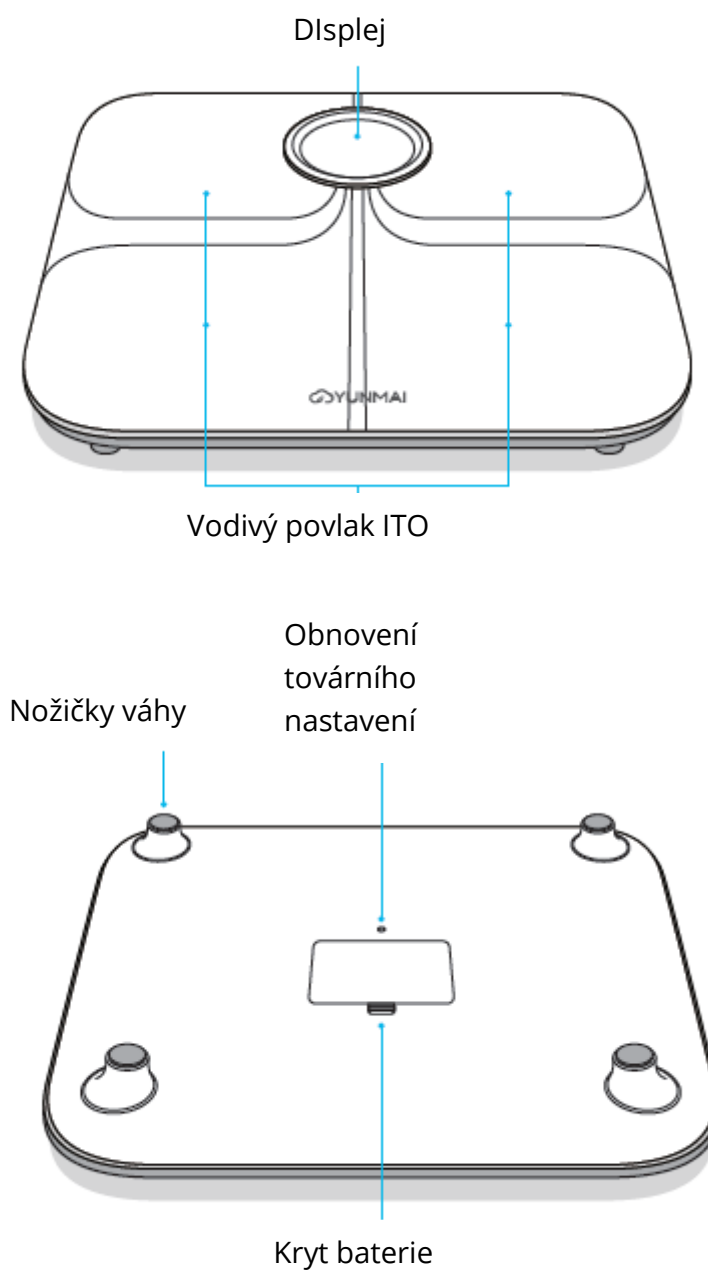

Důležité! Obnovení továrního nastavení smí používat pouze personál.

Instalace aplikace YUNMAI

Vyhledejte "YUNMAI" v obchodu Play pro Android nebo v App Store pro iOS. Stáhnout si ji můžete také naskenováním následujícího QR kódu. Váha se k němu po zapnutí po instalaci připojí.

Mobilní aplikace stažená jinými kanály může být nepoužitelná.

Před spárováním se zařízením se ujistěte, že vaše zařízení splňuje následující požadavky:

- Kompatibilní s iPhone/iPodem touch se systémem iOS 10.0 nebo novějším.
- NEBO Android 4.3 nebo vyšší s Bluetooth 4.0




Scan QR Code

Download <YUNMAI App>

Připojení k váze přes Bluetooth

Otevřete aplikaci YUNMAI a Bluetooth, váha se automaticky připojí a vaše údaje v reálném čase se synchronizují s aplikací.

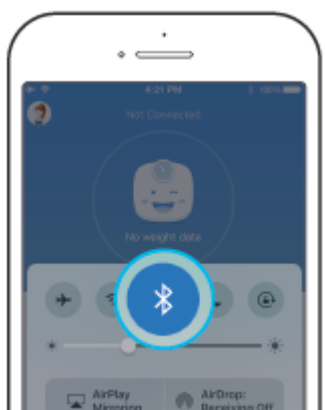


iOS: Posunutím od spodního okraje obrazovky otevřete ovládací centrum a klikněte na logo (Bluetooth).




Android: Klikněte na Povolit zapnutí Bluetooth, pokud vám to systém připomene při otevření aplikace YUNMAI.

Začněte používat

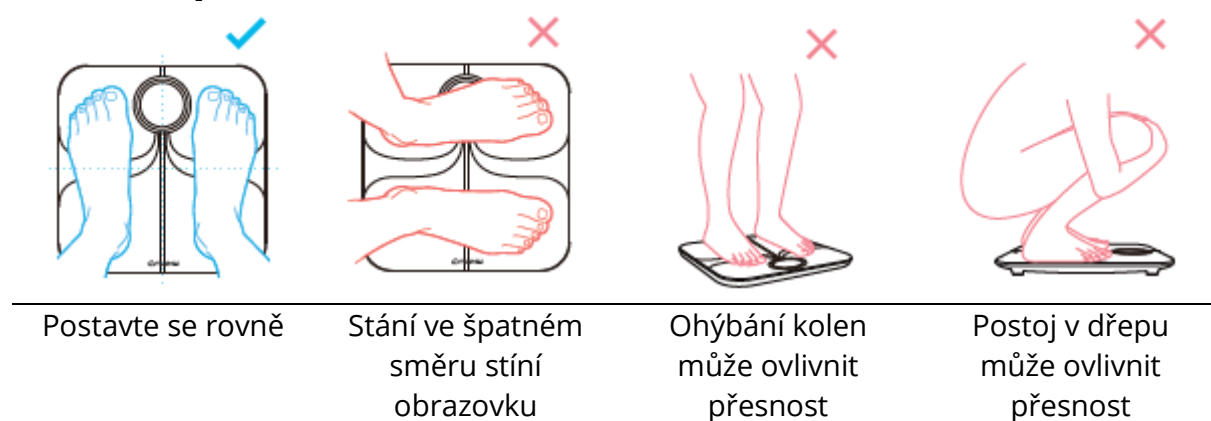

Pro zajištění přesnosti se na váhu postavte bosí a ve správném postavení.

Zobrazení

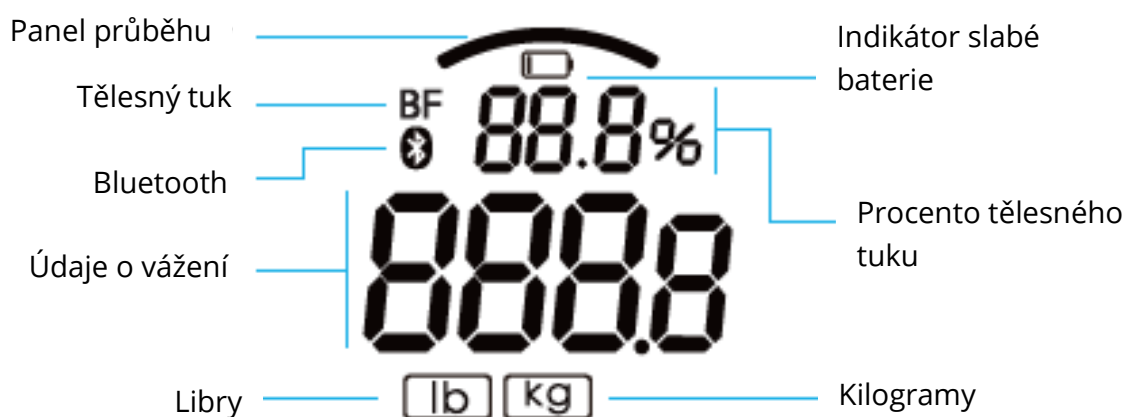

Index tělesné hmotnosti

BMI (pro muže a ženy)					
Věk	Podváha	Normální	Nadváha	Obézní	Těžká nadváha
18 – 120	<18,5	18,5 – 24,9	25 – 29,9	30 – 34,9	≥ 35

Index tělesné hmotnosti (BMI) = hmotnost (kg) / výška ² (m)

Například: BMI = 70 kg / (1,75 m x 1,75 m) = 22,86, patří do normálního rozmezí.

Poznámka: BMI index je standard, který se běžně používá k měření zdravotního stavu člověka.

Aplikace YUNMAI

Pomocí chytré váhy YUNMAI a aplikace YUNMAI můžete spravovat své osobní zdravotní údaje.

Yunmai vám vygeneruje stručnou zprávu o zdravotním stavu a doporučení ke zlepšení.



Obrázek je pouze orientační. Pro více informací si stáhněte nejnovější verzi aplikace YUNMAI.

Specifikace produktu

Název produktu: Chytrá váha YUNMAI Premium

Model: M1301

Jednotka měření: Lb/Kg

Připojení: Bluetooth 4.0

Velikost: 327 x 327 x 31 mm

Čistá hmotnost: 2,125 kg

Rozsah vážení: 6,6 lb-396,8 lb (3 kg-180 kg)

Přesnost: ± 50 g

Pracovní teplota: 23 °F-104 °F (-5 °C - 40 °C)

Vnější materiál: ekologicky šetrný ABS

Napájení: 1,5V baterie AA x 3



Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Váha

Model / typ: Chytrá Váha Yunmai Premium

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. (EU) 2014/53/EU

Směrnice č. (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Upozornenie

Výrobok nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte a nekladajte do vody, ohňa alebo nevystavujte teplote vyššej ako 60 °C.

Dôležité

Inteligentná váha YUNMAI by sa nemala používať na diagnostiku alebo liečbu akejkoľvek zdravotnej situácie.

Upozornenie pred použitím

Pri prvom použití alebo po premiestnení váhy ignorujte prvý údaj o vážení.

Po zapnutí alebo resetovaní váhy počkajte niekoľko sekúnd, kým na displeji LED nezačne blikáť „0“, a potom začnite vážiť.

Po každom premiestnení váhy počkajte 5 sekúnd, kým sa snímač sám nakalibruje s podlahou, a potom váhu precízne odčítajte.

Poznámka

Nasledujúce skupiny nemusia získať presné výsledky:

- Mladiství
- Profesionálni športovci
- Tehotné ženy
- Používatelia so zariadením na stimuláciu srdca

Oznámenie o vážení

Povrch váhy môže byť na vlhkých miestach klzký, preto si dávajte pozor a počas váženia sa nešmýkajte.

„Váženie pred jedlom alebo pred kúpaním“ je najodporúčanejší čas na váženie, pretože jedlo a kúpanie môžu ovplyvniť telesnú vlhkosť a teplotu, čo môže mať vplyv na presnosť snímača.

Odporúčame vážiť sa v rovnakom čase a v rovnakom stave každý deň, aby ste zaznamenali presnejšie údaje.



Údržba

Na utretie povrchu váhy použite vlhkú handričku.

Na čistenie váhy nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť vodivý povlak ITO, čo môže ovplyvniť presnosť zisťovania údajov o telesnom tuku.

Predstavenie produktu a inštalácia

Ďakujeme, že ste si vybrali inteligentnú váhu YUNMAI Premium

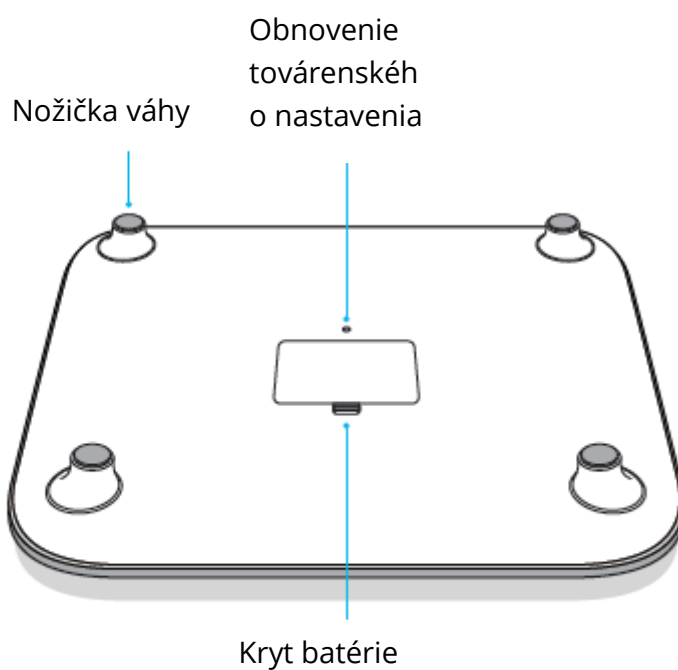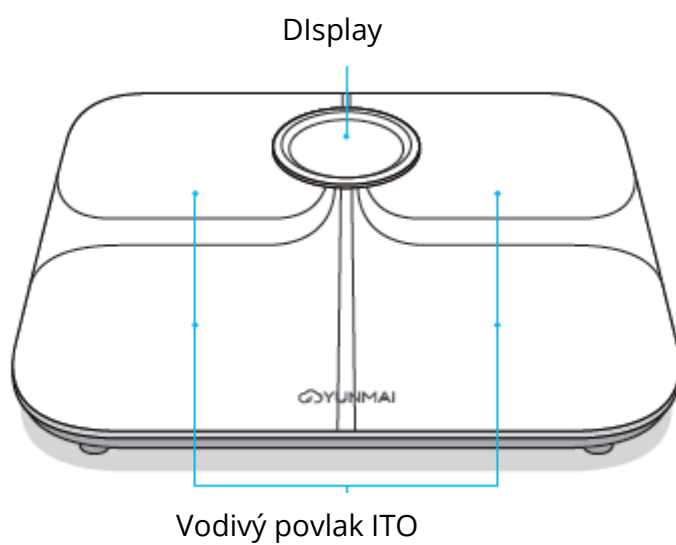

Dôležité! Obnovenie továrenských nastavení musia používať len pracovníci.

Inštalácia aplikácie YUNMAI

Vyhľadajte „YUNMAI“ v aplikácii Market pre Android alebo App Store pre iOS. Môžete si ju tiež stiahnuť naskenovaním nasledujúceho QR kódu. Váha sa k nemu pripojí po zapnutí po inštalácii.

Mobilná aplikácia stiahnutá inými kanálmi môže byť nepoužiteľná.

Pred spárovaním so zariadením sa uistite, že vaše zariadenie spĺňa nasledujúce požiadavky:


- Kompatibilný s iPhone/iPod touch so systémom iOS 10.0 alebo novším.
- ALEBO Android 4.3 alebo novší s rozhraním Bluetooth 4.0



Scan QR Code
Download <YUNMAI App>

Pripojenie k váhe cez Bluetooth

Otvorte aplikáciu YUNMAI a Bluetooth, váha sa automaticky pripojí a vaše údaje v reálnom čase sa synchronizujú s aplikáciou.

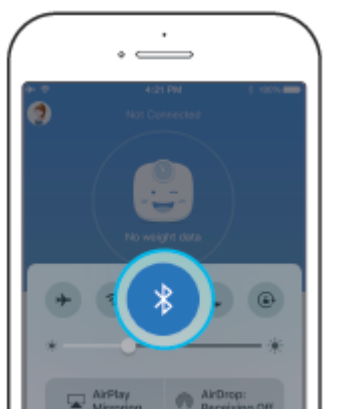


iOS: Posunutím z dolnej časti obrazovky otvorte Ovládacie centrum a kliknite na logo (Bluetooth).




Android: Kliknite na (Povoliť zapnutie Bluetooth, keď vám systém pripomenie otvorenie aplikácie YUNMAI).

Začnite používať

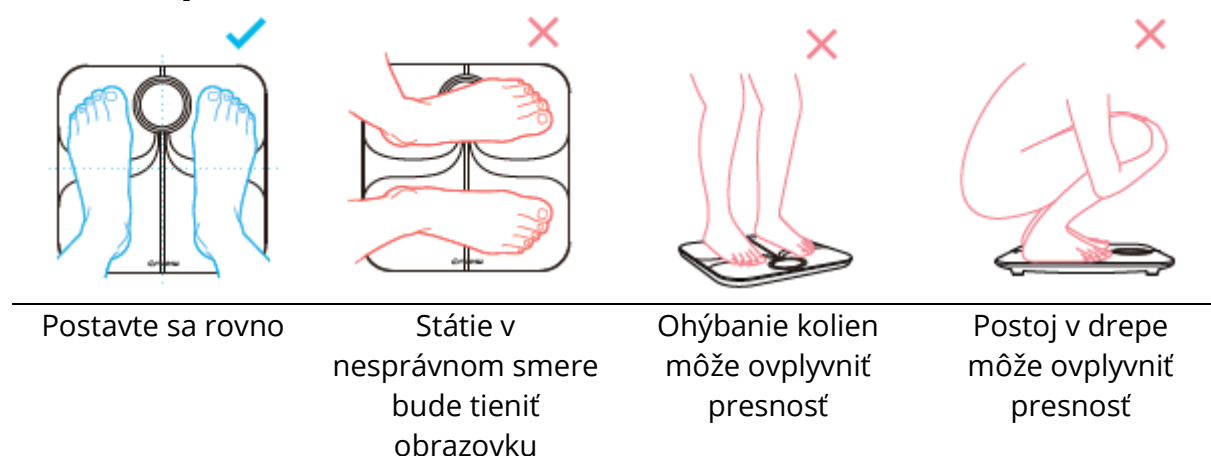

Aby ste zaistili presnosť, postavte sa na váhu bosí a v správnom postoji.

Zobrazenie

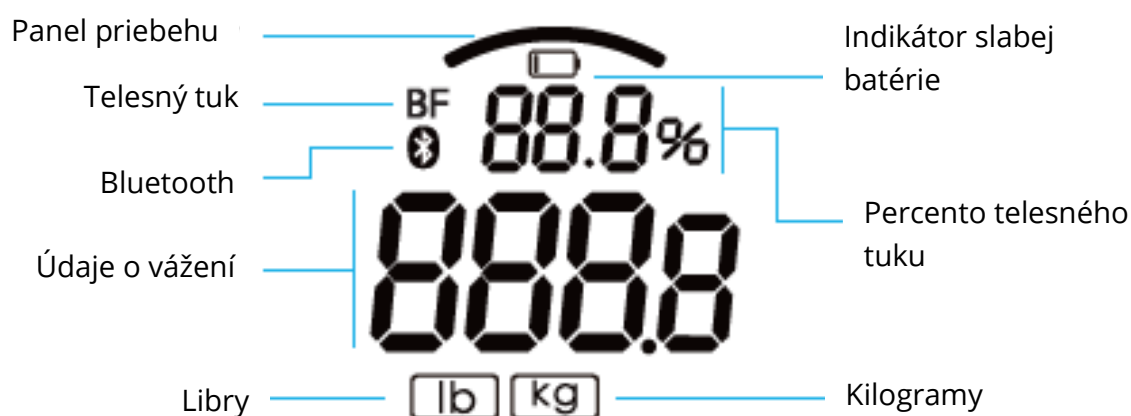

Index telesnej hmotnosti

BMI (pre mužov a ženy)					
Vek	Podváha	Normálny	Nadváha	Obézny	Ťažká nadváha
18 – 120	<18,5	18,5 – 24,9	25 – 29,9	30 – 34,9	≥ 35

Index telesnej hmotnosti (BMI) = hmotnosť (kg)/výška ² (m)

Napríklad: BMI = 70 kg/(1,75 m × 1,75 m) = 22,86, patrí do normálneho rozsahu.

Poznámka: Index BMI je štandard, ktorý sa bežne používa na meranie zdravotného stavu človeka.

Aplikácia YUNMAI

Pomocou inteligentnej váhy Yunmai s aplikáciou YUNMAI môžete spravovať svoje osobné zdravotné údaje.

Yunmai vám vygeneruje stručnú správu o zdravotnom stave a odporúčania na zlepšenie.



Obrázok slúži len na porovnanie. Ak chcete získať viac informácií, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie YUNMAI.

Špecifikácia produktu

Názov produktu: Inteligentná váha YUNMAI Premium

Model: M1301

Merná jednotka: Lb/Kg

Pripojenie: Bluetooth 4.0

Veľkosť: 327 × 327 × 31 mm

Čistá hmotnosť: 2,125 kg

Rozsah váženia: 6,6 lb-396,8 lb (3 kg-180 kg)

Presnosť: ± 50 g

Pracovná teplota: 23 °F - 104 °F (-5 °C - 40 °C)

Vonkajší materiál: ABS šetrný k životnému prostrediu

Napájanie: 1,5 V batéria AA x 3



Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Váha

Model/typ: Inteligentná váha Yunmai Premium

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. (EÚ) 2014/53/EÚ

Smernica č. (EÚ) 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Figyelmeztetés

Ne szedje szét, ne nyomja össze, ne lyukassza ki a terméket, ne tegye vízbe, és ne tegye ki tűznek vagy 60°C (140°F) feletti hőmérsékletnek.

Fontos

A YUNMAI Smart Scale nem használható semmilyen orvosi eset diagnosztizálására vagy kezelésére.

Használat előtti figyelmeztetés

Kérjük, hagyja figyelmen kívül az első mérési értéket az első használat során vagy a mérleg áthelyezése után.

A mérleg bekapcsolása vagy visszaállítása után várjon néhány másodpercig, amíg a LED-kijelző "0" villog, majd indítsa el a mérést.

A mérleg minden egyes mozgatása után várjon 5 másodpercet, hogy az érzékelő önkalibrálódjon a padlóval, majd mérje meg a pontos leolvasás érdekében.

Megjegyzés:

A következő csoportok nem biztos, hogy pontos eredményeket kapnak:

- Fiatakorúak
- Profi sportolók
- Terhes nők
- Szívritmus-szabályozóval rendelkező felhasználók

Mérési megjegyzés

A mérleg felülete párás helyeken csúszós lehet, kérjük, figyeljen a lépéseire, és ne csússzon meg mérés közben.

A "mérés étkezés vagy fürdés előtt" a legajánlottabb mérési időpont, mivel az étkezés és a fürdés befolyásolhatja a test nedvességtartalmát és hőmérsékletét, ami befolyásolhatja az érzékelő pontosságát.

A pontosabb adatrögzítés érdekében ajánljuk, hogy minden nap ugyanabban az időben és ugyanabban az állapotban mérje meg magát.



Karbantartás

A mérleg felületét nedves ruhával törölje át.

Ne használjon semmilyen tisztítószer a mérleg tisztításához, mert a tisztítószer károsíthatja az ITO vezető bevonatot, ami befolyásolhatja a testzsíradatok érzékelésének pontosságát.

A termék bevezetése és telepítése

Köszönjük, hogy a YUNMAI Prémium Smart Scale-t választotta.

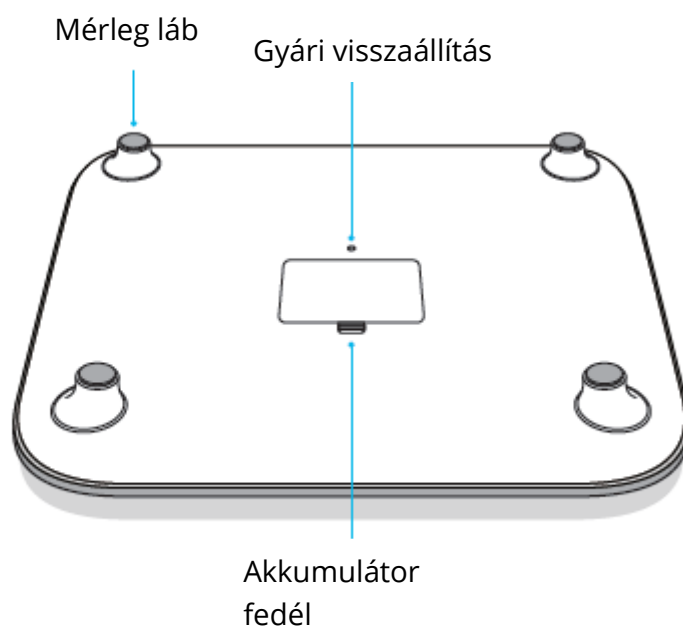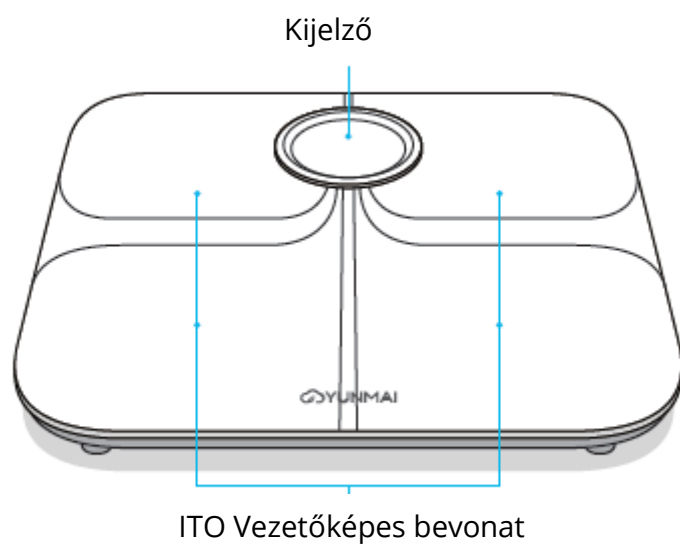

Fontos! A gyári visszaállítás csak a személyzet által végzett összeszereléshez használható.

Telepítse a YUNMAI alkalmazást

Keresse a "YUNMAI" szót az Play Storeban az Android vagy az App Store-ban az iOS esetében. Letöltheti a következő QR-kód beolvasásával is. A mérleg a telepítés után bekapcsolva csatlakozik hozzá.

A más csatornákon keresztül letöltött mobilalkalmazás használhatatlan lehet.

A készülékkel való párosítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék megfelel az alábbi követelményeknek:


- Kompatibilis az iOS 10.0 vagy magasabb verziószámú iPhone/iPod touch készülékkel.
- VAGY Android 4.3 vagy újabb verzió, Bluetooth 4.0-val




Scan QR Code
Download <YUNMAI App>

Csatlakozás a mérleghez Bluetooth-on keresztül

Nyissa meg a YUNMAI alkalmazást és a Bluetooth-t, a mérleg automatikusan csatlakozik, és a valós idejű adatok szinkronizálódnak az alkalmazással.

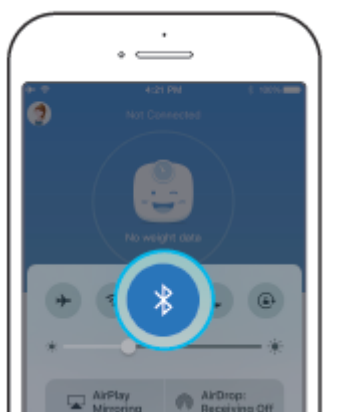


iOS: Csúsztassa a képernyő alján a Vezérlőközpont megnyitásához, és kattintson a [Bluetooth] logóra.

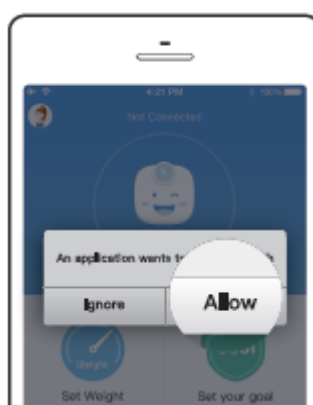


Android: Kattintson a (Engedélyezze a Bluetooth bekapcsolását, amikor a rendszer kérdezi Önt a YUNMAI App megnyitásakor.

Kezdje el használni

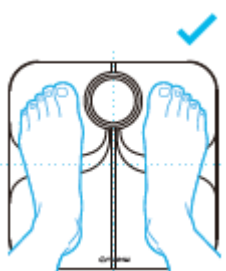

Álljon egyenesen

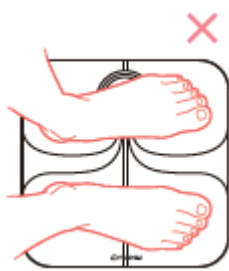

A rossz irányban
való állás
leárnyékolja a
képernyőt



A térdhajlítás
befolyásolhatja a
pontosságot



A guggoló testtartás
befolyásolhatja a
pontosságot

A pontosság biztosítása érdekében kérjük, álljon a mérlegre mezítláb, megfelelő testtartással.

Megjelenítés



Testtömegindex

BMI (férfiak és nők esetében)

Kor	Sovány	Normál	Túlsúlyos	Elhízott	Durván túlsúlyos
18 – 120	<18,5	18,5 – 24,9	25 – 29,9	30 – 34,9	≥ 35

Testtömegindex (BMI) = testsúly (kg) / magasság² (m)

Például: A BMI = 70 kg / (1,75 m x 1,75 m) = 22,86, a normál tartományba tartozik.

Megjegyzés: A BMI-index egy olyan szabvány, amelyet széles körben használnak egy személy egészségi állapotának mérésére.

YUNMAI alkalmazás

A Yunmai Smart Scale használatával a YUNMAI App segítségével kezelheti személyes egészségügyi adatait.

A Yunmai rövid egészségügyi jelentést és fejlődési javaslatokat készít az Ön számára.



A kép csak tájékoztató jellegű. További információkért kérjük, töltsse le a YUNMAI App legújabb verzióját.

Termékleírások

Termék neve: YUNMAI prémium intelligens mérleg

Modell: M1301

Mérési egység: Lb/Kg

Csatlakozás: Bluetooth 4.0

Méret: 327 x 327 x 31 mm

Nettó súly: 2.125 kg

Mérési tartomány: (3 Kg-180 Kg)

Pontosság: $\pm 50\text{g}$

Üzemi hőmérséklet: 23 °F-104 °F (-5 °C - 40 °C)

Külső anyag: Környezetbarát ABS

Tápellátás: 1,5V AA elem x 3 db



Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: YUNMAI Prémium

Modell / típus: Yunmai Prémium intelligens mérleg

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

(EU) 2014/53/EU irányelv

(EU) 2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosítással



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Warnung

Zerlegen Sie das Produkt nicht, quetschen Sie es nicht, durchstechen Sie es nicht und legen Sie es nicht ins Wasser, Feuer oder setzen es einer Temperatur von mehr als 60°C (140°F) aus.

Wichtig

Die YUNMAI Smart Waage sollte nicht zur Diagnose oder Behandlung medizinischer Probleme verwendet werden.

Hinweis vor der Verwendung

Bitte ignorieren Sie die erste Ablesung bei der ersten Benutzung oder nach einem Umzug der Waage.

Nach dem Einschalten oder Zurücksetzen der Waage warten Sie bitte, bis die LED-Anzeige einige Sekunden lang "0" blinkt, und beginnen Sie dann mit dem Wiegen.

Nach jeder Bewegung der Waage warten Sie bitte 5 Sekunden, bis sich der Sensor mit dem Boden neu kalibriert hat, und wiegen Sie dann, um eine genaue Messung zu erhalten.

Hinweis

Die folgenden Gruppen erhalten möglicherweise keine genauen Ergebnisse:

- Jugendliche
- Professionelle Sportler
- Schwangere Frauen
- Benutzer mit Herzschrittmacher

Hinweis zum Wiegen

Die Oberfläche der Waage kann an feuchten Orten rutschig werden. Bitte achten Sie auf Ihre Schritte und rutschen Sie beim Wiegen nicht aus.

"Wiegen vor dem Essen oder vor dem Baden" ist der beste Zeitpunkt für das Wiegen, da Essen und Baden die Körperfeuchtigkeit und -temperatur beeinflussen können, was die Genauigkeit des Sensors beeinträchtigen kann.

Es wird empfohlen, sich jeden Tag zur gleichen Zeit und im gleichen Zustand zu wiegen, um die Daten genauer zu erfassen.


Wartung

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche der Waage abzuwischen.


Verwenden Sie zur Reinigung der Waage keine Reinigungsmittel, da diese die leitfähige ITO-Beschichtung beschädigen können, was die Genauigkeit der Körperfettmessung beeinträchtigen kann.

Produkteinführung und Installation

Vielen Dank, dass Sie sich für YUNMAI Premium Smart Waage entschieden haben.

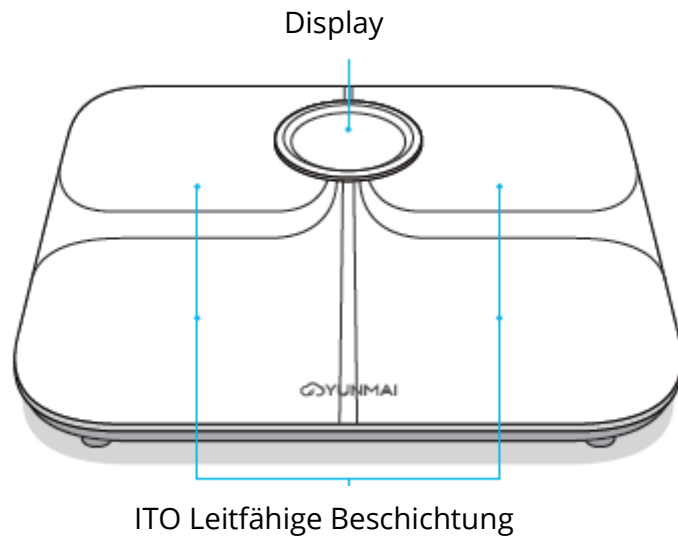

Schuppenfuß

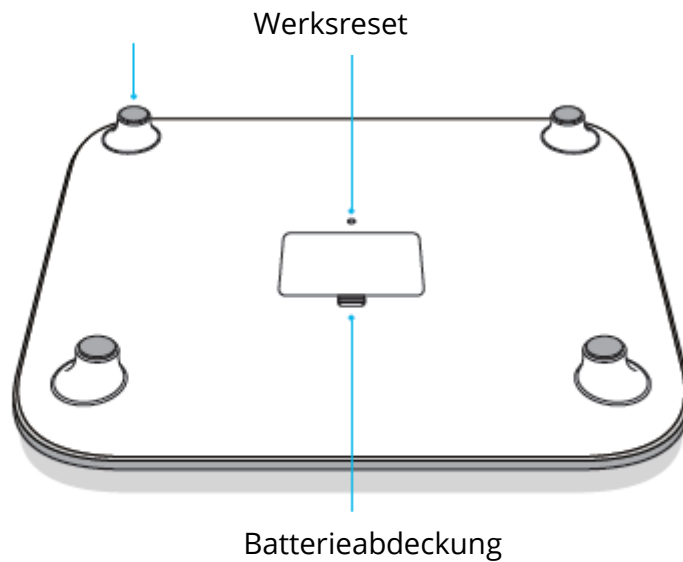

Wichtig! Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen darf nur für die Montage durch das Personal verwendet werden.

YUNMAI-App installieren

Suchen Sie "YUNMAI" im App-Store für Android oder im App-Store für iOS. Sie können auch herunterladen, indem Sie den folgenden QR-Code scannen. Die Waage verbindet sich nach der Installation mit der App, sobald sie eingeschaltet ist.

Die über andere Kanäle heruntergeladene mobile App ist möglicherweise unbrauchbar. Stellen Sie vor der Kopplung mit Ihrem Gerät sicher, dass Ihr Gerät die folgenden Anforderungen erfüllt:


- Kompatibel mit iPhone/iPod touch mit iOS 10.0 oder höher.
- ODER Android 4.3 oder höher, mit Bluetooth 4.0




Scan QR Code
Download <YUNMAI App>

Verbindung zur Waage über Bluetooth

Öffnen Sie die YUNMAI App und Bluetooth, die Waage wird automatisch verbunden, und Ihre Echtzeitdaten werden mit der App synchronisiert.

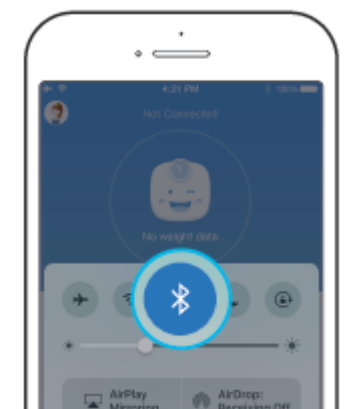


iOS: Streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und klicken Sie auf das (Bluetooth-)Logo.

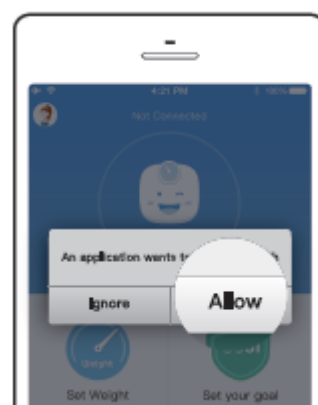


Android: Klicken Sie auf (Erlauben Sie das Einschalten von Bluetooth, wenn das System Sie beim Öffnen der YUNMAI-App daran erinnert.

Start mit

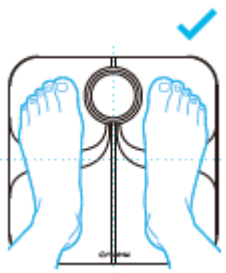

Aufrechtes Stehen

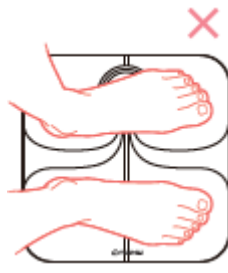

Falsche
Standrichtung
schirmt den
Bildschirm ab




Gebeugte Knie
können die
Genauigkeit
beeinträchtigen



Die hockende
Haltung kann die
Genauigkeit
beeinträchtigen

Um die Genauigkeit zu gewährleisten, stellen Sie sich bitte barfuß und in der richtigen Körperhaltung auf die Waage.

Anzeige

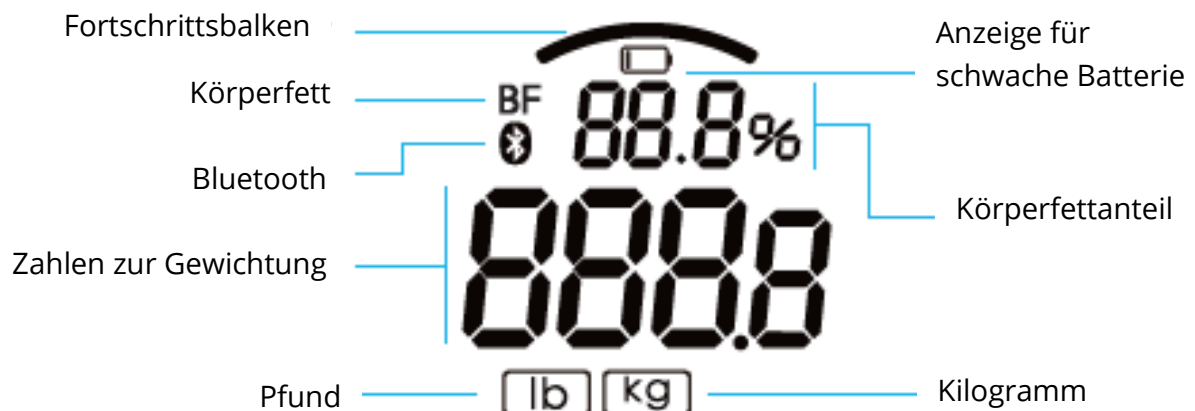

Body Mass Index

BMI (für Männer und Frauen)

Alter	Untergewicht	Normal	Übergewicht	Fettleibig	Starkes Übergewicht
18 – 120	<18,5	18,5 – 24,9	25 – 29,9	30 – 34,9	≥ 35

Body-Mass-Index (BMI) = Gewicht (kg) / Größe ² (m)


Zum Beispiel: BMI = 70kg / (1,75 m x 1,75 m) = 22,86, gehört zum Normalbereich.

Hinweis: Der BMI-Index ist ein weit verbreiteter Standard zur Messung des Gesundheitszustands einer Person.

YUNMAI App

Mit der Yunmai Smart Waage können Sie mit Hilfe der YUNMAI App Ihre persönlichen Gesundheitsdaten verwalten.

Yunmai erstellt für Sie einen kurzen Gesundheitsbericht und Empfehlungen zur Verbesserung.

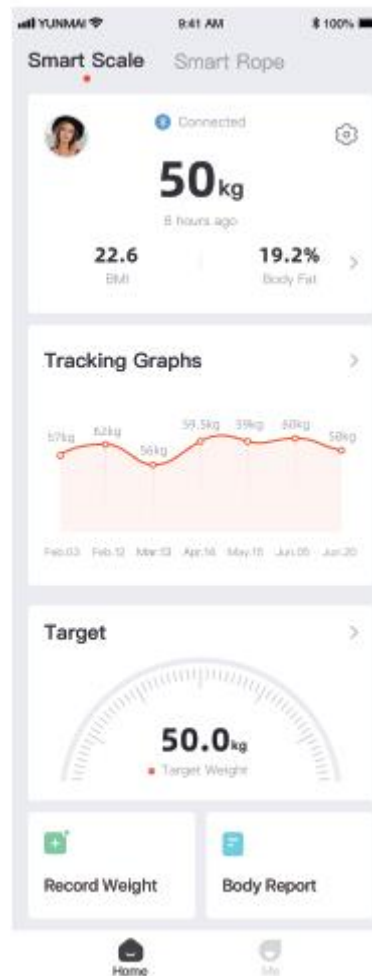

Das Bild dient nur als Referenz. Für weitere Informationen laden Sie bitte die neueste Version der YUNMAI App herunter.

Produktspezifikationen

Produktname: YUNMAI Premium Smart Waage

Modell: M1301

Maßeinheit: Lb/Kg

Verbindung: Bluetooth 4.0

Größe: 327 x 327 x 31 mm

Nettogewicht: 2,125 kg

Wäge Bereich: 6.6 Lb-396.8 Lb (3 Kg-180 Kg)

Genauigkeit: $\pm 50g$

Arbeitstemperatur: 23 °F-104 °F (-5 °C - 40 °C)

Äußeres Material: Umweltfreundliches ABS

Stromversorgung: 1,5 V AA-Batterie x 3



Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Waage

Modell / Typ: Yunmai Premium intelligente Waage

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):



Richtlinie Nr. (EU) 2014/53/EU

Richtlinie Nr. (EU) 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

