



S1

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás**

English	3 – 9
Čeština	10 – 16
Slovenčina	17 – 23
Magyar	24 – 30

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.


✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Important Tips

- The UVC-LED light is located in the inner side of the sterilizing case. To avoid injury, do not disassemble the device or staring the UVC light from any abnormal angle while the sterilizer is in working status.
- UVC is invisible light, the visible purple light is from the working indicator.
- To avoid injury, please mount the device to the wall rather than leaving it at any improper places, do not use it beyond the scope of use.
- Please use the original wall sticker, mount the device on the wall sticker to trigger the power switch to activate the device.

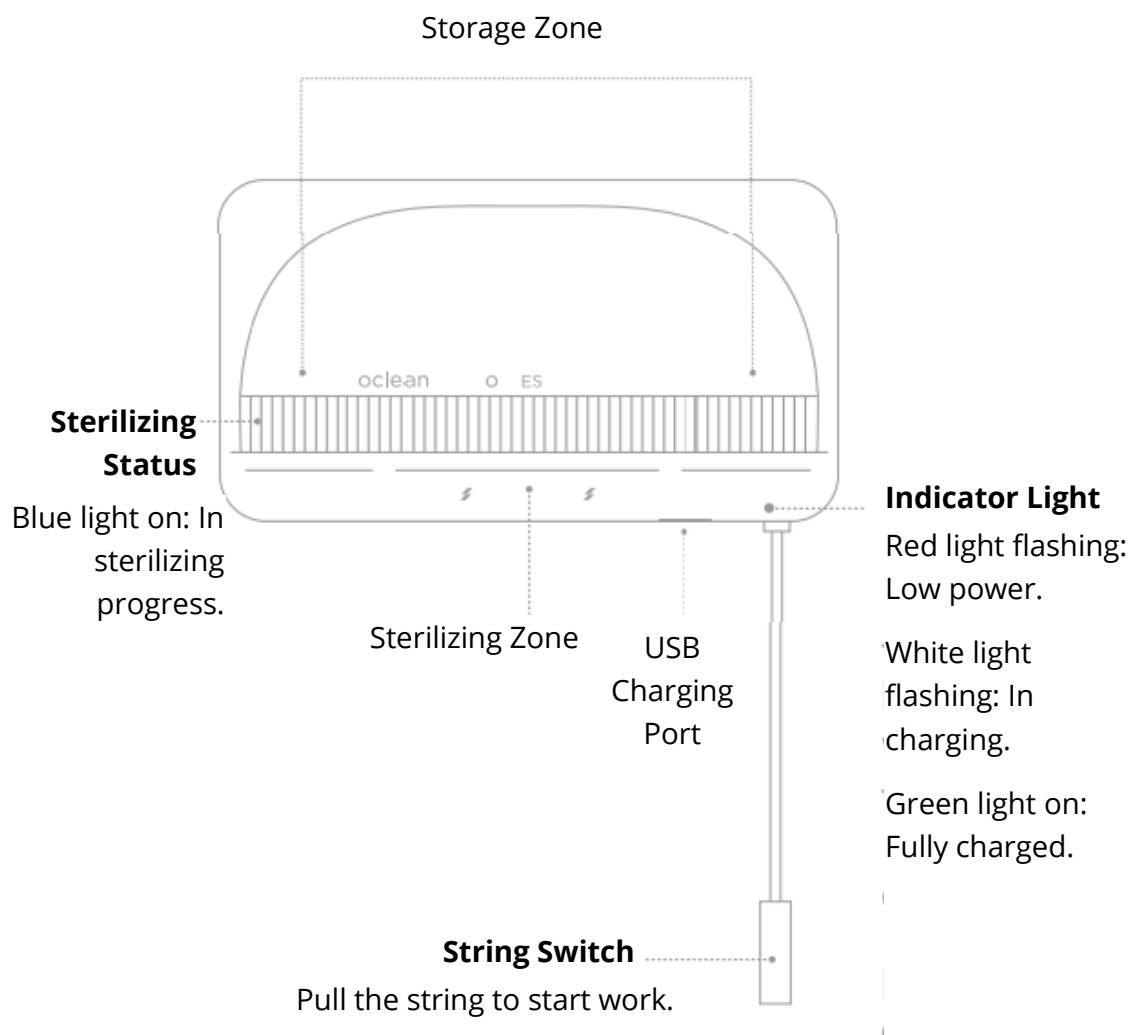

Note

When the main unit is separated from the wall mount, the machine will automatically power off and the sterilizer will not work. The main unit can be charged when it is suspended or removed.


Device Cleaning

Do not wash the machine with running water in case of causing failure. It's recommended to use a wet cloth to clean it.

Mounting Wall Sticker

Locate an appropriate height on the wall, remember to leave enough space to hang toothbrush.

Make sure the sticking area is dry and clean. (Suitable for smooth surface like ceramics, glass, etc.) Keep an eye out for the correct up/down directions. Stick the sticker onto the wall, apply a bit pressure to make sure it's stably attached.

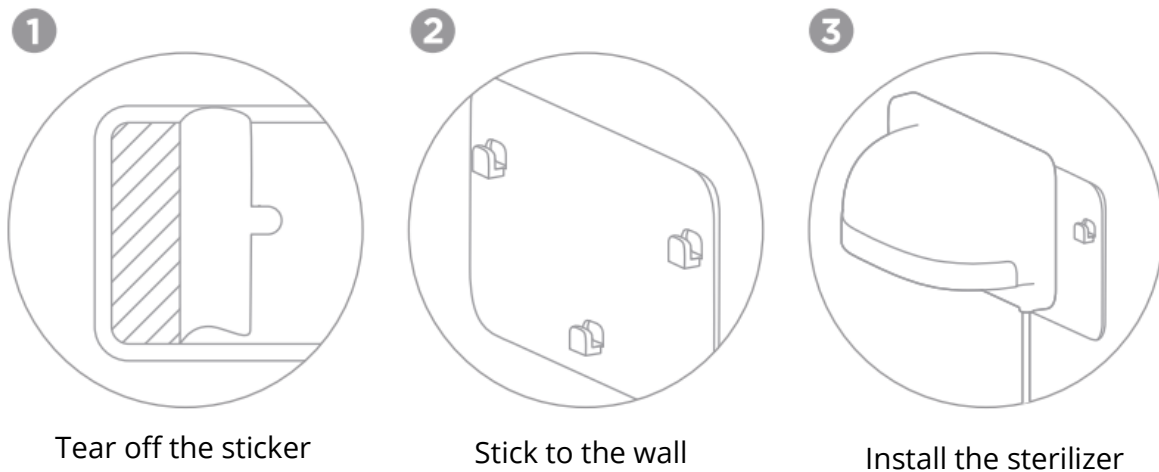

Power On/Off

After mounting the device on the sticker, pull the string to start the sterilizing, the device will automatically stop after finished sterilizing. Auto-sterilizing runs every other 6 hours. When the device is removed from the wall sticker, the device will be power off automatically.

String Switch

By pulling the string switch during sterilizing process, it will automatically stop working. By pulling the switch during non-working status, it will trigger the sterilizing process. Auto-sterilizing runs every other 6 hours after the first sterilizing process is finished.

Smart Sterilizing Timer

In standby mode, auto-sterilizing runs every other 6 hours, then continues to stand by.

More Information

This device is mainly designed for Oclean and other major brands of electric toothbrush. It is not guaranteed to be compatible with all toothbrushes on the market.

Product Parameters

Product Name	Smart UVC Toothbrush Sanitizer
Model	Oclean S1
Working Temperature	-20°C ~ 60°C
Charging Interface	USB-A to USB Type C
Charging Specifications	5V $\equiv$ 0.6A
Battery Capacity	1000mAh
Input Power	3W
Working Hours	Automatic disinfection every 6 hours
Installation Mode	Wall mounted
Charging Time	2.5 Hour
Executive Standards	GB 4706.1-2005 GB 470 6.59-2008

Notice

- It must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance contains battery that are non-replaceable.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Smart UVC Toothbrush Sanitizer

Model / Type: S1

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive No. 2014/30/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

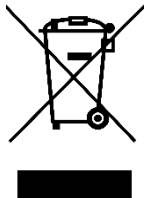

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+ 420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Důležité upozornění

- Světlo UCV-LED je umístěno na vnitřní straně sterilizačního pouzdra. Aby nedošlo ke zranění, nerozebírejte přístroj ani nekoukejte na UVC světlo z neobvyklého úhlu, pokud je sterilizátor v provozním stavu.
- UVC je neviditelné světlo, viditelné fialové světlo pochází z pracovního indikátoru.
- Abyste předešli zranění, připevněte přístroj na stěnu a nenechávejte jej na nevhodných místech, nepoužívejte jej nad rámec použití.
- Použijte originální nálepku na stěnu, připevněte zařízení na nálepku na stěnu a aktivujte vypínač pro aktivaci zařízení.

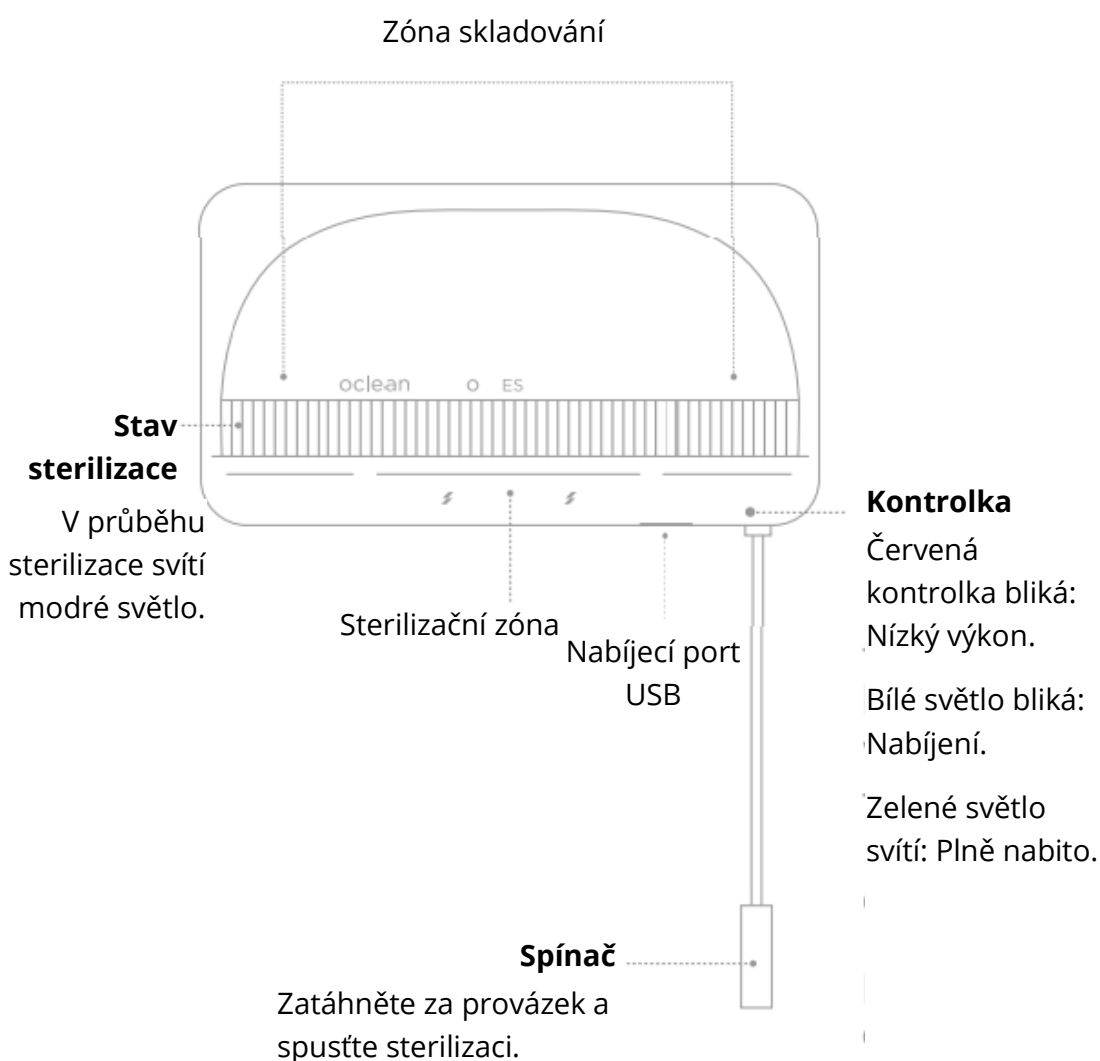

Poznámka

Pokud je hlavní jednotka oddělena od nástěnného držáku, přístroj se automaticky vypne a sterilizátor nebude fungovat. Hlavní jednotku lze nabíjet, když je zavěšená nebo vyjmutá.


Čištění zařízení

V případě poruchy neumývejte zařízení pod tekoucí vodou. K čištění se doporučuje používat vlhký hadřík.

Montážní samolepka na zeď

Najděte si na stěně vhodnou výšku a nezapomeňte ponechat dostatek místa na zavěšení zubního kartáčku.

Ujistěte se, že je lepená plocha suchá a čistá. (Vhodné pro hladký povrch, jako je keramika, sklo atd.) Dávejte pozor na správný směr nahoru/dolů. Nalepte samolepku na zeď, trochu přitlačte, abyste se ujistili, že je stabilně připevněna.

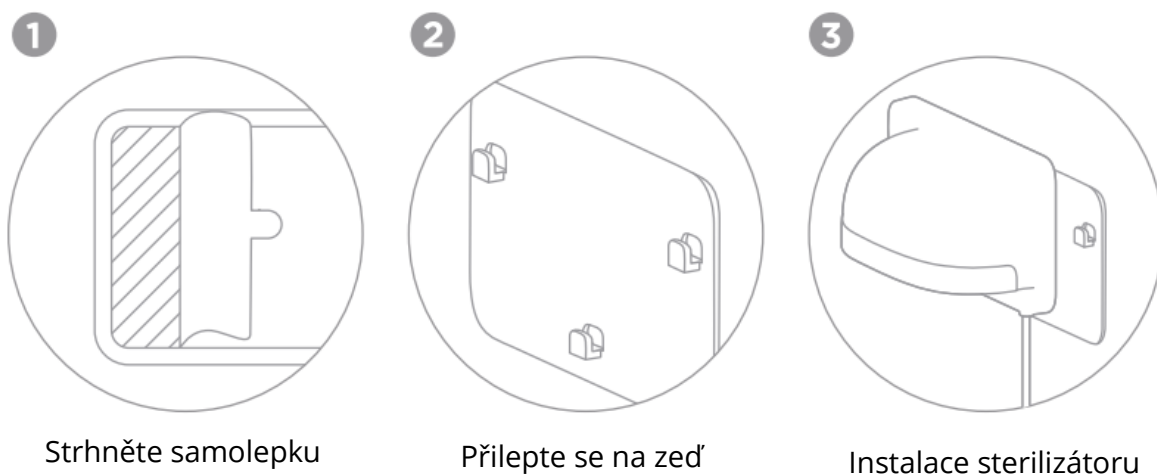

Zapnutí/vypnutí napájení

Po připevnění zařízení na samolepku zatáhněte za provázek, abyste spustili sterilizaci, po dokončení sterilizace se zařízení automaticky zastaví. Automatická sterilizace probíhá každých dalších 6 hodin.

Po sejmutí zařízení z nástěnné samolepky se zařízení automaticky vypne.

Spínač

Zatáhnutím za provázkový spínač během sterilizace ji automaticky zastavíte. Zatáhnutím za spínač během nefunkčního stavu se spustí sterilizační proces. Automatická sterilizace probíhá každých dalších 6 hodin po ukončení prvního sterilizačního procesu.

Inteligentní časovač sterilizace

V pohotovostním režimu probíhá automatická sterilizace každých dalších 6 hodin, poté pokračuje v pohotovostním režimu.

Více informací

Toto zařízení je určeno především pro Oclean a další hlavní značky elektrických zubních kartáčků. Není zaručena kompatibilita se všemi zubními kartáčky na trhu.

Parametry produktu

Název produktu	Inteligentní UVC dezinfekce zubních kartáčků
Model	Oclean S1
Pracovní teplota	-20 °C ~ 60 °C
Nabíjecí rozhraní	USB-A na USB typu C
Specifikace nabíjení	5V 0,6A
Kapacita baterie	1000 mAh
Vstupní výkon	3W
Pracovní doba	Automatická dezinfekce každých 6 hodin
Režim instalace	Montáž na stěnu
Doba nabíjení	2,5 hodiny
Výkonné normy	GB 4706.1-2005 GB 470 6.59-2008

Oznámení

- Musí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím odpovídajícím označení na spotřebiči.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič obsahuje nevyměnitelné baterie.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

CIN: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Chytrý UVC dezinfekční přístroj na zubní kartáčky

Model / typ: S1

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.


✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Dôležité tipy

- Svetlo UCV-LED sa nachádza na vnútornej strane sterilizačného krytu. Aby ste predišli poraneniu, nerozoberajte prístroj ani nesviette UVC svetlom z neobvyklých uhlov, kým je sterilizátor v prevádzkovom stave.
- UVC je neviditeľné svetlo, viditeľné fialové svetlo pochádza z pracovného indikátora.
- Aby ste predišli zraneniu, upevnite prístroj na stenu a nenechávajte ho na nevhodných miestach, nepoužívajte ho nad rámec jeho určenia.
- Použite originálnu nálepku na stenu, pripevnite zariadenie na nálepku na stenu a aktivujte spínač, aby sa zariadenie aktivovalo.

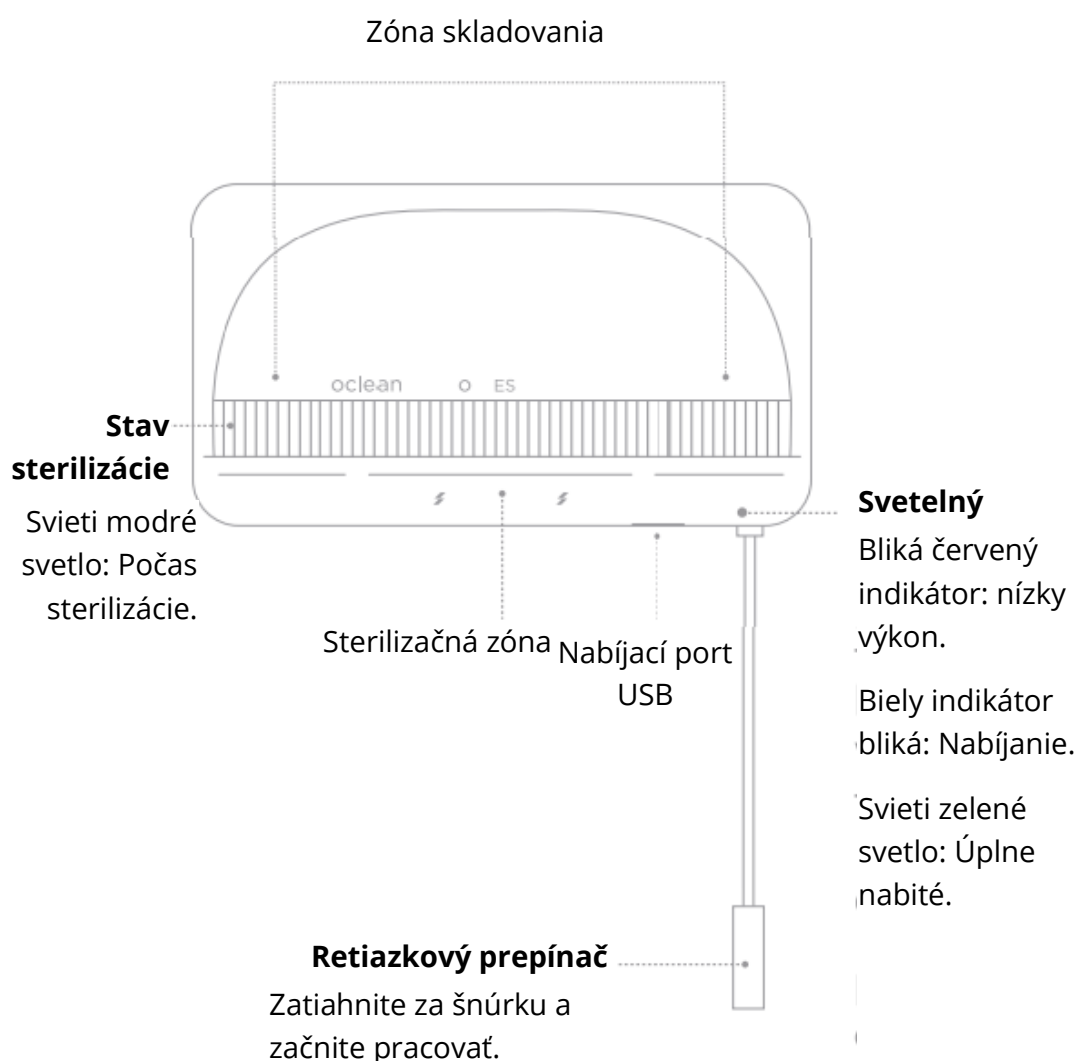

Poznámka

Ak sa hlavná jednotka odpojí od nástenného držiaka, jednotka sa automaticky vypne a sterilizátor nebude fungovať. Hlavnú jednotku je možné nabíjať, keď je zavesená alebo odstránená.


Čistenie zariadenia

V prípade nečistite pod tečúcou vodou. Na čistenie sa odporúča používať vlhkú handričku.

Montáž na stenu

Nájdite na stene vhodnú výšku a nezabudnite ponechať dostatok miesta na zavesenie zubnej kefky.

Ubezpečte sa, že je lepený povrch suchý a čistý (vhodné pre hladké povrchy, ako je keramika, sklo atď.). Dbajte na správny smer nahor/dole. Nálepku prilepte na stenu, trochu pritlačte, aby ste sa ubezpečili, že je stabilne pripevnená.

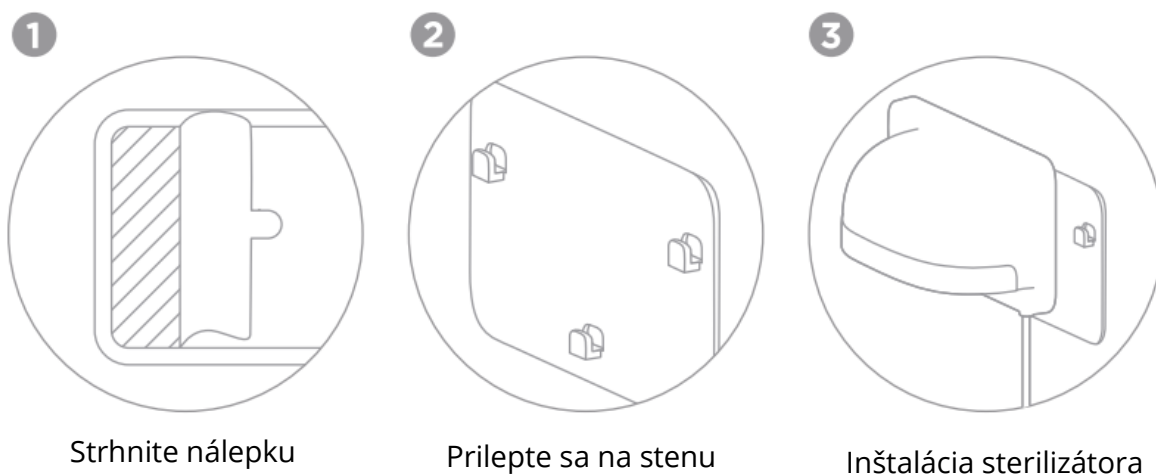

Zapnutie/vypnutie napájania

Po pripevnení zariadenia k nálepke zatiahnite za šnúрку, čím spustíte sterilizáciu, a po jej skončení sa zariadenie automaticky zastaví. Automatická sterilizácia prebieha každých 6 hodín.

Po odstránení zariadenia z nástennej nálepky sa zariadenie automaticky vypne.

Retiazkový prepínač

Zatiahnutím za spínač struny počas sterilizácie sa sterilizátor automaticky zastaví. Stlačením spínača počas nefunkčného stavu sa spustí proces sterilizácie. Automatická sterilizácia prebieha každých 6 hodín po ukončení prvého sterilizačného procesu.

Inteligentný časovač sterilizácie

V pohotovostnom režime prebieha automatická sterilizácia každých 6 hodín, potom pokračuje v pohotovostnom režime.

Viac informácií

Toto zariadenie je určené najmä pre elektrické zubné kefky Oclean a iné významné značky. Kompatibilita so všetkými zubnými kefkami na trhu nie je zaručená.

Parametre produktu

Názov produktu	Inteligentná UVC dezinfekcia zubných kefiek
Model	Oclean S1
Pracovná teplota	-20 °C ~ 60 °C
Nabíjacie rozhranie	USB-A na USB typu C
Špecifikácie nabíjania	5 V $\equiv$ 0,6 A
Kapacita batérie	1 000 mAh
Vstupný výkon	3 W
Pracovný čas	Automatická dezinfekcia každých 6 hodín
Režim inštalácie	Montáž na stenu
Čas nabíjania	2,5 hodiny
Výkonnostné normy	GB 4706.1-2005 GB 470 6.59-2008

Oznámenia

- Musí byť napájaný len bezpečným veľmi nízkym napätím zodpovedajúcim označeniu na spotrebiči.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Tento spotrebič obsahuje nevymeniteľné batérie.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, zásahu neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

CIN: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Inteligentný UVC dezinfikátor zubných kefiek

Model/typ: S1

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/30/EU

Smernica 2011/65/EU v znení smernice 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odnieť na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.


✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Fontos tippek

- Az UCV-LED lámpa a sterilizáló tok belső oldalán található. A sérülések elkerülése érdekében ne szedje szét a készüléket, és ne bámuljon az UVC-fényre semmilyen rendellenes szögéből, amíg a sterilizátor üzemképes állapotban van.
- Az UVC láthatatlan fény, a látható lila fény pedig a munkaindikátorból származik.
- A sérülések elkerülése érdekében a készüléket inkább szerelje a falra, minthogy nem megfelelő helyen hagyja, ne használja a felhasználási körön kívül.
- Kérjük, használja az eredeti falmatricát, szerelje a készüléket a falmatricára, hogy a készülék aktiválásához aktiválja a hálózati kapcsolót.

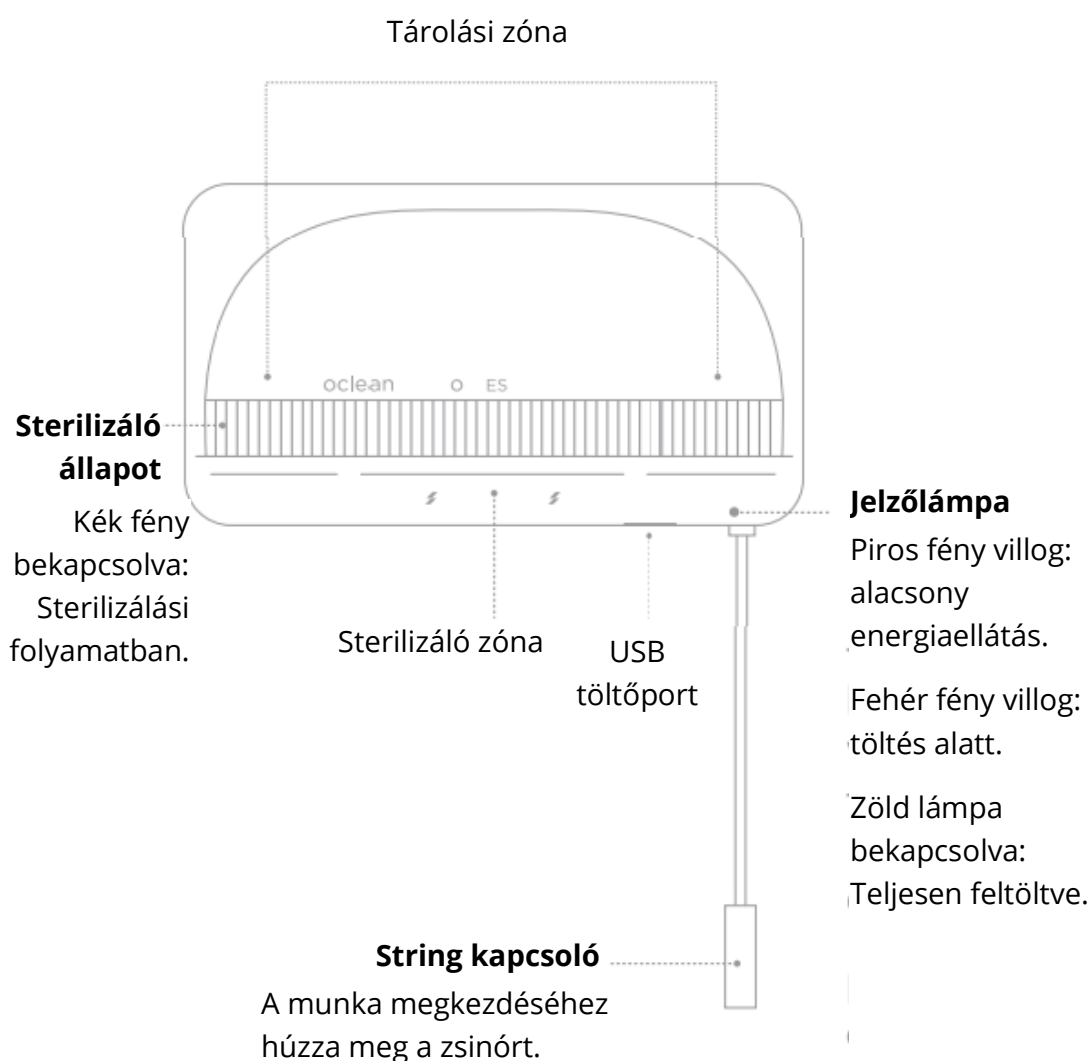

Megjegyzés:

Ha a főegységet leválasztják a fali tartóról, a készülék automatikusan kikapcsol, és a sterilizátor nem működik. A főegységet akkor is fel lehet tölteni, ha fel van függesztve vagy el van távolítva.

Eszköz tisztítása

Ne mossa a gépet folyó vízzel, ha meghibásodást okoz. A tisztításhoz ajánlott nedves ruhát használni.


Szerelés falmatrica

Keresse meg a megfelelő magasságban a falon, ne feledje, hogy hagyjon elég helyet lógni fogkefe.


Győződjön meg róla, hogy a ragasztási terület száraz és tiszta. (Sima felületre, például kerámira, üvegre stb. alkalmas.) Figyeljen a helyes fel/le irányokra. Ragassza a matricát a falra, gyakoroljon egy kis nyomást, hogy biztosan stabilan rögzüljön.



Tépje le a matricát

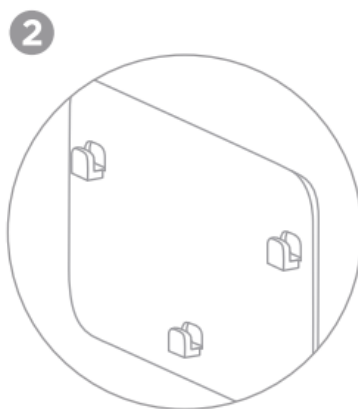

Ragaszkodj a falhoz

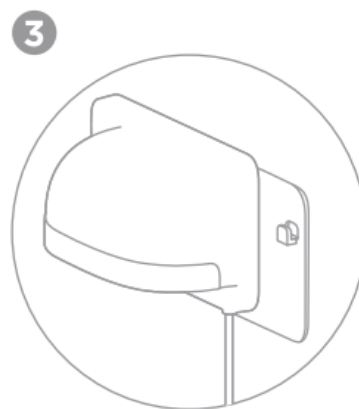

Telepítse a sterilizátort

Bekapcsolás/Kikapcsolás

Miután felszerelte a készüléket a matricára, húzza meg a zsinórt a sterilizálás megkezdéséhez, a készülék a sterilizálás befejezése után automatikusan leáll. Az automatikus sterilizálás minden második 6 órában fut.

Amikor a készüléket eltávolítják a falmatricáról, a készülék automatikusan kikapcsol.

String kapcsoló

Ha a sterilizálási folyamat során meghúzza a zsinórkapcsolót, akkor automatikusan leáll. A kapcsoló meghúzásával a nem működő állapot alatt a sterilizálási folyamat elindul. Az automatikus sterilizálás az első sterilizálási folyamat befejezése után minden további 6 órában lefut.

Intelligens sterilizáló időzítő

Készenléti üzemmódban az automatikus sterilizálás minden második 6 órában lefut, majd készenléti állapotban folytatódik.

További információ

Ezt a készüléket elsősorban az Oclean és más nagy márkájú elektromos fogkefékhez tervezték. Nem garantáltan kompatibilis a piacon kapható összes fogkefével.

Termék paraméterek

Termék neve	Intelligens UVC fogkefe fertőtlenítő
Modell	Oclean S1
Munkahőmérséklet	-20°C ~ 60°C
Töltő interfész	USB-A és USB C típus közötti átvitel
Töltési specifikációk	5V 0 ~ 0.6A
Az akkumulátor kapacitása	1000mAh
Bemeneti teljesítmény	3W
Munkaidő	Automatikus fertőtlenítés 6 óránként
Telepítési mód	Falra szerelhető
Töltési idő	2.5 óra
Végrehajtási szabványok	GB 4706.1-2005 GB 470 6.59-2008

Értesítés

- Csak a készüléken lévő jelölésnek megfelelő biztonsági extra alacsony feszültségen szabad táplálni.
- Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Ez a készülék nem cserélhető akkumulátort tartalmaz.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Fogkefe fertőtlenítő: Smart UVC fogkefe fertőtlenítő

Modell / típus: S1

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

