



Felhasználói kézikönyv és útmutató Intelligens többfunkciós cipőszárító VOI

Ezzel a készülékkel elfelejtheti, hogy cipőjét, zokniját és kesztyűjét a radiátoron szárítsa. A kellemetlen cipőszaggal való mindennapi küzdelemben is segítséget nyújt.

A d:Rio VOI nemcsak szárít, hanem ózonfertőtlenítéssel sterilizál is, amely a baktériumok akár 99%-át is eltünteti, így a szagok ugyanilyen százaléktól is megszabadítja Önt. 😊

1. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Köszönjük, hogy megvásárolta VOI cipőszárítónkat. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Ez a d:Rio VOI cipőszárító fertőtleníti, eltávolítja a szagokat és megszáritja a cipőket és egyéb sportfelszereléseket (pl. kesztyű, zokni, sisak...). Élvezze a sportolás élményét tiszta és sterilizált felszereléssel.

FIGYELEM:

- 1.1** Ez a termék ózont használ a cipők és más sportfelszerelések sterilizálására és szagmentesítésére.

Az ózon színtelen, jellegzetesen szúrós szagú gáz. Biztonsági okokból a terméket mindig csak jól szellőző helyiségben használja, és tartson megfelelő távolságot.

Közele vihar esetén lehet érezni az ózon szagát. A természetben kétatomos oxigénből elektromos kisüléssel vagy ultraibolya sugárzással keletkezik. Az ózon erős oxidálószer, és számos ipari és fogyasztói alkalmazása kapcsolódik az oxidációhoz. A levegőben lévő szagok eltávolítására, a víz kezelésére, konyhai eszközök fertőtlenítése, ipari hulladékok fertőtlenítése és fehérítőszerként is használható. Az ózonos fertőtlenítést klór helyett vízkezelésre alkalmazzák. Eltávolítja a szagokat a levegőből, és elpusztítja a baktériumokat az általuk fertőzött felületeken. Kiválóan alkalmas úszómedencék és gyógyfürdők kezelésére. Fertőtleníti a friss gyümölcsöket és zöldségeket, ahol biztonságosan eltávolítja a penészt és a baktériumokat. Az ózonréteg a sztratoszféra része. Jótékony hatású, és kiküszöböli a földfelszín érő káros ultraibolya sugárzást. De az ózon magas oxidációs potenciálja néha a nyálkahártya és a légzőszervek károsodását okozza. Ezért a VOI-t jól szellőző helyen vagy nyitott térben használja.

Az ózon hosszú ideig történő belégzés esetén káros lehet az egészségre. Tartson biztonságos távolságot, amíg a páratlanító fertőtlenítő üzemmódban van.

- 1.2** Ezt a készüléket nedves/vizes berendezéseken való használatra tervezték, de ügyeljen arra, hogy ne engedjen szivárgást a készülékbe. **Előzetesen csavarja ki a felesleges vizet, vagy hagyja lecsöpögni.** A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy állóvízbe helyezni.
- 1.3 A VOI-t működés közben mindig a megfelelő (függőleges) helyzetben tartsa.**
- 1.4 Ne használja a készüléket, ha az sérültnek tűnik.** Ha a szárító meghibásodott, forduljon a szállítóhoz vagy egy hivatalos szervizközponthoz. Ha a készülék eldőlt vagy bármilyen módon megsérült, haladéktalanul küldje el a szállítónak vagy egy hivatalos szervizközpontnak vizsgálat, javítás vagy esetleges csere céljából.
- 1.5 Ne dolgozzon sérült kábellel vagy dugóval.** Ha a tápkábel megsérült, azt a készülék károsodásának és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében egy hivatalos szervizközpontnak kell kicserélnie.
- 1.6 A biztonság és a megfelelő működés érdekében a szárítót jól szellőző helyen vagy nyitott térben helyezze el és használja, és maradjon távol tőle, amikor a fertőtlenítési program (STZ) folyamatban van. A túl sok ózon légszennyezést és egészségkárosodást okozhat.**
- 1.7 Ne merítse a készüléket, kábelt, dugót vízbe.** Védje a kábelt és a készüléket a forró felszínektől.
- 1.8 Ezt a készüléket nem gyermekek általi használatra szánták. Tárolja és használja ezt a készüléket gyermekek elől elzárva.**
- 1.9 Ne szerelje szét vagy javítsa meg a készüléket saját maga.** Ez a szakszerűtlen tevékenység áramütést, tüzet vagy egyéb károkat okozhat a készülékben vagy a tulajdonában.
Minden javítást csak hivatalos szerviztechnikus végezhet el. Bármely alkatrész eltávolítása vagy a készülék javítására tett kísérlet esetén a garancia érvényét veszti.

2. TULAJDONSÁGOK

- 2.1 Sterilizálás és szagtalanítás** - hatékonyan eltávolítja a lábszagot és penészgombát okozó baktériumokat és gombákat.
- 2.2 Hatékonyan szárítja** a cipőket, kesztyűket, sisakokat, zoknikat stb., ami nagyban hozzájárul az Ön egészségéhez és kényelméhez.
- 2.3** A szárítási hőmérséklet eléri a **70°C-ot**, így még nagyon hideg körülmények között is alkalmas a szárításra.
- 2.4 Könnyen állítható**, különböző anyagtípusokhoz állítható. A gép nagyon stabil (nem billen). Biztonságos mennyiségű ózont termel a sterilizáló hatás biztosítása érdekében. Az ózon megszünteti a cipők szagát.
- 2.5 Automatikus indítás/leállítás** (opcionális kézi indítás/leállítás vezérléssel)
- 2.6 Biztonsági termikus biztosíték** a túlmelegedés ellen.
- 2.7 Nagyon csendes működés** (< 35 dB zajszint).
- 2.8** A csepegtető felületek gyakorlati elhelyezkedése (a készülékhez tartozik).

Egyéb felhasználási lehetőségek:


A D:Rio VOI légtisztítóként is használható!

Fertőtleníthető és szagtalanítható pl. házak, penészes helyiségek, büdös dohányzóhelyiségek, autók stb.

Megfelelő használat esetén a VOI fantasztikus szárító, fertőtlenítő és szagtalanító hatást biztosít.


3. A MŰSZER LEÍRÁSA

Előlnézet:

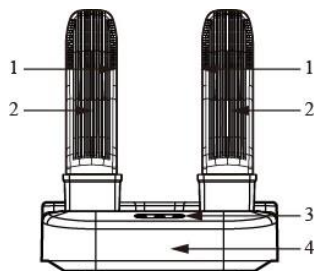


1. infravörös érzékelők
2. tartozékok cipők, kesztyűk, zoknik szárításához...
3. kijelző és gombok
4. bázis

Kilátás felülről:

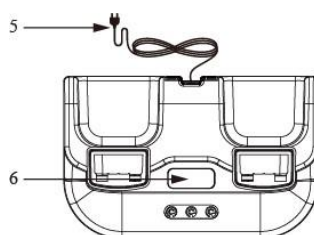


5. tápkábel, dugó
6. megjelenítés

Hátsó nézet:

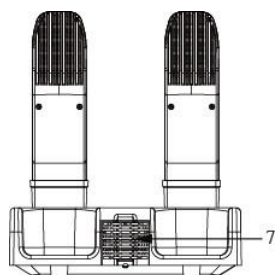

7. légbeömlő rács

A kilátás alulról:

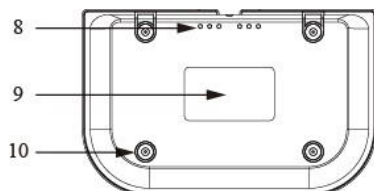

8. vízvezető és szellőzőnyílások
9. címke
10. csúszásgátló párnák

4. A CSOMAG TARTALMA + A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA

4.1 CSOMAGOLÁSI TARTALOM:

1db alapegység,
2 db cipőtartó (légcső), 2 db adapter,
2 db tartozék a sisakok
szárításához, használati
utasítás.

4.2 Csomagolja ki a készüléket a dobozból. Vegye ki az alapot, a légtartozékokat adapterekkel és a sisaktartozékokat a csomagolásból.

4.3 Tekerje ki a tápkábelt.

4.4 Ellenőrizze, hogy a szárító levegőellátása a szárító alja nincs-e elzáródva.


Mindig végezze el ezt az ellenőrzést a készülék használata előtt.

4.5 Ellenőrizze, hogy minden alkatrész sértetlen-e, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szállítás során nem keletkeztek-e sérülések.

4.6 A készülék alapja ventilátorból, NYÁK-egységből, ózongenerátorból, fűtőelemből, kijelzőből, gombokból, légcsatornához való csatlakozó adapterekből (beszerelés előtt az alapon kívül vannak), levegőellátásból (rács), vízelvezető nyílásokból és tápkábelből áll.

4.7 A légcsatornák egy csőszerű testből állnak, ráccsal, infravörös érzékelőkkel és csatlakozó chipekkel.

5. A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

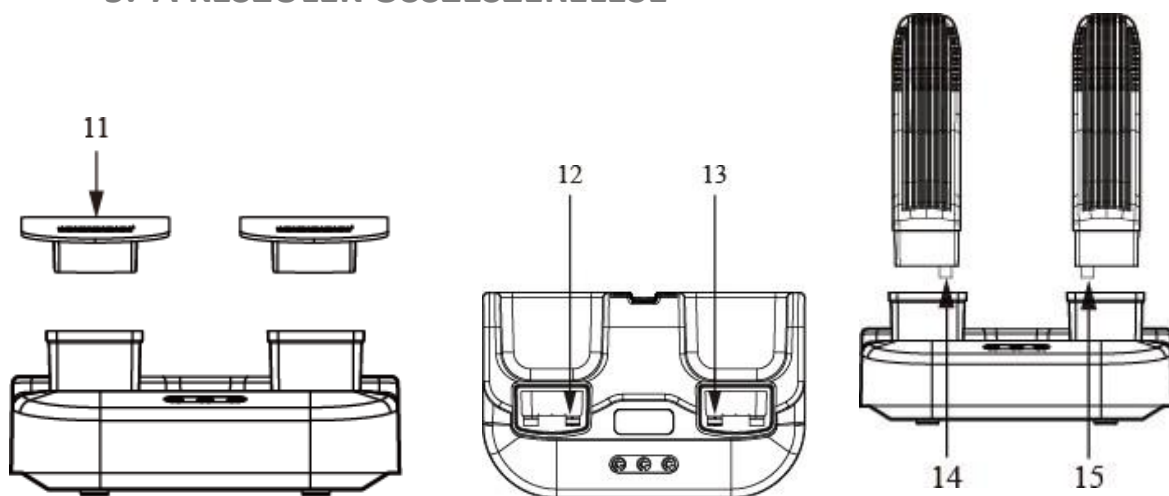

11 sisaktartó 12 és 13
cipőtartó nyílások
14 és 15 zseton a cipőtartókon

- 5.1 Helyezze a készüléket sima, száraz és tiszta felületre.
- 5.2 Helyezze be az adaptereket az alapegységbe. Tegye ezt érzéssel, hogy az adapterek bepattanjanak a zárba. Ne távolítsa el az adaptereket, ha már be vannak pattintva, mert az tartósan károsíthatja őket.
- 5.3 Helyezze be a cipőtartókat. **Győződjön meg róla, hogy a bal oldali cipőtartó és a jobb oldali cipőtartó chipje megegyezik az alapon lévő chiptartóval (a tartók oldalirányban cserélhetők).**
- 5.4 Távolítsa el a cipőtartókat (az adapterek az alapon maradnak), és helyezze be a sisaktartót, ha mega isakot, maszkot stb. akar szárítani.



cipőtartók



sisaktartók

6.1 AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS

Minden légcsatorna felső harmadában infravörös érzékelő van felszerelve. A legtöbb esetben a készüléket ebben az automatikus vezérlési módban is működtetheti.

Egyszerűen fogalmazva - cipőt, kesztyűt, zokni stb., helyezzen a szárítócsatornára. Győződjön meg róla, hogy a csizma vagy a kesztyű megfelelően illeszkedik az infravörös érzékelők ellenére. A beszerelést követően a szárító a beállított üzemmódban kezd el működni, és akkor áll le, amikor a beállított idő letelt, vagy amikor a szárítandó tárgyat kiveszi a szárítócsatornából.

Fontos megjegyzés: Ha a készüléket az automatikus vezérléssel kívánja elindítani, győződjön meg arról, hogy ha a szárítandó tárgyat a bal oldali szárítófelszerelésre helyezi, az megakadályozza, hogy a fény elérje az érzékelőt, és hogy az teljesen le legyen takarva. Ha ez nem így van, a készülék nem indítható el automatikusan. Ha az infravörös érzékelőt nem lehet letakarni, vagy a megszáradt tárgy nem akadályozza a fény hozzáférését, a készülék indítását kézi vezérléssel kell kezdeményezni.

6.2 KÉZI MŰKÖDTETÉS

Ha:

- ózonos fertőtlenítést használ otthonában vagy nedves és büdös szekrényben
- kis száraz tárgyat, például egy babazoknit sterilizál, amely nem tudja eltakarni az infravörös érzékelőt.
- az automatikus szárítás nem indult el.

Csak nyomja meg és tartsa lenyomva a **+** és **-** gombokat. A program leállításához ismét nyomja meg őket együtt, és a készülék kikapcsol.

7. BEÁLLÍTÁSOK

A VOI automatikus vagy manuális futtatása előtt előre beállítható. Működés közben is beállíthatja.

Lehetőség van a sterilizálási idő, a szárítási idő és a szárítási hőmérséklet beállítására.

A készenléti lámpa akkor világít, amikor a készüléket a hálózatra csatlakoztatja. A készenléti lámpa és a ventilátor 10 másodperccel a készülék működésének leállítása után kikapcsol. Ha csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz, az automatikusan elindul, ha az infravörös érzékelő le van fedve.

7.1 Sterilizálás, idő- és hőmérséklet-beállítások

Nyomja meg egyszer erősen a Beállítások gombot  (az alap bal oldalán lévő gomb), és megjelenik a következő három kijelző egyike (STZ = sterilizálási idő, °C = hőmérséklet, DRY = szárítási idő).

Ez az információ a főbeállító gomb minden egyes határozott megnyomásakor megjelenik a kijelzőn (csak nyomja meg és engedje el - ne tartsa lenyomva).



7.1.1 Az STZ-sterilizálás idejének beállítása

Nyomja meg a Beállítások gombot  a sterilizálási adatok (STZ) megjelenítéséhez a kijelzőn.

Ezután nyomja meg a **-** gombot az idő csökkentéséhez vagy a **+** gombot a sterilizálási idő növeléséhez. A sterilizálás minimálisan beállítható ideje 0 perc. A maximális sterilizálási idő 15 perc. Ha befejezte, az érték automatikusan tárolódik a memóriában.



TIPP - Ha csak a sterilizáló programot szeretné használni, állítsa be a szárítási időt 0 percre.

7.1.2 Szárítási hőmérséklet beállítása

Nyomja meg kétszer a Beállítások gombot  a °C hőmérséklet megjelenítéséhez a kijelzőn. Ezután nyomja meg a - gombot a hőmérséklet csökkentéséhez vagy a + gombot a szárítási hőmérséklet emeléséhez. A minimálisan beállítható szárítási hőmérséklet 40°C. A maximális szárítási hőmérséklet 70°C. Ha a szárítás befejeződött, az érték automatikusan tárolódik a memóriában.



FIGYELEM: A szárítási hőmérséklet 40°C és 70°C között mozog. Bőr cipők vagy más bőrtermékek szárításakor ajánlott alacsonyabb szárítási hőmérsékletet beállítani.

A magas szárítási hőmérséklet károsíthatja a bőrt és más speciális szöveteket, amelyek nem bírják a magas szárítási hőmérsékletet.

Kérjük, figyeljen a szárítási hőmérséklet beállítására is, ha érzékeny vagy különleges termékeket fog szárítani. Ne állítsa a szárítási hőmérsékletet magasabbra, mint az ezen termékekhez ajánlott szárítási hőmérséklet.

TIPP - mindig kövesse a gyártó utasításait.

7.1.3 Szárítási idő beállítása

Nyomja meg háromszor a Beállítások gombot  a szárítási idő megjelenítéséhez. Ezután nyomja meg a - gombot a szárítási idő csökkentéséhez, vagy a + gombot a szárítási idő növeléséhez.

A szárításhoz beállítható minimális idő 0 perc, a maximális szárítási idő 99 perc. Ha befejezte, az érték automatikusan tárolásra kerül a memóriában.



TIPP - Ha csak a szárítási programot szeretné használni, állítsa be sterilizálás (STZ) idejét 0 percre.

(A - vagy a + gomb megnyomásával megváltoztathatja az aktuális működési időt a folyamat során. Ez azonban nem kerül tárolásra a memóriában.).

ELŐKÉSZÍTÉS
STERILIZÁCIÓ (STZ) 5 perc
HŐMÉRSÉKLET (DRY °C) 60 °C
IDŐ (DRY MIN) 20 perc

Az értékek visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre, csatlakoztassa a készüléket, és győződjön meg róla, hogy az nincs használatban. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Beállítások  gombot, amíg a kijelző villog. Majd engedje el.

Ezután kövesse a fenti utasításokat.

8. Működés sisakok, maszkok stb. szárítására szolgáló tartozékokkal

- 8.1 Válassza le a készüléket az el. hálózatról, és vegye ki a cipőszárítótartókat az adapterből.
- 8.2 Helyezze a sisakszárító konzolokat az adapterekre.
- 8.3 Csatlakoztassa a készüléket az el. hálózathoz, és állítsa be a szükséges paramétereket.
- 8.4 Helyezze a sisakot a konzolokra, és a gombok egyidejű megnyomásával kézzel indítsa el a készüléket.
- a **+**.
- 8.5 A konfigurált folyamat a beállított idő letelte után automatikusan befejeződik, vagy manuálisan is kiléphet, ismét a - és **+** gombok egyidejű megnyomásával.

