

AYANEO AIR

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 11
Čeština	12 – 20
Slovenčina	21 – 29
Magyar	30 – 38
Deutsch	39 – 47


Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

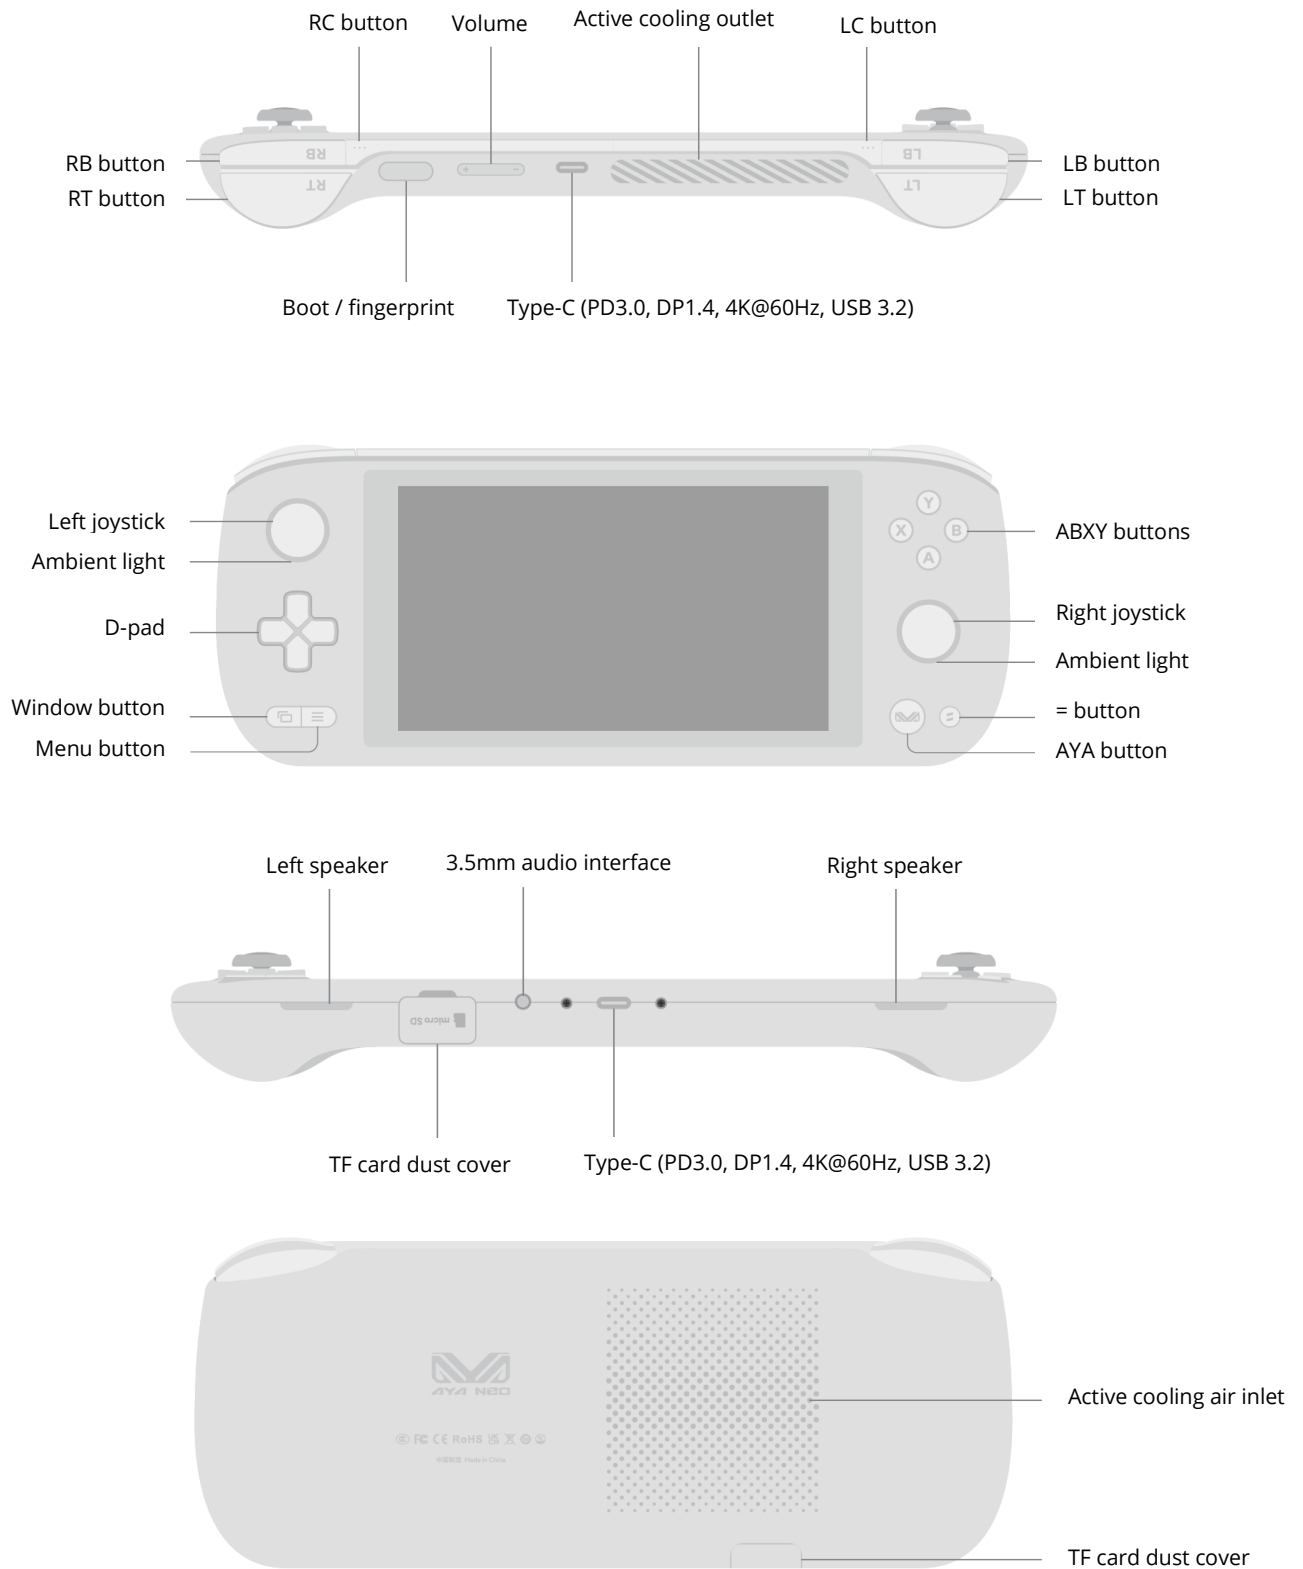

Basic Operations

In the power-off state, press and hold the power button for two seconds to turn on the AYANEO. The joystick ambient light turns on white with high brightness, and the ambient light returns to normal brightness after entering the system interface.

In the power-on state, press and hold the power button for two seconds, and a pull-down power-off menu will pop up at the top of the screen. At the same time, press and hold the power button and touch down and slide “slide to turn off the computer” to complete the shutdown of AYANEO. Alternatively, click the Windows menu, select “Power” and “Shut Down to turn off AYANEO”.

In the power-on state, press and hold the power button for about eight seconds to forcibly close AYANEO.

Note: This operation is not recommended for normal usage scenarios as it may pose a risk of data corruption.

Fingerprint recognition is supported. You need to log in to your Microsoft account or set up your own local account and password to enable the Windows Hello biometric function before you can set the fingerprint recognition function normally.

In the Windows 11 desktop view, click the Windows menu > Settings > Accounts > Sign-in Options > Fingerprint Identification (Windows Hello), register fingerprints for secure login. Note that each account supports a maximum of ten fingerprints.

In the power-on state, press the power button to turn your AYANEO into a sleep mode. Alternatively, click the Windows Menu, select “Power” and “Sleep”. When sleeping, the cooling fan stops its function, and the joystick ambient light breathes slowly and regularly with white light.

In the sleep state, tap the power button to wake up AYANEO. If Windows Hello has been configured with fingerprint security login, tap the power button for about two seconds to wake up directly to the OS interface with the finger that has registered the fingerprint in the sleep state, or tap the power button to wake up the screen and then tap the fingerprint recognition to enter the OS interface. There is no need to enter a PIN or password to log in. After a successful wake-up, the ambient light of the joystick is always-on white (default), and the cooling fan rotates normally. In different interfaces, it takes up to three seconds to complete the wake-up after the screen is turned on.

Tap the volume + button to increase the volume step by step, long press to increase the volume continuously. Tap Volume - to decrease the volume. Or click the volume icon in the lower right corner of the system desktop interface and slide the pop-up menu to adjust the volume.

When you need to connect a Wi-Fi network, click the Wi-Fi icon in the lower right corner of the desktop, click the "Next" icon, and in the pop-up menu, select the name of the network to be connected to, enter the password and click "Next" to connect to the Wi-Fi network. To connect a Bluetooth device, click the Bluetooth icon in the lower right corner of the screen, select "Add a Bluetooth device" and click to search for the Bluetooth device you wish to add.

When you need to enter text, click the keyboard icon in the lower right corner to call out the touch keyboard.

Battery and Charging

When AYANEO is charging, the joystick ambient light is always-on red, and when the battery is fully charged, the white light is always-on. When the power is lower than 15 % while the power is on, the joystick ambient light will light up red and flash regularly. Please use the included adapter to charge AYANEO, do not charge AYANEO with a non-safety certified adapter, it may cause damage to internal components and unpredictable danger.

When the Type-C is plugged into a power source, prolonged skin contact with the plug should be avoided, as this may cause discomfort or injury. **DO NOT ATTEMPT TO REPLACE AYANEO BATTERIES BY YOURSELF, YOU MAY DAMAGE THE BATTERY, RESULTING IN OVERHEATING THAT MAY RESULT IN FIRE AND PERSONAL INJURY.**

AYANEO's lithium-ion battery should be serviced or recycled by AYANEO, and it must be recycled separately from household waste. Please dispose the battery in accordance with local environmental regulations. The battery should only be replaced by AYANEO or an AYANEO authorized service provider, there is a danger of explosion if the battery is replaced with the wrong type.

Cleaning and Maintenance

Please use a lint-free cloth to clean AYANEO, never get any openings wet or use aerosol sprays, solvents, or abrasives.

Important Notes

The operating system of this product is Windows 11 64-bit Home Edition produced by Microsoft Corporation. In desktop mode, the basic operations of Windows can be performed through the touch screen.

In desktop mode, press and hold the screen with three fingers simultaneously for one second, then swipe up to bring up the task view to quickly switch between applications and create a new desktop, and swipe down to minimize all applications.

If the application is unresponsive and cannot be closed normally, long-press the window and select Task Manager in the pop-up menu and select the unresponsive process in the task manager to perform the "End Task" operation.

Medical device interference

Some of AYANEO's internal components contain magnets and radio-emitting electromagnetic fields that may interfere with medical devices, pacemakers, defibrillators, or other medical devices. Please maintain a safe distance between medical equipment and AYANEO. Consult your physician and medical device manufacturer for medical device information. Discontinue use of AYANEO if you suspect that AYANEO is interfering with your pacemaker, defibrillator, or other medical device.

AYANEO warrants the included hardware products and accessories for a period of one year from the date of original retail purchase, AYANEO does not warrant normal wear and tear, nor does it warrant damage from accident or abuse. To obtain services, please visit the AYANEO Marketplace or an AYANEO Authorized Service Provider, available service options depend on the country or region in which the service is requested and may be limited to the country of origin of sale. Call charges and international shipping may apply, depending on your location.

AYANEO will repair, replace or refund your AYANEO at its discretion when you submit a valid claim under the Warranty Service Policy. Your warranty rights are in addition to those provided by local consumer laws. Details of proof of purchase may be required when you make a claim under this Warranty Policy.

Tips

AYANEO AIR is an ultimate product with ultra-thin and light as its mission. Due to the size and thickness of the whole machine, in order to ensure the safety of use, we have put relevant restrictions on its operating power consumption TDP in software and hardware.

Model	Default TDP	Top TDP
AYANEO AIR (AMD 5560U)	Game mode: 12 W Balance mode: 8 W Low power mode: 5 W	15 W
AYANEO AIR Pro (AMD 5560U / AMD 5825U)	Game mode: 12 W Balance mode: 8 W Low power mode: 5 W	18 W

If the TDP of AYANEO AIR exceeds the official usage limit for a long time, and the internal temperature of the fuselage is too high (over 70 °C), the temperature overload protection mechanism will be triggered, and the CPU operating frequency will be reduced.

After the internal temperature of the fuselage returns to the normal level, the CPU frequency will be restored.

The game or system may experience stuttering during CPU frequency reduction, which is normal.

Gamers should pay attention to the top limit of the TDP setting when playing the game. If the handheld is damaged due to the high TDP setting, it is a human factor and is not covered by the official warranty.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Gaming Console

Model / Type: AYANEO AIR

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 31.8.2022



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

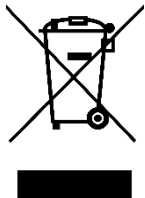

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.





www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s. , Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

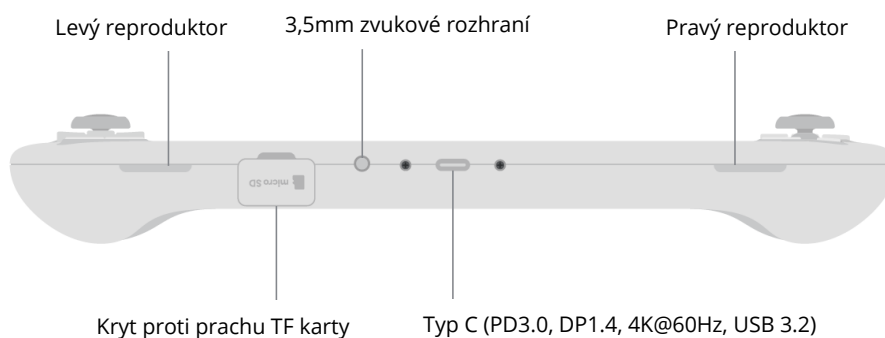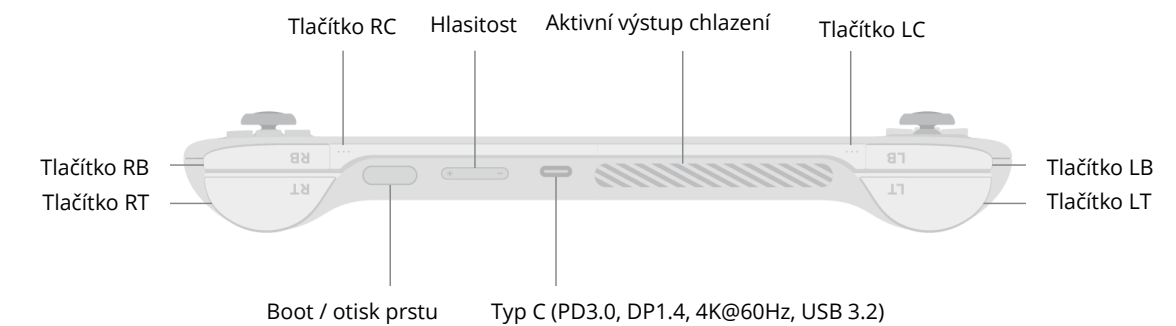

Základní operace

Ve vypnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund, abyste zapnuli zařízení AYANEO. Okolní světlo joysticku se rozsvítí bíle s vysokým jasnem a po vstupu do systémového rozhraní se okolní světlo vrátí na normální jas.

V zapnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund a v horní části obrazovky se zobrazí stahovací nabídka vypnutí. Současně stiskněte a podržte tlačítko napájení, dotkněte se a posuňte „posunutím pro vypnutí“ pro dokončení vypnutí AYANEO. Případně klikněte na nabídku Windows, vyberte „Napájení“ a „Vypnout pro vypnutí AYANEO“

V zapnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně osmi sekund, čímž se zařízení AYANEO násilně zavře.

Poznámka: Tato operace se nedoporučuje pro běžné použití, protože může představovat riziko poškození dat.

Rozpoznávání otisků prstů je podporováno. Než budete moci normálně nastavit funkci rozpoznávání otisků prstů, musíte se přihlásit ke svému účtu Microsoft nebo nastavit vlastní místní účet a heslo, abyste mohli povolit biometrickou funkci Windows Hello.

Na ploše systému Windows 11 klikněte na nabídku Windows > Nastavení > Účty > Možnosti přihlášení > Identifikace otiskem prstu (Windows Hello), zaregistrujte otisky prstů pro bezpečné přihlášení. Všimněte si, že každý účet podporuje maximálně deset otisků prstů.

V zapnutém stavu přepněte zařízení AYANEO do režimu spánku stisknutím tlačítka napájení. Případně klikněte na nabídku Windows, vyberte "Power" (Napájení) a "Sleep" (Spánek). V režimu spánku přestane chladicí ventilátor plnit svou funkci a okolní osvětlení joysticku pomalu a pravidelně dýchá bílým světlem.

V režimu spánku probudte zařízení AYANEO klepnutím na tlačítko napájení. Pokud byla nakonfigurována funkce Windows Hello s přihlášením pomocí zabezpečení otiskem prstu, klepnutím na tlačítko napájení po dobu přibližně dvou sekund se zařízení probudí přímo do rozhraní operačního systému. Prstem, který zaregistroval otisk prstu ve stavu spánku, nebo klepnutím na tlačítko napájení probudíte obrazovku a poté klepnutím na rozpoznání otisku prstu vstoupíte do rozhraní operačního systému. Pro přihlášení není třeba zadávat kód PIN ani heslo. Po úspěšném probuzení je okolní světlo joysticku stále bílé (výchozí nastavení) a ventilátor chlazení se normálně otáčí. V různých rozhraních trvá dokončení probuzení po zapnutí obrazovky až tři sekundy.

Klepnutím na tlačítko hlasitosti + zvýšíte hlasitost postupně, dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost plynule. Klepnutím na tlačítko hlasitosti - hlasitost snížíte. Nebo klepněte na ikonu hlasitosti v pravém dolním rohu rozhraní systémové plochy a posunutím vyskakovací nabídky upravte hlasitost.

Pokud se potřebujete připojit k síti Wi-Fi, klikněte na ikonu Wi-Fi v pravém dolním rohu pracovní plochy, klikněte na ikonu "Další" a ve vyskakovací nabídce vyberte název sítě, ke které se chcete připojit, zadejte heslo a kliknutím na "Další" se připojte k síti Wi-Fi. Chcete-li připojit zařízení Bluetooth, klikněte na ikonu Bluetooth v pravém dolním rohu obrazovky, vyberte možnost "Přidat zařízení Bluetooth" a kliknutím vyhledejte zařízení Bluetooth, které chcete přidat.

Když potřebujete zadat text, kliknutím na ikonu klávesnice v pravém dolním rohu vyvoláte dotykovou klávesnici.

Baterie a nabíjení

Když se AYANEO nabíjí, svítí okolní světlo joysticku stále červeně, a když je baterie plně nabitá, svítí stále bíle. Když je při zapnutém napájení energie nižší než 15 %, okolní světlo joysticku se rozsvítí červeně a pravidelně bliká. K nabíjení zařízení AYANEO používejte přiložený adaptér, nenabíjejte zařízení AYANEO adaptérem bez bezpečnostní certifikace, mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí a nepředvídatelnému nebezpečí.

Pokud je zařízení typu C připojeno ke zdroji napájení, je třeba se vyvarovat delšího kontaktu pokožky se zástrčkou, protože to může způsobit nepříjemné pocity nebo zranění. **NEPOKOUŠEJTE SE SAMI VYMĚŇOVAT BATERIE AYANEO, MOHLI BYSTE JE POŠKODIT, COŽ BY MOHLO VÉST K PŘEHŘÁTÍ, KTERÉ BY MOHLO MÍT ZA NÁSLEDEK POŽÁR A ZRANĚNÍ OSOB.**

Lithium-iontová baterie AYANEO by měla být servisována nebo recyklována společností AYANEO a musí být recyklována odděleně od domovního odpadu. Baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Výměnu baterie by měla provádět pouze společnost AYANEO nebo autorizovaný servis společnosti AYANEO, v případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

Čištění a údržba

K čištění zařízení AYANEO používejte hadřík, který nepouští vlákna, nikdy nenamáčejte žádné otvory a nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla ani brusné prostředky.

Důležité poznámky

Operačním systémem tohoto produktu je Windows 11 64-bit Home Edition společnosti Microsoft Corporation. V režimu plochy lze základní operace systému Windows provádět prostřednictvím dotykové obrazovky.

V režimu plochy stiskněte a podržte obrazovku třemi prsty současně po dobu jedné sekundy, poté přejetím prstem nahoru zobrazte zobrazení úkolů pro rychlé přepínání mezi aplikacemi a vytvoření nové plochy a přejetím prstem dolů minimalizujte všechny aplikace.

Pokud aplikace nereaguje a nelze ji normálně ukončit, stiskněte dlouze okno, v kontextové nabídce vyberte Správce úloh a ve správci úloh vyberte nereagující proces a proveďte operaci "Ukončit úlohu".

Rušení zdravotnického zařízení

Některé vnitřní součásti zařízení AYANEO obsahují magnety a elektromagnetická pole, která mohou rušit lékařské přístroje, kardiostimulátory, defibrilátory nebo jiné lékařské přístroje. Dodržujte prosím bezpečnou vzdálenost mezi lékařskými přístroji a zařízením AYANEO. Informace o zdravotnických zařízeních získáte od svého lékaře a výrobce zdravotnického zařízení. Pokud máte podezření, že přípravek AYANEO ruší váš kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiný lékařský přístroj, přestaňte jej používat.

Společnost AYANEO poskytuje záruku na přiložené hardwarové produkty a příslušenství po dobu jednoho roku od data původního maloobchodního nákupu. Společnost AYANEO neposkytuje záruku na běžné opotřebení ani na poškození způsobené nehodou nebo zneužitím. Chcete-li získat servisní služby, navštivte tržiště AYANEO nebo autorizovaného poskytovatele servisu AYANEO, dostupné možnosti servisu závisí na zemi nebo regionu, ve kterém je servis požadován, a mohou být omezeny na zemi původu prodeje. V závislosti na vaší poloze mohou být účtovány poplatky za volání a mezinárodní dopravu.

Společnost AYANEO opraví, vymění nebo vrátí peníze za vaše zařízení AYANEO podle vlastního uvážení, pokud podáte platnou reklamaci podle Zásad záručního servisu. Vaše práva na záruku doplňují práva stanovená místními zákony o ochraně spotřebitele. Při uplatnění nároku podle těchto Zásad záručního servisu mohou být vyžadovány podrobnosti o dokladu o koupi.

Tipy

AYANEO AIR je ultra tenký a lehký produkt. Vzhledem k velikosti a tloušťce celého zařízení jsme v zájmu zajištění bezpečnosti používání zavedli příslušná omezení jeho provozní spotřeby energie TDP v softwaru i hardwaru.

Model	Výchozí TDP	Top TDP
AYANEO AIR (AMD 5560U)	Herní režim: 12 W Režim vyvážení: 8 W Režim nízké spotřeby: 5 W	15 W
AYANEO AIR Pro (AMD 5560U / AMD 5825U)	Herní režim: 12 W Režim vyvážení: 8 W Režim nízké spotřeby: 5 W	18 W

Pokud TDP počítače AYANEO AIR dlouhodobě překročí oficiální limit používání a vnitřní teplota trupu je příliš vysoká (více než 70 °C), spustí se mechanismus ochrany proti teplotnímu přetížení a sníží se pracovní frekvence procesoru.

Po návratu vnitřní teploty trupu na normální úroveň se obnoví frekvence procesoru.

Během snižování frekvence procesoru může docházet ke zadrhávání hry nebo systému, což je normální.

Hráči by měli při hraní věnovat pozornost horní hranici nastavení TDP. Pokud dojde k poškození zařízení v důsledku vysokého nastavení TDP, jedná se o lidský faktor a nevztahuje se na něj oficiální záruka.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Herní konzole

Model / typ: AYANEO AIR

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 31.8.2022



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.





Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

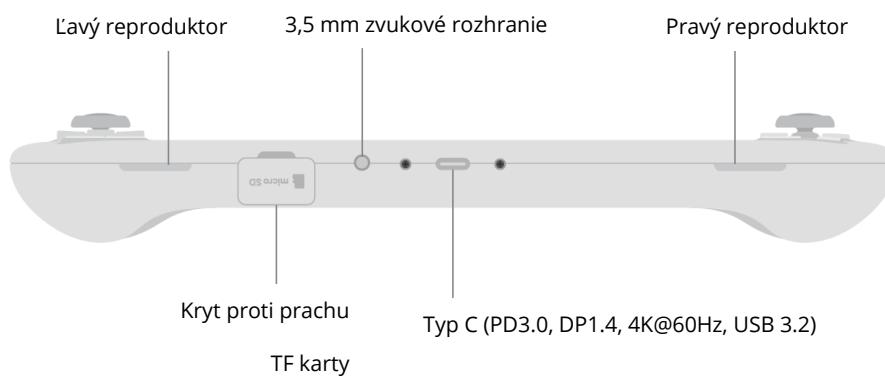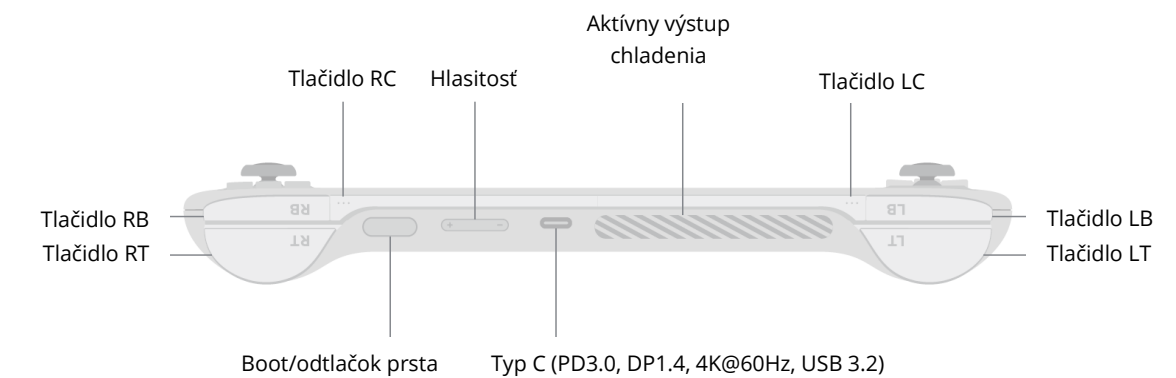

Základné operácie

Vo vypnutom stave stlačte a podržte tlačidlo napájania na dve sekundy, aby sa zariadenie AYANEO zaplo. Okolité svetlo joysticku sa zmení na biele s vysokým jasom a po vstupe do systémového rozhrania sa okolité svetlo vráti na normálny jas.

Keď je napájanie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania na dve sekundy a v hornej časti obrazovky sa zobrazí rozbaľovacia ponuka vypnutia. Súčasne stlačte a podržte tlačidlo napájania a dotknite sa a posuňte "posuňte na vypnutie počítača", aby ste dokončili vypnutie AYANEO. Prípadne kliknite na ponuku systému Windows, vyberte položku "Napájanie" a "Vypnúť", aby ste vypli AYANEO".

V zapnutom stave stlačte a podržte tlačidlo napájania približne osem sekúnd, aby sa zariadenie AYANEO zatvorilo.

Poznámka: Táto operácia sa neodporúča na bežné používanie, pretože môže predstavovať riziko poškodenia údajov.

Rozpoznávanie odtlačkov prstov je podporované. Pred bežným nastavením rozpoznávania odtlačkov prstov sa musíte prihlásiť do konta Microsoft alebo nastaviť vlastné miestne konto a heslo, aby ste mohli aktivovať biometrickú funkciu Windows Hello.

V zobrazení pracovnej plochy systému Windows 11 kliknite na položky Windows > Nastavenia > Kontá > Možnosti prihlásenia > Identifikácia odtlačkom prsta (Windows Hello), zapíšte odtlačky prstov na bezpečné prihlásenie. Upozorňujeme, že každé konto podporuje maximálne desať odtlačkov prstov.

Keď je zariadenie AYANEO zapnuté, stlačením tlačidla napájania ho prepnete do režimu spánku. Prípadne kliknite na ponuku systému Windows, vyberte položku "Napájanie" a "Spánok". V režime spánku prestane chladiaci ventilátor vykonávať svoju funkciu a okolité osvetlenie joysticku pomaly a pravidelne dýcha bielym svetlom.

V režime spánku prebudíte zariadenie AYANEO ťuknutím na tlačidlo napájania. Ak bola funkcia Windows Hello nakonfigurovaná s prihlásením pomocou zabezpečenia odtlačkom prsta, ťuknutím na tlačidlo napájania na približne dve sekundy sa prebudíte priamo do rozhrania operačného systému pomocou prsta, ktorý zaregistroval odtlačok prsta v stave spánku, alebo ťuknutím na tlačidlo napájania prebudíte obrazovku a potom ťuknutím na rozpoznanie odtlačku prsta vstúpите do rozhrania operačného systému. Na

prihlásenie nie je potrebné zadávať kód PIN ani heslo. Po úspešnom prebudení je okolité svetlo joysticku stále biele (predvolené nastavenie) a ventilátor chladenia sa normálne otáča. V rôznych rozhraniach trvá úplné prebudenie po zapnutí obrazovky až tri sekundy.

Ťuknutím na tlačidlo hlasitosti + postupne zvyšujete hlasitosť, dlhým stlačením hlasitosť zvyšujete plynule. Ťuknutím na tlačidlo hlasitosti - znížite hlasitosť. Alebo ťuknite na ikonu hlasitosti v pravom dolnom rohu rozhrania pracovnej plochy systému a prechádzaním vyskakovacej ponuky upravte hlasitosť.

Ak sa potrebujete pripojiť k sieti Wi-Fi, kliknite na ikonu Wi-Fi v pravom dolnom rohu pracovnej plochy, kliknite na ikonu "Ďalej" a z kontextovej ponuky vyberte názov siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, zadajte heslo a kliknutím na "Ďalej" sa pripojíte k sieti Wi-Fi. Ak chcete pripojiť zariadenie Bluetooth, kliknite na ikonu Bluetooth v pravom dolnom rohu obrazovky, vyberte položku "Pridať zariadenie Bluetooth" a kliknutím vyhľadajte zariadenie Bluetooth, ktoré chcete pridať.

Keď potrebujete zadať text, kliknite na ikonu klávesnice v pravom dolnom rohu, čím vyvoláte dotykovú klávesnicu.

Batérie a nabíjanie

Keď sa zariadenie AYANEO nabíja, okolité svetlo joysticku je stále červené a keď je batéria úplne nabitá, je stále biele. Keď je pri zapnutom napájaní výkon nižší ako 15 %, okolité svetlo joysticku sa zmení na červené a pravidelne bliká. Na nabíjanie zariadenia AYANEO používajte priložený adaptér, nenabíjajte zariadenie AYANEO pomocou adaptéra bez bezpečnostného certifikátu, mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútorných komponentov a nepredvídanému nebezpečenstvu.

Ak je zariadenie typu C pripojené k zdroju napájania, treba sa vyhnúť dlhodobému kontaktu pokožky so zástrčkou, pretože to môže spôsobiť nepríjemné pocity alebo zranenie. NEPOKÚŠAJTE SA VYMENIŤ BATÉRIE AYANEO SAMI, MOHLI BY STE ICH POŠKODIŤ, ČO BY MOHLO VIESŤ K PREHRIATIU, KTORÉ BY MOHLO MAŤ ZA NÁSLEDOK POŽIAR A ZRANENIE OSÔB.

Lítium-iónová batéria AYANEO by mala byť servisovaná alebo recyklovaná spoločnosťou AYANEO a musí byť recyklovaná oddelene od domového odpadu. Batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Výmena batérie by mala byť vykonaná len spoločnosťou AYANEO alebo autorizovaným servisným strediskom AYANEO; v prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí riziko výbuchu.

Čistenie a údržba

Na čistenie zariadenia AYANEO používajte handričku, ktorá nepúšťa vlákna, nikdy nenamáčajte žiadne otvory a nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky.

Dôležité poznámky

Operačný systém pre tento produkt je Windows 11 64-bit Home Edition od spoločnosti Microsoft Corporation. V režime pracovnej plochy možno základné operácie systému Windows vykonávať prostredníctvom dotykovej obrazovky.

V režime pracovnej plochy stlačte a podržte obrazovku tromi prstami súčasne na jednu sekundu, potom potiahnutím nahor zobrazte zobrazenie úloh, aby ste mohli rýchlo prepínať medzi aplikáciami a vytvoriť novú pracovnú plochu, a potiahnutím nadol minimalizujte všetky aplikácie.

Ak aplikácia nereaguje a nedá sa normálne ukončiť, dlho stlačte okno, z kontextovej ponuky vyberte Správca úloh, v správcovi úloh vyberte nereagujúci proces a vykonajte operáciu "Ukončiť úlohu".

Rušenie zdravotníckeho zariadenia

Niektoré vnútorné komponenty zariadenia AYANEO obsahujú magnety a elektromagnetické polia, ktoré môžu rušiť lekárske prístroje, kardiostimulátory, defibrilátory alebo iné lekárske prístroje. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť medzi zdravotníckymi pomôckami a spoločnosťou AYANEO. Informácie o zdravotníckych pomôckach získate od svojho lekára a výrobcu zdravotníckej pomôcky. Ak máte podozrenie, že AYANEO ovplyvňuje váš kardiostimulátor, defibrilátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, prestaňte ho používať.

Spoločnosť AYANEO poskytuje záruku na priložené hardvérové produkty a príslušenstvo počas jedného roka od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu. Spoločnosť AYANEO neposkytuje záruku na bežné opotrebenie alebo poškodenie spôsobené nehodou alebo zneužitím. Ak chcete získať servis, navštívte trhovisko AYANEO alebo autorizovaného poskytovateľa servisu AYANEO. Dostupné možnosti servisu závisia od krajiny alebo regiónu, v ktorom je servis požadovaný, a môžu byť obmedzené na krajinu pôvodu predaja. V závislosti od vašej polohy sa môžu uplatňovať poplatky za volanie a medzinárodnú dopravu.

Spoločnosť AYANEO opraví, vymení alebo vráti peniaze za vaše Zariadenie AYANEO podľa nášho uváženia, ak predložíte platnú reklamáciu podľa Zásad záručného servisu. Vaše práva na záruku sú doplnkom práv stanovených miestnymi zákonmi na ochranu spotrebiteľa. Pri uplatnení nároku na záručný servis podľa týchto Zásad záručného servisu sa môžu vyžadovať podrobnosti o doklade o kúpe.

Tipy

AYANEO AIR je ultra tenký a ľahký produkt. Vzhľadom na veľkosť a hrúbku celého zariadenia sme v záujme zaistenia bezpečnosti používania zaviedli príslušné obmedzenia jeho prevádzkovej spotreby energie TDP v softvéri aj hardvéri.

Model	Predvolené TDP	Top TDP
AYANEO AIR (AMD 5560U)	Herný režim: 12 W Režim vyváženia: 8 W Režim nízkej spotreby: 5 W	15 W
AYANEO AIR Pro (AMD 5560U / AMD 5825U)	Herný režim: 12 W Režim vyváženia: 8 W Režim nízkej spotreby: 5 W	18 W

Ak TDP počítača AYANEO AIR dlhodobo prekročí oficiálny limit používania a vnútorná teplota trupu je príliš vysoká (viac ako 70 °C), spustí sa mechanizmus tepelnej ochrany proti preťaženiu a zníži sa pracovná frekvencia procesora.

Keď sa vnútorná teplota trupu vráti do normálu, obnoví sa frekvencia procesora.

Je normálne, že hra alebo systém sa pri znížení frekvencie CPU zasekávajú.

Hráči by mali pri hraní dávať pozor na hornú hranicu nastavenia TDP. Ak sa vreckový počítač poškodí v dôsledku vysokého nastavenia TDP, ide o ľudský faktor, na ktorý sa nevzťahuje oficiálna záruka.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Herná konzola

Model/typ: AYANEO AIR

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/53/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 31.8.2022



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.





Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

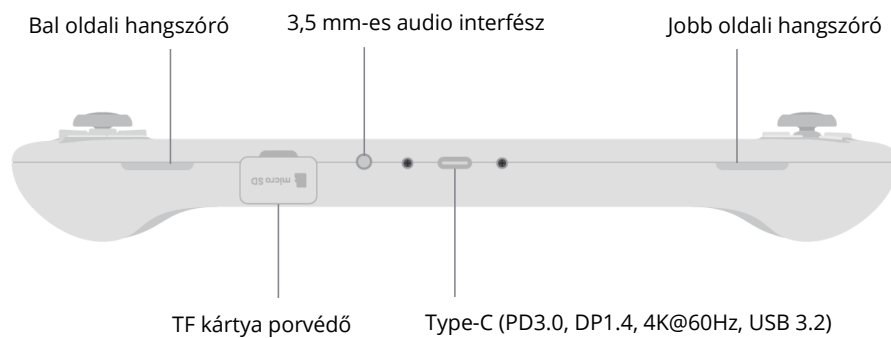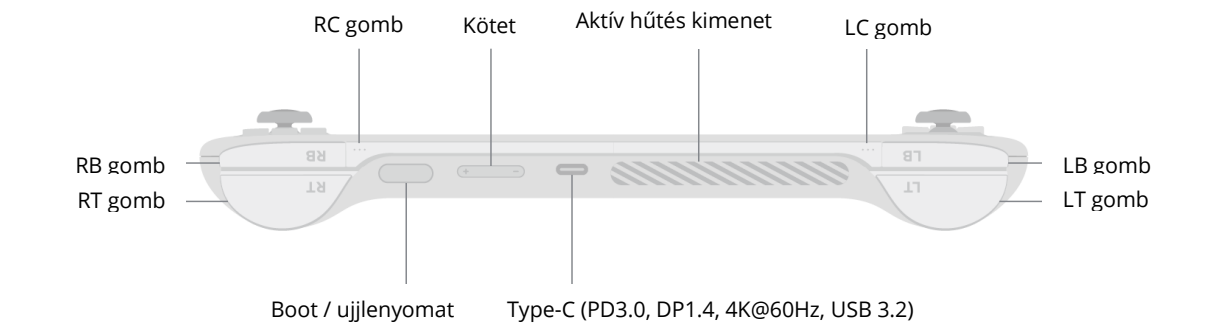

Alapvető műveletek

Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot két másodpercig az AYANEO bekapcsolásához. A joystick környezeti fénye nagy fényerővel fehérén világít, és a környezeti fény a rendszerfelületre való belépés után visszatér a normál fényerőre.

Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot két másodpercig, és a képernyő tetején megjelenik egy lehúzható kikapcsolási menü. Ugyanakkor nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd érintse meg és csúsztassa le a "csúszkát a számítógép kikapcsolásához" az AYANEO kikapcsolásának befejezéséhez. Alternatív megoldásként kattintson a Windows menüre, válassza a "Beállítás" és a "Kikapcsolás az AYANEO kikapcsolásához" lehetőséget.

Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül nyolc másodpercig, hogy az AYANEO-t erőszakkal bezárja.

Megjegyzés: Ez a művelet nem ajánlott normál használat esetén, mivel fennáll az adatsérülés veszélye.

Az ujjlenyomat-felismerés támogatott. A Windows Hello biometrikus funkció engedélyezéséhez be kell jelentkeznie a Microsoft-fiókjába, vagy be kell állítania saját helyi fiókját és jelszavát, mielőtt az ujjlenyomat-felismerő funkciót normálisan beállíthatja.

A Windows 11 asztali nézetben kattintson a Windows menü > Beállítások > Fiókok > Bejelentkezési lehetőségek > Ujjlenyomat-azonosítás (Windows Hello), ujjlenyomatok regisztrálása a biztonságos bejelentkezéshez. Vegye figyelembe, hogy minden fiók legfeljebb tíz ujjlenyomatot támogat.

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a bekapcsológombot, hogy az AYANEO készüléket alvó üzemmódba kapcsolja. Alternatív megoldásként kattintson a Windows menüpontra, válassza a "Power" és az "Sleep" menüpontokat. Alvó üzemmódban a hűtőventilátor leállítja a működését, és a joystick környezeti fénye lassan és rendszeresen fehér fénnnyel lélegzik.

Alvó üzemmódban az AYANEO felébresztéséhez koppintson a bekapcsológombra. Ha a Windows Hello ujjlenyomat-ot biztonsági bejelentkezéssel lett konfigurálva, akkor a bekapcsológombot megérintve körülbelül két másodpercig közvetlenül az operációs

rendszer felületére ébredhet az ujjlenyomatot alvó állapotban regisztráló ujjal, vagy a képernyő felébresztéséhez érintse meg a bekapcsológombot, majd az ujjlenyomat-felismerést megérintve lépjen be az operációs rendszer felületére. A bejelentkezéshez nincs szükség PIN-kód vagy jelszó megadására. Sikeres ébresztés után a joystick környezeti fénye mindig fehérén világít (alapértelmezett), és a hűtőventilátor normálisan forog. A különböző interfészeken a képernyő bekapcsolása után legfeljebb három másodpercig tart az ébredés befejezése.

A hangerő + gomb megérintésével a hangerő fokozatos növeléséhez, hosszú nyomással a hangerő folyamatos növeléséhez. A hangerő csökkentéséhez koppintson a Hangerő - gombra. Vagy kattintson a rendszerasztal felületének jobb alsó sarkában lévő hangerő ikonra, és csúsztassa el a felugró menüt a hangerő beállításához.

Ha Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia, kattintson az asztal jobb alsó sarkában található Wi-Fi ikonra, majd a "Tovább" ikonra, és a felugró menüben válassza ki a csatlakozni kívánt hálózat nevét, adja meg a jelszót, majd kattintson a "Tovább" gombra a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz. Bluetooth-eszköz csatlakoztatásához kattintson a képernyő jobb alsó sarkában található Bluetooth ikonra, válassza a "Bluetooth-eszköz hozzáadása" lehetőséget, majd kattintson a hozzáadni kívánt Bluetooth-eszköz keresésére.

Ha szöveget kell beírnia, kattintson a jobb alsó sarokban lévő billentyűzet ikonra, hogy előhívja az érintőbillentyűzetet.

Akkumulátor és töltés

Amikor az AYANEO töltődik, a joystick környezeti fénye mindig pirosan világít, és amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a fehér fény mindig világít. Ha a töltöttség bekapcsolt állapotban 15%-nál alacsonyabb, a joystick környezeti fénye pirosan világít és rendszeresen villog. Kérjük, használja a mellékelt adaptert az AYANEO töltéséhez, ne töltse az AYANEO-t nem biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező adapterrel, ez károsíthatja a belső alkatrészeket és kiszámíthatatlan veszélyt okozhat.

Ha a C-típusú készüléket áramforráshoz csatlakoztatják, kerülni kell a hosszabb bőrérítkezést a csatlakozóval, mivel ez kellemetlenséget vagy sérülést okozhat. **NE PRÓBÁLJA MEG SAJÁT MAGA KICSERÉLNI AZ AYANEO AKKUMULÁTOROKAT, MERT MEGSÉRÜLHET AZ AKKUMULÁTOR, AMI TÚLMELEGEDÉST EREDMÉNYEZHET, AMI TÜZET ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST OKOZHAT.**

Az AYANEO lítium-ion akkumulátorát az AYANEO-nak kell szervizelnie vagy újrahasznosítania, és a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani. Kérjük, hogy az akkumulátort a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az akkumulátort csak az AYANEO vagy az AYANEO által felhatalmazott szervizszolgáltató cserélheti ki, robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik.

Tisztítás és karbantartás

Kérjük, hogy az AYANEO tisztításához szőszmentes ruhát használjon, soha ne nedvesítse be a nyílásokat, és ne használjon aeroszolos spray-eket, oldószereket vagy súrolószereket.

Fontos megjegyzések

A termék operációs rendszere a Microsoft Corporation által gyártott Windows 11 64 bites Home Edition. Asztali üzemmódban a Windows alapvető műveletei az érintőképernyőn keresztül végezhetők el.

Asztali üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a képernyőt három ujjal egyszerre egy másodpercig, majd húzza felfelé a lapot a feladatnézet megjelenítéséhez, hogy gyorsan váltson az alkalmazások között és új asztalt hozzon létre, és húzza lefelé az összes alkalmazás minimalizálásához.

Ha az alkalmazás nem reagál, és nem lehet normálisan bezárni, nyomja meg hosszan az ablakot, majd válassza a Feladatkezelőt a felugró menüben, és a feladatkezelőben válassza ki a nem reagáló folyamatot a "Feladat befejezése" művelet végrehajtásához.

Orvostechnikai eszközök interferenciája

Az AYANEO egyes belső alkatrészei mágneseket és rádióhullámokat kibocsátó elektromágneses mezőket tartalmaznak, amelyek zavarhatják az orvosi eszközöket, pacemakereket, defibrillátorokat vagy más orvosi eszközöket. Kérjük, tartson biztonságos távolságot az orvosi berendezések és az AYANEO között. Az orvosi eszközökkel kapcsolatos információkért forduljon orvosához és az orvosi eszközök gyártójához. Hagyja abba az AYANEO használatát, ha azt gyanítja, hogy az AYANEO zavarja a pacemakerét, defibrillátorát vagy más orvosi eszközt.

Az AYANEO az eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számított egy év garanciát vállal a mellékelt hardvertermékekre és tartozékokra, az AYANEO nem vállal garanciát a normál elhasználódásra, sem a balesetből vagy visszaélésből eredő károkra. Szervizszolgáltatás

igénybevételéhez kérjük, keresse fel az AYANEO Marketplace-t vagy egy AYANEO felhatalmazott szervizszolgáltatót, a rendelkezésre álló szervizlehetőségek attól az országtól vagy régiótól függenek, ahol a szolgáltatást igénylik, és korlátozódhatnak az értékesítés származási országára. A hívásdíjak és a nemzetközi szállítási díjak az Ön tartózkodási helyétől függően alkalmazandók lehetnek.

Az AYANEO saját belátása szerint megjavítja, kicseréli vagy visszatéríti az AYANEO-t, ha Ön érvényes igényt nyújt be a jótállási szolgáltatási szabályzat alapján. Az Ön garanciális jogai kiegészítik a helyi fogyasztóvédelmi törvények által biztosított jogokat. A jelen jótállási szabályzat alapján történő igényérvényesítéskor szükség lehet a vásárlást igazoló részletekre.

Tippek

Az AYANEO AIR egy végső termék, amelynek küldetése az ultravékony és könnyű kivitelezés. Az egész gép mérete és vastagsága miatt, a használat biztonsága érdekében a szoftver és a hardver tekintetében megfelelő korlátozásokat vezettünk be a működési energiafogyasztás TDP értékére.

Modell	Alapértelmezett TDP	Top TDP
AYANEO AIR (AMD 5560U)	Játékmód: 12 W Egyensúly üzemmód: 8 W Alacsony energiafelhasználású üzemmód: 5 W	15 W
AYANEO AIR Pro (AMD 5560U / AMD 5825U)	Játékmód: 12 W Egyensúly üzemmód: 8 W Alacsony energiafelhasználású üzemmód: 5 W	18 W

Ha az AYANEO AIR TDP-je hosszú időn keresztül meghaladja a hivatalos használati határértéket, és a törzs belső hőmérséklete túl magas (70 °C felett), a hőmérséklet-túlterhelés elleni védelmi mechanizmus működésbe lép, és a CPU működési frekvenciája csökken.

Miután a törzs belső hőmérséklete visszatér a normál szintre, a CPU frekvenciája helyreáll.

A játék vagy a rendszer a CPU-frekvencia csökkentése során akadozást tapasztalhat, ami normális.

A játékosoknak a játék során figyelniük kell a TDP-beállítás felső határára. Ha a kéziszámitógép a magas TDP-beállítás miatt megsérül, az emberi tényező, és a hivatalos garancia nem terjed ki rá.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Játékkonzol

Modell / típus: AYANEO AIR

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága, 2022.8.31.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

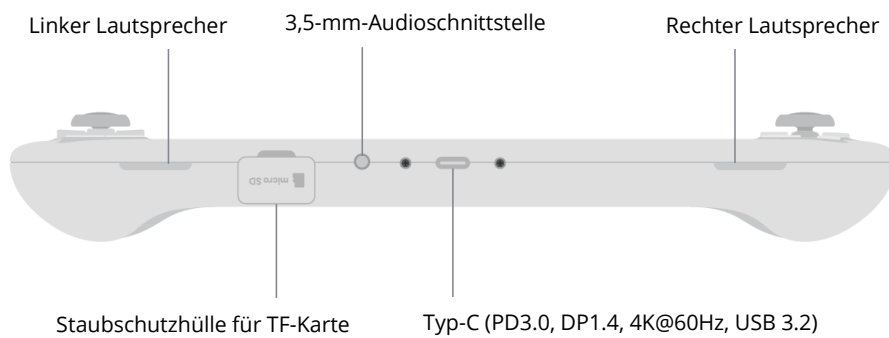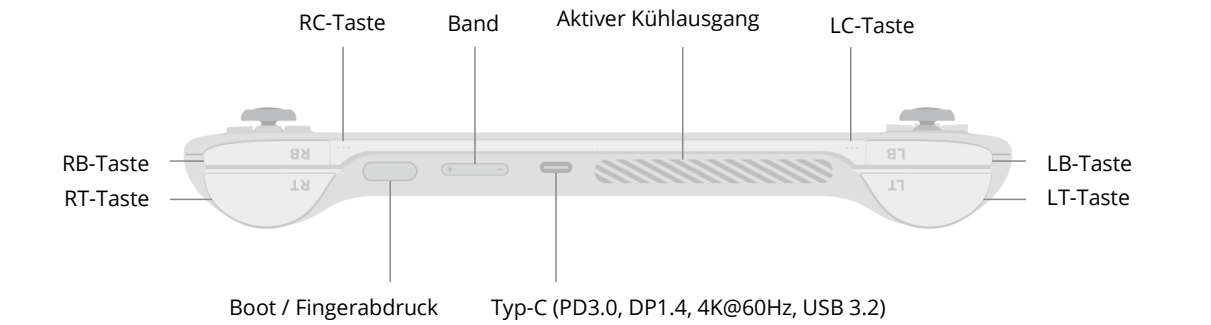

Grundlegende Operationen

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Netztaste zwei Sekunden lang gedrückt, um den AYANEO einzuschalten. Die Umgebungsbeleuchtung des Joysticks leuchtet weiß mit hoher Helligkeit, und die Umgebungsbeleuchtung kehrt nach dem Aufrufen der Systemschnittstelle auf normale Helligkeit zurück.

Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Einschalttaste zwei Sekunden lang gedrückt, woraufhin am oberen Rand des Bildschirms ein Pull-Down-Menü zum Ausschalten angezeigt wird. Halten Sie gleichzeitig die Einschalttaste gedrückt und schieben Sie "Schieben, um den Computer auszuschalten", um das Herunterfahren von AYANEO abzuschließen. Alternativ können Sie auch das Windows-Menü anklicken, "Energie" und "Herunterfahren" wählen, um AYANEO auszuschalten.

Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Einschalttaste etwa acht Sekunden lang gedrückt, um AYANEO zwangsweise zu schließen.

Hinweis: Dieser Vorgang wird für normale Nutzungsszenarien nicht empfohlen, da er das Risiko einer Datenbeschädigung mit sich bringen kann.

Die Fingerabdruckerkennung wird unterstützt. Sie müssen sich bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder Ihr eigenes lokales Konto und Kennwort einrichten, um die biometrische Funktion Windows Hello zu aktivieren, bevor Sie die Fingerabdruckerkennung normal einstellen können.

Klicken Sie in der Windows 11-Desktopansicht auf das Windows-Menü > Einstellungen > Konten > Anmeldeoptionen > Fingerabdruck-Identifizierung (Windows Hello), um Fingerabdrücke für die sichere Anmeldung zu registrieren. Beachten Sie, dass jedes Konto maximal zehn Fingerabdrücke unterstützt.

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand den Netzschalter, um Ihren AYANEO in den Ruhezustand zu versetzen. Alternativ können Sie auch auf das Windows-Menü klicken, "Energie" und "Ruhezustand" wählen. Im Ruhezustand stellt der Lüfter seine Funktion ein, und die Umgebungsbeleuchtung des Joysticks atmet langsam und regelmäßig mit weißem Licht.

Tippen Sie im Ruhezustand auf die Einschalttaste, um AYANEO aufzuwecken. Wenn Windows Hello mit der Sicherheitsanmeldung per Fingerabdruck konfiguriert wurde, tippen Sie etwa zwei Sekunden lang auf den Einschaltknopf, um mit dem Finger, der den

Fingerabdruck im Ruhezustand registriert hat, direkt auf die Benutzeroberfläche des Betriebssystems zu gelangen, oder tippen Sie auf den Einschaltknopf, um den Bildschirm aufzuwecken, und tippen Sie dann auf die Fingerabdruckerkennung, um die Benutzeroberfläche des Betriebssystems aufzurufen. Die Eingabe einer PIN oder eines Passworts zur Anmeldung ist nicht erforderlich. Nach erfolgreichem Aufwachen leuchtet das Umgebungslicht des Joysticks immer weiß (Standard), und der Lüfter dreht sich normal. Bei anderen Schnittstellen kann es bis zu drei Sekunden dauern, bis das Aufwachen nach dem Einschalten des Bildschirms abgeschlossen ist.

Tippen Sie auf die Taste Lautstärke +, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen, drücken Sie lange, um die Lautstärke kontinuierlich zu erhöhen. Tippen Sie auf Lautstärke -, um die Lautstärke zu verringern. Oder klicken Sie auf das Lautstärkesymbol in der unteren rechten Ecke der System-Desktop-Oberfläche und schieben Sie das Popup-Menü, um die Lautstärke einzustellen.

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen möchten, klicken Sie auf das Wi-Fi-Symbol in der unteren rechten Ecke des Desktops, klicken Sie auf das Symbol "Weiter" und wählen Sie im Pop-up-Menü den Namen des Netzwerks, mit dem Sie sich verbinden möchten, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf "Weiter", um eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk herzustellen. Um ein Bluetooth-Gerät zu verbinden, klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, wählen Sie "Bluetooth-Gerät hinzufügen" und klicken Sie auf , um nach dem Bluetooth-Gerät zu suchen, das Sie hinzufügen möchten.

Wenn Sie Text eingeben müssen, klicken Sie auf das Tastatursymbol in der unteren rechten Ecke, um die Touch-Tastatur aufzurufen.

Batterie und Aufladen

Wenn AYANEO geladen wird, leuchtet die Umgebungsbeleuchtung des Joysticks immer rot, und wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet das weiße Licht immer. Wenn die Leistung bei eingeschaltetem Gerät weniger als 15 % beträgt, leuchtet die Umgebungsbeleuchtung des Joysticks rot und blinkt regelmäßig. Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Adapter, um AYANEO aufzuladen. Laden Sie AYANEO nicht mit einem nicht sicherheitszertifizierten Adapter auf, da dies zu Schäden an internen Komponenten und unvorhersehbaren Gefahren führen kann.

Wenn der Typ-C an eine Stromquelle angeschlossen ist, sollte ein längerer Hautkontakt mit dem Stecker vermieden werden, da dies zu Unbehagen oder Verletzungen führen kann. VERSUCHEN SIE NICHT, AYANEO-BATTERIEN SELBST AUSZUTAUŠCHEN. SIE KÖNNTEN DIE BATTERIE BESCHÄDIGEN, WAS ZU EINER ÜBERHITZUNG FÜHREN KANN, DIE EINEN BRAND UND VERLETZUNGEN VERURSACHEN KANN.

Der Lithium-Ionen-Akku von AYANEO sollte von AYANEO gewartet oder recycelt werden, und er muss getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie den Akku in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Der Akku sollte nur von AYANEO oder einem von AYANEO autorisierten Dienstleister ausgetauscht werden, da Explosionsgefahr besteht, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Reinigung und Wartung

Bitte verwenden Sie ein fusselfreies Tuch, um AYANEO zu reinigen, machen Sie keine Öffnungen nass und verwenden Sie keine Sprays, Lösungsmittel oder Scheuermittel.

Wichtige Hinweise

Das Betriebssystem dieses Produkts ist Windows 11 64-Bit Home Edition, hergestellt von Microsoft Corporation. Im Desktop-Modus können die grundlegenden Funktionen von Windows über den Touchscreen ausgeführt werden.

Drücken Sie im Desktop-Modus mit drei Fingern gleichzeitig eine Sekunde lang auf den Bildschirm und wischen Sie dann nach oben, um die Aufgabenansicht aufzurufen, mit der Sie schnell zwischen Anwendungen wechseln und einen neuen Desktop erstellen können, und wischen Sie nach unten, um alle Anwendungen zu minimieren.

Wenn die Anwendung nicht reagiert und nicht normal geschlossen werden kann, drücken Sie lange auf das Fenster, wählen Sie im Popup-Menü den Task-Manager und wählen Sie den nicht reagierenden Prozess im Task-Manager aus, um den Vorgang "Task beenden" durchzuführen.

Störungen durch medizinische Geräte

Einige der internen Komponenten von AYANEO enthalten Magnete und radioemittierende elektromagnetische Felder, die medizinische Geräte, Herzschrittmacher, Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte stören können. Bitte halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen medizinischen Geräten und AYANEO ein. Wenden Sie sich an Ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Geräts, um Informationen über medizinische Geräte zu erhalten. Stellen Sie die Verwendung von AYANEO ein, wenn Sie vermuten, dass AYANEO Ihren Herzschrittmacher, Defibrillator oder ein anderes medizinisches Gerät stört.

AYANEO garantiert die mitgelieferten Hardware-Produkte und das Zubehör für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel. AYANEO übernimmt keine Garantie für normale Abnutzung und Verschleiß, noch für Schäden durch Unfall oder Missbrauch. Um Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen,

besuchen Sie bitte den AYANEO Marktplatz oder einen von AYANEO autorisierten Serviceanbieter. Die verfügbaren Serviceoptionen hängen von dem Land oder der Region ab, in dem/der der Service angefordert wird, und können auf das Ursprungsland des Verkaufs beschränkt sein. Je nach Ihrem Standort können Gesprächsgebühren und internationale Versandgebühren anfallen.

AYANEO wird Ihr AYANEO nach eigenem Ermessen reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis zurückerstatten, wenn Sie einen gültigen Anspruch gemäß der Garantieservicerichtlinie einreichen. Ihre Garantierechte gelten zusätzlich zu den Rechten, die von den lokalen Verbrauchergesetzen vorgesehen sind. Details zum Kaufnachweis können erforderlich sein, wenn Sie einen Anspruch im Rahmen dieser Garantierichtlinie geltend machen.

Tipps

AYANEO AIR ist ein ultimates Produkt, dessen Ziel es ist, ultra-dünn und leicht zu sein. Aufgrund der Größe und Dicke des gesamten Geräts haben wir, um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, entsprechende Beschränkungen für die Betriebsleistungsaufnahme TDP in Software und Hardware festgelegt.

Modell	Standard-TDP	TDP oben
AYANEO AIR (AMD 5560U)	Spielmodus: 12 W Balance-Modus: 8 W Energiesparmodus: 5 W	15 W
AYANEO AIR Pro (AMD 5560U / AMD 5825U)	Spielmodus: 12 W Balance-Modus: 8 W Energiesparmodus: 5 W	18 W

Wenn die TDP des AYANEO AIR die offizielle Nutzungsgrenze über einen längeren Zeitraum überschreitet und die Innentemperatur des Rumpfes zu hoch ist (über 70 ° C), wird der Temperaturüberlastungsschutzmechanismus ausgelöst und die CPU-Betriebsfrequenz wird reduziert.

Nachdem die Innentemperatur des Rumpfes wieder auf ein normales Niveau gesunken ist, wird die CPU-Frequenz wiederhergestellt.

Das Spiel oder System kann während der CPU-Frequenzreduzierung stottern, was normal ist.

Spieler sollten beim Spielen auf die Obergrenze der TDP-Einstellung achten. Wenn der Handheld aufgrund einer hohen TDP-Einstellung beschädigt wird, ist dies ein menschlicher Faktor und wird nicht von der offiziellen Garantie abgedeckt.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Spielkonsole

Modell / Typ: AYANEO AIR

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 31.8.2022



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

