



R9 Direct Drive Wheelbase

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 14
Čeština	15 – 26
Slovenčina	27 – 38
Magyar	39 – 50
Deutsch	51 – 61

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411



Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz


Product Features

- 9N m Golden Torque
- Professional servo direct drive system
- High energy density and high slot full rate motor
- Wide range of speed and torque output platform
- Aviation grade aluminium alloy body
- Invention patent wireless power supply technology
- Support dozens of racing simulation software
- Mobile phone APP control

Introduction to the Wheelbase interface

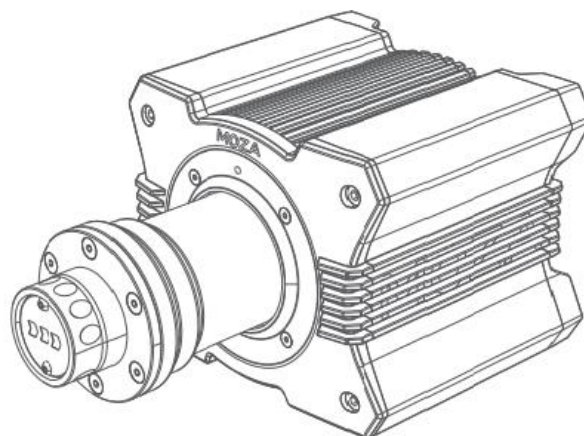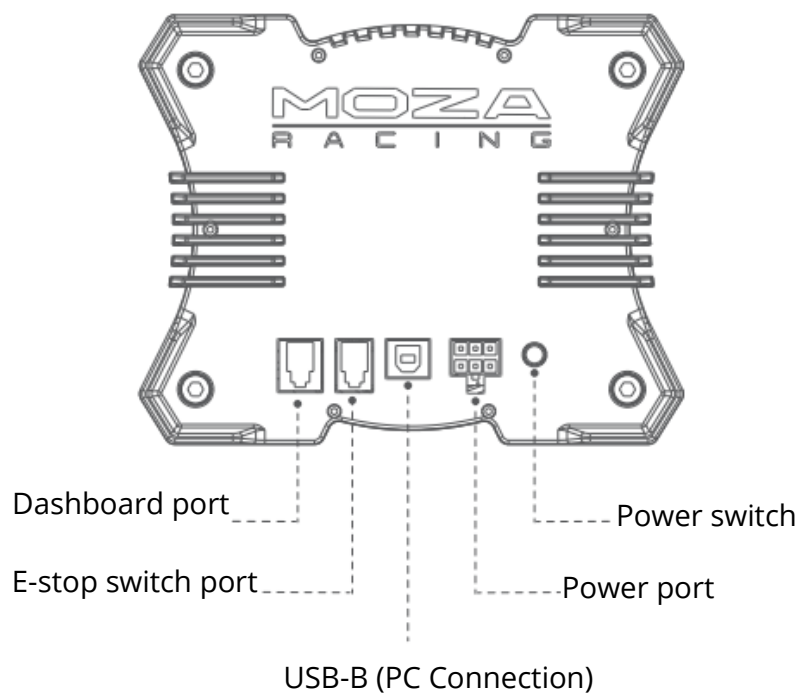

Basic Parameters

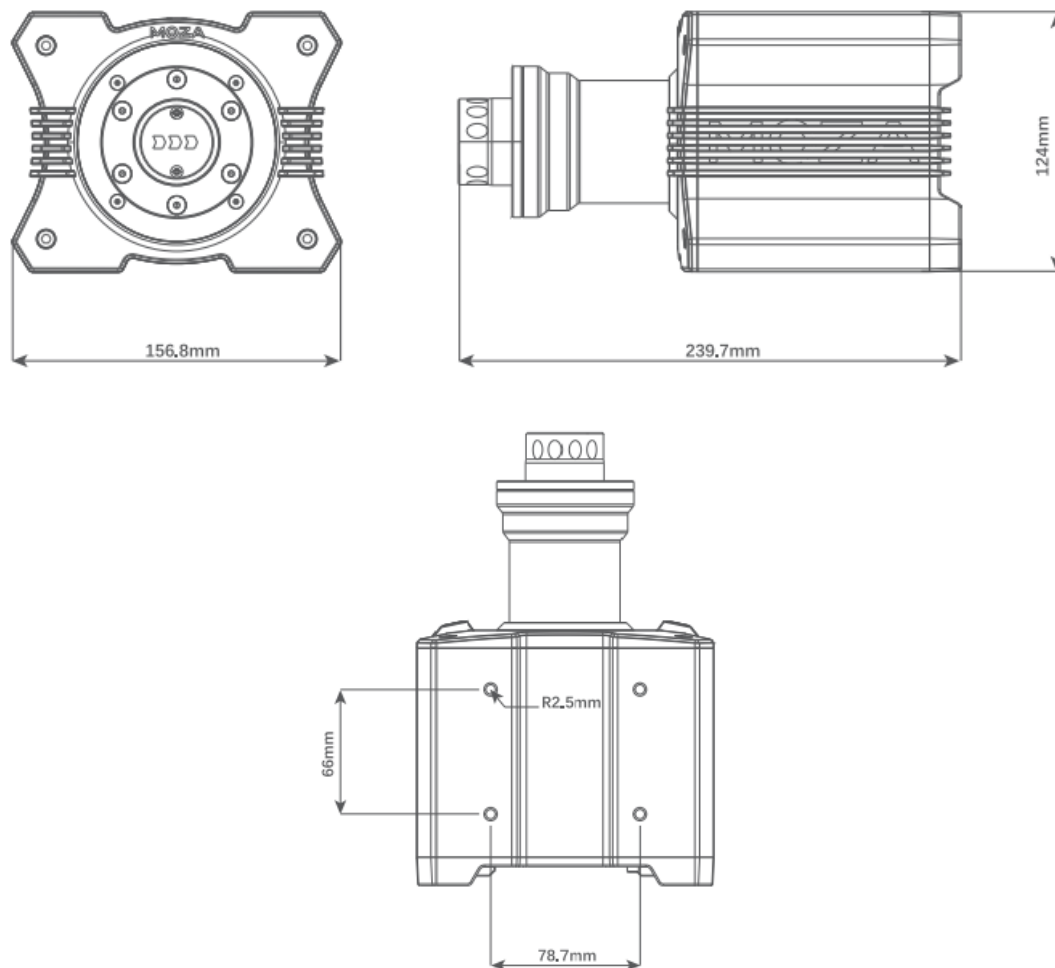

Installation Tutorial

- Fix the R9 base to the simulator bracket through the 4 screw holes at the bottom. (Desktop clamping device will be provided later)
- Insert the Type-B end of the power cable and the USB cable into the corresponding ports on the rear of the R9 Wheelbase respectively, connect the other end of the power cable to the 220V power socket, and connect the Type-A end of the USB cable to the PC.
- Short press the power button on the rear of the R9 base (short press the power on, long press to power off.)
- Download and install the MOZA Pit House software from the help center of the MOZA Racing official website (www.mozaracing.com) to start your racing journey.
- For more information and teaching videos, please visit the official website (www.mozaracing.com)

Precautions

- It is strictly forbidden to expose the device to rain and humidity to avoid fire/electric shock.
- It is strictly prohibited to use the device in direct sunlight.
- Recommended indoor temperature: 15°C ~ 35°C. *It is recommended that a single operation time does not exceed 1 hour. If this limit exceeded, it is recommended to take a break every 20 minutes.
- Excessive use may cause health risks, do not operate more than 2 hours a day.
- The device is not suitable for children under the age of 6, small accessories may pose choking hazard!
- Children under 13 must be accompanied by parents.
- It is strictly forbidden to disassemble the equipment by yourself, otherwise you will lose the qualification of the warranty.
- The equipment must be connected with the factory-supplied power supply to ensure the safety of electricity consumption and the protection of user rights and interest.
- In order to ensure related safety, parts repair or replacement can only be carried out by officially authorized repair centres.
- Non-standard power supply is prohibited even if data such as related voltages match.
- Use only AC power provided by a standard wall outlet to avoid damage to the product.
- Do not expose the device to heat sources.
- Unplug the power cord of the device if it will not be used for a long time.
- If you find any abnormality, please stop using it immediately and seek help from MOZA official or relevant authorized center.
- Please pay attention to MOZA official website and public platform for the latest related product information.


 This product use is limited to activities related to simulated driving, please distinguish between simulated games and reality to ensure safe driving.

Packing List


- Wheelbase
- Power adapter
- Power cord
- Data cable
- Screw Kit
- Cloth bag
- MOZA sticker

Software Introduction


On the main page, you can view the working status of each connected device, set the Wheelbase angle, force feedback, pedals, steering wheel and meters, etc., and you can start the game.

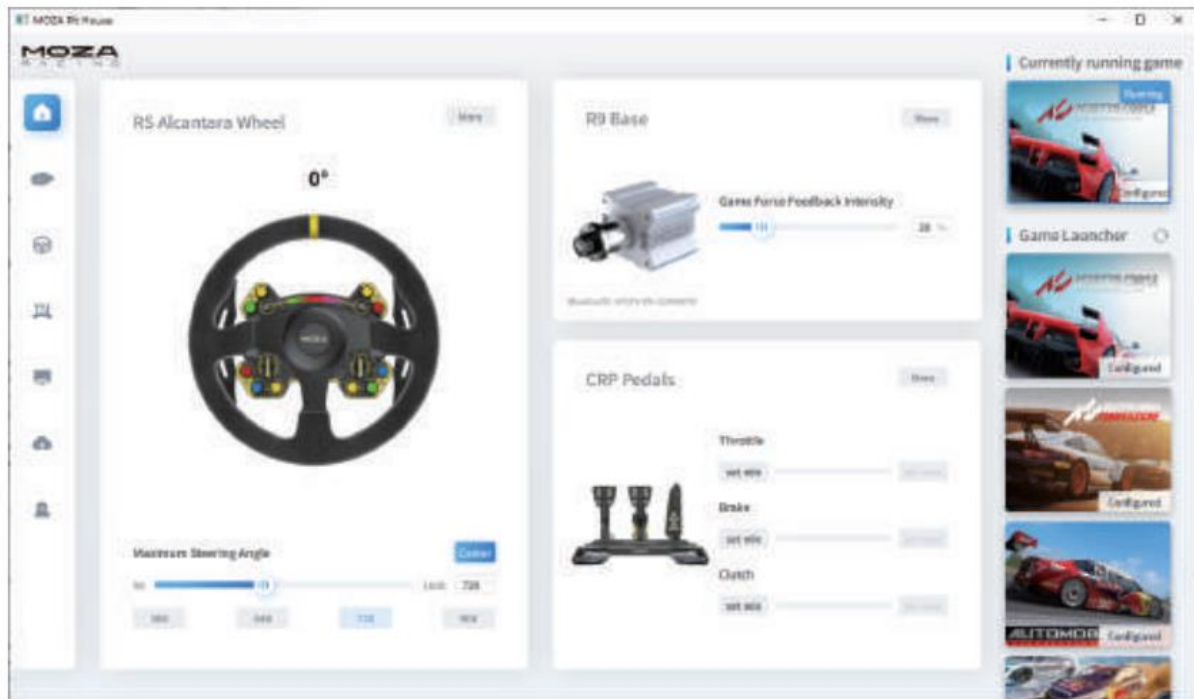


Blow settings help beginner players quickly match the right feel; professional settings allow advanced players to call up surprising and exclusive force.

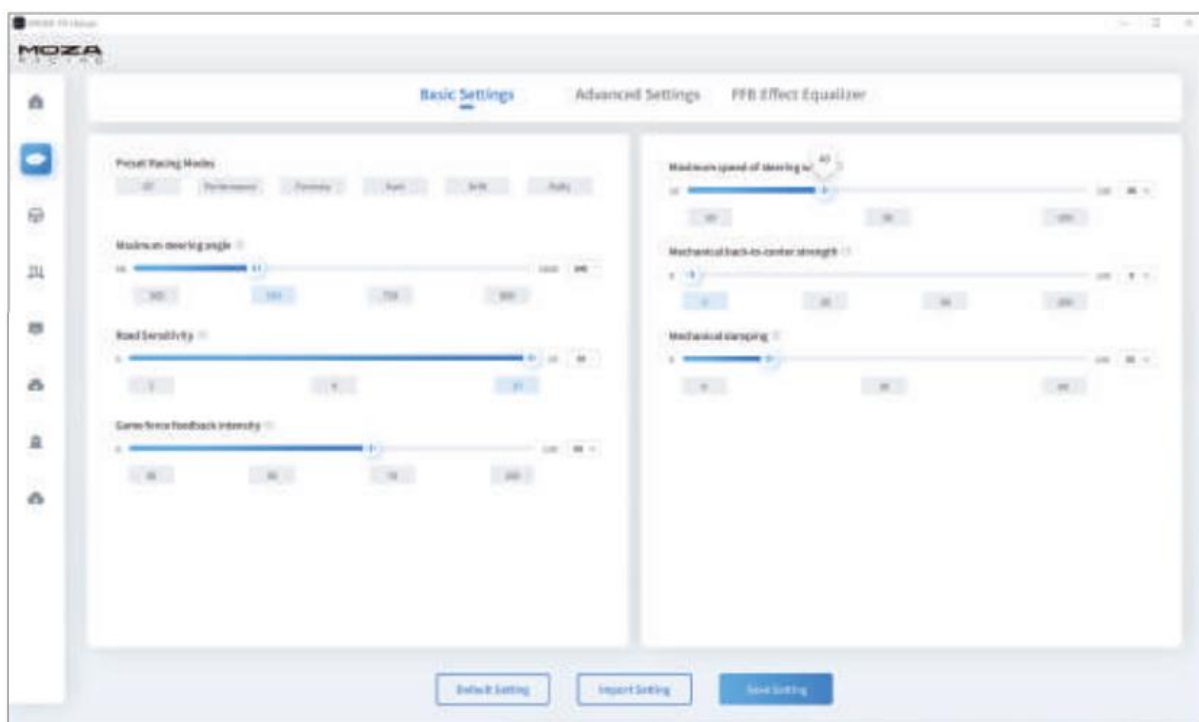


To innovative introduction of the road feeling equalizer system allows users to adjust the road feeling feedback of the steering wheel according to their preferences and different venue environments.

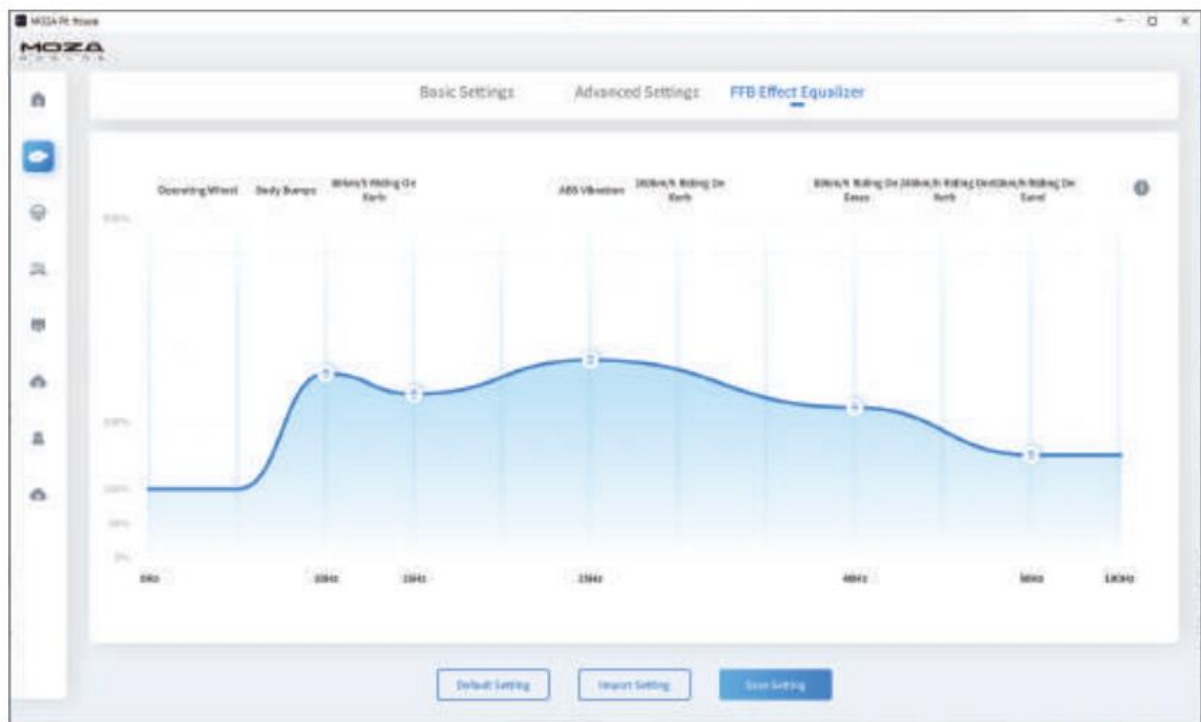


To colour of the steering wheel shift indicator light can be freely selected in the control center, and the colour change timing can be set according to the shifting habits.

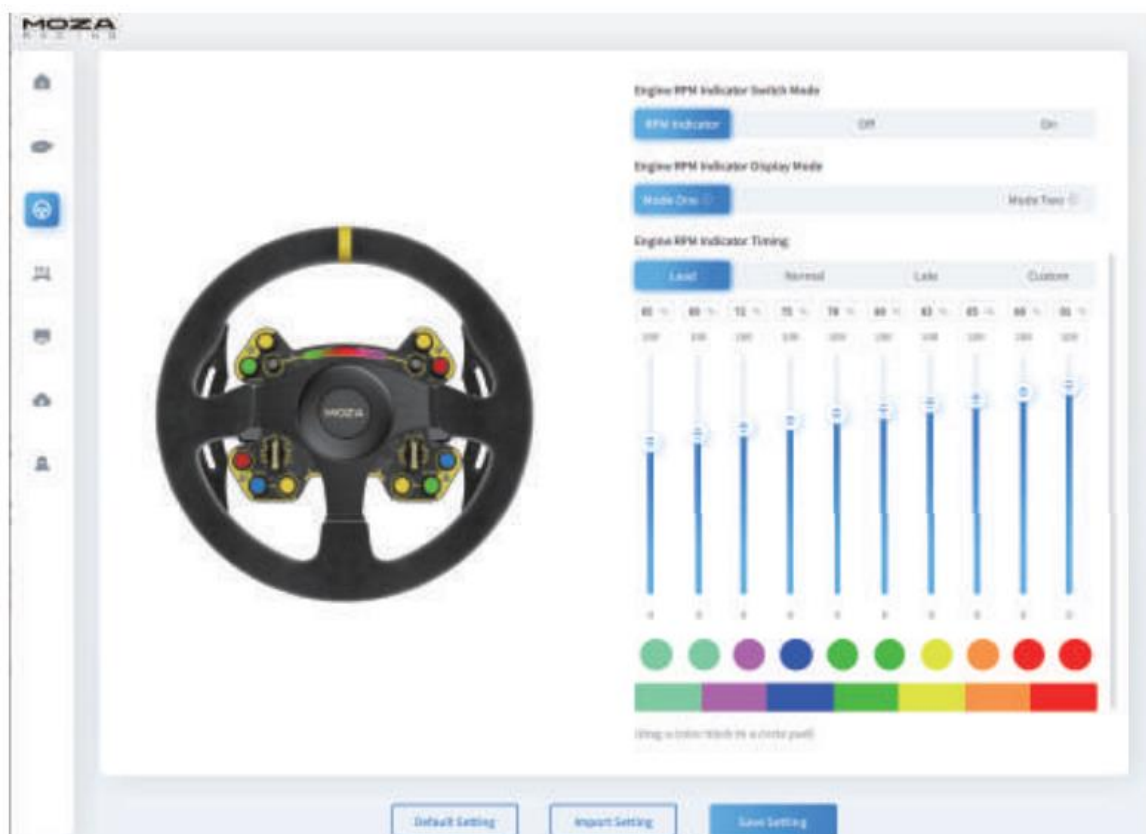

Quickly adjust the pedal stroke to enrich the foot feel to meet individual needs.

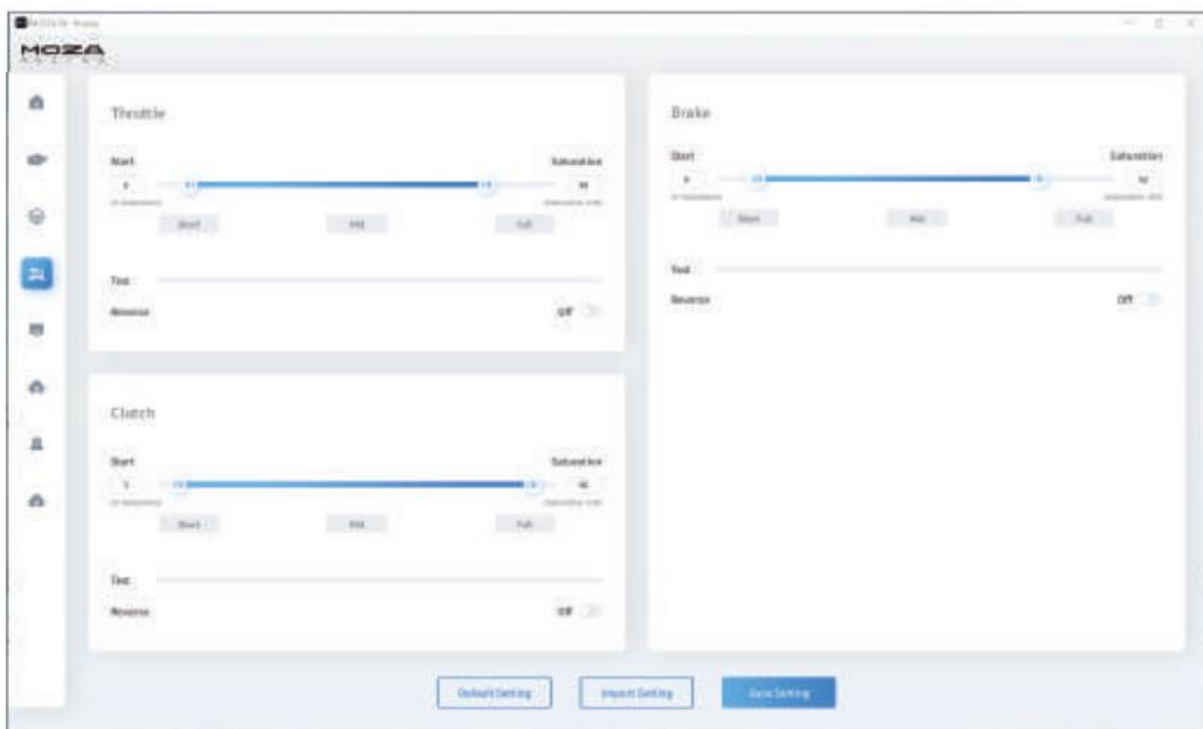

Upgrade the ecosystem of moza racing suite with one click and easily enjoy the latest functional experience.

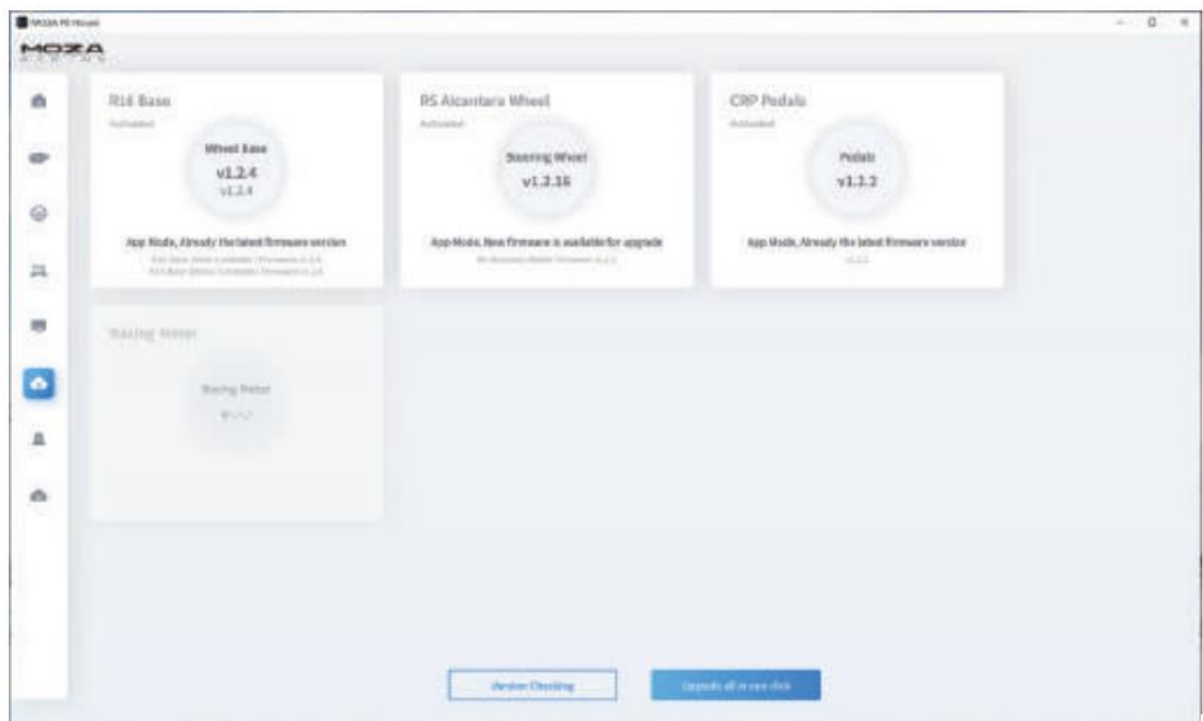

* For detailed software instructions, please visit the MOZA official website (www.mozaracing.com) help center page to download the detailed instructions.

Specification

Support platform:	PC
Drive from:	Direct drive
Maximum turning angle:	Infinite circle
Shell material:	Aviation grade aluminium alloy
Shell Colour:	Black/White
Maximum torque:	9 N m
Maximum power	180W
Input Voltage:	110V~220V AC -> 36V DC
USB refresh rate:	1000Hz
Dock indicator:	Support
APP function:	Support
Quick release:	Support
Interface:	Structure, power, data, emergency stop, display
Accessories:	Manual, power supply, data cable, tool kit
Fixing method:	4 holes at the bottom, special bracket supports angle adjustment and side fixing desktop clamping
Desktop clip:	Optional
Side fixing:	Optional
Emergency stop switch:	Optional
Firmware upgrade function:	Support

Additional Explanation

- This product has high force feedback strength and small parts. Children prohibited from use without parental guidance.
- Keep away from loose clothing and easily tangled objects such as hair, cables, skirts, etc.
- MOZA R9 is ready to use right out of the box. Firmware is updated to the latest version at the factory. For more information on software updates, visit the MOZA website.
- This manual is for demonstration purposes only and cannot be used for marketing purposes. It is a general description of a single product (including related series of products). Please refer to the actual product when purchasing.
- The above product pictures and content are for demonstration purposes only. Actual product may differ slightly in external design (including but not limited to appearance, colour, size) and content display (including but not limited to background, UI, pictures). Please check the actual product for reference.
- The above test data are all from the MOZA test laboratory and may not reflect the actual performance factors due to usage conditions and environmental reasons.
- The above contents, such as description, pictures, etc., are subject to change. MOZA may adjust the relevant content according to the performance and specifications of the actual product to provide more accurate product information. Product availability may fluctuate due to unforeseen issues during batch processing or delivery. In this case, MOZA may change the relevant descriptions and pictures, if necessary, without prior notice, please check the relevant information through official channels.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Wheelbase

Model / Type: Moza R9 Wheelbase

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

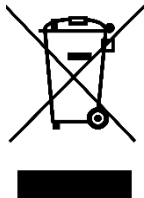

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111



Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Vlastnosti produktu

- 9N m Zlatý krouticí pohyb
- Profesionální systém přímého pohonu
- Vysoká hustota energie a motor s vysokou rychlostí otáčení
- Široký rozsah otáček a točivého momentu výstupní platformy
- Tělo z letecké hliníkové slitiny
- Patent na vynález technologie bezdrátového napájení
- Podpora desítek softwarů pro simulaci závodů
- Ovládání pomocí APP v mobilním telefonu

Úvod do rozhraní Wheelbase

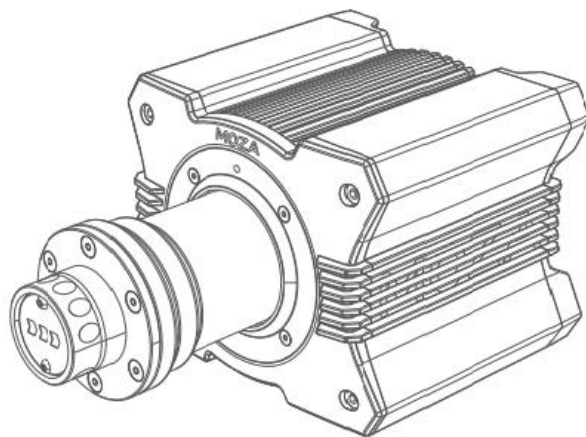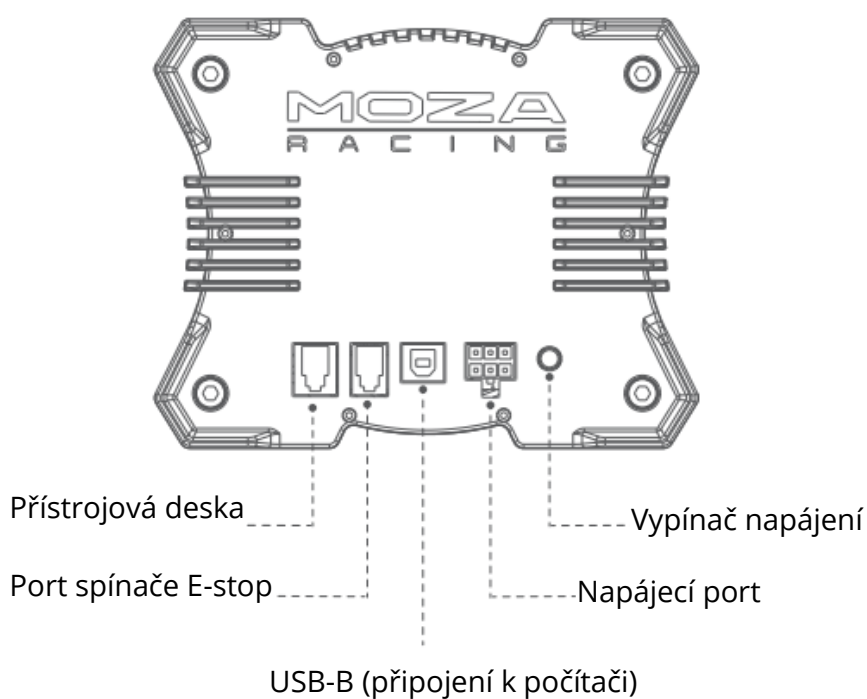

Základní parametry

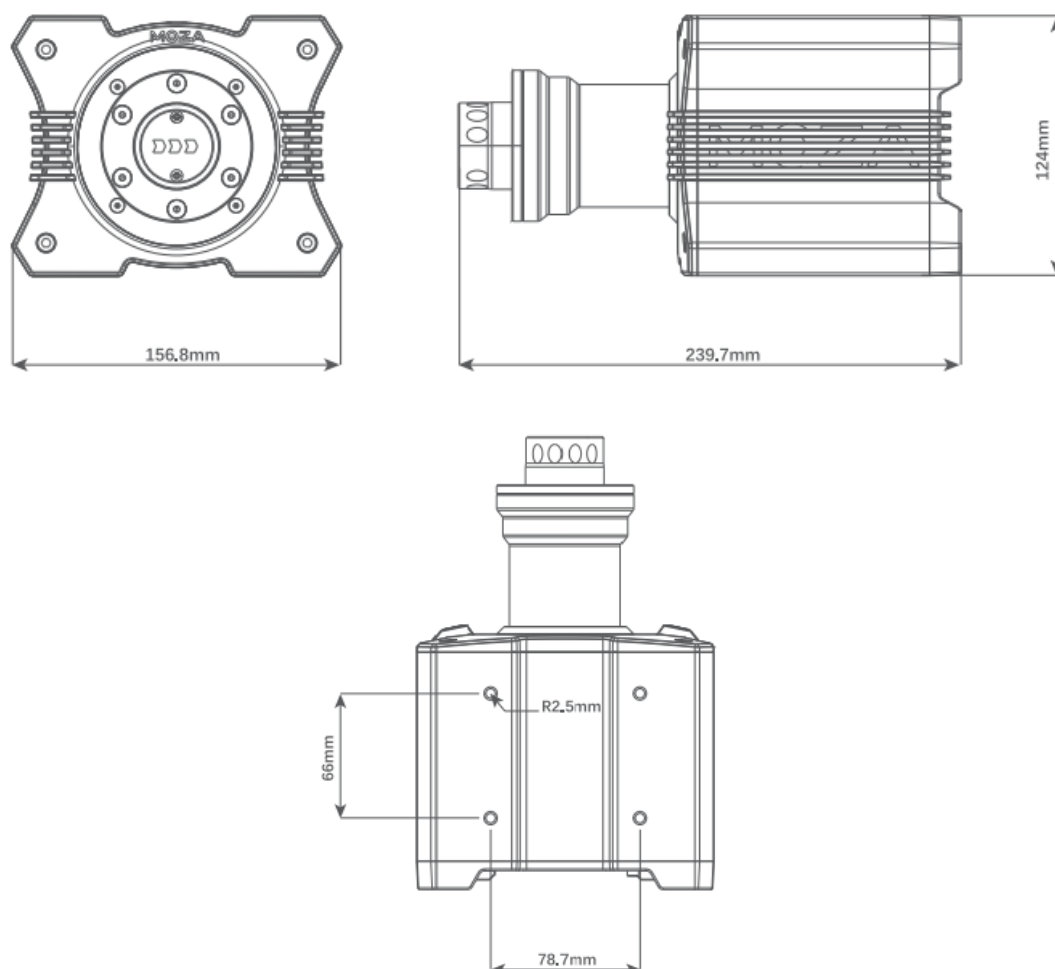

Návod k instalaci

- Připevněte základnu R9 k držáku simulátoru pomocí 4 otvorů pro šrouby ve spodní části. (Upínací zařízení pro stolní počítače bude dodáno později).
- Zasuňte konec napájecího kabelu typu B a kabel USB do odpovídajících portů na zadní straně zařízení R9 Wheelbase, druhý konec napájecího kabelu připojte do zásuvky 220 V a konec kabelu USB typu A připojte k počítači.
- Krátce stiskněte tlačítko napájení na zadní straně základny R9 (krátkým stisknutím zapnete, dlouhým stisknutím vypnete).
- Stáhněte si a nainstalujte software MOZA Pit House z centra nápovědy na oficiálních stránkách MOZA Racing (www.mozaracing.com) a začněte svou závodní cestu.
- Další informace a výuková videa naleznete na oficiálních webových stránkách (www.mozaracing.com).

Bezpečnostní opatření

- Je přísně zakázáno vystavovat zařízení dešti a vlhkosti, aby nedošlo k požáru/úrazu elektrickým proudem.
- Je přísně zakázáno používat zařízení na přímém slunečním světle.
- Doporučená vnitřní teplota: 15 °C ~ 35 °C. *Doporučuje se, aby doba jednoho provozu nepřesáhla 1 hodinu. Pokud je tento limit překročen, doporučuje se každých 20 minut udělat přestávku.
- Nadměrné používání může způsobit zdravotní rizika, nepracujte déle než 2 hodiny denně.
- Zařízení není vhodné pro děti mladší 6 let, malé příslušenství může představovat nebezpečí udušení!
- Děti mladší 13 let musí být v doprovodu rodičů.
- Je přísně zakázáno zařízení demontovat svépomocí, jinak ztrácíte nárok na záruku.
- Zařízení musí být připojeno k napájení dodávanému výrobcem, aby byla zajištěna bezpečnost spotřeby elektrické energie a ochrana práv a zájmů uživatele.
- V zájmu zajištění související bezpečnosti mohou opravy nebo výměny dílů provádět pouze oficiálně autorizovaná servisní střediska.
- Nestandardní napájení je zakázáno, i když se údaje, jako je související napětí, shodují.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, používejte pouze napájení střídavým proudem ze standardní zásuvky.
- Nevystavujte zařízení zdrojům tepla.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte napájecí kabel.
- Pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu, okamžitě jej přestaňte používat a vyhledejte pomoc pracovníka MOZA nebo příslušného autorizovaného střediska.
- Věnujte prosím pozornost oficiálním webovým stránkám a veřejné platformě společnosti MOZA, kde najdete nejnovější informace o souvisejících produktech.


 Použití tohoto produktu je omezeno na činnosti související se simulovanou jízdou, rozlišujte prosím mezi simulovanými hrami a realitou, abyste zajistili bezpečnou jízdu.

Obsah balení


- Rozvor
- Napájecí adaptér
- Napájecí kabel
- Datový kabel
- Sada šroubů
- Látková taška
- Nálepka MOZA

Úvod do softwaru

Na hlavní stránce si můžete prohlédnout pracovní stav každého připojeného zařízení, nastavit úhel rozvoru, silovou zpětnou vazbu, pedály, volant a měřiče atd. a můžete spustit hru.

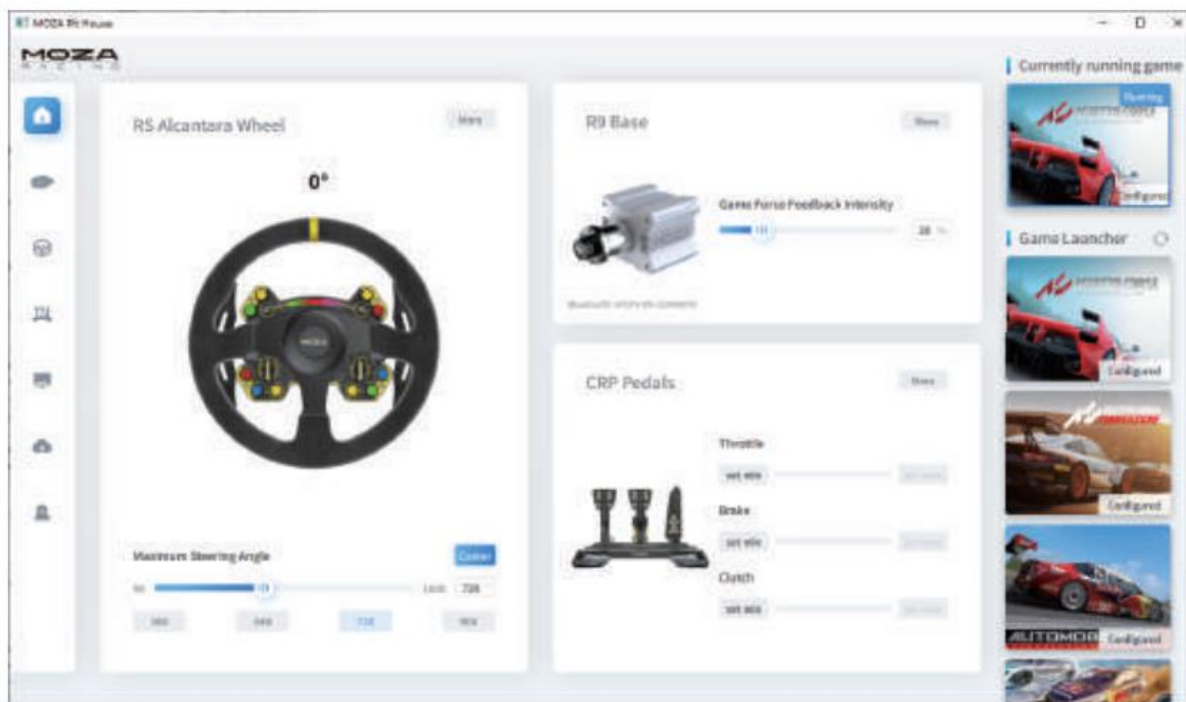


Nastavení foukání pomáhá začínajícím hráčům rychle najít správný pocit; profesionální nastavení umožňuje pokročilým hráčům vyvolat překvapivou a exkluzivní sílu.

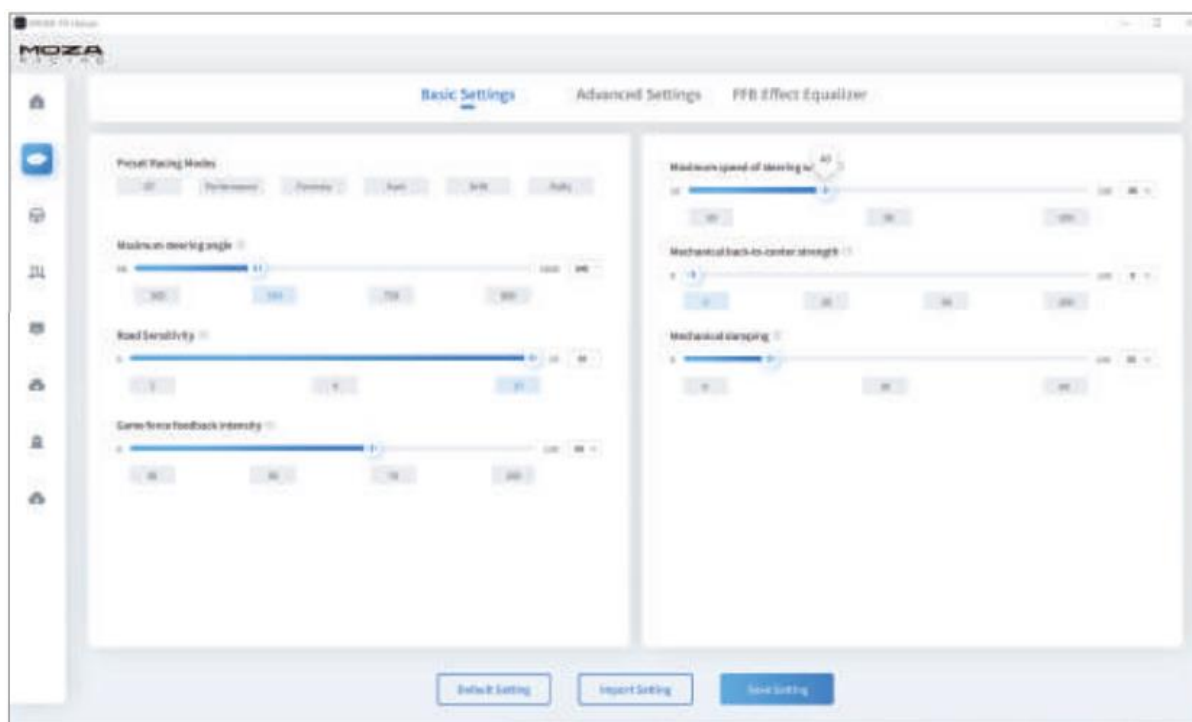


Inovativní systém vyrovnávání pocitu z jízdy umožňuje uživatelům přizpůsobit zpětnou vazbu volantu podle jejich preferencí a různých prostředí.




Barvu kontrolky řazení na volantu lze libovolně zvolit v ovládacím centru a časování změny barvy lze nastavit podle zvyklostí při řazení.

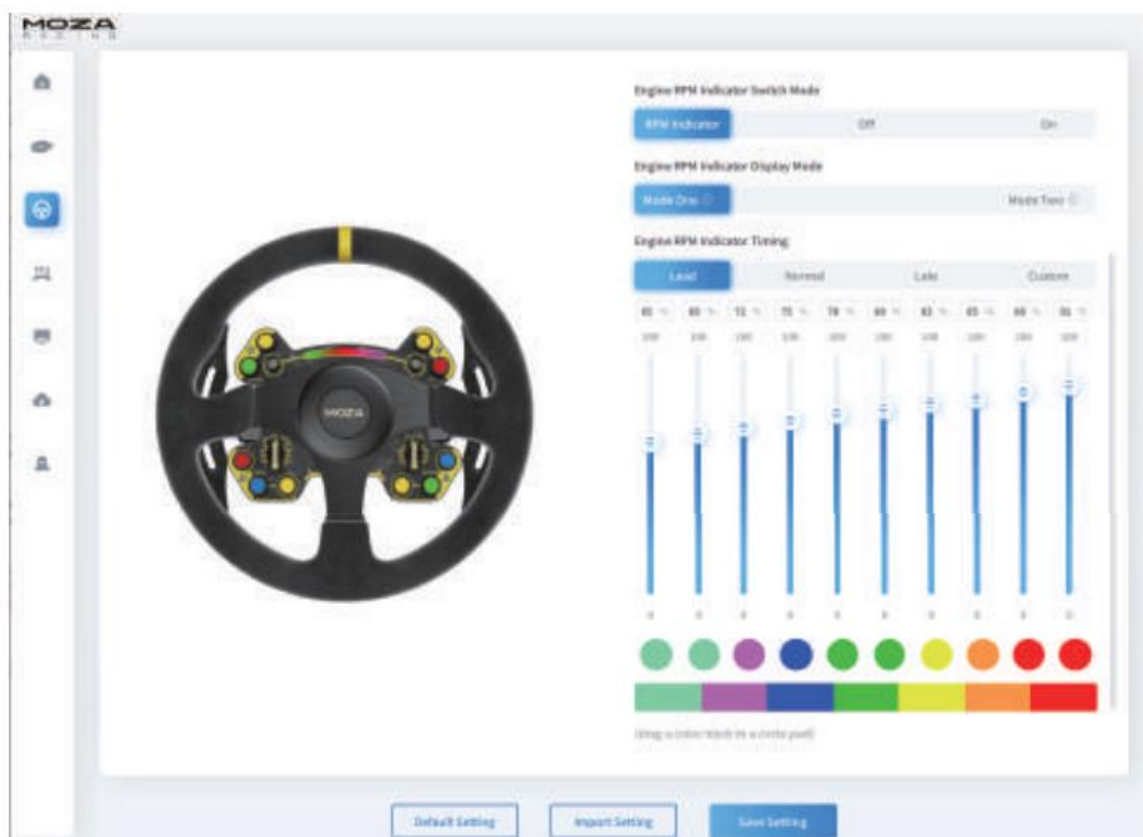

Rychlým nastavením zdvihu pedálů obohatíte pocit nohou a přizpůsobíte jej individuálním potřebám.

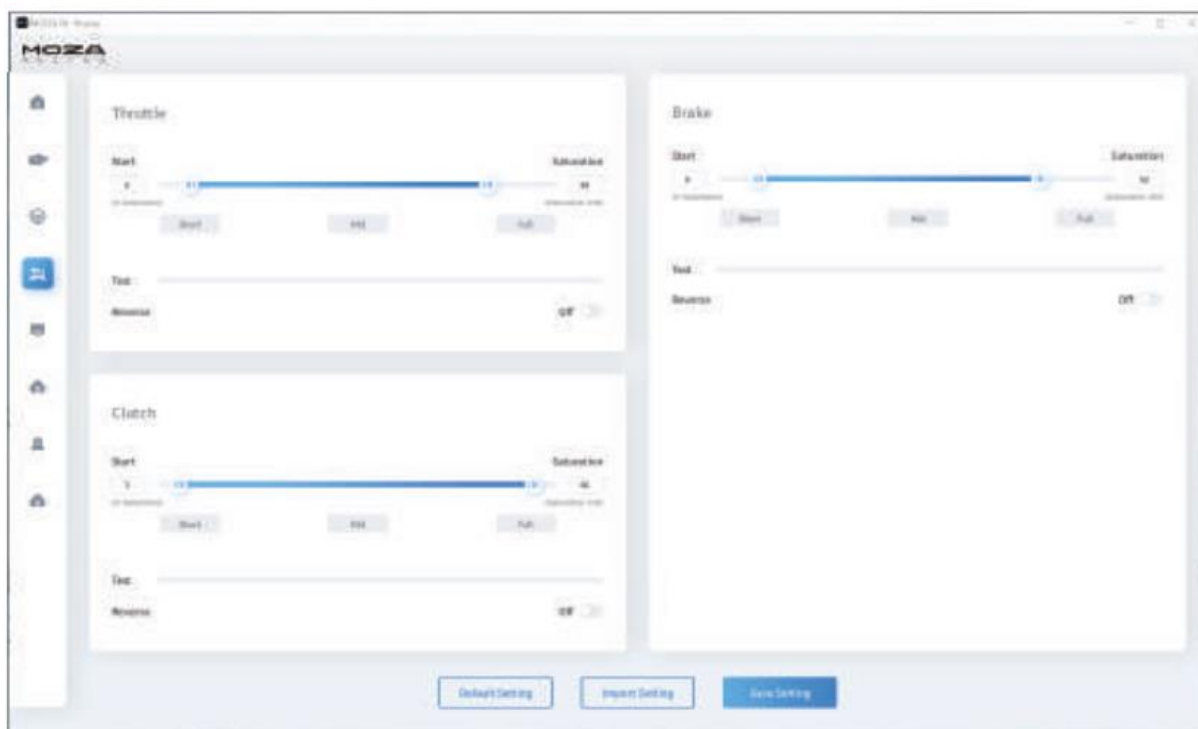

Jedním kliknutím aktualizujte sadu moza racing suite a snadno si užívejte nejnovější funkční zážitky.

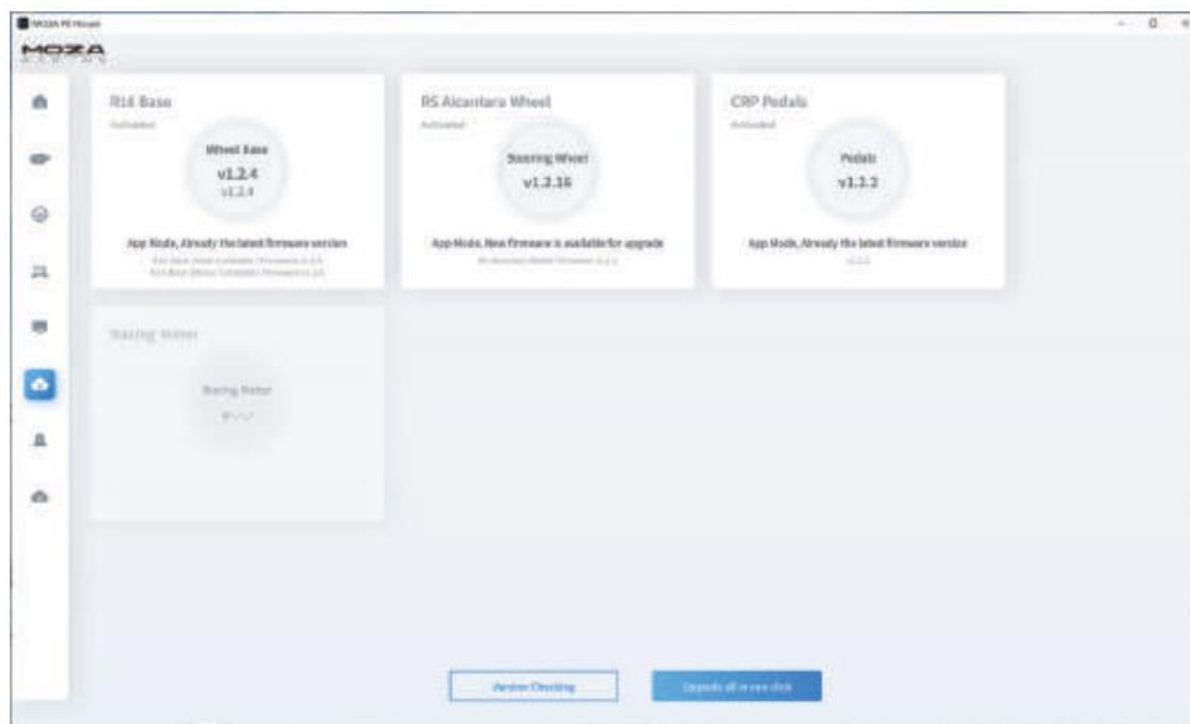

* Podrobné pokyny k softwaru naleznete na oficiálních webových stránkách centra nápovědy MOZA (www.mozaracing.com), kde si můžete stáhnout podrobné pokyny.

Specifikace

Podpůrná platforma:	PC
Pohon:	Přímý pohon
Maximální úhel otáčení:	Nekonečný kruh
Materiál obalu:	Letecká hliníková slitina
Barva obalu:	Černá/bílá
Maximální točivý moment:	9 N m
Maximální výkon	180 W
Vstupní napětí:	110 V~220 V AC -> 36 V DC
Obnovovací frekvence USB:	1000 Hz
Indikátor doku:	Podpora
Funkce APP:	Podpora
Rychlé uvolnění:	Podpora
Rozhraní:	Konstrukce, napájení, data, nouzové zastavení, displej
Příslušenství:	Příručka, napájecí zdroj, datový kabel, sada nástrojů
Způsob upevnění:	4 otvory ve spodní části, speciální držák umožňuje nastavení úhlu a boční upevnění na pracovní plochu.
Klip na plochu:	Volitelně
Boční upevnění:	Volitelně
Spínač nouzového zastavení:	Volitelně
Funkce aktualizace firmwaru:	Podpora

Další vysvětlení

- Tento výrobek má vysokou sílu zpětné vazby a malé díly. Dětem je zakázáno používat bez dozoru rodičů.
- Nepřibližujte se k přístroji s volnými oděvy a snadno zamotatelnými předměty, jako jsou vlasy, kabely, sukně apod.
- MOZA R9 je připraven k použití ihned po vybalení z krabice. Firmware je z výroby aktualizován na nejnovější verzi. Další informace o aktualizacích softwaru naleznete na webových stránkách společnosti MOZA.
- Tato příručka slouží pouze k demonstračním účelům a nelze ji používat k marketingovým účelům. Jedná se o obecný popis jednoho výrobku (včetně souvisejících řad výrobků). Při nákupu se prosím seznamte se skutečným výrobkem.
- Výše uvedené obrázky a obsah produktu slouží pouze pro demonstrační účely. Skutečný produkt se může mírně lišit ve vnějším designu (mimo jiné vzhled, barva, velikost) a zobrazení obsahu (mimo jiné pozadí, uživatelské rozhraní, obrázky). Zkontrolujte si prosím skutečný produkt pro informaci.
- Všechny výše uvedené údaje o testech pocházejí ze zkušební laboratoře MOZA a nemusí odrážet skutečné výkonnostní faktory z důvodu podmínek použití a prostředí.
- Výše uvedený obsah, jako je popis, obrázky atd., se může změnit. Společnost MOZA může příslušný obsah upravit podle výkonu a specifikací skutečného výrobku, aby poskytla přesnější informace o výrobku. Dostupnost výrobku může kolísat v důsledku nepředvídaných problémů při zpracování šarží nebo dodávkách. V takovém případě může společnost MOZA v případě potřeby změnit příslušné popisy a obrázky bez předchozího upozornění, příslušné informace si prosím ověřte oficiální cestou.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku přírodními podmínkami, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Rozvor

Model / typ: Moza R9 Wheelbase

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800



Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Vlastnosti produktu

- 9N m Zlatý krútiaci moment
- Profesionálny servosystém s priamym pohonom
- Vysoká hustota energie a vysoká rýchlosť motora
- Široký rozsah otáčok a krútiaceho momentu výstupnej platformy
- Telo z leteckej hliníkovej zliatiny
- Patent na vynález technológie bezdrôtového napájania
- Podpora desiatok softvérov na simuláciu pretekov
- Ovládanie cez APP v mobilnom telefóne

Úvod do rozhrania Wheelbase

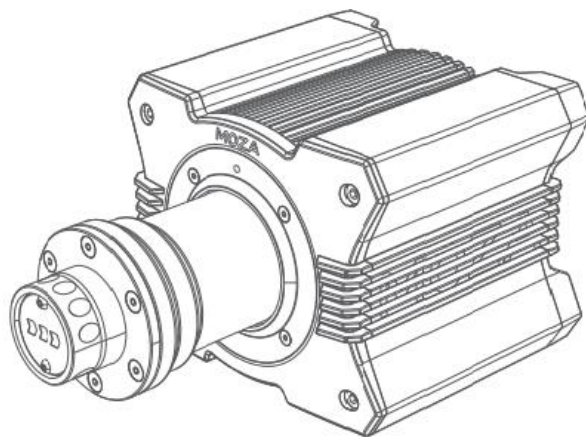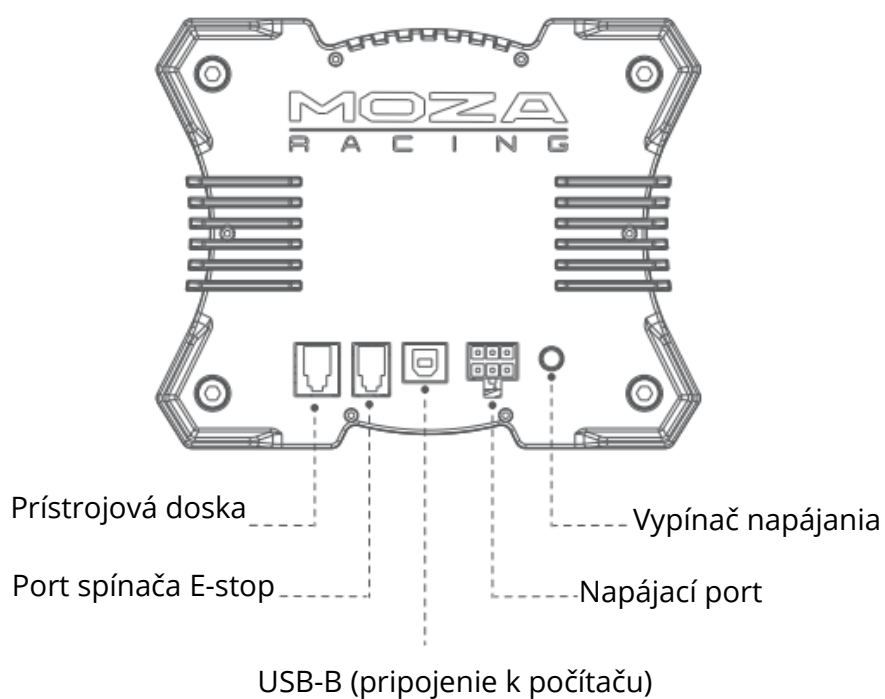

Základné parametre

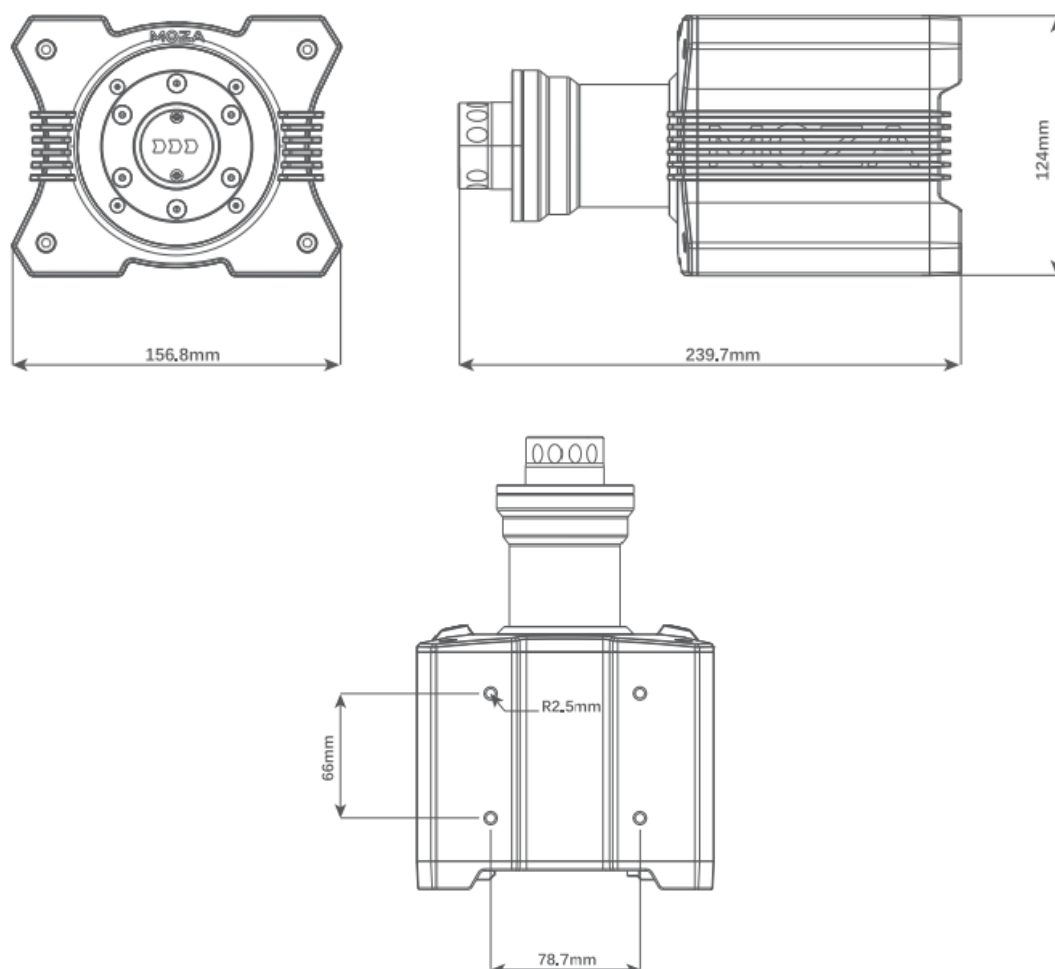

Návod na inštaláciu

- Pripevnite základňu R9 k držiaku simulátora pomocou 4 otvorov na skrutky v spodnej časti. (Upínacie zariadenie na pracovnú plochu bude dodané neskôr).
- Koniec napájacieho kábla typu B a kábel USB zasunúť do príslušných portov na zadnej strane zariadenia R9 Wheelbase, druhý koniec napájacieho kábla zapojiť do zásuvky 220 V a koniec kábla USB typu A pripojiť k počítaču.
- Krátko stlačte tlačidlo napájania na zadnej strane základne R9 (krátkym stlačením sa zapne, dlhým stlačením sa vypne).
- Stiahnite si a nainštalujte softvér MOZA Pit House z centra pomoci na oficiálnej webovej stránke MOZA Racing (www.mozaracing.com) a začnite svoju pretekársku cestu.
- Ďalšie informácie a výukové videá nájdete na oficiálnej webovej lokalite (www.mozaracing.com).

Bezpečnostné opatrenia

- Je prísne zakázané vystavovať zariadenie dažďu a vlhkosti, aby sa zabránilo požiaru/úrazu elektrickým prúdom.
- Je prísne zakázané používať zariadenie na priamom slnečnom svetle.
- Odporúčaná vnútorná teplota: 15 °C ~ 35 °C. *Odporúča sa, aby čas jednej operácie nepresiahol 1 hodinu. Ak sa tento limit prekročí, odporúča sa každých 20 minút urobiť prestávku.
- Nadmerné používanie môže spôsobiť zdravotné riziká, nepracujte viac ako 2 hodiny denne.
- Zariadenie nie je vhodné pre deti mladšie ako 6 rokov, malé príslušenstvo môže predstavovať nebezpečenstvo udusení!
- Deti mladšie ako 13 rokov musia byť v sprievode rodičov.
- Je prísne zakázané demontovať zariadenie svojpomocne, inak stratíte nárok na záruku.
- Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania dodanému výrobcom, aby sa zabezpečila bezpečnosť spotreby energie a ochrana práv a záujmov používateľa.
- V záujme zaistenia súvisiacej bezpečnosti môžu opravy alebo výmenu dielov vykonávať len oficiálne autorizované servisné strediská.
- Neštandardné napájanie je zakázané, aj keď údaje, napríklad súvisiace napätie, zodpovedajú.
- Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, používajte iba napájanie striedavým prúdom zo štandardnej elektrickej zásuvky.
- Zariadenie nevystavujte zdrojom tepla.
- Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte napájací kábel.
- Ak spozorujete akékoľvek abnormality, okamžite ho prestaňte používať a vyhľadajte pomoc pracovníka MOZA alebo príslušného autorizovaného strediska.
- Venujte prosím pozornosť oficiálnej webovej stránke a verejnej platforme spoločnosti MOZA, kde nájdete najnovšie informácie o súvisiacich produktoch.


 Používanie tohto výrobku je obmedzené na simulované činnosti pri riadení vozidla, rozlišujte medzi simulovanými hrami a realitou, aby ste zaistili bezpečnú jazdu.

Zoznam balenia


- Herný ovládač
- Napájací adaptér
- Napájací kábel
- Dátový kábel
- Sada skrutiek
- Látková taška
- Nálepka MOZA

Úvod do softvéru


Na hlavnej stránke môžete zobraziť funkčný stav každého pripojeného zariadenia, nastaviť uhol rázvoru kolies, silovú spätnú väzbu, pedále, volant a meracie prístroje atď. a môžete spustiť hru.

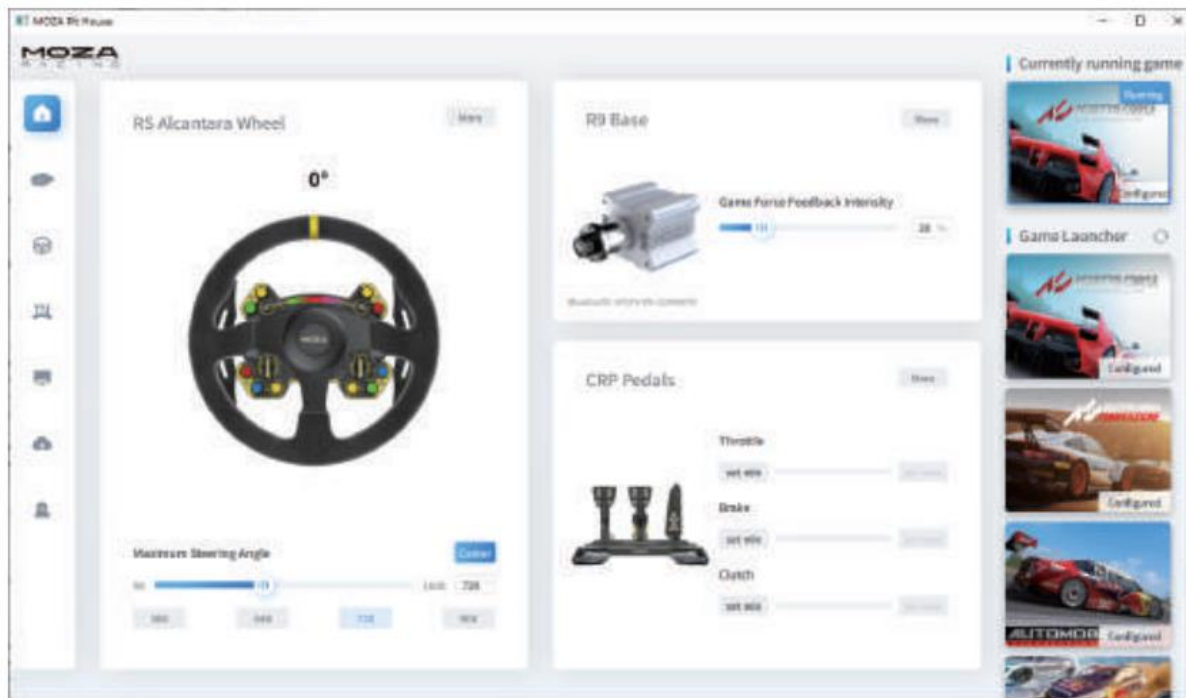


Nastavenie pre fúkanie pomáha začínajúcim hráčom rýchlo nájsť správny pocit; profesionálne nastavenie umožňuje pokročilým hráčom vyvolať prekvapivú a exkluzívnu silu.

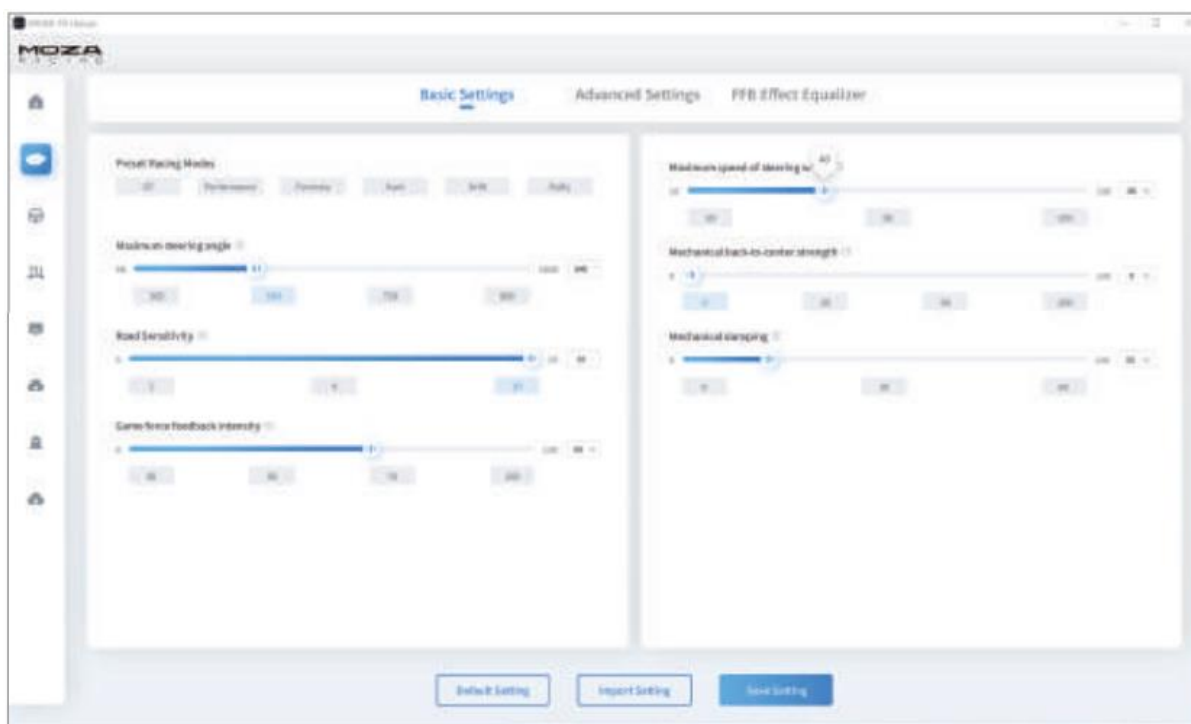


Inovatívny systém kompenzácie pocitu z jazdy umožňuje používateľom prispôbiť spätnú väzbu riadenia svojim preferenciám a rôznym prostrediam.

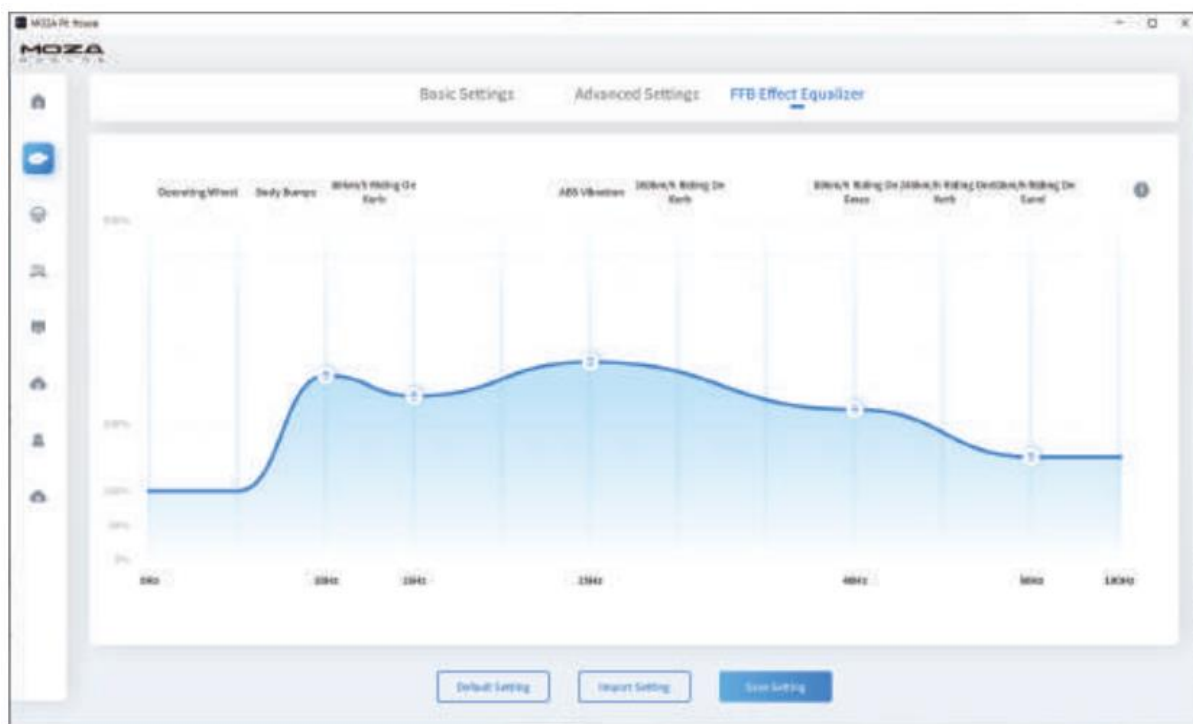


Farbu kontrolky radenia na volante si môžete ľubovoľne zvoliť v riadiacom centre a čas zmeny farby si môžete nastaviť podľa svojich zvyklostí pri radení.

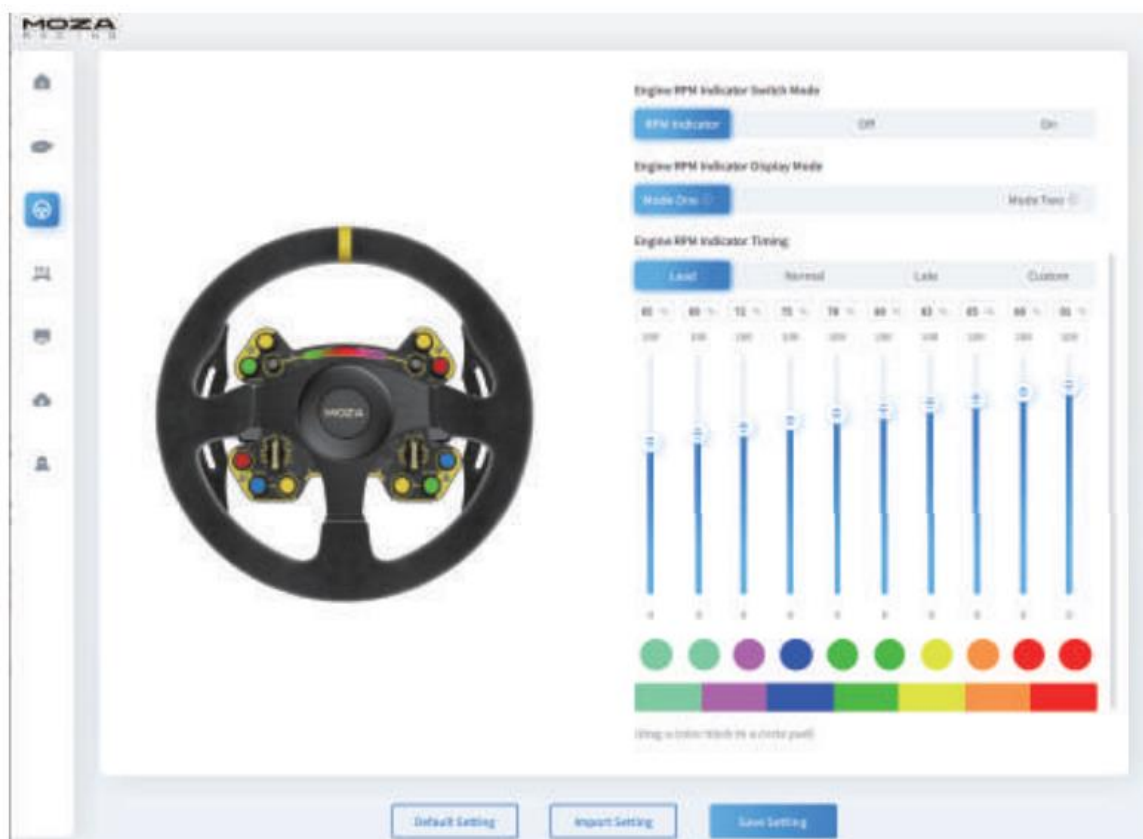

Rýchlo upravte chod pedálov tak, aby ste obohatili pocit svojich nôh a prispôbili ho svojim individuálnym potrebám.

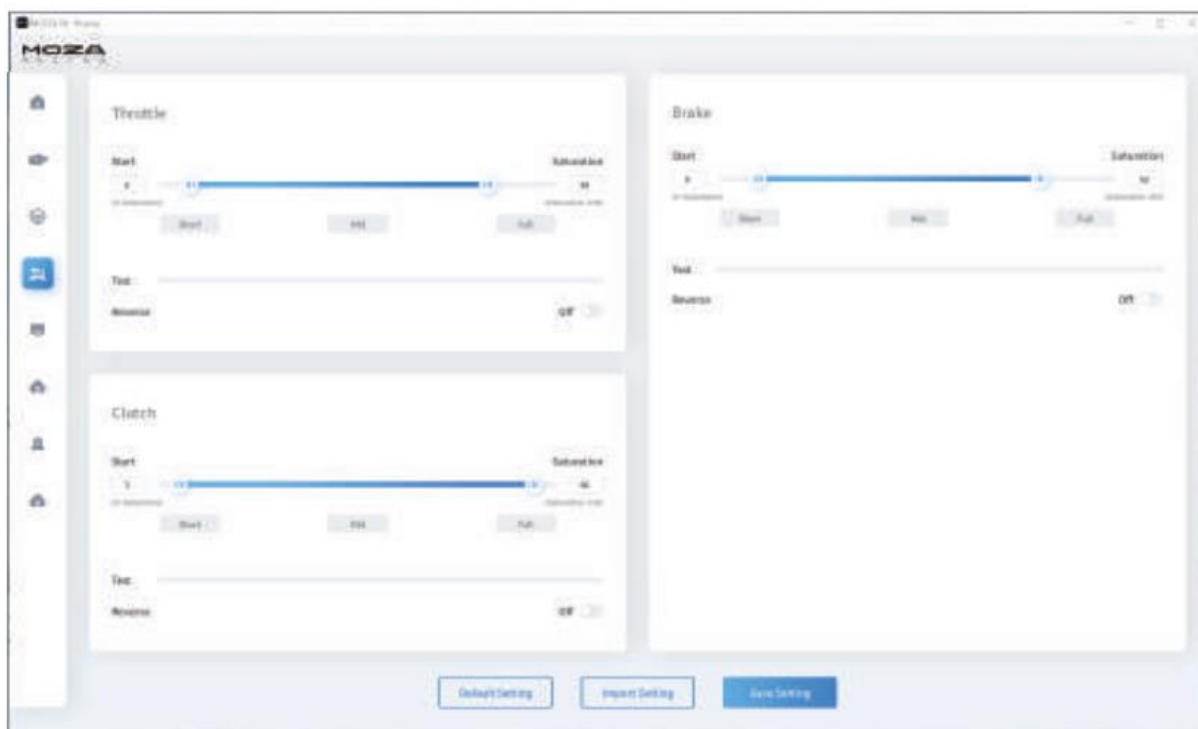

Aktualizujte ekosystém moza racing suite jedným kliknutím a ľahko si vychutnajte najnovšie funkcie.

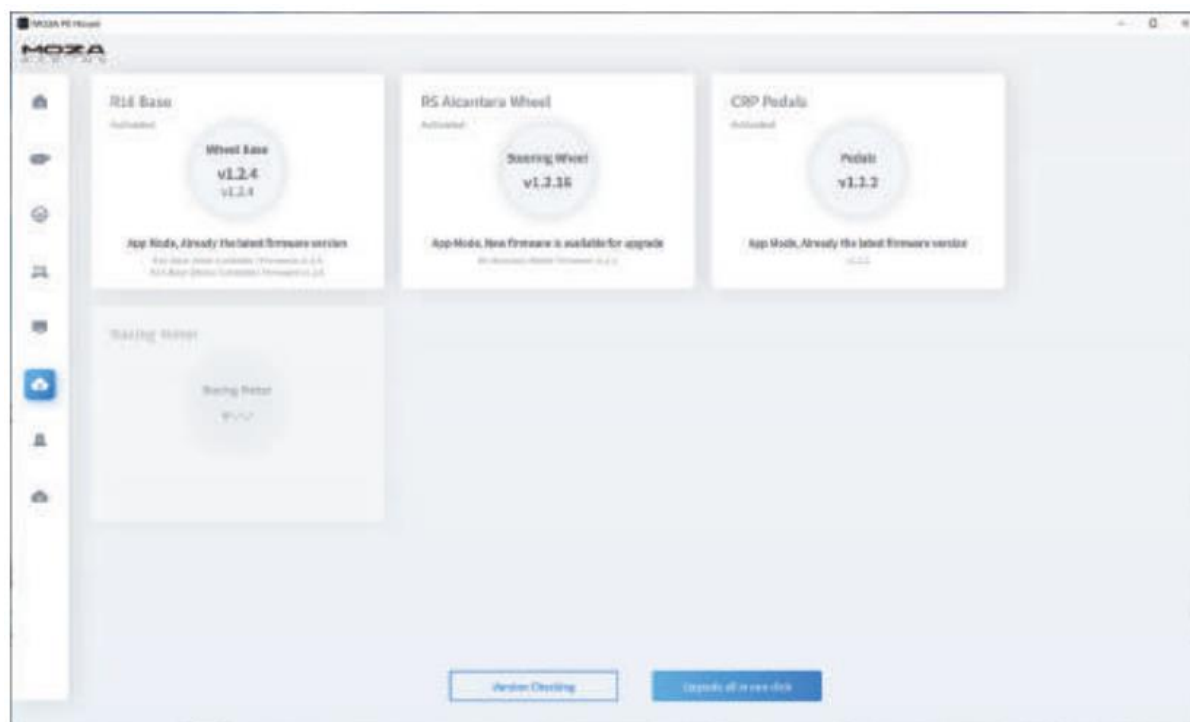

* Podrobné pokyny k softvéru nájdete na oficiálnej webovej stránke centra pomoci MOZA (www.mozaracing.com), kde si môžete stiahnuť podrobné pokyny.

Špecifikácia

Podporná platforma:	PC
Pochádzajú z:	Priamy pohon
Maximálny uhol otáčania:	Nekonečný kruh
Materiál škrupiny:	Letecká hliníková zliatina
Farba škrupiny:	Čierna/biela
Maximálny krútiaci moment:	9 N m
Maximálny výkon	180W
Vstupné napätie:	110 V ~ 220 V AC -> 36 V DC
Obnovovacia frekvencia USB:	1000 Hz
Indikátor doku:	Podpora
Funkcie APP:	Podpora
Rýchle uvoľnenie:	Podpora
Rozhranie:	Dizajn, napájanie, údaje, núdzové zastavenie, displej
Príslušenstvo:	Príručka, napájací zdroj, dátový kábel, sada nástrojov
Spôsob upevnenia:	4 otvory v spodnej časti, špeciálny držiak umožňuje nastavenie uhla a bočnú montáž na pracovnú plochu.
Klip na plochu:	Voliteľné
Bočné upevnenie:	Voliteľné
Spínač núdzového zastavenia:	Voliteľné
Funkcia aktualizácie firmvéru:	Podpora

Ďalšie vysvetlenie

- Tento výrobok má vysokú silu spätnej väzby a malé časti. Deti nesmú používať bez dozoru rodičov.
- Nepribližujte sa k voľnému oblečeniu a ľahko zamotateľným predmetom, ako sú vlasy, kabelky, sukne atď.
- MOZA R9 je pripravený na použitie ihneď po vybalení z krabice. Firmvér je z výroby aktualizovaný na najnovšiu verziu. Viac informácií o aktualizáciách softvéru nájdete na webovej lokalite MOZA.
- Táto príručka slúži len na demonštračné účely a nemala by sa používať na marketingové účely. Ide o všeobecný opis jedného výrobku (vrátane súvisiacich produktových radov). Pri nákupe sa oboznámte so skutočným produktom.
- Vyššie uvedené obrázky a obsah produktu slúžia len na demonštračné účely. Skutočný produkt sa môže mierne líšiť vo vonkajšom dizajne (okrem iného vrátane vzhľadu, farby, veľkosti) a zobrazení obsahu (okrem iného vrátane pozadia, používateľského rozhrania, obrázkov). Informácie nájdete na aktuálnom výrobku.
- Všetky uvedené údaje z testov pochádzajú zo skúšobného laboratória MOZA a nemusia odrážať skutočné výkonnostné faktory vzhľadom na podmienky použitia a prostredie.
- Vyššie uvedený obsah, ako napríklad opis, obrázky atď., sa môže zmeniť. MOZA môže upraviť príslušný obsah podľa výkonu a špecifikácií skutočného výrobku, aby poskytla presnejšie informácie o výrobku. Dostupnosť výrobku môže kolísať v dôsledku nepredvídaného spracovania šarží alebo problémov s dodávkami. V takom prípade môže MOZA v prípade potreby zmeniť príslušné popisy a obrázky bez predchádzajúceho upozornenia, príslušné informácie si overte oficiálnou cestou.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Herný ovládač

Model/typ: Moza R9 Wheelbase

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/53/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111



Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz


A termék jellemzői

- 9Nm Arany nyomaték
- Professzionális szervo közvetlen meghajtó rendszer
- Nagy energiasűrűségű és nagy résidős teljes sebességű motor
- A sebesség és a nyomaték kimeneti platformjának széles skálája
- Repülőgépes alumínium ötvözetből készült test
- Találmány szabadalom vezeték nélküli tápegység technológia
- Több tucat versenyszimulációs szoftver támogatása
- Mobiltelefon APP vezérlés

Bevezetés a Wheelbase interfészbe

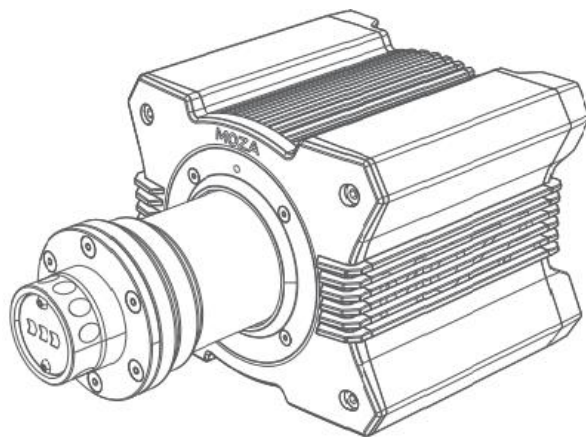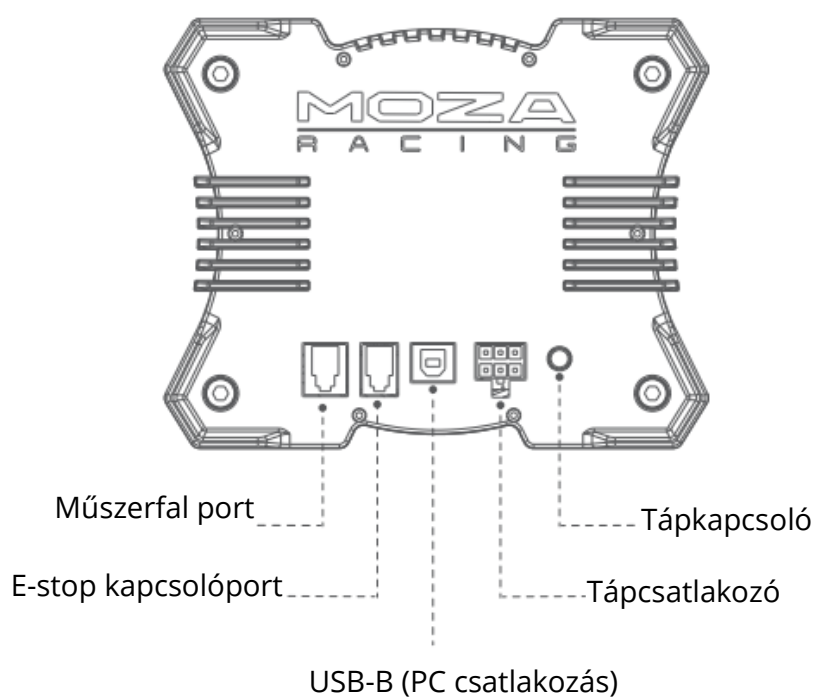

Alapvető paraméterek

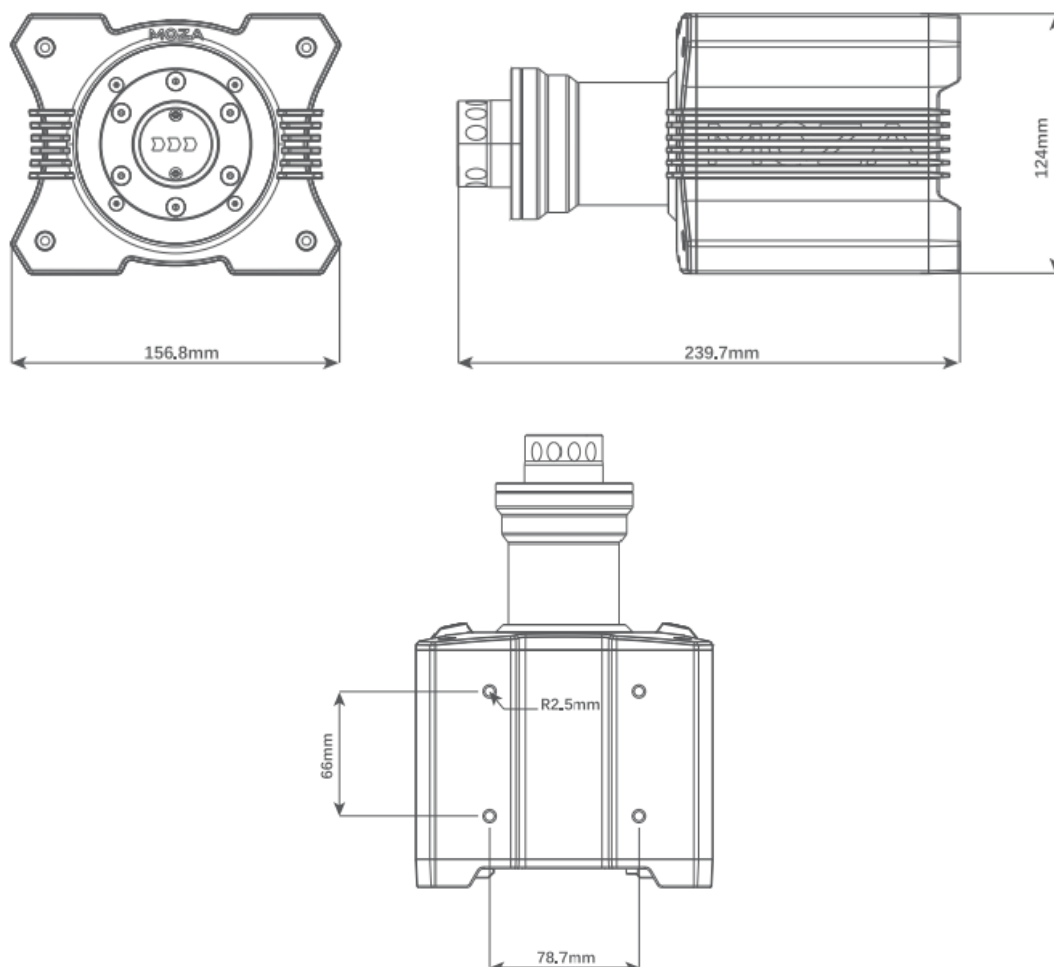

Telepítési útmutató

- Rögzítse az R9 alapot a szimulátorkonzolhoz az alján lévő 4 csavarfuraton keresztül (az asztali rögzítő eszközt később biztosítjuk).
- Helyezze a tápkábel B típusú végét és az USB-kábelt az R9 Wheelbase hátoldalán található megfelelő csatlakozókba, csatlakoztassa a tápkábel másik végét a 220 V-os hálózati aljzathoz, az USB-kábel A típusú végét pedig csatlakoztassa a számítógéphez.
- Nyomja meg röviden a bekapcsológombot az R9 bázis hátoldalán (rövid megnyomás a bekapcsoláshoz, hosszú megnyomás a kikapcsoláshoz).
- Töltse le és telepítse a MOZA Pit House szoftvert a MOZA Racing hivatalos weboldalának (www.mozaracing.com) súgóközpontjából, hogy elkezdhesse a versenyzést.
- További információkért és tanítási videókért látogasson el a hivatalos weboldalra (www.mozaracing.com).

Óvintézkedések

- Szigorúan tilos a készüléket esőnek és nedvességnek kitenni a tűz/áramütés elkerülése érdekében.
- A készüléket szigorúan tilos közvetlen napfényben használni.
- Ajánlott beltéri hőmérséklet: 15°C ~ 35°C. *Az egyszeri üzemidő nem haladhatja meg az 1 órát. Ha ezt a határt túllépi, ajánlott 20 percenként szünetet tartani.
- A túlzott használat egészségügyi kockázatokat okozhat, ne használja napi 2 óránál tovább.
- A készülék 6 év alatti gyermekek számára nem alkalmas, a kis tartozékok fulladásveszélyt jelenthetnek!
- 13 év alatti gyermekek csak szülői kísérettel használhatják az eszközt.
- Szigorúan tilos a berendezést saját maga szétszerelni, különben elveszíti a garancia jogosultságát.
- A berendezést a gyárilag biztosított tápegységhez kell csatlakoztatni a villamosenergia-fogyasztás biztonsága, valamint a felhasználói jogok és érdekek védelme érdekében.
- A kapcsolódó biztonság érdekében az alkatrészek javítását vagy cseréjét csak hivatalosan engedélyezett javítóközpontok végezhetik.
- A nem szabványos tápellátás még akkor is tilos, ha az adatok, például a kapcsolódó feszültségek megegyeznek.
- A termék károsodásának elkerülése érdekében csak szabványos fali konnektor által biztosított váltakozó áramot használjon.
- Ne tegye ki a készüléket hőforrásoknak.
- Húzza ki a készülék tápkábelét, ha hosszabb ideig nem használja.
- Ha bármilyen rendellenességet észlel, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a MOZA hivatalos személyéhez vagy az illetékes engedélyezett központhoz.
- Kérjük, figyeljen a MOZA hivatalos weboldalára és a nyilvános platformra a legfrissebb kapcsolódó termékinformációkért.


 A termék használata a szimulált vezetéssel kapcsolatos tevékenységekre korlátozódik, a biztonságos vezetés érdekében kérjük, tegyen különbséget a szimulált játékok és a valóság között.

Csomagolási lista


- Kormánybázis
- Tápegység
- Hálózati kábel
- Adatkábel
- Csavar készlet
- Ruhás táska
- MOZA matrica

Szoftver bevezetése


A főoldalon megtekintheti az egyes csatlakoztatott eszközök működési állapotát, beállíthatja a Wheelbase szögét, az erővisszacsatolást, a pedálokat, a kormányt és a mérőműszereket stb., és elindíthatja a játékot.

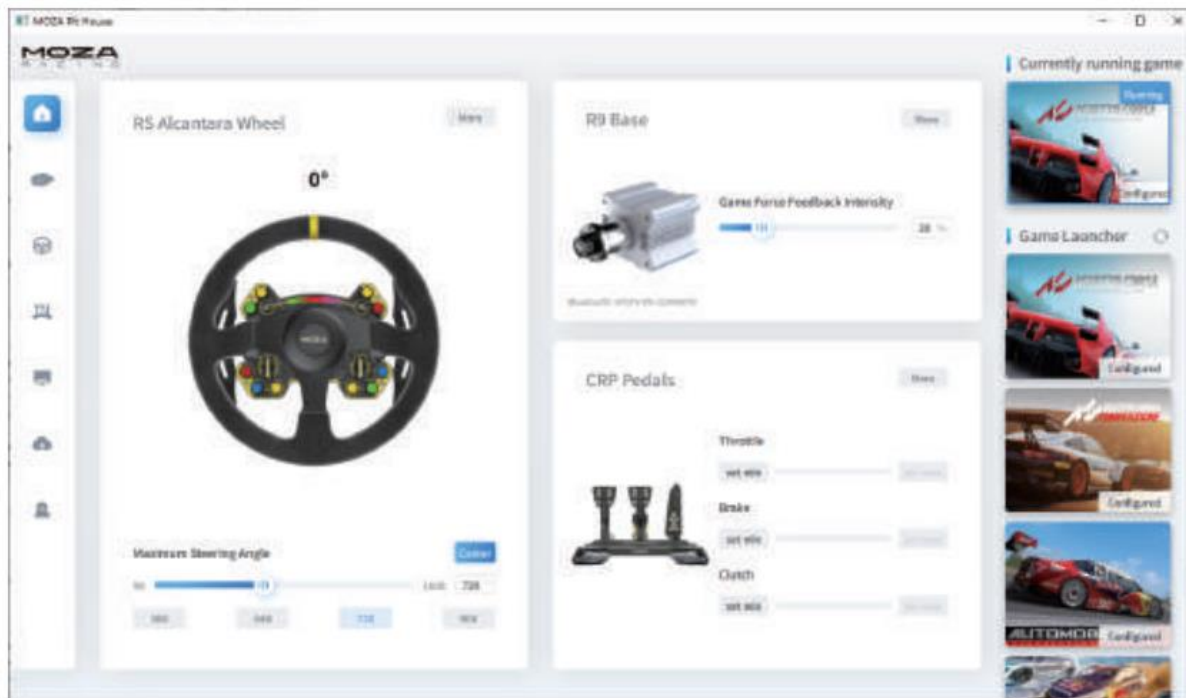


A fűzési beállítások segítenek a kezdő játékosoknak gyorsan megtalálni a megfelelő érzést; a professzionális beállítások lehetővé teszik a haladó játékosok számára, hogy meglepő és exkluzív erőt hívjanak elő.

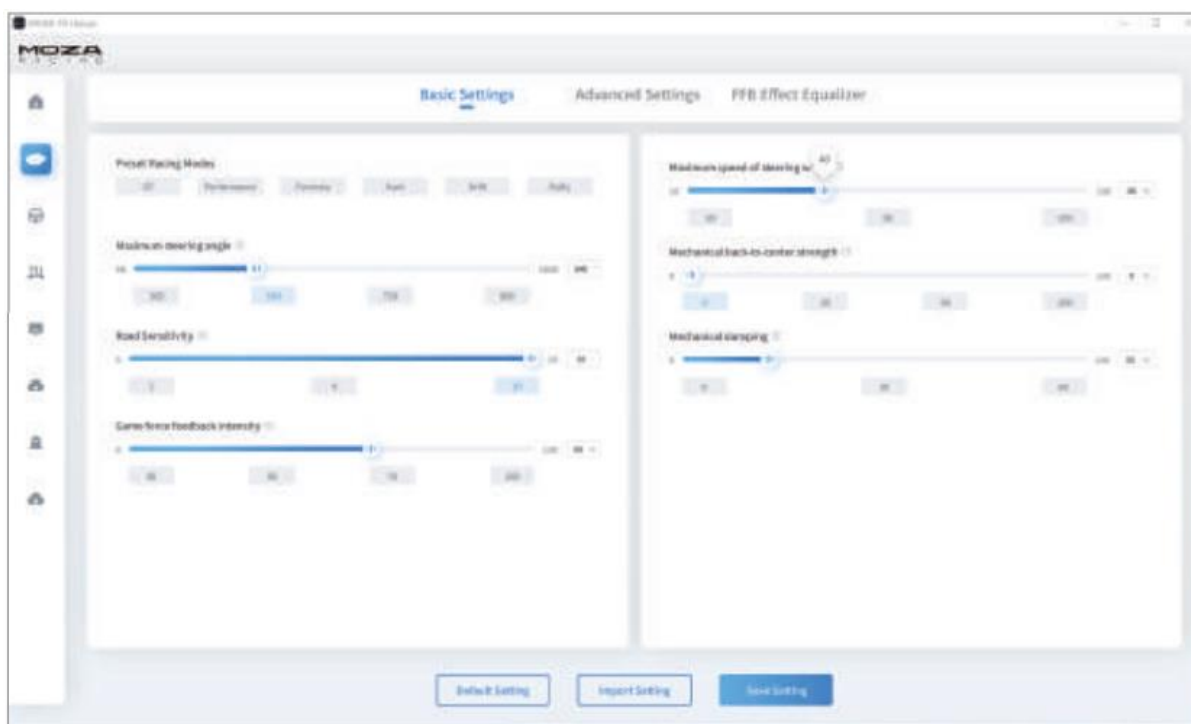


Az útérzet-kiegyenlítő rendszer innovatív bevezetése lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a kormánykerék útérzet-visszajelzését saját preferenciáiknak és a különböző helyszíni környezeteknek megfelelően állítsák be.

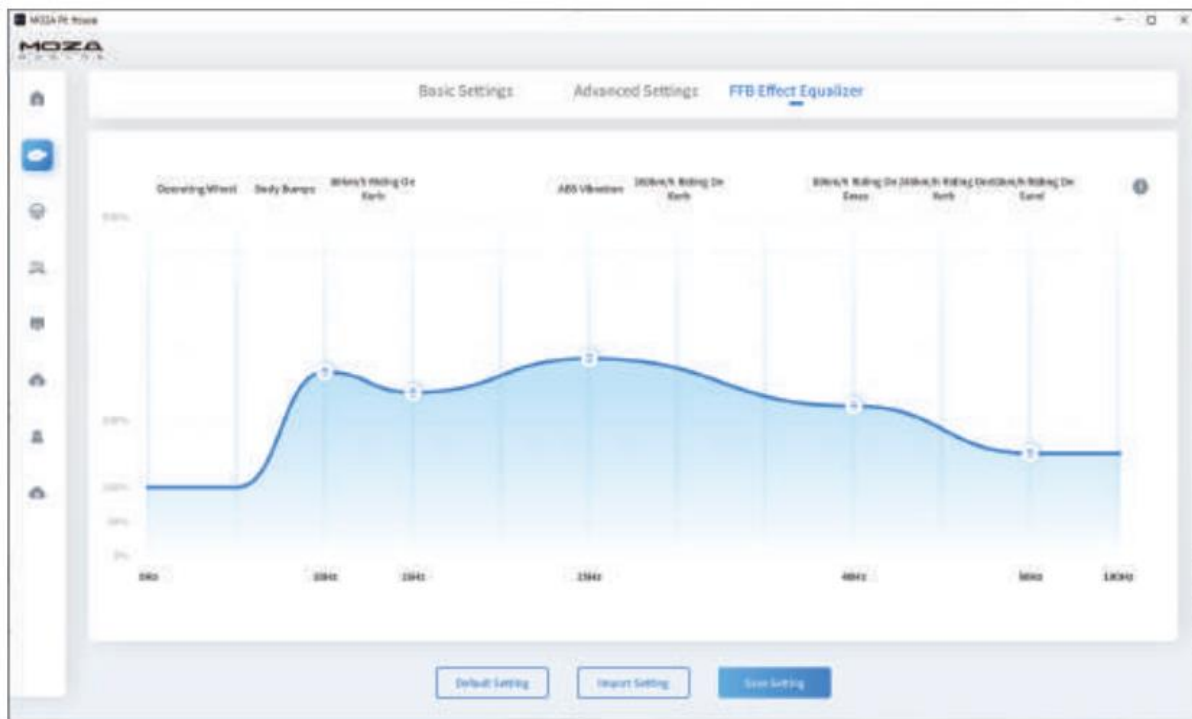


A kormánykerék váltásjelző lámpájának színe szabadon választható a vezérlőközpontban, és a színváltás időzítése a váltási szokásoknak megfelelően állítható be.

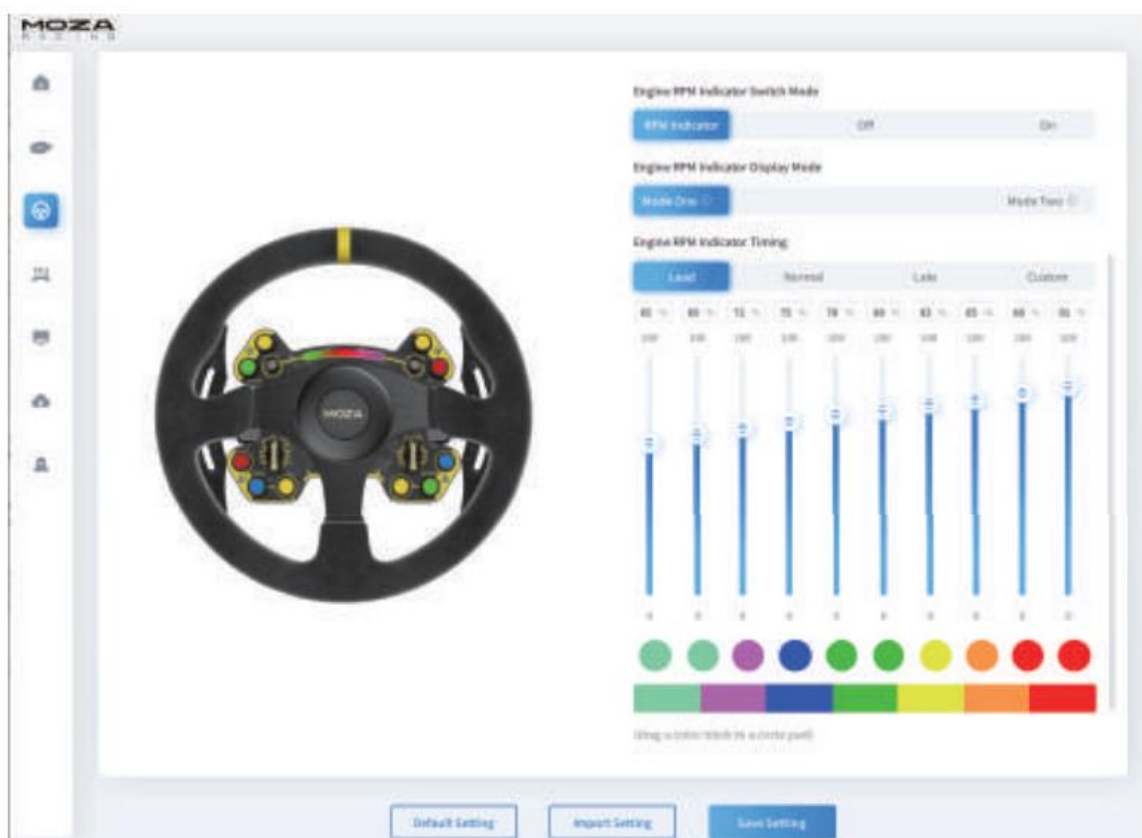

Gyorsan beállíthatja a pedálütést, hogy a lábérzetet az egyéni igényeknek megfelelően gazdagítsa.

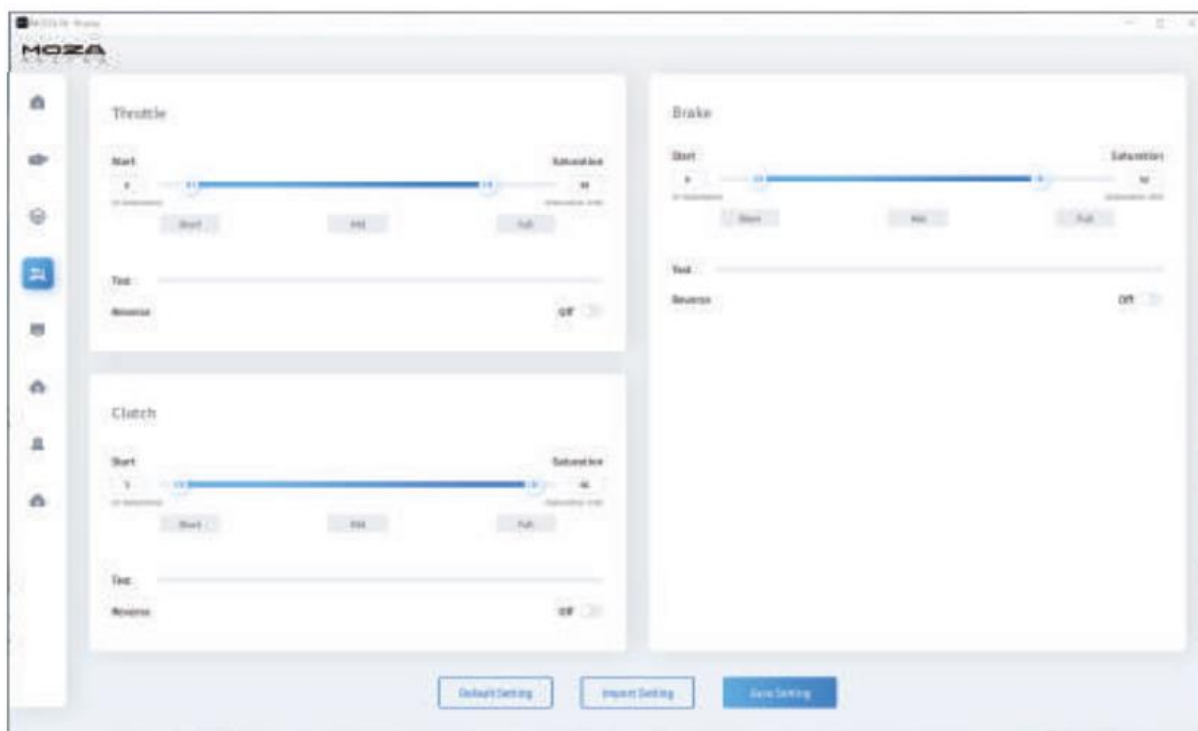

Frissítse a moza racing suite ökoszisztémáját egyetlen kattintással, és élvezze a legújabb funkcionális élményt.

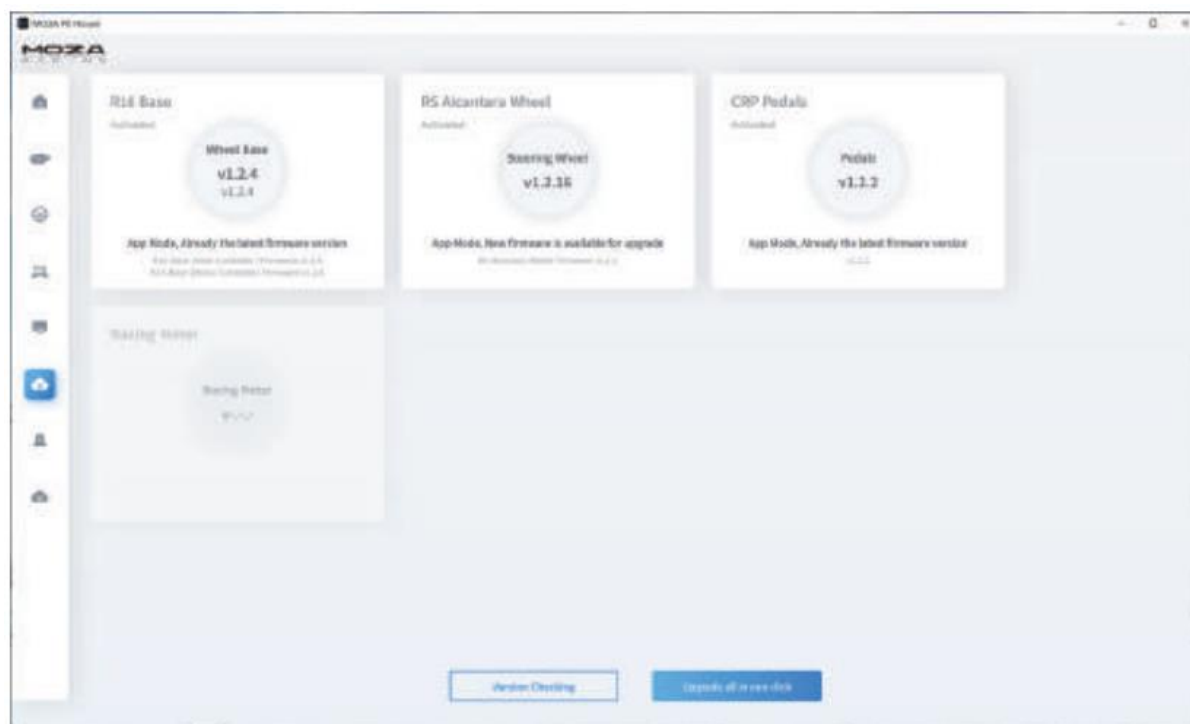

* A részletes szoftverutasításokért kérjük, látogasson el a MOZA hivatalos weboldalára (www.mozaracing.com) a sűgőkőzpont oldalára, ahonnan letöltheti a részletes utasításokat.

Specifikáció

Támogatási platform:	PC
Hajtás:	Közvetlen meghajtás
Maximális fordulási szög:	Végtelen kör
Burkolat anyaga:	Légiközlekedési minőségű alumíniumötvözet
Burkolat színe:	Fekete/Fehér
Maximális nyomaték:	9 N m
Maximális teljesítmény	180W
Bemeneti feszültség:	110V~220V AC -> 36V DC
USB frissítési sebesség:	1000Hz
Kikötőjelző:	Támogatás
APP funkció:	Támogatás
Gyorskioldó:	Támogatás
Interfész:	Szerkezet, tápellátás, adatok, vészleállítás, kijelző
Tartozékok:	Kézikönyv, tápegység, adatkábel, szerszámkészlet
Rögzítési módszer:	4 lyuk az alján, speciális konzol támogatja a szögbeállítást és az oldalsó rögzítő asztali rögzítést
Asztali klip:	Opcionális
Oldalsó rögzítés:	Opcionális
Vészleállító kapcsoló:	Opcionális
Firmware frissítési funkció:	Támogatás

További magyarázat

- Ez a termék nagy erővisszacsatolási erővel és kis alkatrészekkel rendelkezik. Gyermekek számára szülői felügyelet nélkül tilos használni.
- Tartsa távol a laza ruháktól és a könnyen összegubancolódó tárgyaktól, mint például haj, kábelek, szoknyák stb.
- A MOZA R9 a dobozból kivéve azonnal használatra kész. A firmware a gyárban a legújabb verzióra van frissítve. A szoftverfrissítésekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a MOZA weboldalára.
- Ez a kézikönyv csak bemutató célokat szolgál, és nem használható fel marketingcélokra. Egyetlen termék (beleértve a kapcsolódó termékcsaládokat is) általános leírása. Kérjük, vásárláskor tekintse meg a tényleges terméket.
- A fenti termékképek és a tartalom csak bemutató jellegűek. A tényleges termék a külső kialakítás (beleértve, de nem kizárólagosan a megjelenést, színt, méretet) és a tartalom megjelenítését (beleértve, de nem kizárólagosan a háttér, felhasználói felületet, képeket) illetően némileg eltérhet. Kérjük, ellenőrizze a tényleges terméket a referenciaként.
- A fenti tesztadatok mind a MOZA tesztlaboratóriumából származnak, és a használati feltételek és környezeti okok miatt nem feltétlenül tükrözik a tényleges teljesítménytényezőket.
- A fenti tartalmak, mint például a leírás, képek stb., változhatnak. A MOZA a pontosabb termékinformációk biztosítása érdekében a vonatkozó tartalmat a tényleges termék teljesítményének és specifikációinak megfelelően módosíthatja. A termék elérhetősége ingadozhat a tételek feldolgozása vagy a szállítás során felmerülő előre nem látható problémák miatt. Ebben az esetben a MOZA szükség esetén előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a vonatkozó leírásokat és képeket, kérjük, ellenőrizze a vonatkozó információkat a hivatalos csatornákon keresztül.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: .

Modell / típus: Moza R9 tengelytáv

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt





+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


Produktmerkmale

- 9N m Goldenes Drehmoment
- Professionelles Servo-Direktantriebssystem
- Motor mit hoher Energiedichte und hohem Schlitzdurchsatz
- Breites Spektrum an Drehzahl- und Drehmoment-Ausgangsplattform
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität
- Erfindungspatent drahtlose Stromversorgungstechnologie
- Unterstützung von vielen von Racing Simulatoren
- Steuerung über Handy APP

Einführung in die Wheelbase-Schnittstelle

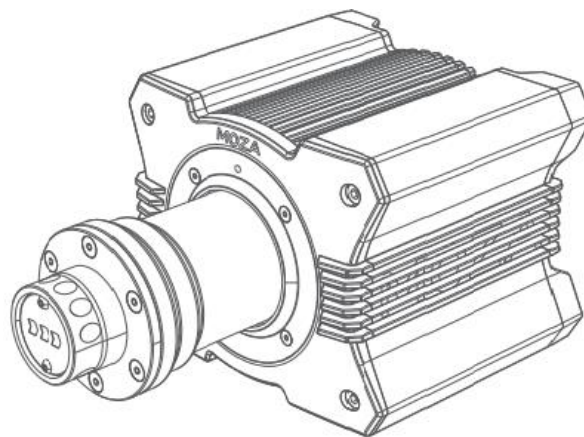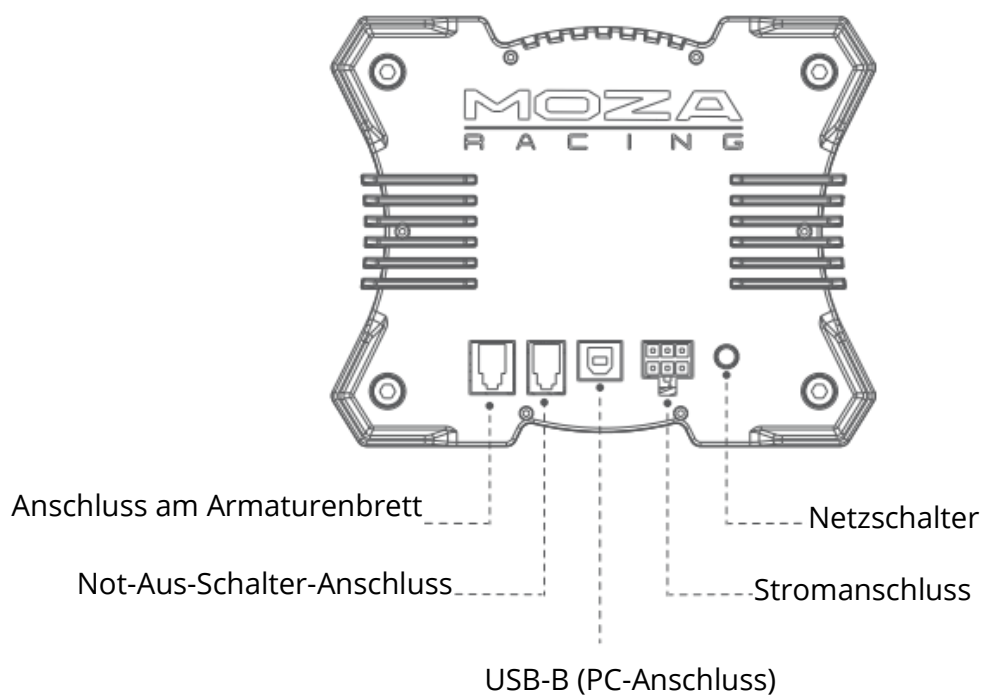

Grundlegende Parameter

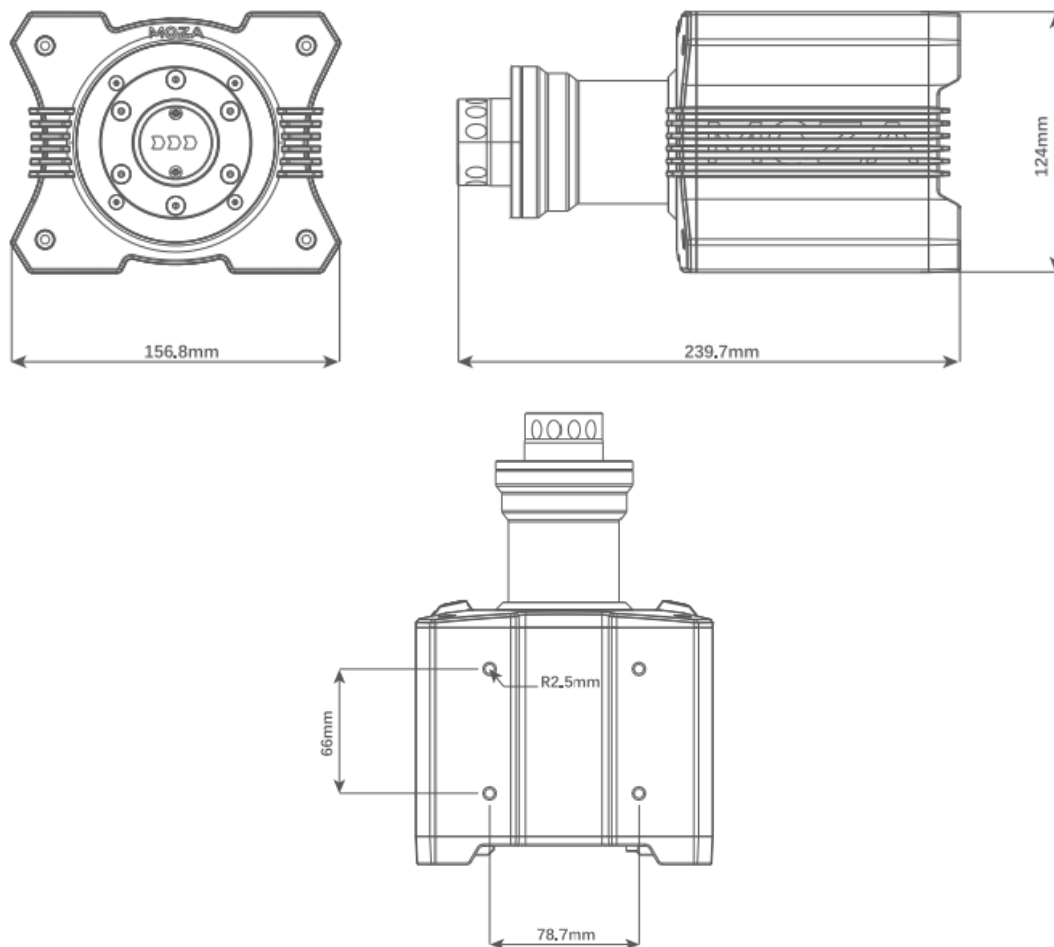

Anleitung zur Installation

- Befestigen Sie die R9-Basis an der Simulatorhalterung durch die 4 Schraubenlöcher an der Unterseite (eine Tischklemmvorrichtung wird später mitgeliefert).
- Stecken Sie das Typ-B-Ende des Netzkabels und das USB-Kabel in die entsprechenden Anschlüsse auf der Rückseite des R9 Wheelbase, schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an die 220-V-Steckdose an, und verbinden Sie das Typ-A-Ende des USB-Kabels mit dem PC.
- Drücken Sie kurz die Einschalttaste auf der Rückseite der R9-Basis (kurz drücken zum Einschalten, lang drücken zum Ausschalten).
- Laden Sie die MOZA Pit House Software aus dem Hilfecenter der offiziellen MOZA Racing Website (www.mozaracing.com) herunter und installieren Sie sie, um Ihre Rennreise zu beginnen.
- Weitere Informationen und Lehrvideos finden Sie auf der offiziellen Website (www.mozaracing.com)

Vorsichtsmaßnahmen

- Es ist strengstens untersagt, das Gerät Regen und Feuchtigkeit auszusetzen, um einen Brand/Stromschlag zu vermeiden.
- Es ist strengstens verboten, das Gerät in direktem Sonnenlicht zu benutzen.
- Empfohlene Innentemperatur: 15°C ~ 35°C. *Es wird empfohlen, dass eine einzelne Betriebszeit 1 Stunde nicht überschreitet. Wenn diese Grenze überschritten wird, wird empfohlen, alle 20 Minuten eine Pause einzulegen.
- Übermäßiger Gebrauch kann zu Gesundheitsrisiken führen, betreiben Sie das Gerät nicht länger als 2 Stunden pro Tag.
- Das Gerät ist nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet, kleine Zubehörteile können eine Erstickungsgefahr darstellen!
- Kinder unter 13 Jahren müssen von ihren Eltern begleitet werden.
- Es ist strengstens untersagt, das Gerät selbst zu zerlegen, da Sie sonst den Anspruch auf die Garantie verlieren.
- Das Gerät muss an die werkseitig gelieferte Stromversorgung angeschlossen werden, um die Sicherheit des Stromverbrauchs und den Schutz der Rechte und Interessen der Benutzer zu gewährleisten.
- Um die damit verbundene Sicherheit zu gewährleisten, dürfen Reparaturen oder der Austausch von Teilen nur von offiziell autorisierten Reparaturstellen durchgeführt werden.
- Nicht genormte Stromversorgungen sind verboten, auch wenn die Daten, wie z. B. die Spannungen, übereinstimmen.
- Verwenden Sie nur Netzstrom aus einer normalen Steckdose, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Sollten Sie irgendwelche Anomalien feststellen, beenden Sie bitte sofort die Benutzung und wenden Sie sich an einen MOZA-Beauftragten oder an das zuständige autorisierte Zentrum.
- Bitte informieren Sie sich auf der offiziellen MOZA-Website und der öffentlichen Plattform über die neuesten Produktinformationen.




Die Verwendung dieses Produkts ist auf Aktivitäten im Zusammenhang mit simuliertem Fahren beschränkt. Bitte unterscheiden Sie zwischen simulierten Spielen und der Realität, um ein sicheres Fahren zu gewährleisten.

Packliste


- Radstand
- Netzadapter
- Netzkabel
- Datenkabel
- Schraubensatz
- Tasche aus Stoff
- MOZA-Aufkleber

Software-Einführung


Auf der Hauptseite können Sie den Betriebsstatus jedes angeschlossenen Geräts anzeigen, den Radstandswinkel, das Force-Feedback, die Pedale, das Lenkrad und die Anzeigen einstellen usw. und das Spiel starten.

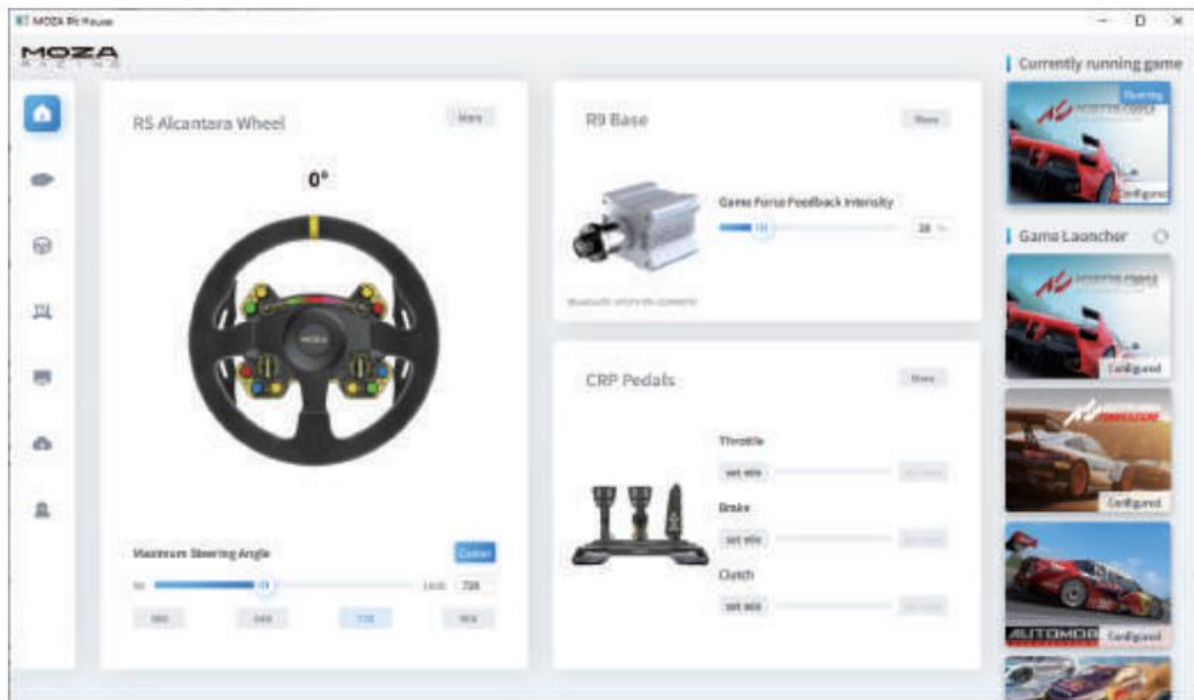


Die Schlageinstellungen helfen Anfängern, schnell das richtige Spielgefühl zu finden; mit den Profi-Einstellungen können fortgeschrittene Spieler eine überraschende und exklusive Kraft abrufen.

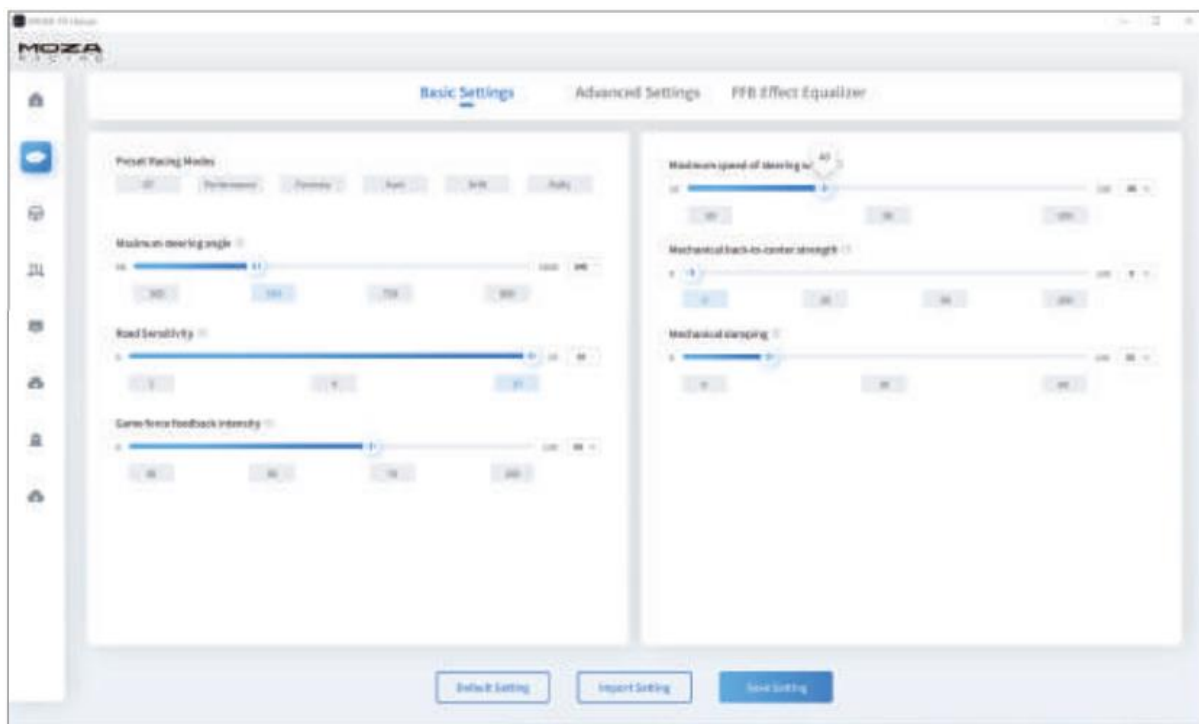


Die innovative Einführung des Roadfeeling-Equalizer-Systems ermöglicht es den Nutzern, das Straßengefühl des Lenkrads an ihre Vorlieben und an unterschiedliche Umgebungen anzupassen.

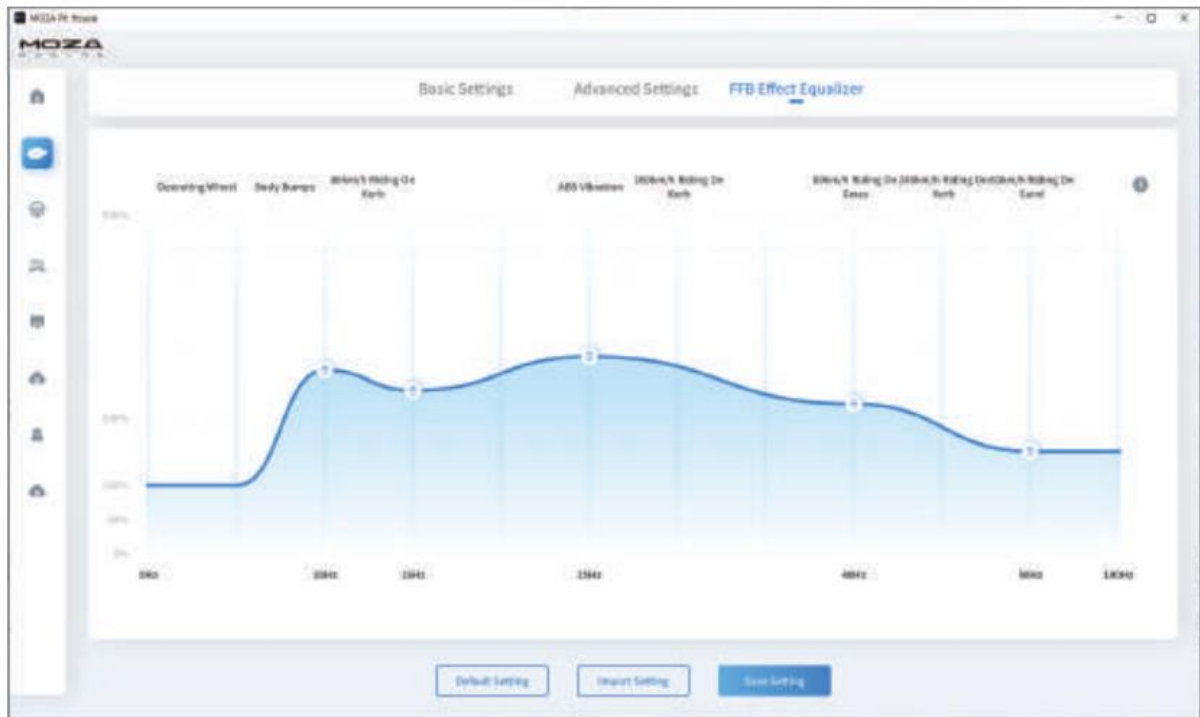


Die Farbe der Lenkradschaltanzeige kann im Kontrollzentrum frei gewählt werden, und der Zeitpunkt des Farbwechsels kann entsprechend den Schaltgewohnheiten eingestellt werden.

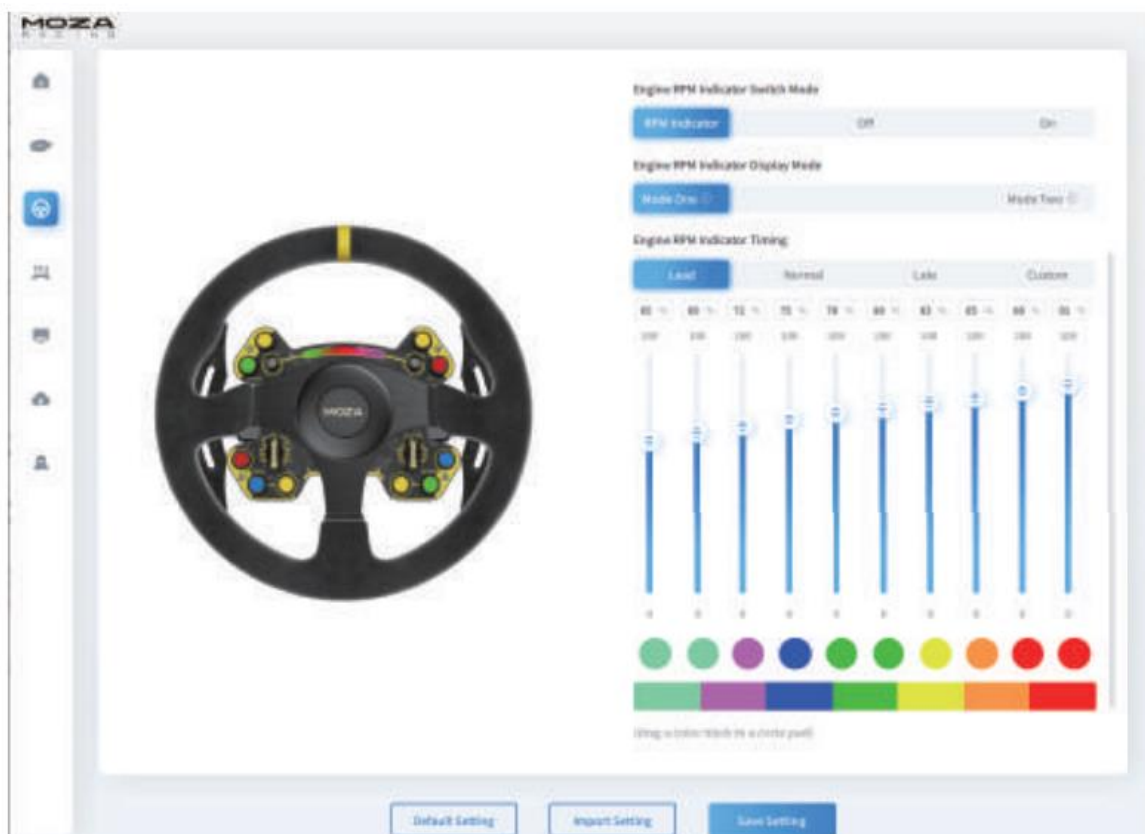

Stellen Sie den Pedalhub schnell ein, um das Fußgefühl an die individuellen Bedürfnisse anzupassen.

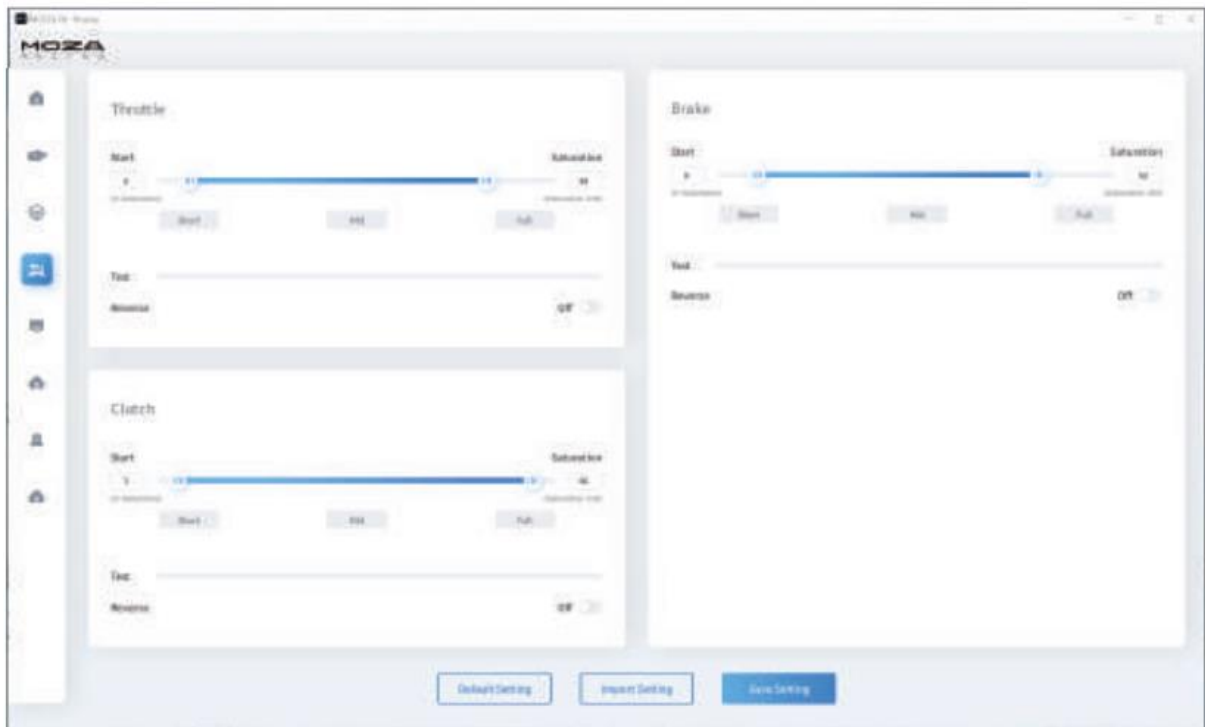

Aktualisieren Sie die Umgebung der moza racing suite mit einem Klick und genießen Sie ganz einfach die neuesten Funktionen.

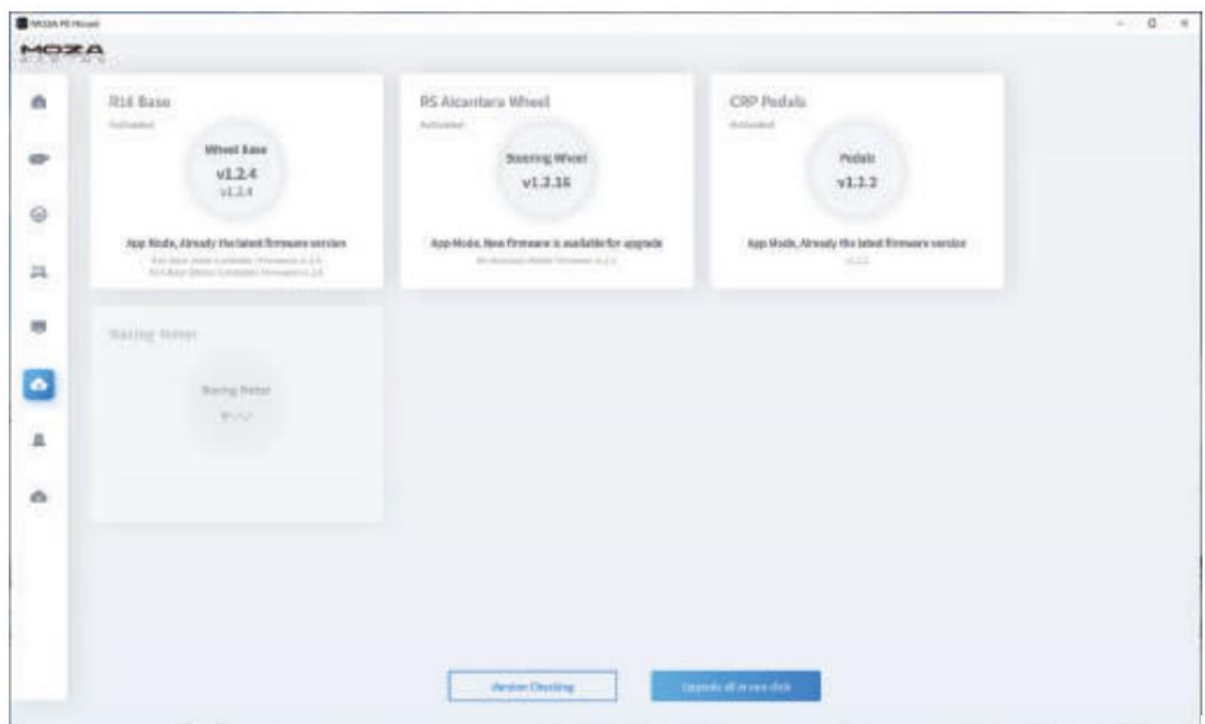

* Detaillierte Anleitungen zur Software finden Sie auf der offiziellen MOZA-Website (www.mozaracing.com) im Hilfe-Center, wo Sie die ausführliche Anleitung herunterladen können.

Spezifikation

Unterstützte Plattformen:	PC
Fahrt von:	Direktantrieb
Maximaler Drehwinkel:	Unendlicher Kreis
Material der Schale:	Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität
Farbe der Schale:	Schwarz/Weiß
Maximales Drehmoment:	9 N m
Maximale Leistung	180W
Eingangsspannung:	110V~220V AC -> 36V DC
USB-Bildwiederholfrequenz:	1000Hz
Dock-Anzeige:	Unterstützung
APP-Funktion:	Unterstützung
Schnelle Freigabe:	Unterstützung
Schnittstelle:	Struktur, Strom, Daten, Not-Aus, Display
Zubehör:	Handbuch, Netzgerät, Datenkabel, Werkzeugsatz
Methode der Fixierung:	4 Löcher an der Unterseite, spezielle Halterung unterstützt die Winkelverstellung und seitliche Befestigung der Tischplatte
Desktop-Clip:	Optional
Seitliche Befestigung:	Optional
Not-Aus-Schalter:	Optional
Firmware-Upgrade-Funktion:	Unterstützung

Zusätzliche Erläuterung

- Dieses Produkt hat eine hohe Krafrückkopplungsstärke und kleine Teile. Kinder dürfen es nicht ohne elterliche Aufsicht benutzen.
- Halten Sie sich von loser Kleidung und leicht verwickelbaren Gegenständen wie Haaren, Kabeln, Röcken usw. fern.
- Der MOZA R9 ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Die Firmware wird im Werk auf die neueste Version aktualisiert. Weitere Informationen zu Software-Updates finden Sie auf der MOZA-Website.
- Dieses Handbuch dient nur zu Demonstrationszwecken und kann nicht zu Marketingzwecken verwendet werden. Es ist eine allgemeine Beschreibung eines einzelnen Produkts (einschließlich verwandter Produktserien). Bitte beziehen Sie sich beim Kauf auf das tatsächliche Produkt.
- Die obigen Produktbilder und -inhalte dienen nur zu Demonstrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann in Bezug auf das äußere Design (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussehen, Farbe, Größe) und die Inhaltsanzeige (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Hintergrund, UI, Bilder) leicht abweichen. Bitte überprüfen Sie das tatsächliche Produkt als Referenz.
- Die oben genannten Testdaten stammen alle aus dem MOZA-Testlabor und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Leistungsfaktoren wider, da sie von den Einsatzbedingungen und Umweltbedingungen abhängen.
- Die oben genannten Inhalte, wie z. B. Beschreibung, Bilder usw., können sich ändern. MOZA kann die relevanten Inhalte entsprechend der Leistung und den Spezifikationen des tatsächlichen Produkts anpassen, um genauere Produktinformationen zu liefern. Die Produktverfügbarkeit kann aufgrund von unvorhergesehenen Problemen bei der Verarbeitung oder Auslieferung von Chargen schwanken. In diesem Fall kann MOZA die relevanten Beschreibungen und Bilder gegebenenfalls ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte überprüfen Sie die relevanten Informationen über die offiziellen Kanäle.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Radstand

Modell / Typ: Moza R9 Radstand

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):



Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

