


Baseus

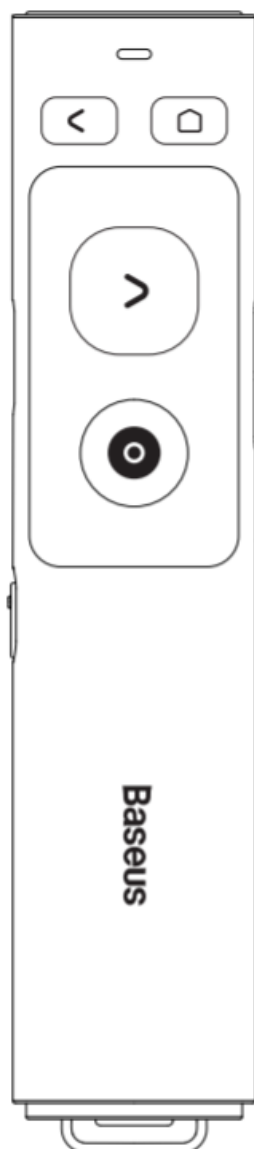

Baseus-WKCD000013

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 8
Čeština	9 – 14
Slovenčina	15 – 20
Magyar	21 – 26
Deutsch	27 – 32

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Product introduction

Please read these instructions completely and keep it properly.

This product is an electronic product specially designed for computers and multimedia projection. In addition to the traditional laser pointer function, it can also remotely control the computer to turn the page by simply pressing the page up and down buttons. Users can move freely in the classroom or presentation hall to get closer to the audience for better interaction, and turn the page, freely and easily to give a wonderful performance. It can be widely used in product demonstrations, audio-visual education, conferences, training, and more.


Accessories list

PPT Presenter	1 PCS
0.5 m USB to Type-C data cable	1 PCS
User Manual	1 PCS
Warranty Card	1 PCS

Product specifications

1. **Main material:** ABS
2. **Working frequency:** 2400-2490 MHz
3. **Laser distance:** 100 m (Max)
4. **Laser type:** Class II <1 mW
5. **Laser colour:** Red
6. **Laser wavelength:** 650 nm
7. **Battery:** 250mAh Lithium battery
8. **Battery type:** Lithium polymer battery
9. **Rated capacity:** 250 mAh
10. **Shutdown power consumption:** 0.1 uA (battery self-discharge)
11. **Standby power consumption:** 19-25 uA (typical value: 22 uA)
12. **Operating system:** Windows, Apple OS, Linux, etc.
13. **Compatible interfaces:** USB interface, Type-C interface
14. **Product size:** 143 x 30 x 14 mm
15. **Product weight:** 37.5±5 g

Appearance and interface function description

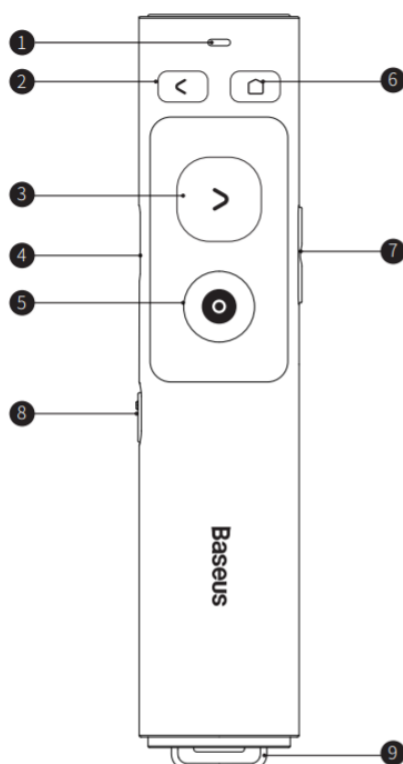

No.	Name	Function Description
1	Laser indicator light	Working status indicator
2	Page up button	Short press supports page up, long press supports full screen or exit full screen
3	Page down button	Short press supports page down, long press supports black screen or exits black screen
4	Type-C charging port	5 V~0.5 A
5	Laser button	You can use the laser when pressing (Note: the laser cannot irradiate the eyes, it will cause serious eye damage)
6	Hyperlink button	Press the button to select the hyperlink, double press to open the hyperlink, and long press to switch between open windows
7	Volume up/down button	Control the volume
8	Power switch	Control the power of the product
9	USB & Type-C receiver	Used to connect notebooks, support USB interface and Type-C interface notebook

Function description

Insert the receiver on the bottom of the presenter into the USB interface or Type-C interface of a computer after install the battery, then press the power button and open a PPT file at the same time and point at the screen or other display devices to start the demonstration.

Cautions

- 1) **Do not** disassemble, bump, crush or throw it into fire!
- 2) **If severe** swelling occurs, please stop using it!
- 3) **Do not** place it in high temperature environment!
- 4) **Do not** aim the laser at your eyes or the eyes of others, as it may cause serious eye injuries.

Do not repair or replace any part of the device yourself (unless specifically instructed in this manual). Please ask your distributor or authorized agents to repair the product.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Red Laser

Model / Type: Baseus-WKCD000013

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

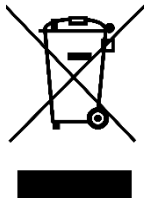

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Představení produktu

Přečtěte si tyto pokyny a řádně je uschovejte.

Tento výrobek je elektronický produkt určený speciálně pro počítače a multimediální projekci. Kromě tradiční funkce laserového ukazovátka dokáže také dálkově ovládat počítač a otáčet stránky pouhým stisknutím tlačítek nahoru a dolů. Uživatelé se mohou volně pohybovat v učebně nebo prezentačním sále, aby se přiblížili k publiku a mohli lépe komunikovat, a otáčet stránkou, volně a snadno podávat skvělé výkony. Lze jej široce využít při předvádění produktů, audiovizuálním vzdělávání, konferencích, školeních a dalších.


Seznam příslušenství

PPT Prezenter	1 KS
0,5 m datový kabel USB Typu C	1 KS
Uživatelská příručka	1 KS
Záruční list	1 KS

Specifikace produktu

- Hlavní materiál:** ABS
- Pracovní frekvence:** 2400-2490 MHz
- Vzdálenost laseru:** 100 m (max.)
- Typ laseru:** Třída II < 1 mW
- Laserová barva:** Červená
- Vlnová délka laseru:** 650 nm
- Baterie:** 250mAh lithiová baterie
- Typ baterie:** Lithium-polymerová baterie
- Jmenovitá kapacita:** 250 mAh
- Spotřeba energie při vypnutí:** (samovybití baterie).
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu:** 19-25 uA (typická hodnota: 22 uA).
- Operační systém:** Operační systém: Windows, Apple OS, Linux atd.
- Kompatibilní rozhraní:** Rozhraní USB, rozhraní Typu C
- Velikost výrobku:** 143 x 30 x 14 mm
- Hmotnost výrobku:** 37,5 ± 5 g

Vzhled a popis funkcí rozhraní

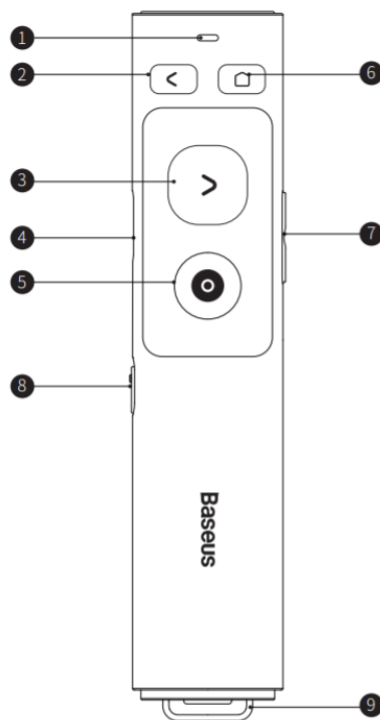

Č.	Název	Popis funkce
1	Indikátor laseru	Indikátor pracovního stavu
2	Tlačítko Nahoru	Krátké stisknutí podporuje zobrazení stránky nahoru, dlouhé stisknutí podporuje zobrazení celé obrazovky nebo ukončení zobrazení na celé obrazovce.
3	Tlačítko Dolu	Krátký stisk podporuje zobrazení stránky dolů, dlouhý stisk podporuje černou obrazovku nebo ukončení černé obrazovky
4	Nabíjecí port typu C	5 V~0,5 A
5	Laserové tlačítko	Laser můžete použít při stisknutí (Poznámka: laser nemůže ozařovat oči, způsobil by vážné poškození očí)
6	Tlačítko hypertextového odkazu	Stisknutím tlačítka vyberete hypertextový odkaz, dvojitém stisknutím hypertextový odkaz otevřete a dlouhým stisknutím přepínáte mezi otevřenými okny.
7	Tlačítko zvýšení/snížení hlasitosti	Ovládání hlasitosti
8	Vypínač napájení	Řízení výkonu výrobku
9	Přijímač USB a Typ C	Slouží k připojení notebooků, podporuje rozhraní USB a notebook s rozhraním Typu C

Popis funkce

Po instalaci baterie vložte přijímač na spodní straně prezentéru do rozhraní USB nebo rozhraní typu C počítače, poté stiskněte tlačítko napájení a současně otevřete soubor PPT a namířte na obrazovku nebo jiné zobrazovací zařízení, abyste zahájili demonstraci.

Upozornění

- 1) Nerozebírejte jej, nenarážejte do něj, nemačkejte jej a **nevhazujte** do ohně!
- 2) **Pokud** dojde k **silnému** vyboulení, přestaňte jej používat!
- 3) **Neumistujte** jej do prostředí s vysokou teplotou!
- 4) **Nemiřte** laserem do očí svých ani jiných osob, protože by mohlo dojít k vážnému poranění očí.

Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část zařízení sami (pokud k tomu není v této příručce výslovný pokyn). O opravu výrobku požádejte svého distributora nebo autorizované zástupce.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Červený laser

Model / typ: Baseus-WKCD000013

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Predstavenie produktu

Prečítajte si tieto pokyny úplne a riadne ich uschovajte.

Tento výrobok je elektronický výrobok špeciálne navrhnutý pre počítače a multimediálnu projekciu. Okrem tradičnej funkcie laserového ukazovadla môže tiež diaľkovo ovládať počítač a otáčať stránku jednoduchým stlačením tlačidiel nahor a nadol. Používatelia sa môžu voľne pohybovať v učebni alebo v prezentačnej sále, aby sa priblížili k publiku pre lepšiu interakciu, a otáčať stránku, voľne a jednoducho podať skvelý výkon. Môže sa široko používať pri demonštráciách produktov, audiovizuálnom vzdelávaní, konferenciách, školeniach a pod.


Zoznam príslušenstva

Prezentátor PPT	1 KS
Dátový kábel USB typu C 0,5 m	1 KS
Používateľská príručka	1 KS
Záručný list	1 KS

Špecifikácia produktu

1. **Hlavný materiál: MATERIÁL:** ABS
2. **Pracovná frekvencia:** 2400-2490 MHz
3. **Vzdialenosť lasera:** 100 m (max.)
4. **Typ lasera:** Trieda II < 1 mW
5. **Laserová farba:** Červená
6. **Vlnová dĺžka lasera:** 650 nm
7. **Batéria:** 250 mAh lítiová batéria
8. **Typ batérie:** Lítium-polymérová batéria
9. **Menovitá kapacita:** 250 mAh
10. **Spotreba energie pri vypnutí:** (samovybíjanie batérie)
11. **Spotreba energie v pohotovostnom režime:** 19-25 uA (typická hodnota: 22 uA)
12. **Operačný systém:** Windows, Apple OS, Linux atď.
13. **Kompatibilné rozhrania:** Rozhranie USB, rozhranie typu C
14. **Veľkosť výrobku:** 143 × 30 × 14 mm
15. **Hmotnosť výrobku:** 37,5 ± 5 g

Vzhľad a popis funkcií rozhrania

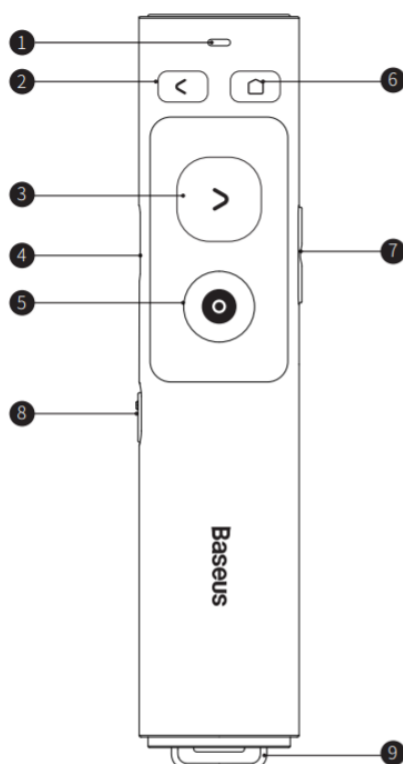

Ne.	Názov	Popis funkcie
1	Laserový indikátor	Indikátor pracovného stavu
2	Tlačidlo Page up	Krátke stlačenie podporuje zobrazenie stránky nahor, dlhé stlačenie podporuje zobrazenie celej obrazovky alebo ukončenie celej obrazovky
3	Tlačidlo Page down	Krátke stlačenie podporuje stiahnutie stránky, dlhé stlačenie podporuje čiernu obrazovku alebo ukončenie čiernej obrazovky
4	Nabíjací port typu C	5 V~0,5 A
5	Laserové tlačidlo	Laser môžete použiť po stlačení (Poznámka: laser nemôže ožarovať oči, spôsobil by vážne poškodenie očí)
6	Tlačidlo hypertextového odkazu	Stlačením tlačidla vyberte hypertextový odkaz, dvojitém stlačením otvorte hypertextový odkaz a dlhým stlačením prepínajte medzi otvorenými oknami.
7	Tlačidlo zvýšenia/zníženia hlasitosti	Ovládanie hlasitosti
8	Vypínač napájania	Ovládanie výkonu výrobku
9	Prijímač USB a Type-C	Slúži na pripojenie notebookov, podporuje rozhranie USB a rozhranie Type-C notebookov

Popis funkcie

Po nainštalovaní batérie vložte prijímač na spodnej strane prezentéra do rozhrania USB alebo rozhrania typu C počítača, potom stlačte tlačidlo napájania a súčasne otvorte súbor PPT a namierte na obrazovku alebo iné zobrazovacie zariadenie, aby ste spustili prezentáciu.

Upozornenia

- 1) Nerozoberajte ho, nenarážajte do neho, nedrvte ho a **nevhadzujte** do ohňa!
- 2) **Ak** sa objaví **silný** opuch, prestaňte ho používať!
- 3) **Neumiestňujte** ho do prostredia s vysokou teplotou!
- 4) Laserom **nemierťe** do očí **ani do** očí iných osôb, pretože môže spôsobiť vážne poranenia očí.

Sami neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť zariadenia (pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tejto príručke). O opravu výrobku požiadajte svojho distribútora alebo autorizovaných zástupcov.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné zárenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (včetně blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Červený laser

Model/typ: Baseus-WKCD000013

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/53/EÚ

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A termék bevezetése

Kérjük, olvassa el teljes egészében ezeket az utasításokat, és őrizze meg a későbbi használatához.

Ez a termék kifejezetten számítógépekhez és multimédiás vetítéshez tervezett elektronikus termék. A hagyományos lézermutató funkció mellett a számítógép távvezérlésére is képes, hogy a lapot egyszerűen a lap felfelé és lefelé gombok megnyomásával lapozzon. A felhasználók szabadon mozoghatnak az osztályteremben vagy a prezentációs teremben, hogy közelebb kerüljenek a közönséghez a jobb interakció érdekében, és szabadon és könnyen lapozhatnak, hogy csodálatos előadást nyújtsanak. Széles körben használható termékbemutatókon, audiovizuális oktatásban, konferenciákon, képzéseken és más területeken.


Tartozékok listája

PPT előadó	1 DB
0,5 m-es USB-C típusú adatkábel Type-C adatkábelhez	1 DB
Felhasználói kézikönyv	1 DB
Garanciakártya	1 DB

Termékleírás

- 1. Fő anyag:** ABS
- 2. Működési frekvencia:** 2400-2490 MHz
- 3. Lézeres távolság:** 100 m (Max)
- 4. Lézer típusa:** osztály < 1 mW
- 5. Lézer szín:** vörös
- 6. Lézer hullámhossz:** 650 nm
- 7. Akkumulátor:** 250mAh lítium elem
- 8. Akkumulátor típusa:** Lítium-polimer akkumulátor
- 9. Névleges kapacitás:** 250 mAh
- 10. Kikapcsolási energiafogyasztás:** akkumulátor önkisülés
- 11. Készenléti energiafogyasztás:** tipikus érték: 22 uA
- 12. Operációs rendszer:** Windows, Apple OS, Linux stb.
- 13. Kompatibilis interfészek:** USB-csatlakozó, Type-C interfész
- 14. Termék mérete:** 143 x 30 x 14 mm
- 15. A termék súlya:** 37,5±5 g

Megjelenés és interfész funkció leírása

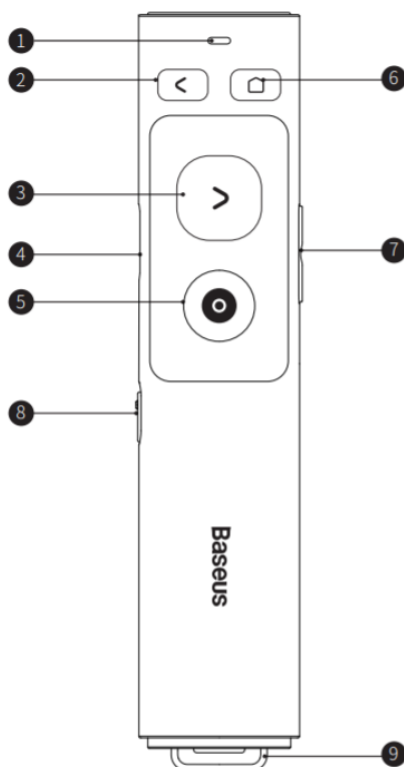

Sorszám	Név	Funkció leírása
1	Lézer jelzőfény	Működési állapotjelző
2	Lapozás gomb	A rövid megnyomás támogatja a lapozást, a hosszú megnyomás támogatja a teljes képernyőt vagy a teljes képernyő elhagyását
3	Oldal lefelé gomb	A rövid megnyomás támogatja a lapozást, a hosszú megnyomás támogatja a fekete képernyőt vagy a fekete képernyőből való kilépést
4	Type-C töltőport	5 V~0,5 A
5	Lézer gomb	A lézert akkor használhatja, ha megnyomja a gombot (Megjegyzés: a lézert nem irányíthatja a szemre, súlyos szemkárosodást okozhat)
6	Hiperlink gomb	Nyomja meg a gombot a hiperhivatkozás kiválasztásához, dupla nyomással nyissa meg a hiperhivatkozást, és hosszú nyomással váltson a nyitott ablakok között
7	Hangerő fel/le gomb	A hangerő szabályozása
8	Bekapcsológomb	A termék teljesítményének szabályozása
9	USB és Type-C vevőegység	Notebookok csatlakoztatására szolgál, támogatja az USB interfészt és a Type-C interfészű notebookot

Funkció leírása

Az elem behelyezése után dugja be a készülék alján lévő vevőegységet a számítógép USB- vagy Type-C interfészébe, majd nyomja meg a bekapcsológombot, és nyisson meg egy PPT-fájlt egyszerre, és mutasson a képernyőre vagy más megjelenítő eszközre a bemutató elindításához.

Figyelmeztetések

- 1) **Ne** szedje szét, ne ütögesse, ne törje össze, és ne dobja tűzbe!
- 2) **Ha súlyos** duzzanat lép fel, kérjük, hagyja abba a használatát!
- 3) **Ne** helyezze magas hőmérsékletű környezetbe!
- 4) **Ne** irányítsa a lézert a saját vagy mások szemére, mert súlyos szemsérüléseket okozhat.

Ne javítsa vagy cserélje ki a készülék egyetlen alkatrészét sem saját maga (kivéve, ha a jelen kézikönyv külön utasítást ad rá). A termék javítását kérje a forgalmazótól vagy a meghatalmazott képviselőktől.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékekre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Vörös lézer

Modell / típus: Baseus-WKCD000013

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosított változatban.

Prága



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

 www.alza.de/kontakt

 0800 181 45 44

 www.alza.at/kontakt

 +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Einführung des Produkts

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Dieses Produkt ist ein elektronisches Produkt, das speziell für Computer und Multimedia-Projektionen entwickelt wurde. Neben der traditionellen Laserpointer-Funktion kann es auch den Computer fernsteuern, um die Seite umzublättern, indem Sie einfach die Tasten zum Auf- und Abblättern drücken. Die Benutzer können sich im Klassenzimmer oder im Vorführraum frei bewegen, um näher an das Publikum heranzukommen und so eine bessere Interaktion zu ermöglichen, und die Seite frei und einfach umblättern, um eine wunderbare Vorstellung zu geben. Es kann bei Produktdemonstrationen, audiovisueller Bildung, Konferenzen, Schulungen und vielem mehr eingesetzt werden.


Zubehör-Liste

PPT-Moderator	1 STCK.
0,5 m USB zu Typ-C Datenkabel	1 STCK.
Benutzerhandbuch	1 STCK.
Gewährleistungskarte	1 STCK.

Produktspezifikationen

- 1. Hauptmaterial:** ABS
- 2. Arbeitsfrequenz:** 2400-2490 MHz
- 3. Laser-Abstand:** 100 m (Max)
- 4. Laser-Typ:** Klasse II < 1 mW
- 5. Laser-Farbe:** Rot
- 6. Laser-Wellenlänge:** 650 nm
- 7. Akku:** 250mAh Lithium-Akku
- 8. Akku-Typ:** Lithium-Polymer-Akku
- 9. Nennkapazität:** 250 mAh
- 10. Stromverbrauch beim Herunterfahren:** 0,1 uA (Selbstentladung der Batterie)
- 11. Stromverbrauch im Standby-Modus:** 19-25 uA (typischer Wert: 22 uA)
- 12. Betriebssysteme:** Windows, Apple OS, Linux, usw.
- 13. Kompatible Schnittstellen:** USB-Schnittstelle, Typ-C-Schnittstelle
- 14. Produktgröße:** 143 x 30 x 14 mm
- 15. Produktgewicht:** 37,5±5 g

Beschreibung des Aussehens und der Schnittstellenfunktionen

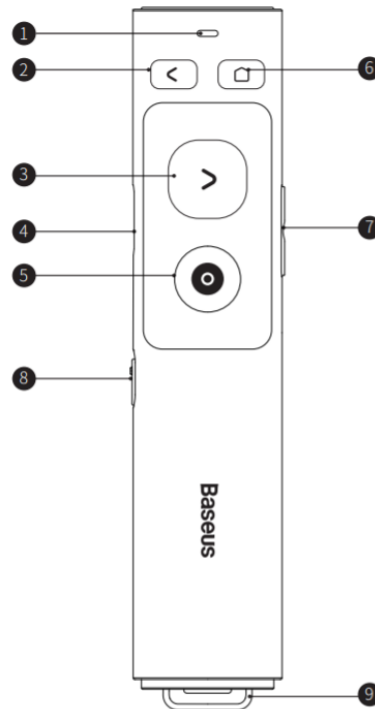

Nein.	Name	Funktion Beschreibung
1	Laser-Anzeigeleuchte	Anzeige des Arbeitsstatus
2	Taste "Seite hoch"	Kurzes Drücken unterstützt die Seite nach oben, langes Drücken unterstützt den Vollbildschirm oder das Verlassen des Vollbildschirms
3	Taste "Seite abwärts"	Kurzes Drücken unterstützt die Seite nach unten, langes Drücken unterstützt den schwarzen Bildschirm oder verlässt den schwarzen Bildschirm
4	Typ-C-Ladeanschluss	5 V~0,5 A
5	Laser-Taste	Sie können den Laser verwenden, wenn Sie (Hinweis: Der Laser kann die Augen nicht bestrahlen, da dies zu schweren Augenschäden führen würde)
6	Hyperlink-Schaltfläche	Drücken Sie die Taste, um den Hyperlink auszuwählen, doppelklicken Sie, um den Hyperlink zu öffnen, und drücken Sie lange, um zwischen geöffneten Fenstern zu wechseln.
7	Taste Lautstärke auf/ab	Regelung der Lautstärke
8	Netzschalter	Kontrolle der Leistung des Produkts
9	USB & Typ-C Empfänger	Verwendet, um Notebooks zu verbinden, unterstützen USB-Schnittstelle und Typ-C-Schnittstelle Notebook

Beschreibung der Funktion

Stecken Sie den Empfänger an der Unterseite des Presenters in die USB- oder Typ-C-Schnittstelle eines Computers, nachdem Sie den Akku eingelegt haben, und drücken Sie dann die Einschalttaste, öffnen Sie gleichzeitig eine PPT-Datei und zeigen Sie auf den Bildschirm oder andere Anzeigegeräte, um die Demonstration zu starten.

Vorsichtsmaßnahmen

- 1) **Nicht** zerlegen, anstoßen, zerdrücken oder ins Feuer werfen!
- 2) **Wenn starke** Schwellungen auftreten, beenden Sie bitte die Anwendung!
- 3) Legen Sie es **nicht** in eine Umgebung mit hohen Temperaturen!
- 4) Richten Sie den Laser **nicht** auf Ihre Augen oder die Augen anderer, da er schwere Augenverletzungen verursachen kann.

Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Geräts selbst (es sei denn, Sie werden in diesem Handbuch ausdrücklich dazu aufgefordert). Bitten Sie Ihren Händler oder einen autorisierten Vertreter, das Produkt zu reparieren.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

CIN: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Roter Laser

Modell / Typ: Baseus-WKCD000013

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

