


Matterport™



Příručka rychlého startu


PRO3

Hlavní komponenty kamery

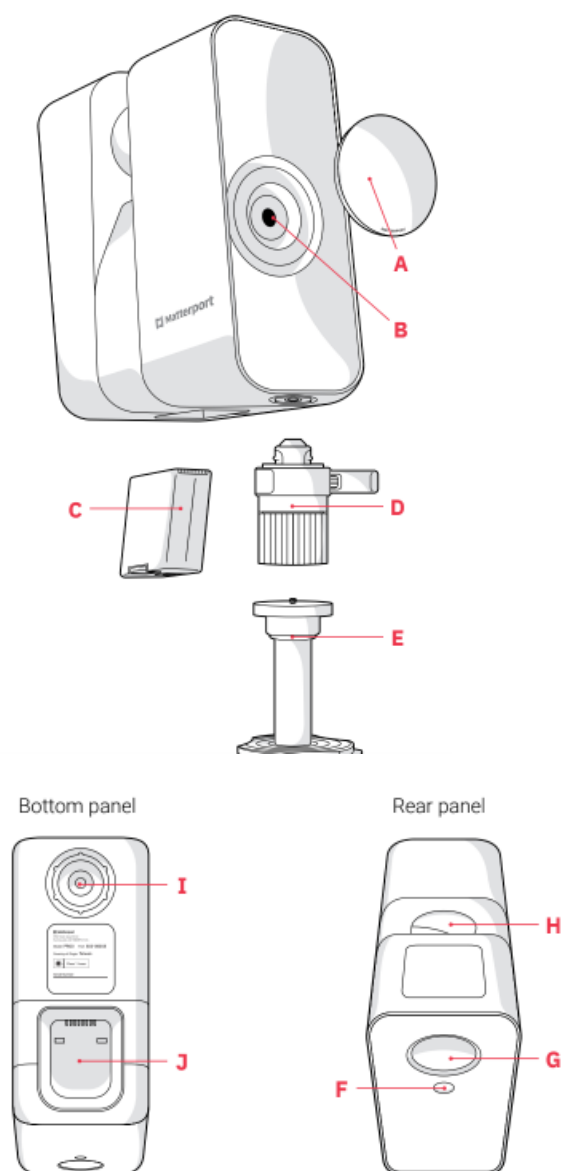

- A. Magnetická krytka objektivu
- B. Objektiv
- C. Baterie
- D. Držák na stativ
- E. Stativ
- F. Tlačítko napájení
- G. Displej
- H. Zrcadlo LiDAR
- I. Uchytení na stativ
- J. Prostor pro baterie


Součásti nabíjecí sady

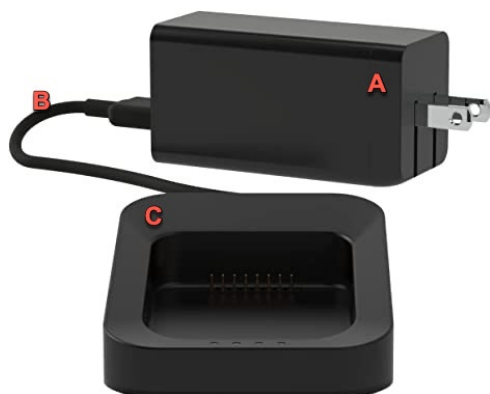


- A. Síťový adaptér AC
- B. Kabel
- C. Podstavec pro nabíjení baterie

Nastavení


- Nastavte stativ. Nastavte výšku na 4,5 stopy (1,37 metru).
- Pripevněte držák stativu. Pevně jej našroubujte na středový sloupek základny stativu.

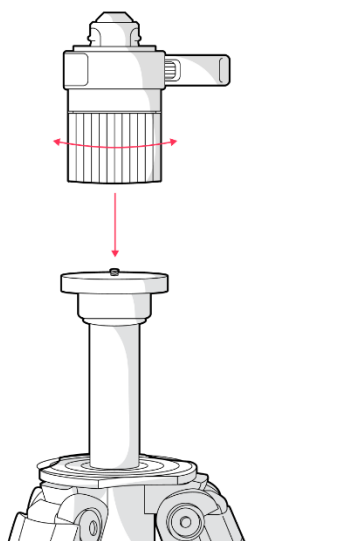


- Vyjměte zařízení Pro3 z pouzdra. Jemně zatáhněte za červený jazýček a zvedněte jej ze spodní části kamery.

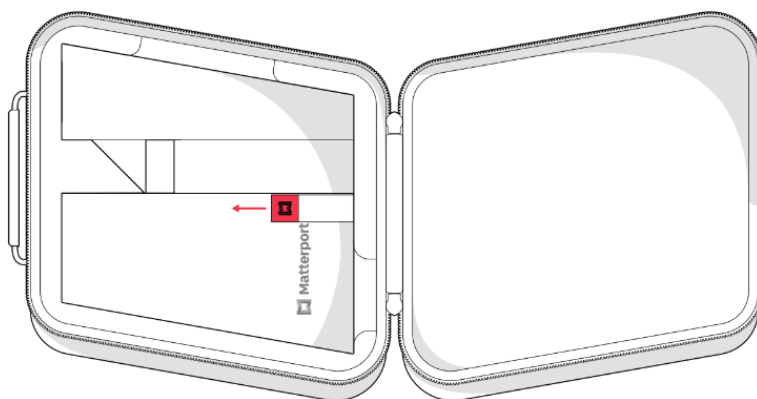


- Vložte baterii. Položte kameru na bok na rovný povrch. Zarovnejte piny na baterii s piny v prostoru pro baterii a zacvakněte je na místo.

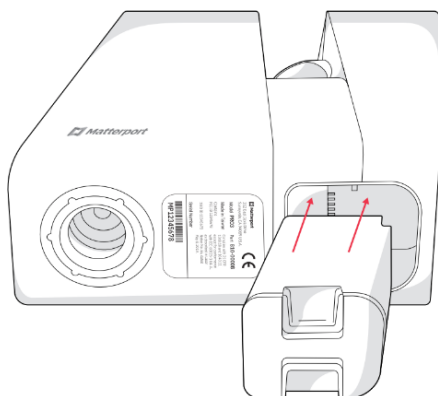

- Připevněte zařízení Pro3 na stativ. Otevřete svorku na boku držáku stativu. Vyrovnajte zásuvku pro stativový držák na spodní straně kamery s horní částí sloupku stativu a spusťte fotoaparát na místo. Jednu ruku držte na horní části fotoaparátu, abyste jej udrželi v klidu, když zavíráte svorku pro jeho zajištění.

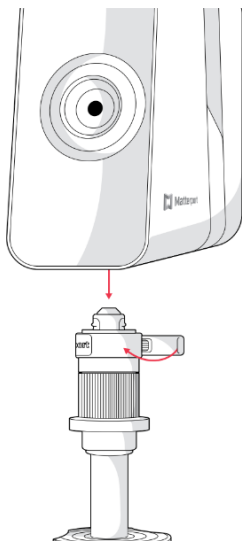

- Osa otáčení kamery je zarovnána s objektivem, nikoli se středem kamery. Tento jedinečný profil, navržený pro optimální snímání, je při správné montáži podle výše uvedených pokynů stabilní a bezpečný.
- Zapnutí napájení. Stiskněte a podržte tlačítko napájení (~2 sekundy) na zadním panelu fotoaparátu pod displejem. Sejměte magnetickou krytku objektivu.

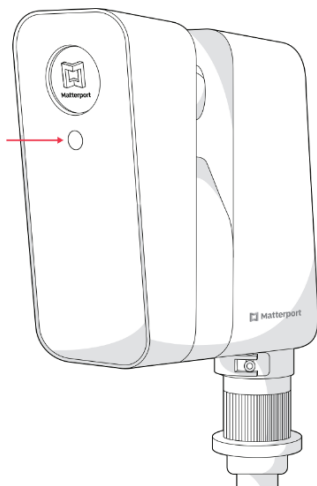

- Na displeji kamery se zobrazí logo Matterport, které signalizuje, že se kamera spouští a zahřívá.



Připojte se

- Pořídte si aplikaci. Stáhněte si aplikaci Matterport pro zařízení iOS nebo Android a začněte používat Pro3.



- Potvrďte připravenost kamery. Po dokončení spouštění kamery se na displeji kamery zobrazí symbol Připraveno ke spárování.




- Povolte Bluetooth. Ujistěte se, že je v nastavení zařízení zapnuta funkce Bluetooth a že aplikace Matterport má oprávnění ji používat.
- Otevřete aplikaci Matterport. V aplikaci otevřete stávající úlohu nebo klepnutím na tlačítko +New Job založte novou. Poté klepněte na tlačítko výběru zdroje a vyberte možnost Matterport Pro3 pro připojení k fotoaparátu. Pokud nemáte povolenou funkci Bluetooth, můžete se ručně připojit k síti Wi-Fi kamery (která se zobrazí jako její sériové číslo umístěné na spodním panelu kamery Pro3) prostřednictvím nastavení zařízení.



- Zkontrolujte připojení. Pokud je kamera a zařízení připojeny, zobrazí se na displeji Pro3 symbol Připojeno (a časem se změní na symbol Připraveno ke skenování). Kromě toho se v aplikaci Matterport Pro3 zobrazí nad tlačítkem kamery.



Průvodce displejem kamery

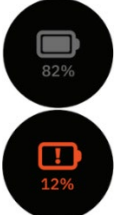	Připojeno. Označuje, že je kamera připojena k síti Wi-Fi.
	Připraveno ke skenování. Indikuje, že je kamera připravena k rychlému skenování z bodu do bodu.
	Skenování. Zelená čára označuje průběh skenování při otáčení kamery.
	Připraveno k přemístění. Po dokončení skenování je kamera připravena k přesunu na další bod skenování.
	Stav chyby. Zkontrolujte aplikaci Matterport nebo navštivte go.mp/pro3 a vyhledejte kód chyby na obrazovce.
	Stav baterie. Když je kamera vypnutá, klepnutím na tlačítko napájení zkontrolujte stav baterie, aniž byste museli spouštět kameru.

Péče a skladování

Přeprava kamery

Kamera Matterport Pro3 je citlivá a pečlivě kalibrovaná. Kameru vždy přepravujte v polstrované brašně nebo pouzdře a manipulujte s ní opatrně. Pokud cestujete letadlem, doporučujeme mít fotoaparát v příručním zavazadle.

Péče o čočky

S objektivem kamery Pro3 zacházejte stejně jako s objektivy digitální zrcadlovky. K odstranění otisků prstů použijte čisticí prostředek na objektivy fotoaparátů a utěrku z mikrovlákna. Objektiv vždy čistěte tak, že jej nejprve oprášíte a poté naneseτε čisticí prostředek na hadřík (ne přímo na objektiv). Stejnou péči vyžaduje i otočné zrcátko.

Skladování a teplota

Nepoužívejte ani nenechávejte zařízení Pro3 při velmi vysokých teplotách. Výkon baterie se sníží a její životnost se zkrátí. Kamera by měla být skladována při pokojové teplotě s vyjmutou baterií.