



Mi Body Composition Scale 2

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 8
Čeština	9 – 14
Slovenčina	15 – 20
Magyar	21 – 26
Deutsch	27 – 32

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Installing the Batteries

Open the battery cover and insert four AAA batteries in the directions indicated inside the battery compartment.

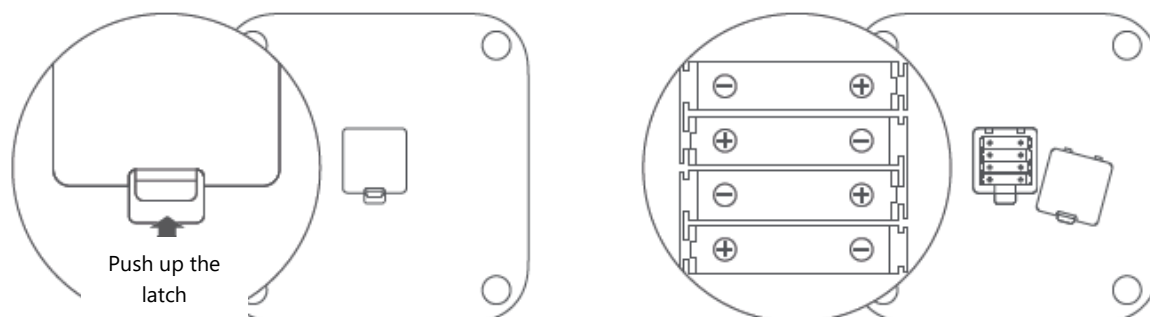

Installing the App

Scan the QR code to download and install the latest version of the "Mi Fit" app, or search for it in Google Play, App Store, or other third-party app stores.



Pairing the Scale

Open the Mi Fit app and sign in using your Mi account, then pair the scale with your account and enter your personal data according to the on-screen instructions.

After pairing the scale, you can check the weighing records and body composition information via the Mi Fit app and the Mi Home / Xiaomi Home app*.

* The app is referred to as Xiaomi Home app in Europe (except for Russia). The name of the app displayed on your device should be taken as the default.

Personal data is used to analyse your body composition. To ensure the accuracy of the results, please enter accurate personal data.

Weighting and Measuring Body Fat

Place the scale on a hard, flat floor.

Step barefoot onto the scale as shown in the figure. Make sure the skin of your feet makes good contact with the four metal electrodes on the scale.

After your weight is measured, the scale will begin calculating your body composition. The process is completed when the status bar below the indicated weight starts blinking. You can then view your body composition results on your phone.



The body composition data provided by this scale is provided by this scale is for reference only and does not constitute as medical advice.



Weighting Items

Place the scale on a hard, flat surface. Press on the scale to turn it on. Wait until "0.00" is displayed and place the item you want to weigh onto the scale. Moving or bumping the scale may affect the accuracy, in which case you should weigh the item again to make sure the measurement is accurate.

Alert Indications

When weighting, a blinking "L" indicates a low battery level, and you should replace the batteries as soon as possible.

When weighting, a blinking "OL" indicates the scale is overloaded beyond its maximum capacity of 150 kg.

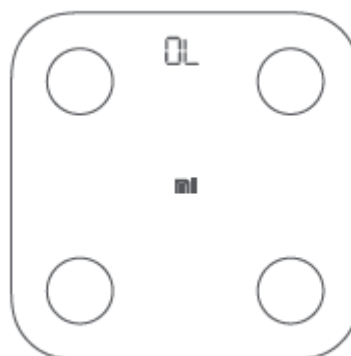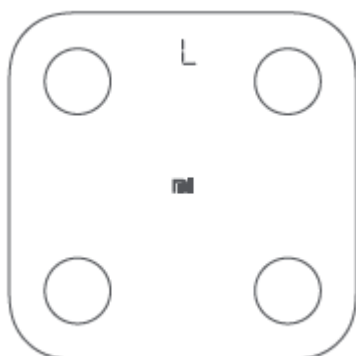

Selecting a Weighting Unit

The scale calculates weight in kilograms (kg) by default. You can change the scale's weighting unit via the device settings in the Mi Fit app.

The scale can display weight in kilograms (kg) and pounds (lbs)

Precautions

1. To prevent slipping, do not place the scale on a slippery floor, and do not use it when your feet or the scale are wet.
2. Always stand in the middle of the scale, to prevent it from accidentally flipping over while weighing yourself.
3. Only use the scale in a dry environment, and do not immerse it in water.
4. Wipe the surface of the scale with a damp cloth and mild detergent to clean it. Do not use any organic solvents or other chemicals.
5. After the batteries are depleted, immediately remove them to avoid potential leaking and corrosion.
6. This scale is not recommended for persons with a pacemaker or other implanted medical devices. The accuracy of the body composition data may vary when used by professional athletes, pregnant women, and certain other individuals with special conditions.
7. You can go to Mi Fit app to experience the function of One-foot-stand with Eyes Closed Measurement. When you are feeling off balance, please be sure to open your eyes and stand on your feet firmly to prevent from accidentally flipping over and causing a fall. Anyone including children, elderly, expectant mother, and others with physical, or balance disorders should use this function with caution.

Specifications

Dimensions	300 x 300 x 25 mm
Net Weight	1,7 kg
Weighting Units	kg / lbs
Increments	0,1 kg / lbs
Casing Material	Tempered glass, ABS engineering plastic
Compatible with	Android 4.4 or iOS 9.0 (from iPhone 5S and later) and above, and Bluetooth 4.0 and above
Wireless Connectivity	Bluetooth 5.0
Operating Temperature	0 – 40 °C
Frequency	2402 – 2480 MHz
Max. Output	1,5 V AAA batteries x 4

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the following European Union directives: Directive 2014/53/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Instalace baterií

Otevřete kryt baterií a vložte čtyři baterie AAA ve směru uvedeném uvnitř přihrádky na baterie.

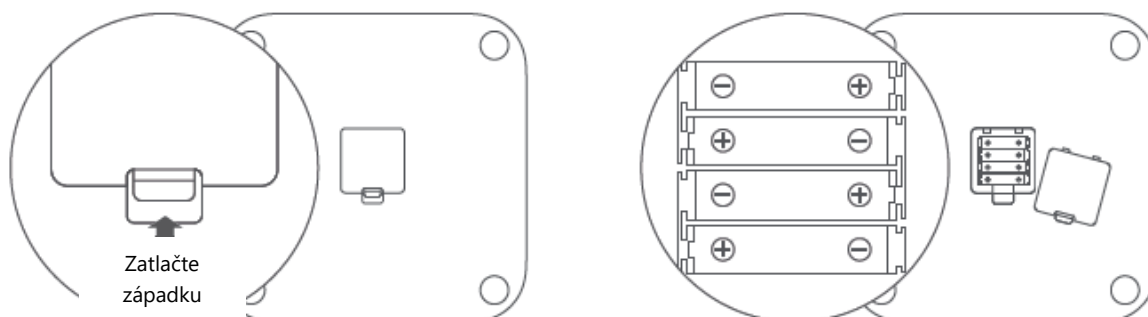

Instalace aplikace

Naskenováním QR kódu si stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Mi Fit nebo ji vyhledejte v Google Play, App Store nebo jiných obchodech s aplikacemi třetích stran.



Párování váhy

Otevřete aplikaci Mi Fit a přihlaste se pomocí svého účtu Mi, poté váhu spárujte se svým účtem a zadejte své osobní údaje podle pokynů na obrazovce.

Po spárování váhy můžete kontrolovat záznamy o vážení a informace o složení těla prostřednictvím aplikace Mi Fit a aplikace Mi Home / Xiaomi Home*.

* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.

Osobní údaje se používají k analýze složení vašeho těla. Pro zajištění přesnosti výsledků zadejte přesné osobní údaje.

Vážení a měření tělesného tuku

Položte váhu na tvrdou rovnou podlahu.

Stoupněte si bosou nohou na váhu, jak je znázorněno na obrázku. Dbejte na to, aby se kůže vašich chodidel dobře dotýkala čtyř kovových elektrod na stupnici.

Po změření hmotnosti začne váha počítat složení vašeho těla. Proces je dokončen, jakmile začne blikat stavový řádek pod uvedenou hmotností. Poté si můžete výsledky složení těla prohlédnout v telefonu.



Údaje o tělesném složení, které tato váha poskytuje, jsou pouze orientační a nepředstavují lékařské doporučení.



Vážení položek

Položte váhu na tvrdý rovný povrch. Stisknutím váhu zapněte. Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí "0,00", a položte na váhu předmět, který chcete zvážit. Pohyb nebo náraz váhy může ovlivnit přesnost měření, v takovém případě byste měli předmět zvážit znovu, abyste se ujistili, že je měření přesné.

Indikace výstrahy

Při vážení signalizuje blikající "L" nízký stav nabití baterií a je třeba je co nejdříve vyměnit.

Při vážení bliká "OL", což znamená, že je váha přetížená nad svou maximální kapacitu 150 kg.

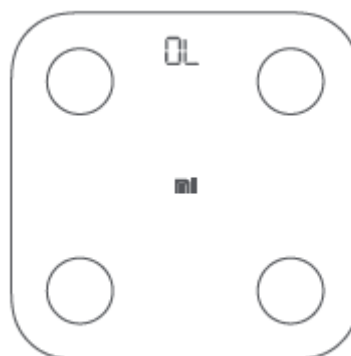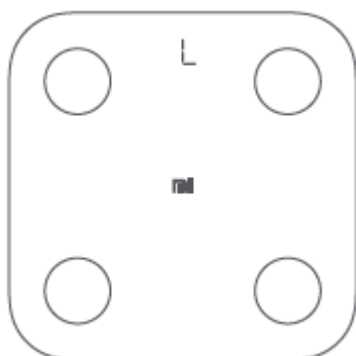

Výběr váhové jednotky

Ve výchozím nastavení váha počítá hmotnost v kilogramech (kg). Jednotku vážení můžete změnit v nastavení zařízení v aplikaci Mi Fit.

Váha může zobrazovat hmotnost v kilogramech (kg) a librách (lbs).

Bezpečnostní opatření

1. Abyste zabránili uklouznutí, nepokládejte váhu na kluzkou podlahu a nepoužívejte ji, když máte mokré nohy.
2. Vždy se postavte doprostřed váhy, abyste zabránili jejímu náhodnému převrácení při vážení.
3. Váhu používejte pouze v suchém prostředí a neponořujte ji do vody.
4. Povrch váhy otřete vlhkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem a vyčistěte ji. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani jiné chemikálie.
5. Po vybití baterií je ihned vyjměte, abyste zabránili jejich případnému vytečení a korozi.
6. Tato váha se nedoporučuje osobám s kardiostimulátorem nebo jiným implantovaným zdravotnickým zařízením. Přesnost údajů o složení těla se může lišit, pokud ji používají profesionální sportovci, těhotné ženy a některé další osoby se zvláštními podmínkami.
7. Můžete přejít do aplikace Mi Fit a vyzkoušet si funkci měření stoje na jedné noze se zavřenýma očima. Když máte pocit, že neudržíte rovnováhu, nezapomeňte otevřít oči a pevně stát na nohou, abyste se náhodou nepřevrátili a nezpůsobili si pád. Všichni včetně dětí, starších osob, nastávajících matek a dalších osob s fyzickými, nebo poruchami rovnováhy by měli tuto funkci používat s opatrností.

Specifikace

Rozměry	300 x 300 x 25 mm
Čistá hmotnost	1,7 kg
Váhové jednotky	kg / lbs
Přírůstky	0,1 kg / lbs
Materiál pláště	Tvrzené sklo, technický plast ABS
Kompatibilní s	Android 4.4 nebo iOS 9.0 (od iPhone 5S a novější) a vyšší a Bluetooth 4.0 a vyšší.
Bezdrátové připojení	Bluetooth 5.0
Provozní teplota	0 - 40 °C
Frekvence	2402 - 2480 MHz
Max. Výstup	1,5 V baterie AAA x 4

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky následujících směrnic Evropské unie: Směrnice 2014/53/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Inštalácia batérií

Otvorte kryt batérií a vložte štyri batérie AAA v smeroch uvedených v priehradke na batérie.

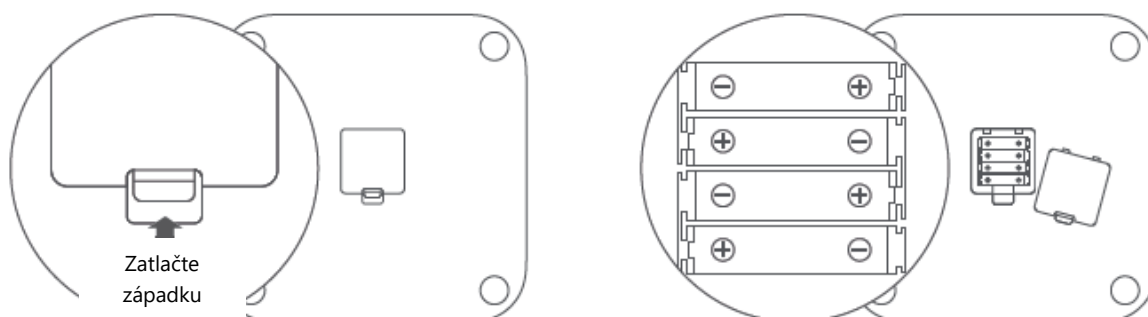

Inštalácia aplikácie

Naskenujte kód QR a stiahnite a nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie "Mi Fit" alebo ju vyhľadajte v Google Play, App Store alebo iných obchodoch s aplikáciami tretích strán.



Spárovanie váhy

Otvorte aplikáciu Mi Fit a prihláste sa pomocou svojho účtu Mi, potom spárujte váhu so svojím účtom a zadajte svoje osobné údaje podľa pokynov na obrazovke.

Po spárovaní váhy môžete skontrolovať záznamy o vážení a informácie o zložení tela prostredníctvom aplikácie Mi Fit a aplikácie Mi Home/Xiaomi Home*.

*Aplikácia sa v Európe (okrem Ruska) označuje ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by sa mal považovať za predvolený.

Osobné údaje sa používajú na analýzu zloženia vášho tela. Na zabezpečenie presnosti výsledkov zadajte presné osobné údaje.

Váženie a meranie telesného tuku

Váhu položte na tvrdú rovnú podlahu.

Na váhu vstúpte bosou nohou, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, že pokožka vašich chodidiel je v dobrom kontakte so štyrmi kovovými elektródami na stupnici.

Po zmeraní hmotnosti začne váha počítať zloženie vášho tela. Proces je ukončený, keď začne blikať stavový riadok pod uvedenou hmotnosťou. Výsledky zloženia tela si potom môžete pozrieť v telefóne.



Údaje o telesnom zložení, ktoré poskytuje táto stupnica, slúžia len ako referencia a nepredstavujú lekárske poradenstvo.



Váženie položiek

Položte váhu na tvrdý, rovný povrch. Stlačením na váhu ju zapnite. Počkajte, kým sa nezobrazí "0,00", a položte na váhu predmet, ktorý chcete zvážiť. Pohyb alebo náraz váhy môže ovplyvniť presnosť, v takom prípade by ste mali predmet zvážiť znova, aby ste sa uistili, že meranie je presné.

Indikácie výstrahy

Pri vážení blíká "L", čo znamená, že batérie sú vybité a mali by ste ich čo najskôr vymeniť.

Pri vážení blíká "OL", čo znamená, že váha je preťažená nad svoju maximálnu kapacitu 150 kg.

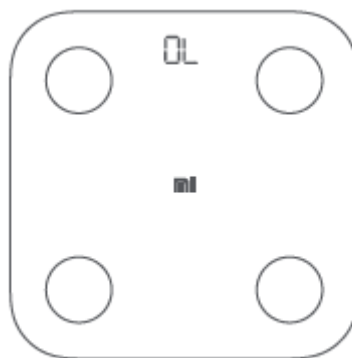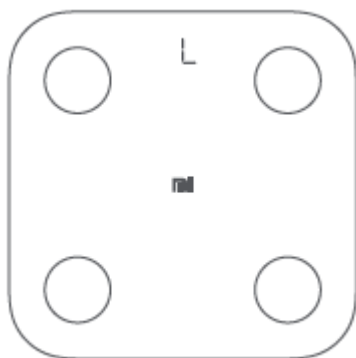

Výber váhovej jednotky

Váha predvolene počíta hmotnosť v kilogramoch (kg). Jednotku váženia môžete zmeniť prostredníctvom nastavení zariadenia v aplikácii Mi Fit.

Váha môže zobrazovať hmotnosť v kilogramoch (kg) a librách (lbs)

Bezpečnostné opatrenia

1. Aby ste zabránili pošmyknutiu, neumiestňujte prístroj Sea e na klzkú podlahu a nepoužívajte ho, keď máte mokré nohy alebo váhu.
2. Vždy sa postavte do stredu váhy, aby ste zabránili jej náhodnému prevráteniu počas váženia.
3. Váhu používajte len v suchom prostredí a neponárajte ju do vody.
4. Povrch váhy utrite vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, aby ste ju vyčistili. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlá ani iné chemikálie.
5. Po vybití batérií ich okamžite vyberte, aby ste zabránili prípadnému vytečeniu a korózii.
6. Táto stupnica sa neodporúča osobám s kardiostimulátorom alebo inými implantovanými zdravotníckymi pomôckami. Presnosť údajov o zložení tela sa môže líšiť pri používaní profesionálnymi športovcami, tehotnými ženami a niektorými inými osobami so špeciálnymi podmienkami.
7. Môžete prejsť do aplikácie Mi Fit a vyskúšať si funkciu merania na jednej nohe so zatvorenými očami. Keď máte pocit, že strácate rovnováhu, nezabudnite otvoriť oči a pevne sa postaviť na nohy, aby ste zabránili náhodnému prevráteniu a pádu. Všetci vrátane detí, starších ľudí, nastávajúcich matiek a iných osôb s fyzickými, alebo rovnovážnymi poruchami by mali túto funkciu používať opatrne.

Špecifikácia

Rozmery	300 × 300 × 25 mm
Čistá hmotnosť	1,7 kg
Váhové jednotky	kg/lbs
Prírastky	0,1 kg/lbs
Materiál pláštea	Tvrdené sklo, technický plast ABS
Kompatibilné s	Android 4.4 alebo iOS 9.0 (z iPhone 5S a novšieho) a novší a Bluetooth 4.0 a novší
Bezdrôtové pripojenie	Bluetooth 5.0
Prevádzková teplota	0 – 40 °C
Frekvencia	2 402 – 2 480 MHz
Max. Výstup	1,5 V batérie AAA x 4

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky nasledujúcich smerníc Európskej únie: Smernica 2014/53/EÚ



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Az akkumulátorok beszerelése

Nyissa ki az elemtartó fedelét, és helyezzen be négy AAA elemet az elemtartóban feltüntetett irányban.

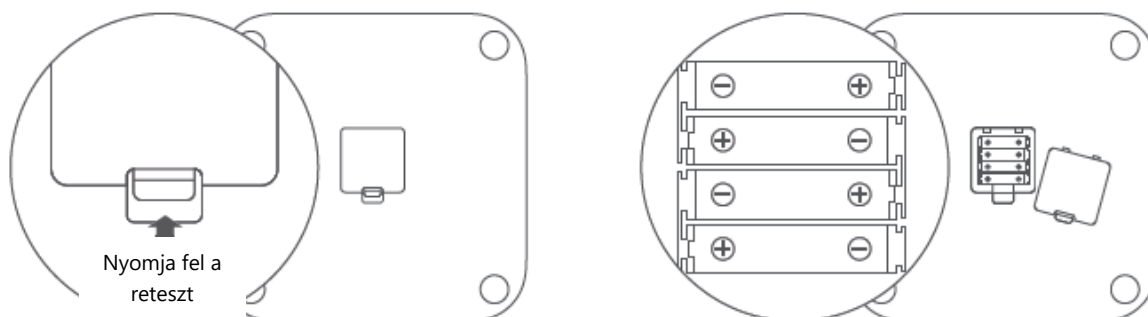

Az alkalmazás telepítése

Szkennelje be a QR-kódot a "Mi Fit" alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez és telepítéséhez, vagy keresse meg a Google Play, az App Store vagy más harmadik féltől származó alkalmazásboltokban.



A mérleg párosítása

Nyissa meg a Mi Fit alkalmazást, és jelentkezzen be a Mi fiókjával, majd párosítsa a mérleget a fiókjával, és adja meg személyes adatait a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.

A mérleg párosítása után a Mi Fit alkalmazáson és a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson* keresztül ellenőrizheti a mérési adatokat és a testösszetételre vonatkozó információkat.

* Az alkalmazást Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home alkalmazásként emlegetik. A készüléken megjelenő alkalmazás nevét kell alapértelmezettnek tekinteni.

A személyes adatokat az Ön testösszetételének elemzésére használjuk. Az eredmények pontosságának biztosítása érdekében kérjük, adja meg pontos személyes adatait.

Súlymérés és testzsírmérés

Helyezze a mérleget egy kemény, sík padlóra.

Lépjen mezítláb a mérlegre az ábrán látható módon. Győződjön meg róla, hogy a talpa bőre jól érintkezik a mérleg négy fémelektrodájával.

A súlymérés után a mérleg elkezd kiszámítani a testösszetételét. A folyamat akkor fejeződik be, amikor a jelzett súly alatti állapotsor villogni kezd. Ezután megtekintheti testösszetételének eredményeit a telefonján.



Az e mérleg által szolgáltatott testösszetételi adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek orvosi tanácsadásnak.



Tételek mérlegelése

Helyezze a mérleget egy kemény, sík felületre. Nyomja meg a mérleget a bekapcsoláshoz. Várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a "0.00", és helyezze a mérni kívánt tárgyat a mérlegre. A mérleg mozgatása vagy ütésütése befolyásolhatja a pontosságot, ebben az esetben újra meg kell mérnie a tárgyat, hogy megbizonyosodjon a mérés pontosságáról.

Riasztási jelzések

A mérlegelés során a villogó "L" jelzi az akkumulátorok alacsony töltöttségi szintjét, és az elemeket mielőbb ki kell cserélni.

Mérés közben a villogó "OL" jelzi, hogy a mérleg túlterhelt a 150 kg-os maximális terhelhetőségen.

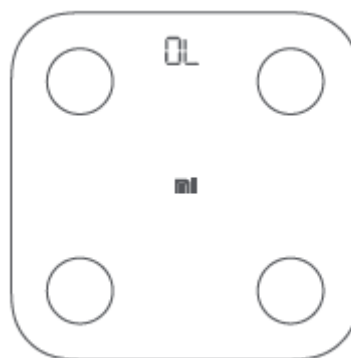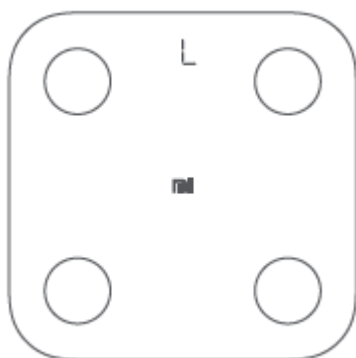

Súlyozási egység kiválasztása

A mérleg alapértelmezés szerint kilogrammban (kg) számolja a súlyt. A mérleg súlyegységét a Mi Fit alkalmazásban található készülékbeállításokon keresztül módosíthatja.

A mérleg a súlyt kilogrammban (kg) és fontban (lbs) tudja megjeleníteni.

Óvintézkedések

1. A csúszás elkerülése érdekében ne helyezze a mérleget csúszós padlóra, és ne használja, ha a lába vagy a mérleg nedves.
2. Mindig álljon a mérleg közepén, hogy a mérés közben véletlenül ne boruljon fel.
3. A mérleget csak száraz környezetben használja, és ne merítse vízbe.
4. A mérleg felületét nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel törölje le. Ne használjon szerves oldószereket vagy más vegyszereket.
5. Az akkumulátorok lemerülése után azonnal távolítsa el őket, hogy elkerülje az esetleges szivárgást és korróziót.
6. Ez a mérleg nem ajánlott pacemakerrel vagy más beültetett orvosi eszközzel rendelkező személyek számára. A testösszetétel-adatok pontossága változhat, ha hivatásos sportolók, terhes nők és bizonyos más, speciális állapotú személyek használják.
7. A Mi Fit alkalmazásban meg tapasztalhatja az Egy lábon állás funkciót csukott szemmel történő méréssel. Ha úgy érzi, hogy kibillent az egyensúlyából, kérjük, mindenképpen nyissa ki a szemét, és álljon szilárdan a lábára, hogy elkerülje a véletlen felborulást és az esést. Bárki, beleértve a gyermekeket, időseket, várandós kismamákat és más fizikai, vagy egyensúlyzavarral küzdőket, óvatosan használja ezt a funkciót.

Műszaki adatok

Méretek	300 x 300 x 25 mm
Nettó súly	1,7 kg
Súlyozási egységek	kg / font
Inkrementumok	0,1 kg / font
Burkolat Anyag	Edzett üveg, ABS műszaki műanyag
Kompatibilis a következőkkel	Android 4.4 vagy iOS 9.0 (iPhone 5S és újabb) és magasabb verziószám, valamint Bluetooth 4.0 és magasabb verziószám.
Vezeték nélküli kapcsolat	Bluetooth 5.0
Üzemi hőmérséklet	0 - 40 °C
Frekvencia	2402 - 2480 MHz
Max. Kimenet	1,5 V AAA elemek x 4 db

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelvek jogi követelményeinek:
2014/53/EU irányelv



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

📞 0800 181 45 44


✉ www.alza.at/kontakt

📞 +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Einsetzen der Akkus

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie vier AAA-Batterien in der angegebenen Richtung in das Batteriefach ein.

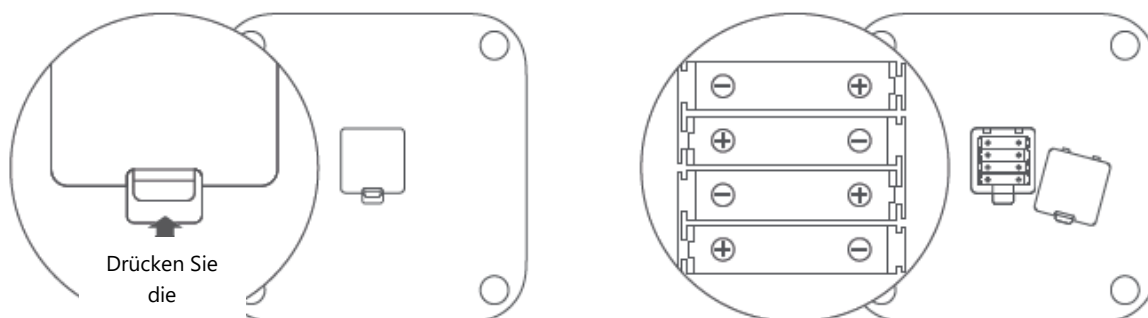

Installieren der App

Scannen Sie den QR-Code, um die neueste Version der "Mi Fit"-App herunterzuladen und zu installieren, oder suchen Sie in Google Play, im App Store oder in anderen App-Stores von Drittanbietern nach ihr.



Koppeln der Waage

Öffnen Sie die Mi Fit App und melden Sie sich mit Ihrem Mi Konto an. Koppeln Sie dann die Waage mit Ihrem Konto und geben Sie Ihre persönlichen Daten gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm ein.

Nachdem Sie die Waage gekoppelt haben, können Sie die Wiegedaten und Informationen zur Körperzusammensetzung über die Mi Fit App und die Mi Home / Xiaomi Home App* überprüfen.

* Die App wird in Europa (außer in Russland) als Xiaomi Home App bezeichnet. Der Name der App, der auf Ihrem Gerät angezeigt wird, sollte als Standard verwendet werden.

Die persönlichen Daten werden zur Analyse Ihrer Körperzusammensetzung verwendet. Um die Genauigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, geben Sie bitte genaue persönliche Daten ein.

Wiegen und Messen von Körperfett

Stellen Sie die Waage auf einen harten, ebenen Boden.

Stellen Sie sich barfuß auf die Waage, wie in der Abbildung gezeigt. Achten Sie darauf, dass die Haut Ihrer Füße guten Kontakt mit den vier Metallelektroden der Waage hat.

Nachdem Ihr Gewicht gemessen wurde, beginnt die Waage mit der Berechnung Ihrer Körperzusammensetzung. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn die Statusleiste unter dem angezeigten Gewicht zu blinken beginnt. Sie können dann die Ergebnisse Ihrer Körperzusammensetzung auf Ihrem Telefon anzeigen.



Die von dieser Waage gelieferten Daten zur Körperzusammensetzung dienen nur als Referenz und stellen keine medizinische Beratung dar.



Wiegen von Gegenständen

Stellen Sie die Waage auf eine harte, flache Oberfläche. Drücken Sie auf die Waage, um sie einzuschalten. Warten Sie, bis "0.00" angezeigt wird, und legen Sie den Gegenstand, den Sie wiegen möchten, auf die Waage. Wenn Sie die Waage bewegen oder anstoßen, kann die Genauigkeit beeinträchtigt werden. In diesem Fall sollten Sie den Gegenstand erneut wiegen, um sicherzustellen, dass die Messung genau ist.

Alert-Anzeigen

Beim Wiegen zeigt ein blinkendes "L" einen niedrigen Batteriestand an, und Sie sollten die Batterien so bald wie möglich ersetzen.

Beim Wiegen zeigt ein blinkendes "OL" an, dass die Waage über ihre maximale Kapazität von 150 kg hinaus überlastet ist.

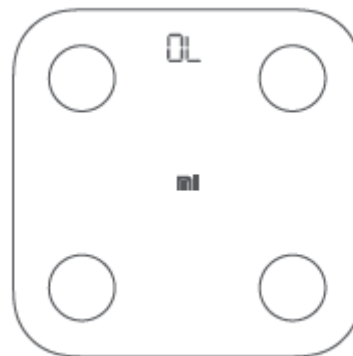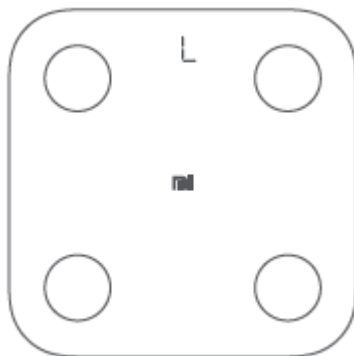

Auswählen einer Gewichtungseinheit

Die Waage berechnet das Gewicht standardmäßig in Kilogramm (kg). Sie können die Wiegeeinheit der Waage über die Geräteeinstellungen in der Mi Fit-App ändern.

Die Waage kann das Gewicht in Kilogramm (kg) und Pfund (lbs) anzeigen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. um ein Ausrutschen zu vermeiden, stellen Sie die Waage nicht auf einen rutschigen Boden und benutzen Sie ihn nicht, wenn Ihre Füße oder die Waage nass sind.
2. Stellen Sie sich immer in die Mitte der Waage, damit sie beim Wiegen nicht versehentlich umkippt.
3. Verwenden Sie die Waage nur in einer trockenen Umgebung und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.
4. Wischen Sie die Oberfläche der Waage mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab, um sie zu reinigen. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel oder andere Chemikalien.
5. Wenn die Batterien leer sind, entfernen Sie sie sofort, um ein Auslaufen und Korrosion zu vermeiden.
6. Diese Waage wird nicht für Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen implantierten medizinischen Geräten empfohlen. Die Genauigkeit der Daten zur Körperzusammensetzung kann bei Profisportlern, Schwangeren und bestimmten anderen Personen mit besonderen Bedingungen variieren.
7. Sie können die Mi Fit App aufrufen, um die Funktion des Ein-Fuß-Standes mit geschlossener Augenmessung zu erleben. Wenn Sie das Gefühl haben, das Gleichgewicht zu verlieren, öffnen Sie bitte Ihre Augen und stellen Sie sich fest auf Ihre Füße, um zu verhindern, dass Sie versehentlich umkippen und einen Sturz verursachen. Alle Personen, einschließlich Kinder, ältere Menschen, werdende Mütter und andere mit körperlichen oder Gleichgewichtsstörungen sollten diese Funktion mit Vorsicht verwenden.

Spezifikationen

Abmessungen	300 x 300 x 25 mm
Nettogewicht	1,7 kg
Gewichtungseinheiten	kg / lbs
Gewichtseinheiten	0,1 kg / lbs
Material des Gehäuses	Gehärtetes Glas, ABS-Kunststoff
Kompatibel mit	Android 4.4 oder iOS 9.0 (ab iPhone 5S und höher) und höher sowie Bluetooth 4.0 und höher
Drahtlose Konnektivität	Bluetooth 5.0
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Frequenz	2402 - 2480 MHz
Max. Leistung	1,5 V AAA-Batterien x 4

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union: Richtlinie 2014/53/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

