


GO SMOOTH DÁMSKÝ HOLICÍ STROJEK A BIKINY ZASTŘIHOVAC 4 V 1



 the beauty specialists

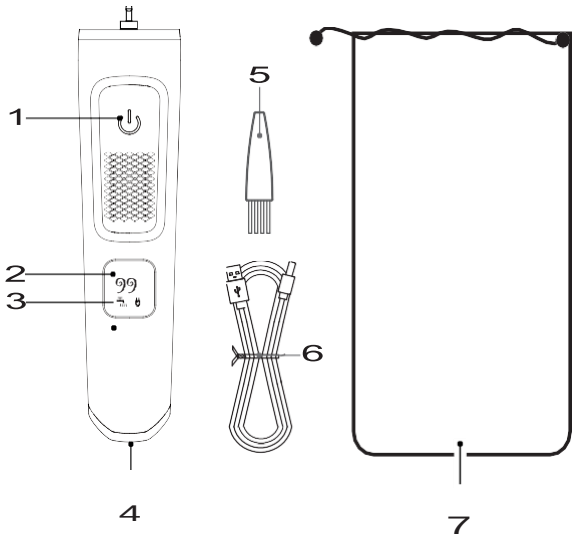


UPOZORNĚNÍ

- Důkladně si přečtěte všechny pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Z hygienických důvodů doporučujeme používat pouze pro jednu osobu.
- Nepoužívejte na řezné rány nebo porušenou pokožku.
- Nepoužívejte tento výrobek na volné části těla nebo na místa, která v y k a z u j í známky: křečových žil, kožních onemocnění (např. ekzém, lupénka, dermatitida), řezných ran a odřenin, podráždění, bradavic, mateřských znamének, předtlivělosti nebo spálení sluncem, zánětu žil, nedávných jizev a jiných kožních onemocnění.
- Tento výrobek NEPOUŽÍVEJTE, pokud nefunguje správně nebo pokud byl upuštěn či poškozen.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Tento spotřebič musí být napájen pouze bezpečným napětím extra nízkého napětí odpovídajícím označení na spotřebiči.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu nebo AC/DC adaptéru, musí je vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předšlo nebezpečí.
- VAROVÁNÍ: Před čištěním odpojte přívodní kabel.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.


SLOŽENÍ HOLICÍHO STROJKU

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1 Zapínání/vypínání | 6 USB nabíjecí kabel |
| 2 Indikátor stavu baterie / nabíjení | 7 Cestovní pouzdro |
| 3 Čištění | |
| 4 Nabíjecí zásuvka | |
| 5 Kartáček | |

VÝMĚNA NÁSTAVCŮ

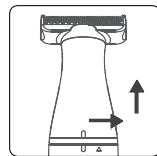


Zkontrolujte, zda je holicí strojek vypnutý. Otočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.

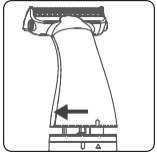


Vyberte hlavu, zarovnejte ji se šipkou a otočte ve směru hodinových ručiček.

MONTÁŽ VODICÍCH HŘEBENŮ

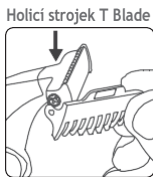


Holicí strojek T Blade

Zajistěte šroubem.

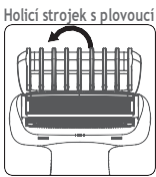



Holicí strojek s plovoucí fólií

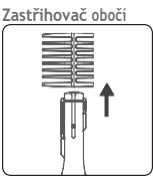

Zastříhovač obočí

NABÍJENÍ


Zasuňte nabíjecí kabel USB do nabíjecí zásuvky a připojte jej k portu USB.

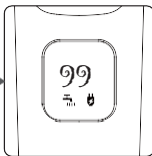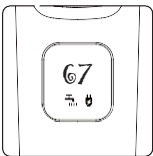

Kontrolka nabíjení se během nabíjení zobrazí červeně. Po úplném nabití se na indikátoru stavu nabití baterie zobrazí "99". a kontrolka nabíjení se rozsvítí zeleně. Doba nabíjení baterie: 2 hodiny. Doba provozu: 1 hodina. **DŮLEŽITÉ:** Před použitím odpojte kabel USB.

ZAČÍNÁME

Ujistěte se, že je pokožka čistá. Holicí strojek lze použít na mokrou i suchou pokožku. Pro zapnutí stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Jemným tlakem přejíždějte po pokožce. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

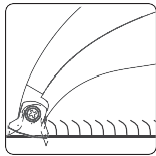

NÁVOD K POUŽITÍ

Holicí strojek T Blade - Vhodný pro delší chloupky, bikiny oblast, podpaží, paže a nohy. Lze použít také s 1mm vodícím hřebenem a 4mm vodícím hřebenem.

Zaměřuje se na delší chloupky, aby zajistil hladký pohyb po pokožce a zabránil poškrábání.

Plovoucí holicí fólie - Vhodné pro krátké chloupky, bikiny, podpaží, paže a nohy. Lze použít i s 2mm vodícím hřebenem.

Plovoucí fólie kopíruje kontury vaší pokožky a zajišťuje rovnoměrné a důkladné oholení, zatímco zastříhovač břity se zaměřují na delší chloupky, aby zajistily hladký pohyb po pokožce a zabránily poškrábání.

TIP: Pro dosažení nejlepších výsledků nasměrujte holicí hlavu proti směru růstu chloupků.

Pokud chcete odstranit dlouhé chloupky, doporučujeme nejprve použít 2mm vodící hřeben.




Zastříhovač obočí - Vhodný k úpravě a tvarování obočí. Lze použít také s vodícím hřebenem 2 mm/4 mm.

Dlouhý zastříhovač použijte na delší chloupky, abyste přirozeně vytvarovali obočí.

K definování tvaru obočí použijte krátký zastříhovač.

K rovnoměrnému zastřížení nepoddajných chloupků použijte vodící hřeben.

TIP: Používejte ve směru růstu chloupků.

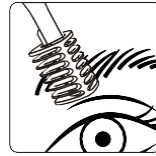


Odstraňovač chloupků na obličeji - Vhodný pro jemné chloupky na obličeji. Jemnými kruhovými pohyby odstraňte nežádoucí chloupky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

Když se rozsvítí symbol Clean, holicí hlava vyžaduje vyčištění. Obvykle se tak děje přibližně po 30 minutách používání.

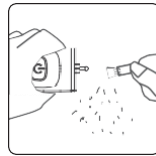

Ujistěte se, že je holicí strojek vypnutý, a sejměte hlavu.


Pomocí kartáčku odstraňte všechny chloupky.




Opláchněte hlavu vodou a nechte ji uschnout.

Plovoucí holicí fólie


Uchopte holicí hlavu a stáhněte ji.

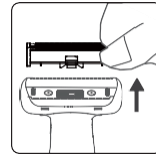

Opláchněte je vodou a nechte uschnout.

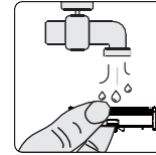

Pevně jej zatlačte zpět do jednotky.

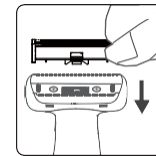

SPECIFIKACE

Model: SH-TR
Vstupní údaje: 5V --- 600mA 3,0W
Baterie: Li-Ion 3,7 V 600 mAh 2,22 Wh
Doba nabíje: 2 hodiny
n: Maximální doba provozu: 1 hodina



Tento výrobek je v souladu s platnými právními předpisy EU o výrobcích.



Stejný proud



IPX7 vhodné pro použití ve vaně nebo ve sprše



Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a poté si jej uschovejte pro další použití.



Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

LIKVIDACE



Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU) byla zavedena s cílem recyklovat výrobky pomocí nejlepších dostupných technik využití a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, zpracovaly se všechny nebezpečné látky a zabránilo se zvyšování počtu skládek. Tento výrobek je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto prosím zajistěte, aby byl po skončení životnosti tohoto výrobku zlikvidován správným způsobem v souladu s místními úřady, požadavky. Nesmí se likvidovat společně s domovním odpadem.

Zodpovědná recyklace:

- Zkontrolujte si místní obecní směrnice
- Oddělte součásti a správně je zlikvidujte.


KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:
BORGY CZ, a. s.
Reklamace / servis
areál RTK, Zápy 4, 250 01, Česká republika
E-mail: reklamace@borgy.cz
www.borgy.cz

GO SMOOTH DÁMSKY HOLIACI STROJČEK A ZASTRIHÁVAČ NA BIKINY 4 V 1



 the beauty specialists

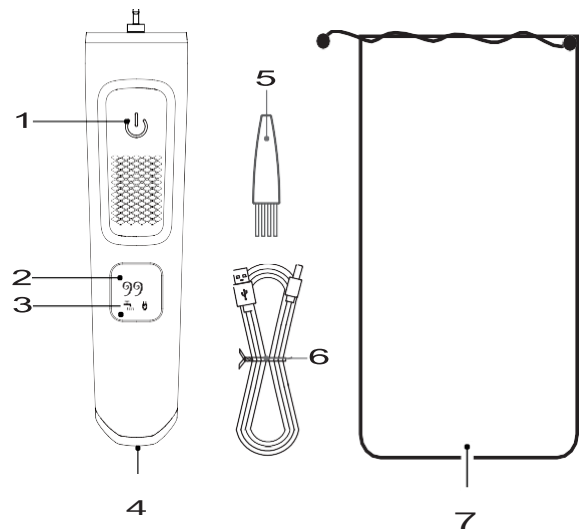


UPOZORNENIE

- Pozorne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Z hygienických dôvodov ho odporúčame používať len pre jednu osobu.
- Nepoužívajte na poranenia alebo porušenú pokožku.
- Nepoužívajte tento výrobok na voľné časti tela alebo na miesta, ktoré v y k a z u j ú známy: kŕčových žíl, kožných ochorení (napr. ekzém, psoriáza, dermatitída), rezných rán a odrenín, podráždenia, bradavíc, materských znamienok, precitlivенosti alebo spálenia slnkom, zapálených žíl, nedávnych jaziev a iných kožných ochorení.
- NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok, ak nefunguje správne alebo ak spadol či bol poškodený.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Tento spotrebič sa musí napájať len bezpečným veľmi nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
- Ak je napájací kábel alebo AC/DC adaptér poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- VAROVANIE: Pred čistením odpojte napájací kábel.
- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.


ZLOŽENIE HOLIACEHO STROJČEKA

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1 Zapnutie/vypnutie | 6 Nabíjaci kábel USB |
| 2 Indikátor stavu batérie/nabíjania | 7 Cestovné puzdro |
| 3 Čistenie | |
| 4 Nabíjacia zásuvka | |
| 5 Čistiaca kefka | |

VÝMENA NÁSTAVCOV

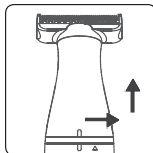


Uistite sa, že je holiaci strojček vypnutý. Otočte ho proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.

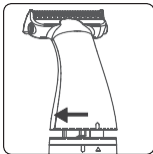

Odstráňte hlavu, zarovnajajte ju so šipkou a otočte v smere hodinových ručičiek.


INŠTALÁCIA VODIACICH HREBEŇOV

Holiaci strojček T Blade obočia

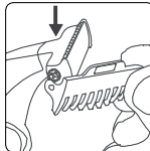


Zabezpečte ho skrutkou.

Holiaci strojček s plávajúcou fóliou

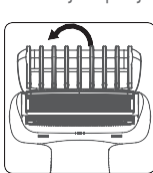


Zastrihávač

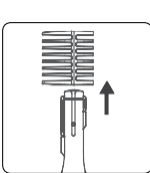

NABÍJANIE

Vložte nabíjací kábel USB do nabíjacej zásuvky a pripojte ho k portu USB.

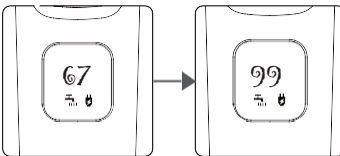


Počas nabíjania bude kontrolka nabíjania svietiť na červeno. Keď je batéria úplne nabitá, na indikátore stavu batérie sa zobrazí "99", a kontrolka nabíjania sa rozsvieti na zeleno. Čas nabíjania batérie: 2 hodiny. Prevádzkový čas: 1 hodina. **DÔLEŽITÉ:** Pred použitím odpojte kábel USB.

ZAČÍNAME

Uistite sa, že je pokožka čistá. Holiaci strojček môžete používať na mokrá alebo suchú pokožku. Ak chcete strojček zapnúť, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.

Jemným tlakom prechádzajte končekmi prstov po pokožke. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.

NÁVOD NA POUŽITIE

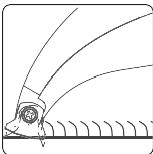

Holiaci strojček T Blade - vhodný na dlhšie chĺpky, oblasť bikín, podpazušia, rúk a nôh. Môže sa používať aj s 1 mm vodiacim hrebeňom a 4 mm vodiacim hrebeňom.

Zameriava sa na dlhšie chĺpky, aby zabezpečil hladký pohyb po pokožke a zabránil poškriabaniu.

Plávajúca holiaca fólia - Vhodná na krátke chĺpky, bikiny, podpazušie, ruky a nohy, Môže sa používať aj s 2 mm vodiacim hrebeňom.

Plávajúca fólia kopíruje kontúry vašej pokožky, aby ste sa oholili rovnomerne a dôkladne, zatiaľ čo zastrihávané čepele sa zameriavajú na dlhšie chĺpky, čím zabezpečujú hladký pohyb po pokožke a zabraňujú poškriabaniu.

TIP: Najlepšie výsledky dosiahnete, ak holiacu hlavu nasmerujete proti smeru rastu chĺpkov. Ak chcete odstrániť dlhé chĺpky, odporúčame najprv použiť 2 mm vodiaci hrebeň.




Zastrihávač obočia - vhodný na úpravu a tvarovanie obočia. Môže sa používať aj s vodiacim hrebeňom 2 mm/4 mm.

Dlhý zastrihávač použite na dlhšie chĺpky, aby ste prirodzene vytvarovali obočie.

Na definovanie tvaru obočia použite krátky zastrihávač.

Pomocou vodiaceho hrebeňa rovnomerne zastrihnete nepoddajné chĺpky.

TIP: Používajte v smere rastu vlasov.

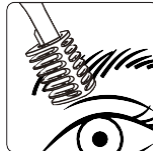


Odstaňovač chĺpkov na tvári - vhodný na jemné chĺpky na tvári. Jemnými krúživými pohybmi odstránite nežiaduce chĺpky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

Keď sa rozsvieti symbol Clean, holiaca hlava si vyžaduje čistenie. Zvyčajne sa tak stane približne po 30 minútach používania.

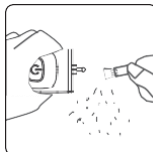


Uistite sa, že je holiaci strojček vypnutý, a vyberte hlavu.

Pomocou kefy odstráňte všetky chĺpky.




Opláchnite si hlavu vodou a nechajte ju uschnúť.


Plávajúca fólia na holenie

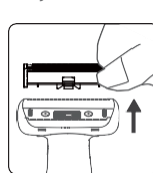

Uchopte holiacu hlavu a stiahnite ju nadol.

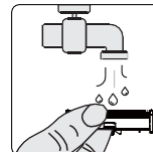

Opláchnite ich vodou a nechajte uschnúť.

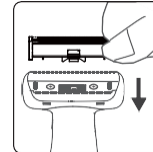

Pevne ho zatlačte späť do jednotky.

ŠPECIFIKÁCIE

Model: SH-TR
Vstupné údaje: ---5V 600mA 3,0W
Batérie: Li-Ion 3,7 V 600 mAh 2,22 Wh
Čas: nabíja
nia: Maxim
álny čas prevádzky: 1 hodina



Tento výrobok je v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ o výrobkoch.



Jednosmerný prúd



IPX7 vhodné na použitie vo vani alebo v sprche



Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a potom si ho uschovajte pre budúce použitie.



Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri.

LIKVIDÁCIA



Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (2012/19/EÚ) bola zavedená s cieľom recyklovať výrobky pomocou najlepších dostupných techník zhodnocovania a recyklácie, aby sa minimalizoval vplyv na životné prostredie, spracovali všetky nebezpečné látky a zabránilo sa zvyšovaniu počtu skládok. Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto po skončení životnosti výrobku zabezpečte jeho likvidáciu správnym spôsobom v súlade s miestnymi orgánmi požiadavky. Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom.

Zodpovedná recyklácia:

1. Skontrolujte si miestne obecné smernice
2. Oddelte komponenty a riadne ich zlikvidujte.

KONTAKTOVAŤ SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre Českú republiku a Slovensko:

BORGY CZ, a. s.

Stážnosti / služby

Priestory RTK, Zápy 4, 250 01, Česká republika

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz