



AUCHUAN



Smart X Pro AI TRACKER

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 9
Čeština	10 – 16
Slovenčina	17 – 23
Magyar	24 – 30
Deutsch	31 – 37

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

 www.alza.co.uk/kontakt


 +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

User Guide

Turn on your phone's Bluetooth and connect to the stabilizer's Bluetooth.

Note: This accessory is compatible with the AOCHUAN stabilizer. For compatible models, consult customer service.

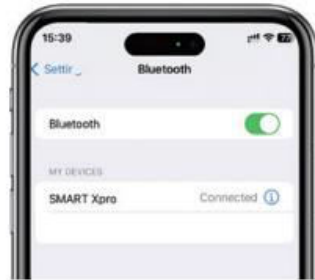

Attach the AI Tracking Assistant magnetically to the top or right side of the stabilizer's phone clamp.

Important: Ensure the correct insertion into the slot during installation. Do not install under or to the left of the phone clamp.




Power on the AI Tracking Assistant by long-pressing the power button. The device will automatically connect to the stabilizer. The indicator light will stay blue upon a successful connection.



Gesture Controls:

- **OK Gesture:** Enable/Disable intelligent tracking.
- **Palm Gesture:** Automatically take photos or record videos.
- **Double Thumbs-Up Gesture:** Switch camera orientation.

Indicator Light Description

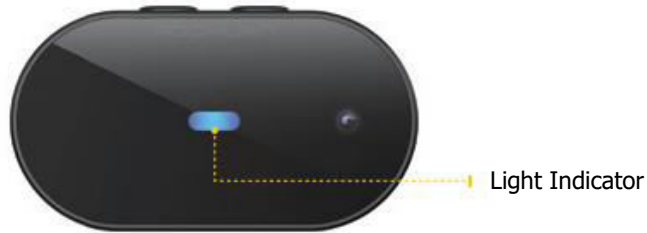

- **Blue Light Steady:** Tracking off (default on power-up).
- **Green Light Steady:** Tracking on, gesture functions enabled.
- **Yellow Light Steady:** Tracking on, gesture functions disabled.
- **Green/Yellow Flashing:** No person detected.
- **Red Light Flashing:** Low battery.

Button Description



Power Button: Long Press: Power On/Off.

M Button:

- Single Click: Start/Stop Follow Shot.
- Double Click: Enable/Disable Gesture Control.

Charging Indicator:

- Red Light On: Charging.
- Green Light On: Fully Charged.

Specifications

Parameter	Details
Product Name	AI Follow-up Assistant
Model	P04
Material	ABS
Battery Capacity	400mAh Lithium Polymer Battery
Battery Life	3.5 Hours
Charging Time	1.5 Hours
Operating Range	0.5 - 4 meters

Q&A

Why can't the AI tracking module automatically connect after installation?

- Ensure the AI tracking module is correctly inserted into the gimbal phone holder slot, with the upper side in landscape mode and the right side in portrait mode. After correct installation, the module will automatically pair and function when turned on.

Why does the stabilizer always stay in L mode and not switch to other modes?

- After turning on the tracking module, the stabilizer remains in L mode. To switch to other gimbal modes, such as PF/F/POV, turn off the AI tracking module.

Why are gesture controls unresponsive?

- Ensure the AI tracking module is correctly connected to the gimbal (blue light is steady). Hold a standard gesture for about 3 seconds. The height of the gesture should be at shoulder or chest level, not too high or low, and avoid covering your face or shoulders.

Watch Video Tutorials

Scan the QR codes to access video tutorials on:

- Instagram
- YouTube
- Facebook



Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.


EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

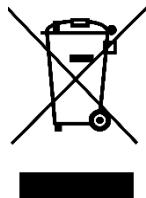

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111


Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Uživatelská příručka

Zapněte Bluetooth telefonu a připojte se k Bluetooth stabilizátoru.

Poznámka: Toto příslušenství je kompatibilní se stabilizátorem AOCHUAN. Informace o kompatibilních modelech získáte od zákaznického servisu.

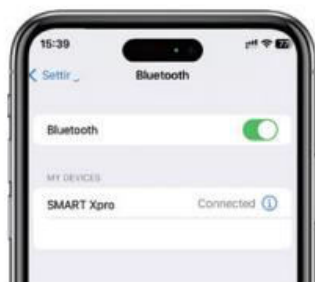

Připevněte asistenta sledování AI magneticky k horní nebo pravé straně svorky telefonu stabilizátoru.

Důležité: Při instalaci dbejte na správné zasunutí do slotu. Neinstalujte pod svorku telefonu nebo vlevo od ní.



Asistenta sledování AI zapnete dlouhým stisknutím tlačítka napájení. Zařízení se automaticky připojí ke stabilizátoru. Po úspěšném připojení zůstane kontrolka modrá.



Ovládání gesty:

- **Gesto OK:** Zapnout/vypnout inteligentní sledování.
- **Gesto dlaně:** Automatické pořizování fotografií nebo nahrávání videa.
- **Gesto dvojitého zvednutého palce:** Přepínání orientace fotoaparátu.

Světelný indikátor Popis



- **Stálé modré světlo:** (výchozí nastavení při zapnutí).
- **Stálé zelené světlo:** Sledování zapnuto, funkce gest jsou povoleny.
- **Žluté světlo svítí trvale:** Sledování zapnuto, funkce gest jsou vypnuty.
- **Zelená/žlutá Bliká:** Není detekována žádná osoba.
- **Bliká červené světlo:** slabá baterie.

Tlačítko Popis



Tlačítko napájení: Dlouhé stisknutí: Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí.

Tlačítko M:

- Jedním kliknutím: Spustit/zastavit Sledování záběru.
- Dvojklik: Povolit/vypnout ovládání gesty.

Indikátor nabíjení:

- Červené světlo svítí: Nabíjení.
- Svítí zelené světlo: Plně nabito.

Specifikace

Parametr	Podrobnosti na
Název produktu	AI Follow-up Assistant
Model	P04
Materiál	ABS
Kapacita baterie	400mAh lithium-polymerová baterie
Životnost baterie	3,5 hodiny
Doba nabíjení	1,5 hodiny
Provozní rozsah	0,5 - 4 metry

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Proč se modul sledování AI nemůže po instalaci automaticky připojit?

- Ujistěte se, že je sledovací modul AI správně vložen do slotu držáku telefonu gimbalu, přičemž horní strana musí být v režimu na šířku a pravá strana v režimu na výšku. Po správné instalaci se modul po zapnutí automaticky spáruje a začne fungovat.

Proč stabilizátor vždy zůstává v režimu L a nepřepíná se do jiných režimů?

- Po zapnutí sledovacího modulu zůstane stabilizátor v režimu L. Chcete-li přepnout do jiných režimů gimbalu, například PF/F/POV, vypněte sledovací modul AI.

Proč ovládání gesty nereaguje?

- Zkontrolujte, zda je sledovací modul AI správně připojen ke kardanu (modrá kontrolka svítí trvale). Podržte standardní gesto po dobu přibližně 3 sekund. Výška gesta by měla být v úrovni ramen nebo hrudníku, ne příliš vysoko ani nízko, a nezakrývejte si obličej ani ramena.

Sledování výukových videí

Naskenováním QR kódů získáte přístup k videonávodům na téma:

- Instagram
- YouTube
- Facebook



Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800


Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Používateľská príručka

Zapnite Bluetooth telefónu a pripojte sa k Bluetooth stabilizátora.

Poznámka: Toto príslušenstvo je kompatibilné so stabilizátorom AOCHUAN. Informácie o kompatibilných modeloch získate od zákazníckeho servisu.

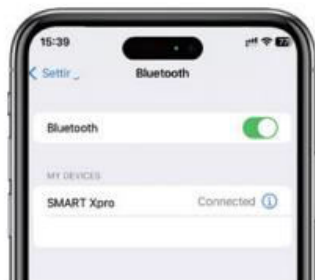

Pripevnite asistenta sledovania AI magneticky k hornej alebo pravej strane svorky telefónu stabilizátora.

Dôležité: Pri inštalácii dbajte na správne zasunutie do zásuvky. Neinštalujte pod svorku telefónu ani na ľavú stranu.



Asistenta sledovania AI zapnete dlhým stlačením tlačidla napájania. Zariadenie sa automaticky pripojí k stabilizátoru. Po úspešnom pripojení zostane indikátor modrý.



Ovládanie gestami:

- **Gesto OK:** Zapnúť/vypnúť inteligentné sledovanie.
- **Gesto dlane:** Automaticky fotografujte alebo nahrávajte videá.
- **Gesto dvojitého zdvihnutého palca:** Prepnete orientáciu fotoaparátu.

Popis svetelného indikátora



- **Stále modré svetlo:** (predvolené pri zapnutí).
- **Stále zelené svetlo:** Zapnuté sledovanie, funkcie gest sú povolené.
- **Stále žlté svetlo:** Sledovanie zapnuté, funkcie gest sú vypnuté.
- **Zelená/žltá bliká:** Žiadna osoba nebola zistená.
- **Bliká červené svetlo:** Slabá batéria.

Popis tlačidla



Tlačidlo napájania: Dlhé stlačenie: Zapnutie/vypnutie napájania.

Tlačidlo M:

- Jedným kliknutím: Spustenie/zastavenie Sledovania záberu.
- Dvojité kliknutie: Zapnutie/vypnutie ovládania gestami.

Indikátor nabíjania:

- Červené svetlo svieti: Nabíjanie.
- Svieti zelené svetlo: Plne nabitý.

Špecifikácia

Parameter	Podrobnosti
Názov produktu	AI Follow-up Assistant
Model	P04
Materiál	ABS
Kapacita batérie	400mAh lítium polymérová batéria
Životnosť batérie	3,5 hodiny
Čas nabíjania	1,5 hodiny
Prevádzkový rozsah	0,5 - 4 metre

OTÁZKY A ODPOVEDE

Prečo sa modul sledovania AI nemôže po inštalácii automaticky pripojiť?

- Uistite sa, že je sledovací modul AI správne vložený do slotu držiaka telefónu gimbalu, pričom horná strana je v režime na šírku a pravá strana v režime na výšku. Po správnej inštalácii sa modul po zapnutí automaticky spáruje a začne fungovať.

Prečo stabilizátor vždy zostáva v režime L a neprepína sa do iných režimov?

- Po zapnutí sledovacieho modulu zostane stabilizátor v režime L. Ak chcete prepnúť do iných režimov gimbalu, napríklad PF/F/POV, vypnite sledovací modul AI.

Prečo ovládanie gestami nereaguje?

- Skontrolujte, či je sledovací modul AI správne pripojený ku kardanovému stabilizátoru (modrá kontrolka svieti stále). Podržte štandardné gesto približne 3 sekundy. Výška gesta by mala byť na úrovni ramien alebo hrudníka, nie príliš vysoko alebo nízko, a nezakrývajte si tvár ani ramená.

Sledovanie videonávodov

Naskenovaním kódov QR získate prístup k videonávodom o:

- Instagram
- YouTube
- Facebook



Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111


Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Felhasználói útmutató

Kapcsolja be a telefon Bluetooth-ját, és csatlakozzon a stabilizátor Bluetooth-jára.

Megjegyzés: Ez a tartozék kompatibilis az AOCHUAN stabilizátorral. A kompatibilis modellekkel kapcsolatban forduljon az ügyfélszolgálathoz.

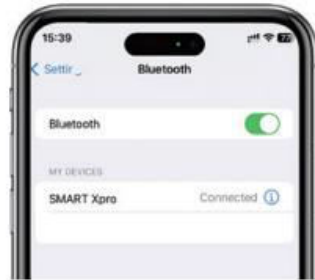

Rögzítse az AI Tracking Assistantot mágnesesen a stabilizátor telefonbilincsnének felső vagy jobb oldalára.

Fontos: A telepítés során ügyeljen a megfelelő behelyezésre a nyílásba. Ne szerelje be a telefontartó alá vagy balra a telefontartótól.



Kapcsolja be az AI Tracking Assistantot a bekapcsológomb hosszan történő megnyomásával. A készülék automatikusan csatlakozik a stabilizátorhoz. A jelzőfény sikeres kapcsolódás esetén kék marad.



Gesztusvezérlés:

- **OK gesztus:** Intelligens követés engedélyezése/letiltása.
- **Tenyérmozdulat:** Automatikusan fényképeket készít vagy videókat rögzít.
- **Dupla hüvelykujj-felfelé gesztus:** A kamera tájolásának váltása.

Jelzőlámpa Leírás



- **Kék fény állandó:** Kikapcsolt követés (alapértelmezett bekapcsoláskor).
- **Folyamatos zöld fény:** A nyomkövetés be van kapcsolva, a gesztusfunkciók engedélyezve.
- **Sárga fény folyamatosan:** A nyomkövetés be van kapcsolva, a gesztusfunkciók letiltva.
- **Zöld/sárga villogó:** Nem észleltek személyt.
- **Vörös fény villog:** alacsony akkumulátor töltöttség.

Gomb Leírás



Bekapcsológomb: Hosszan nyomja meg: Be-/kikapcsolás.

M gomb:

- Egyetlen kattintás: Start/Stop Follow Shot.
- Dupla kattintás: A gesztusvezérlés engedélyezése/letiltása.

Töltésjelző:

- Piros fény: töltés.
- Zöld fény világít: teljesen feltöltve.

Műszaki adatok

Paraméter	Részletek
Termék neve	AI Follow-up asszisztens
Modell	P04
Anyag	ABS
Az akkumulátor kapacitása	400mAh lítium-polimer akkumulátor
Az akkumulátor élettartama	3,5 óra
Töltési idő	1,5 óra
Működési tartomány	0,5 - 4 méter

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Miért nem tud automatikusan csatlakozni az AI nyomkövető modul a telepítés után?

- Győződjön meg róla, hogy az AI nyomkövető modul megfelelően van behelyezve a gimbal telefontartó nyílásába, úgy, hogy a felső oldala legyen tájoló módban, a jobb oldala pedig portré módban. A helyes beszerelés után a modul bekapcsoláskor automatikusan párosodik és működik.

Miért marad a stabilizátor mindig L módban, és miért nem vált át más módokra?

- A követőmodul bekapcsolása után a stabilizátor L üzemmódban marad. Ha más gimbal üzemmódra, például PF/F/POV üzemmódra szeretne váltani, kapcsolja ki az AI követési modult.

Miért nem reagálnak a gesztusvezérlők?

- Győződjön meg róla, hogy az AI nyomkövető modul megfelelően csatlakozik a gimbalhoz (a kék fény folyamatosan világít). Tartson egy standard gesztust körülbelül 3 másodpercig. A gesztus magassága legyen a váll vagy a mellkas magasságában, ne legyen túl magas vagy alacsony, és ne takarja el az arcát vagy a vállát.

Videó oktatóvideók megtekintése

A QR-kódok beolvasásával hozzáférhet a következő témájú videós oktatóanyagokhoz:

- Instagram
- YouTube
- Facebook



Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciaidő alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

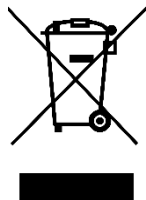

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

 www.alza.de/kontakt

 0800 181 45 44

 www.alza.at/kontakt


 +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Benutzerhandbuch

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys ein und stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung mit dem Stabilisator her.

Hinweis: Dieses Zubehör ist mit dem AOCHUAN-Stabilisator kompatibel. Für kompatible Modelle wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

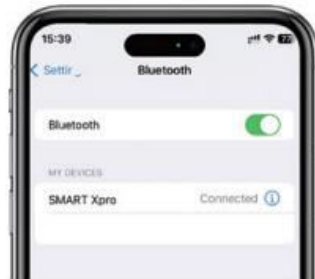

Befestigen Sie den AI Tracking Assistant magnetisch an der oberen oder rechten Seite der Telefonklemme des Stabilisators.

Wichtig: Achten Sie bei der Installation auf den korrekten Einschub in den Steckplatz. Nicht unter oder links von der Telefonklammer installieren.




Schalten Sie den AI Tracking Assistant ein, indem Sie lange auf die Einschalttaste drücken. Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Stabilisator. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Anzeige blau.



Gestensteuerung:

- **OK Geste:** Aktivieren/Deaktivieren der intelligenten Verfolgung.
- **Handflächengesten:** Automatisch Fotos oder Videos aufnehmen.
- **Doppelte Daumen-hoch-Geste:** Kameraausrichtung wechseln.

Anzeigelampe Beschreibung

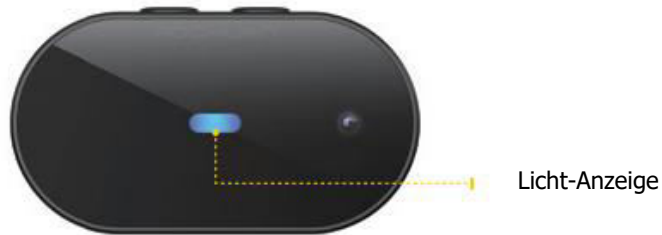

- **Blaues Licht:** Tracking aus (Standardeinstellung beim Einschalten).
- **Grünes Licht:** Tracking eingeschaltet, Gestenfunktionen aktiviert.
- **Gelbes Licht:** Verfolgung eingeschaltet, Gestenfunktionen deaktiviert.
- **Grün/gelb blinkend:** Keine Person erkannt.
- **Rot blinkend:** Batterie schwach.

Beschreibung der Tasten



Einschalttaste: Lang drücken: Einschalten/Ausschalten.

M-Taste:

- Einfacher Klick: Start/Stop Follow Shot.
- Doppelklick: Aktivieren/Deaktivieren der Gestensteuerung.

Ladeindikator:

- Rotes Licht an: Aufladen.
- Grünes Licht an: Vollständig aufgeladen.

Spezifikationen

Parameter	Einzelheiten
Produktname	AI-Follow-up-Assistent
Modell	P04
Material	ABS
Batteriekapazität	400mAh Lithium-Polymer-Akku
Lebensdauer der Batterie	3,5 Stunden
Aufladezeit	1,5 Stunden
Arbeitsbereich	0,5 - 4 Meter

FRAGEN UND ANTWORTEN

Warum kann sich das AI-Tracking-Modul nach der Installation nicht automatisch verbinden?

- Vergewissern Sie sich, dass das AI-Tracking-Modul korrekt in den Gimbal-Telefonhalterungsschlitze eingesetzt ist, wobei die obere Seite im Querformat und die rechte Seite im Hochformat sein muss. Nach der korrekten Installation wird das Modul automatisch gekoppelt und funktioniert, wenn es eingeschaltet wird.

Warum bleibt der Stabilisator immer im Modus L und wechselt nicht in andere Modi?

- Nach dem Einschalten des Nachführmoduls verbleibt der Stabilisator im Modus L. Um in andere Gimbal-Modi, wie PF/F/POV, zu wechseln, schalten Sie das AI-Tracking-Modul aus.

Warum reagiert die Gestensteuerung nicht?

- Vergewissern Sie sich, dass das KI-Tracking-Modul korrekt mit dem Gimbal verbunden ist (blaues Licht leuchtet konstant). Halten Sie eine Standard-Geste für etwa 3 Sekunden. Die Höhe der Geste sollte auf Schulter- oder Brusthöhe sein, nicht zu hoch oder zu niedrig, und vermeiden Sie es, Ihr Gesicht oder Ihre Schultern zu verdecken.

Video-Tutorials ansehen

Scannen Sie die QR-Codes, um zu den Videoanleitungen zu gelangen:

- Instagram
- YouTube
- Facebook



Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

