

Technické parametry

Napájení	3.7V lithiovo-polymerová integrovaná baterie
Životnost baterie	42 hodin (nepřetržitý provoz)
Krytí proti vodě	Voděodolné
Módy	3 nastavitelné módy
Rozměry	40 x 21 x 26 mm
Váha	17 g
Nastavitelnost pásku	17 – 55 cm
Provozní teplota	0° - + 40°C

NUM'axes

Český návod pro protištěkáci obojek:

CANICALM Small

Obsah balení:

- Obojek
- Řemínek
- Nabíjecí stanice
- Nabíjecí kabel
- Sada elektrod
- Testovací dioda
- Magnetický klíč

Funkce obojku:

- Aktivace pohybem hlasivek
- Obojek je voděodolný
- Funkce zvuk a impuls
- Nastavitelná citlivost spouštění

Bezpečnostní upozornění:

- Obojek můžete začít využívat od 6 měsíců věku psa. Za používání obojku je plně zodpovědný majitel psa. Obojek používejte po poradě s veterinářem.
- Obojek nepoužívejte pro psy s epilepsií nebo srdečními problémy! Rovněž by neměl být použit pro psy se sklonem k agresivnímu chování, v takovém případě se poraďte s profesionálním trenérem.
- Nenechávejte psovi obojek déle než 12 hodin denně.
- Pro čištění nevyužívejte prchavé látky (ředidlo, benzín), pouze navlhčený hadřík.
- Citlivost senzoru nastavte nejdříve nižší a poté zvyšujte dle reakcí psa.
- S obojkem manipulujte opatrně, na mechanické poškození nebudou případné reklamace uznány.
- Nikdy nenastavujte zařízení na psovi. Zařízení nejprve nastavte a otestujte a až poté nasadte psovi na krk.



Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz.

DOVOZCE: Czech Partners Group s.r.o. Hartigova 87, 130 00 Praha 3


www.czechpartners.com

Informace o obojku:

Nabíjení obojku

Pro nabití baterie, je nutno obojek vypnut. Připojte nabíjecí kabel do nabíjecí stanice. Zapojte adaptér do zásuvky. Dejte přijímač do nabíjecí stanice. Přijímač musí být tlačítkem ON/OFF na druhou stranu od napájecího portu. Po několika sekundách začne LED zeleně blikat (signalizace nabíjení). Při plném nabití kontrolka LED zhasne. Plné nabití trvá asi 2 hodiny.

Popis produktu

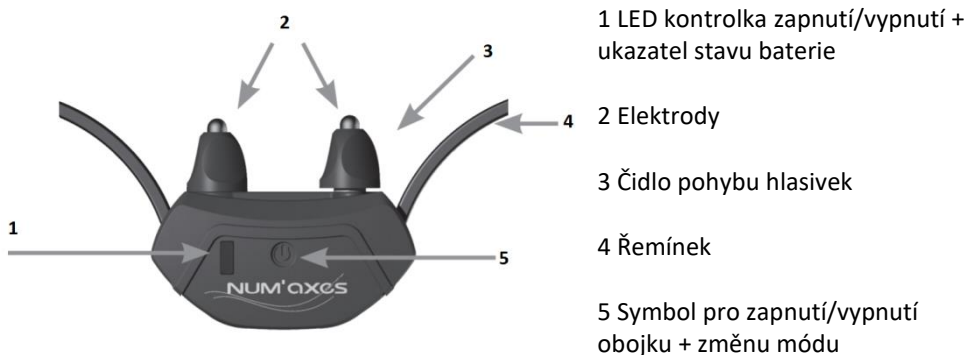

Zapnutí

Pro zapnutí obojku přiblížte magnetický klíč k přijímači, musí být v kontaktu se symbolem Φ , držte cca 1 sekundu. Přijímač pípne a kontrolka začne blikat zeleně (1 bliknutí každých 5 sekund)

Vypnutí

Pro vypnutí obojku přiblížte magnetický klíč k přijímači, musí být v kontaktu se symbolem Φ , držte cca 1 sekundu. Přijímač pípne a kontrolka zablikne červeně a přijímač se vypne. Pro zvýšení životnosti baterie, doporučujeme vypnout obojek, pokud není delší dobu používán.

Nastavení módu

Přijímač má již přednastavený režim 2. Pokud potřebujete změnit mód, tak postupujte následovně. Po zapnutí přijímače, držte magnetický klíč v kontaktu se symbolem Φ . Rozblikají se LED diody (1 až 3) označuje zvolený režim. Pro změnu režimů držte magnetický klíč v kontaktu se symbolem Φ . Pro zvolení režimu stačí od kontaktu Φ oddálit magnetický klíč po LED indikaci zvoleného režimu. Přijímač si bude pamatovat zvolený režim.

Nastavení jednotlivých módů

Režim/Počet LED indikací	Reakce
1	Pouze zvuk
2	Zvuk + zvyšující se impuls pro citlivé psy
3	Zvuk + zvyšující se impuls pro tvrdohlavé psy

Testování obojku:

Pod elektrody upevněte zkoušečku impulzů. Úzkým předmětem (například tužkou) pohybujte mezi elektrodami tak, aby byly se elektrody rozpohybovaly. Nejprve by měl obojek pípnot a poté by mělo následovat pípnutí s nastavenou silou impulzu. Zkoušečka se při impulzu rozsvítí.

Umístění obojku s přijímačem:

- Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utažen tak, aby se spolehlivě dotýkal kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- Přijímač by měl být nasazen na krk psa pod tlamu tak, aby nedocházelo k jeho posunu.
- Pro správnou funkčnost impulzů je nutné, aby se obě elektrody dotýkaly kůže psa. Pokud je pes chlupatý, tak můžete srst v místě dotyku elektrod prostříhat.

Údržba:

K čištění produktu nepoužívejte těkavé kapaliny, jako jsou rozpouštědla nebo benzen. Použijte měkký hadřík mírně navlhčený vodou. Pásek k obojku lze vyprat v mýdlové vodě.