

Technické parametry:

Napájení	3-V CR2 lithiová baterie
Životnost baterie	Přibližně 51 dní
Krytí proti vodě	Vodotěsné
Indikace nízkého stavu baterie	Zvuková a světelná indikace
Módy	4 nastavitelné módy
Rozměry	60 x 35 x 37 mm
Váha	68 g
Nastavitelnost pásku	17 – 55 cm
Provozní teplota	-20° - + 40°C

NUM'axes

Český návod pro protištěkáci obojek:

CANICALM Smart

Obsah balení:

- Obojek
- Řemínek
- Lithiová baterie
- Sada elektrod
- Testovací dioda
- Magnetický klíč

Funkce obojku:

- Aktivace pohybem hlasivek
- Obojek je vodotěsný
- Funkce zvuk a impuls
- Nastavitelná citlivost spouštění

Bezpečnostní upozornění:

- Obojek můžete začít využívat od 6 měsíců věku psa. Před pořízením se poraďte s veterinářem, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný.
- Obojek nepoužívejte pro psy s epilepsií nebo srdečními problémy! Rovněž by neměl být použit pro psy se sklonem k agresivnímu chování, v takovém případě se poraďte s profesionálním trenérem.
- Nenechávejte psovi obojek déle než 12 hodin denně.
- Pro čištění nevyužívejte prchavé látky (ředidlo, benzín), pouze navlhčený hadřík.
- Citlivost senzoru nastavte nejdříve nižší a poté zvyšujte dle reakcí psa.
- Pokud zařízení dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.
- S obojkem manipulujte opatrně, na mechanické poškození nebudou případně reklamace uznány.
- Doporučujeme používat pouze baterie od výrobce. Jiné baterie nemusí správně fungovat.
- Nikdy nenastavujte zařízení na psovi. Zařízení nejprve nastavte a otestujte a až poté nasadte psovi na krk.



Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz.


DOVOZCE: Czech Partners Group s.r.o. Hartigova 87, 130 00 Praha 3

www.czechpartners.com

Spouštění obojku:

Věnujte pozornost správnému vložení baterie. Po správném vložení baterie se ozve pípnutí. Pokud se pípnutí neozve, ihned vyndejte baterii a postup opakujte. Součástí balení jsou 2 druhy elektrod, delší elektrody pro delší srst a kratší elektrody pro kratší srst.

Popis produktu

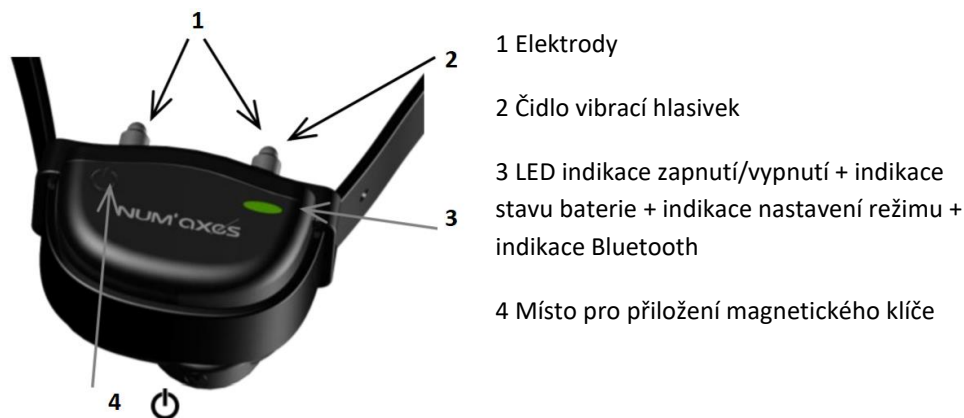

- 1 Elektrody
- 2 Čidlo vibrací hlasivek
- 3 LED indikace zapnutí/vypnutí + indikace stavu baterie + indikace nastavení režimu + indikace Bluetooth
- 4 Místo pro přiložení magnetického klíče

Aktivace

Pro aktivování protištěkáciho obojku přiložte na 1 sekundu magnetický klíč k symbolu on/off. Poté by se mělo ozvat pípnutí a LED dioda by měla červeně a modře blikat.

Deaktivace

Pro deaktivaci protištěkáciho obojku přiložte na 1 sekundu magnetický klíč k symbolu on/off.

Nastavení režimu

Přidržením tlačítka vedle baterie vyberete režim (musí být vložena baterie). Při změně režimu se ozve zvukový signál (dle pořadí režimu). Obojek je přednastaven v režimu 1.

Režim	Počet pípnutí	Reakce
Číslo 1	1	Pouze zvuk
Číslo 2	2	Zvuk + slabý impuls
Číslo 3	3	Zvuk + silný impuls
Číslo 4	4	Zvuk + zvyšující se impuls

Používání

Při prvním zaštěkání dostane pes pouze zvukové upozornění. Pokud pes znovu zaštěká do 30 sekund, tak dojde ke druhému zvukovému upozornění už společně s malým impulzem, zvyšujícím se impulzem nebo silným impulzem – záleží na zvoleném režimu. Další cyklus závisí na štěkání psa, po 30 sekundách cyklus začne od začátku. Po 5 zaštěkáních se obojek přepne do klidového režimu po dobu 2 minut, poté se restartuje a začíná od začátku.

Nastavení citlivosti spouštění

Nastavitelná funkce pouze pomocí aplikace Canicalm Smart v aplikaci. Z výroby je citlivost detekce nastavena na střední úroveň. Chcete-li úroveň detekce přizpůsobit štěkotům vašeho psa, musíte ve smartphonu otevřít aplikaci CANICALM Smart a pohybně kurzorem doprava (+) nebo doleva (-) v závislosti na požadované úrovni detekce

Kontrola stavu baterie

Stav baterie můžete zkontrolovat během zapnutí a vypnutí obojku. Pokud obojek 5krát pípně a 5krát zabliká LED, tak je baterie nízká. Stav baterie také vidíte v aplikaci.

Výměna staré baterie

Odšroubujte kryt baterie pomocí mince. Vyjměte starou baterii. Vložte novou baterii (Lithium 3-V CR2), dbejte na dodržení polarity. Kryt baterie znovu utáhněte mincí. Ozve se pípnutí, které označuje správnou instalaci baterie. Zkontrolujte nastavení obojku. Po každé výměně baterie znovu připojte límeček do Bluetooth s aplikací CANICALM Smart. Pokud používáte obojek bez aplikace, znovu vyberte požadovaný režim.

Testování obojku:


- 1) Vypněte zařízení
- 2) Odšroubujte elektrody a umístěte konce zkušební výbojky obmotáním na závity pro připevnění elektrod
- 3) Zapněte obojek pomocí magnetického klíče.
- 4) Vsuňte například konec propisky mezi elektrody a simulujte tahy zleva doprava vibrací hlasivek. Změňte úroveň citlivost v případě potřeby (pomocí aplikace).
- 5) Obojek zapípá a zkušební výbojka se rozsvítí (nesvítí v režimu 1, protože se jedná pouze o pípnutí).
- 6) Před odpojením zkušební výbojky vypněte zařízení pomocí magnetu.

Použití pomoci aplikace:

CANICALM Smart je zařízení, které můžete přes Bluetooth připojit k smartphonu prostřednictvím bezplatné aplikace. Tato aplikace je kompatibilní s iOS11 (a novějšími) a se systémem Android 5 (a novějšími). Aplikaci CANICALM je dostupná v App Store na iOS nebo v Google Play na Android.

1. Přihlášení do aplikace

Pro přihlášení je nutné aktivovat obojek. Poté můžete své zařízení spravovat v aplikaci.

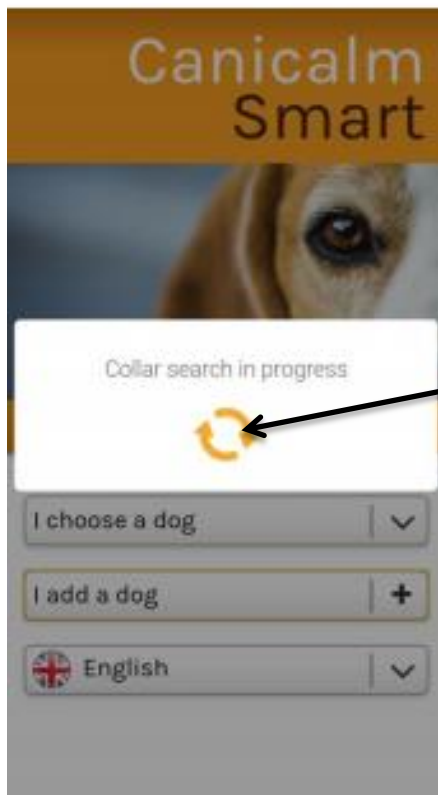

Přihlášení do aplikace

Zobrazí se domovská stránka a aplikace začne vyhledávat zařízení (je nutné mít zapnuté Bluetooth).

Přidat psa

Jazyk aplikace: francouzština, němčina, angličtina, španělština, italština

2. Nastavení obojku

Obojek je možné nastavit v sekci Settings. Zde je možné nastavit jméno psa, jazyk, mód i citlivost spouštění. Můžete také rozkliknout historii spouštění.



Nastavení obojku

Jméno psa (Snoopy)

Jazyk aplikace (angličtina)

Výběr módu (pouze zvuk)

Nastavení citlivosti

Aktivní režim obojku

POZOR: Aplikaci můžete stáhnout na více mobilních telefonů, avšak připojen může být jen jeden – nelze sdílet

Umístění obojku s přijímačem:

- Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utažen tak, aby se spolehlivě dotýkal kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- Přijímač by měl být nasazen na krk psa pod tlamu tak, aby nedocházelo k jeho posunu.
- Pro správnou funkčnost impulzů je nutné, aby se obě elektrody dotýkaly kůže psa. Pokud je pes chlupatý, tak můžete srst v místě dotyku elektrod prostříhat.

Údržba:

- K čištění produktu nepoužívejte těkavé kapaliny, jako jsou rozpouštědla nebo benzen. Použijte měkký hadřík mírně navlhčený vodou.
- Pásek k obojku lze vyprat v mýdlové vodě.