


# Protistěkácí obojek Patpet BC04

## Obsah balenia

- 1. Potlačový obojek
- 2. Testovacia svetelná skúšačka
- 3. Kontaktné elektródy (rôzne veľkosti)
- 4. Silikónové krytky na elektródy
- 5. Nabíjací kábel USB
- 6. Užívateľská príručka

## Popis

- 1. Režim
- 2. Tlačidlo zapnutia
- 3. Mikrofón
- 4. Nabíjací port USB-C
- 5. Kontaktné elektródy
- 6. Silikónové krytky
- 7. Deň
- 8. Týždeň
- 9. Denný počet šteknutí
- 10. Počet šteknutí za 7 dní
- 11. Úroveň citlivosti
- 12. Nastaviteľný obojek

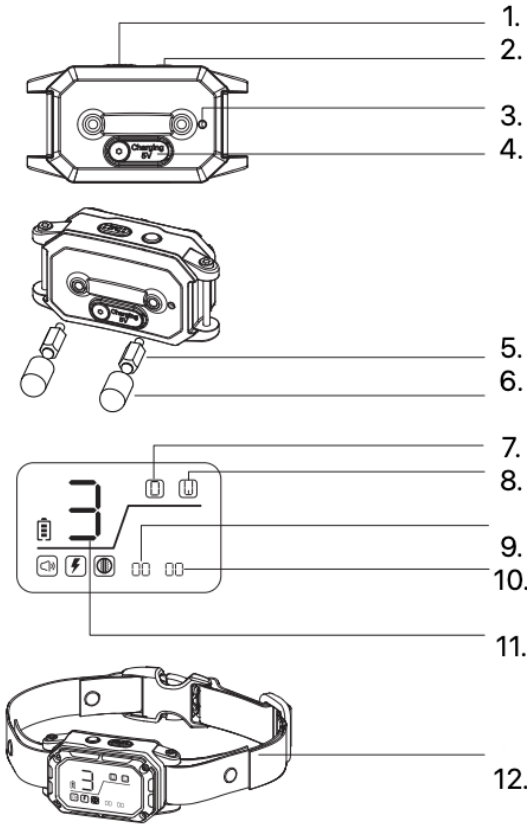

## Nabíjanie obojku

- Pripojte nabíjací kábel do nabíjacieho portu USB-C.
- Počas nabíjania sa ikona batérie na displeji priebežne mení (animuje). Po približne 5 sekundách sa displej automaticky vypne, nabíjanie však pokračuje.
- Po úplnom nabití sa ikona batérie prestane meniť, čo signalizuje dokončenie nabíjania.

## Zapnutie/ Vypnutie obojku

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd. Obojek sa zapne. Rovnakým spôsobom sa obojek aj vypína
- Poznámka: Ak počas 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa automaticky vypne. Obojek však zostane zapnutý.

## Nastavenie úrovne citlivosti

Úroveň citlivosti je možné nastaviť v 5 stupňoch (1–5). Každým stlačením tlačidla sa citlivosť zmení. Čím vyšší stupeň, tým citlivejšie obojek reaguje na štekание.

| Počet šteknutí | Reakcia obojku                                       |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 1. Šteknutie   | Zvukový signál + vibrácie                            |
| 2. Šteknutie   | Zvuk + vibrácie + impulz úrovne 1                    |
| 3. Šteknutie   | Zvuk + vibrácie + impulz úrovne 2                    |
| 4. Šteknutie   | Zvuk + vibrácie + impulz úrovne 3                    |
| 5. Šteknutie   | Zvuk + vibrácie + impulz úrovne 4                    |
| 6. Šteknutie   | Zvuk + vibrácie + impulz úrovne 5 (najvyššia úroveň) |

## Ochranný režim

Po 5 po sebe idúcich elektrostatických impulzoch (tj po dosiahnutí 6. kroku) sa obojek automaticky prepne do ochranného režimu.

- Na displeji sa zobrazí „P“.
- Obojek po dobu 30 sekúnd nereaguje, aj keď pes ďalej šteká.
- Po 30 sekundách sa ochranný režim automaticky ukončí a obojek sa vráti na prvú úroveň reakcie.
- Ochranný režim je možné ukončiť aj stlačením ľubovoľného tlačidla.

## Zobrazenie záznamov o štekaní

Obojek ukladá štatistiky štekania za aktuálny deň aj za posledných 7 dní.

### Denný záznam (D)

- Symbol „D“ zobrazuje počet šteknutí za aktuálny deň.
- Každý zobrazený dielik predstavuje 5 šteknutí.
- Číselný údaj zodpovedá skutočnému počtu šteknutí.
- Maximálna zobrazená hodnota je 99.

### Týždenný záznam (W)

- Symbol „W“ zobrazuje počet šteknutí za posledných 7 dní.
- Každý zobrazený dielik predstavuje 20 šteknutí.
- Číselný údaj zodpovedá skutočnému počtu šteknutí.
- Maximálna zobrazená hodnota je 99.


## Poznámky:

- Obnovenie továrenského nastavenia: Súčasne stlačte a podržte tlačidlo M a tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd. Tým sa vymažú aj všetky uložené záznamy o štekaní.
- Ak je obojek zapnutý dlhšie ako 24 hodín, denný záznam „D“ sa automaticky vynuluje.
- Obojek uchováva históriu štekania za posledných 7 dní. Od ôsmeho dňa sa najstarší deň automaticky odstráni a nahradí novými údajmi, takže sa záznam priebežne aktualizuje.

## Ako nastaviť optimálnu úroveň pre vášho psa

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov postupujte podľa týchto krokov:

1. Začnite s úrovňou citlivosti 1 a sledujte, ako pes reaguje pri štekani.
2. Postupne zvyšujte citlivosť, pokiaľ obojok nebude spoľahlivo reagovať.
3. Pokiaľ pes nereaguje ani na úrovni 5, skontrolujte správne nasadenie obojku. U psov s dlhou alebo hustou srstou použite dlhšie kontaktné elektródy alebo zastrihnite srst v mieste kontaktu. Pokiaľ sa elektródy nedotýkajú kože, elektrostatický impulz nebude účinný.

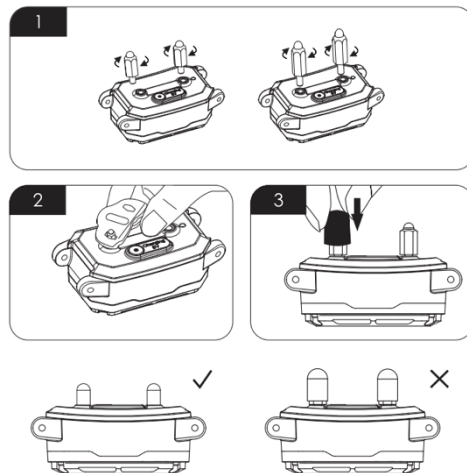

Poznámka: Ak ste vykonali všetky uvedené kroky a obojok stále nereaguje správne, použite testovaciu svetelnú skúšačku pre overenie funkcie zariadenia.


## Použitie testovacej skúšačky

1. Zapnite režim elektrostatického impulzu a nastavte úroveň 5.
2. Nasadte testovaciu svetelnú skúšačku na obe kontaktné elektródy tak, aby sa jej kovové kontakty dotýkali oboch elektród.
3. Zaštekajte do mikrofónu. Po prvom zaznamenanom zvuku obojok aktivuje zvukový signál a vibrácie. Po druhom zaznamenanom zvuku sa rozsvieti testovacie svetlo, čo potvrdzuje správnu funkciu elektrostatického impulzu.

Poznámka: U psov s krátkou srstou používajte krátke kontaktné elektródy a nasadte na ne silikónové krytky. Tie zmäčkujú kontakt s pokožkou a zvyšujú komfort psa.

## Nasadenie protištekacieho obojku

- Kontaktné elektródy musia byť v priamom kontakte s kožou na krku psa.
- Obojok utiahnite tak, aby dobre držal, ale psa neškrtil.
- Správne utiahnutie overíte tak, že medzi obojok a krk psa pohodlne vsuniete dva prsty. Obojok by mal priliehať pevne, ale zároveň nesmie psa obmedzovať ani spôsobovať nepohodlie.

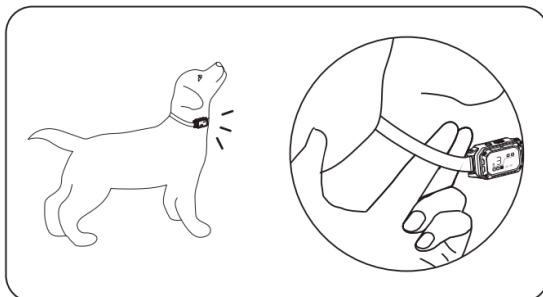

## Nastavenie dĺžky obojku

1. Odopnite pracku obojku.
2. Pretiahnite popruh nastavovacou prackou.
3. Posunutím popruhu upravte dĺžku podľa obvodu krku psa.
4. Zaistite popruh v pracke, aby sa samovoľne neuvoľnil.
5. Zapnite obojok okolo krku psa.
6. Skontrolujte správne usadenie – obojok musí pevne držať a kontaktné elektródy sa musia dotýkať kože, pričom medzi obojok a krk by malo byť možné vsunúť dva prsty.

### DOVOZCA:

Czech Partners Group s.r.o.  
Hartigova 1206/87  
130 00 Praha 3  
Czech Republic  
[info@jshop.sk](mailto:info@jshop.sk), +421 919 140 160

### VYHLÁSENIE O ZHODE:

Výrobok je v súlade s požiadavkami a náležitosťami smerníc EÚ a je opatrený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na vyžiadanie u dovozcu.

### LIKVIDÁCIA VÝROBKU:



Tento výrobok nepatrí do bežného domového odpadu. Po skončení životnosti ho odovzdajte do kontajnera na elektrozariadenia alebo na zbernom mieste, viď [www.asekol.sk](http://www.asekol.sk).