


Potlačovacia jednotka Patpet U13-S

Obsah balenia

1. Potlačovacia jednotka
2. Nabíjací kábel
3. Návod

Popis

1. Montážny otvor
2. Port pre vysielanie ultrazvuku
3. Normálny ultrazvuk
4. LCD displej
5. Zosilnený ultrazvuk
6. Ultrazvuk s premenlivou frekvenciou
7. Nabíjací port USB-C

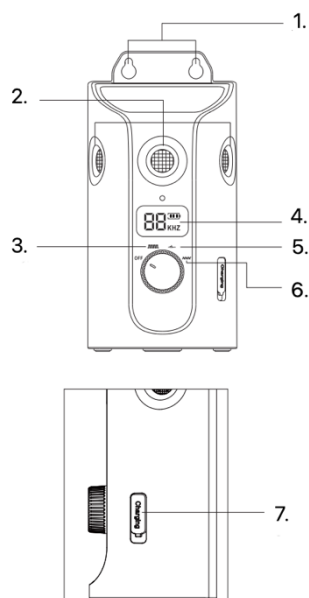

Návod na použitie

1. Umiestnite zariadenie do správnej výšky - 50 - 60 cm nad zemou
2. Neumiestňujte zariadenie príliš vysoko. Pokiaľ bude spodná časť zariadenia vyššie ako 60 cm ultrazvuk nemusí správne zasiahnuť priestor, kadiaľ sa zvierata pohybujú.
3. Zaisťte voľný priestor pred zariadením. Zariadenie má účinný dosah približne 15 metrov. Nasmerujte ho do priestoru, odkiaľ zvieratá prichádzajú.
4. Nezakrývajte výstup ultrazvuku prekážkou. Pred zariadením nesmie byť múr, roh, stĺp ani iný predmet, ktorý by ultrazvuk blokoval. Zariadenie musí mať priamy výhľad na chránenú oblasť.

Upozornenie

- Venčíte vždy iba jedného psa.
- Obojok je vhodný pre psy vo veku 6 mesiacov až 8 rokov.
- Jednotku nepoužívajte u psov s poruchou sluchu.
- Nie je vhodný pre psy ťažšie ako 23 kg.
- Zariadenie nie je účinné na vzdialenosť väčšiu ako 15 m.
- Vhodné pre pokojné a dobre cvičiteľné psy, nie je vhodné pre agresívne psy.

Hlavné funkcie

- Tri výkonné ultrazvukové reproduktory
- Dosah až 50 stôp (cca 15 m)
- Tri režimy ultrazvuku
- Automatická detekcia štekania
- Rýchle nabíjanie za 4 hodiny

- Vodeodolnosť IPX5
- Výdrž batérie viac ako 30 dní
- Solárny panel 0,25 W s účinnosťou 21 %

Dôležité bezpečnostné informácie

- Udržujte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od uší, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.
- Nie je určené pre hluché alebo nedoslýchavé psy.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte zariadenie u šteniat mladších ako 6 mesiacov ani u chorých, starých, gravidných alebo agresívnych psov.
- Neponárajte zariadenie do vody.
- Pokiaľ zariadenie nepoužívate, skladujte ho na chladnom a suchom mieste.
- Ultrazvukové vlny sa odrážajú od prekážok, preto zariadenie musí mať voľný výhľad na priestor, kde má pôsobiť.
- Zariadenie nerozoberajte. V prípade potreby opravy kontaktujte zákaznicku podporu.


Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie

Otočte ovládacím gombíkom z polohy OFF do požadovaného režimu. Zariadenie raz pípne a na displeji sa zobrazí ikona aktuálne zvoleného režimu.

Vypnutie

Otočte ovládací gombík späť do polohy OFF. Zariadenie dvakrát pípne a displej sa vypne.

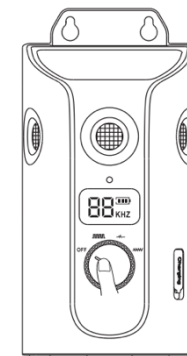

Nabíjanie zariadenia


Nabíjanie cez USB-C

- Zariadenie sa nabíja prostredníctvom portu USB-C.
- Počas nabíjania sa na displeji ikona batérie postupne animuje všetky tri dieliky batérie trvalo.




Nabíjanie solárnym panelom

- Pri priamom slnečnom svetle sa zariadenie automaticky nabíja pomocou solárneho panelu.
- Počas solárneho nabíjania sa na displeji ikona batérie priebežne animuje, čo signalizuje prebiehajúce nabíjanie.

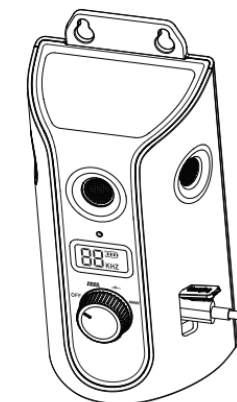


Vysielanie ultrazvuku

Zariadenie ponúka tri režimy ultrazvuku. V každom režime stačí otočiť ovládací gombík do požadovanej polohy a prehovoriť alebo zaštekáť smerom k mikrofónu. Zariadenie následne vyšle ultrazvukový signál a na displeji zobrazí aktívny režim a stav batérie.

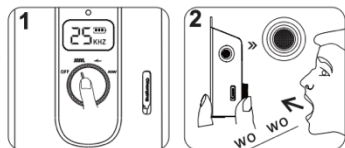


1. Normálny ultrazvuk (25 kHz)

Otočte gombík do režimu Normálny ultrazvuk. Po zaznamenaní zvuku mikrofónom zariadenie vyšle ultrazvuk. Na displeji sa zobrazí „25 kHz“ a stav batérie.

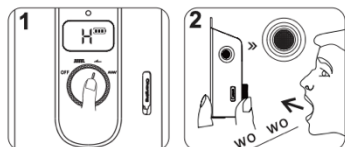

2. Zosilnený ultrazvuk (H)

Otočte gombík do režimu Zosilnený ultrazvuk. Po zaznamenaní zvuku mikrofónom zariadenie vyšle ultrazvuk. Na displeji sa zobrazí „H“ a stav batérie.

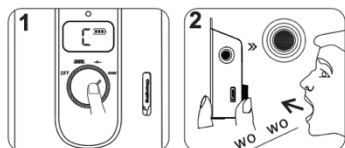

3. Ultrazvuk s premenlivou frekvenciou (C)

Otočte gombík do režimu Premenná frekvencia. Po zaznamenaní zvuku mikrofónom zariadenie vyšle ultrazvuk. Na displeji sa zobrazí „C“ a stav batérie.

Riešenie problémov

Pokiaľ zariadenie na psa nereaguje

1. Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Skontrolujte, či je batéria plne nabitá. Potom namierte na mikrofón a zaštekajte na otestovanie funkcie. Ak zariadenie nereaguje v bežnom režime, vyskúšajte ostatné režimy otočením ovládacieho gombíka.
3. Skontrolujte, či pred zariadením nie je žiadna prekážka, ktorá by blokovala šírenie ultrazvuku.
4. Pokiaľ má pes zakryté uši, účinnosť ultrazvuku sa môže znížiť.
5. Ultrazvuk nie je počuteľný pre človeka.

Upozornenie:

1. Zariadenie je určené na zmiernenie nežiaduceho štekania. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov dodržujte odporúčaný postup používania.
Poznámka: Rôzne plemená psov reagujú na ultrazvuk odlišne. Vyskúšajte všetky tri režimy a zvoľte ten, ktorý vášmu psovi najlepšie vyhovuje.
2. Umiestnite zariadenie do dosahu psa a zvoľte jeden z režimov: Normálny ultrazvuk, Zosilnený ultrazvuk alebo Ultrazvuk s premenlivou frekvenciou. Väčšina psov si postupne spojí ultrazvuk s nežiaducim štekaním a začne štekáť menej. Prvé výsledky sa zvyčajne prejavajú počas prvých dvoch týždňov používania.

3. Tento výrobok je určený výhradne na použitie u domácich zvierat.
4. Zariadenie slúži ako výcviková pomôcka a nie je určené na ubližovanie ani provokovanie zvierat.
5. Výrobok používajte v súlade s platnými právnymi predpismi.
6. Účinnosť zariadenia závisí od povahy a správania konkrétneho psa, preto môže byť nutný pravidelný výcvik.
7. Nepoužívajte zariadenie u agresívnych psov.
8. Pokiaľ si nie ste istí, či je výrobok pre vášho psa vhodný, poraďte sa pred použitím s veterinárnym lekárom alebo certifikovaným kynologickým trénerom.

DOVOZCA:

Czech Partners Group s.r.o.
Hartigova 1206/87
130 00 Praha 3
Czech Republic
info@ishop.sk, +421 919 140 160

VYHLÁSENIE O ZHODE:

Výrobok je v súlade s požiadavkami a náležitostami smerníc EÚ a je opatrený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na vyžiadanie u dovozcu.



LIKVIDÁCIA VÝROBKU:

Tento výrobok nepatrí do bežného domového odpadu. Po skončení životnosti ho odovzdajte do kontajnera na elektrozariadenia alebo na zbernom mieste, viď www.asekol.sk.