

SIGURO

LED Mirror

LED cosmetic mirror
LED-Kosmetikspiegel
LED kosmetické zrcátko
LED kozmetické zrkadlo
LED kozmetikai tükör




EN	Translation of the operating instructions from the original language.
DE	Übersetzung der Bedienungsanleitung aus der Originalsprache.
CZ	Návod k použití v originálním jazyce.
SK	Preklad návodu na použitie z originálneho jazyka.
HU	A használati utasítás fordítása eredeti nyelvről.

SGR-LM-L75xx



ENGLISH	4
Safety information	4
Use	5
Cleaning and maintenance	5
DEUTSCH	6
Sicherheitshinweise	6
Verwendung	7
Reinigung und Wartung	8
ČESKY	9
Bezpečnostní informace	9
Použití	10
Čištění a údržba	10
SLOVENSKY	11
Bezpečnostné informácie	11
Použitie	12
Čistenie a údržba	12
MAGYAR	13
Biztonsági információk	13
Használat	14
Tisztítás és karbantartás	14

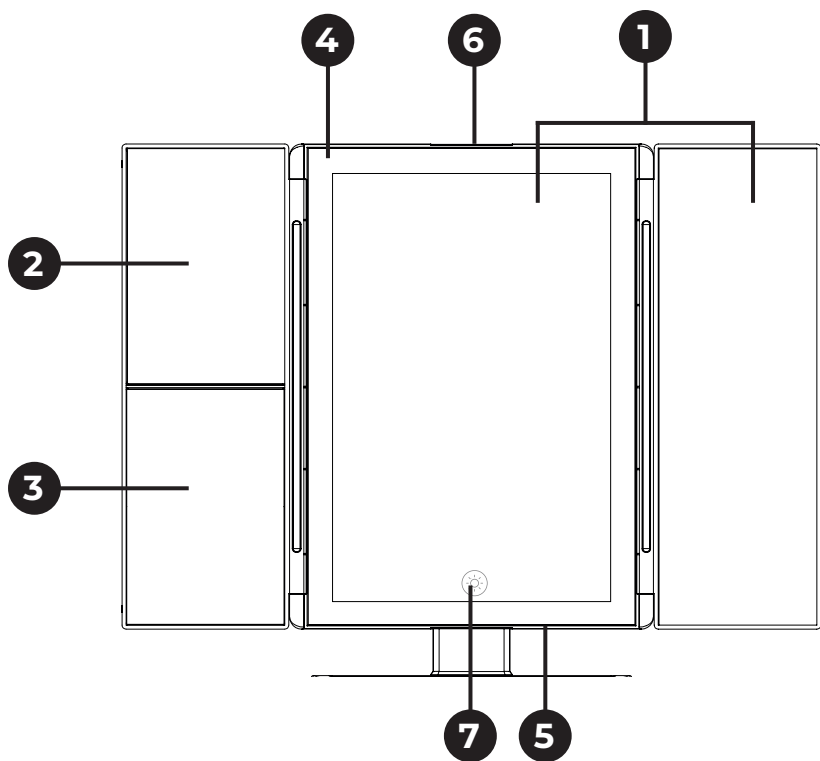

Thank you for purchasing a SIGURO appliance. We are grateful for your trust and we are pleased to introduce to you the appliance on the following pages and acquaint you with all its functions and uses.

We believe in a fair and responsible company and therefore we only work with suppliers who meet our strict criteria for protecting the interests of employees, preventing their abuse and provide fair working conditions.

If you need help with extensive maintenance or repair of the product, which requires intervention in its internal parts, our authorized service is available at the email address siguro@alza.cz, or the operators at the seller's info line. We have unified these contact points for your convenience in solving any problems with the products and the above contacts can be used in the event of any complaints or post-warranty service.

SAFETY INFORMATION



Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

1. The cosmetic mirror may be used by children and persons with reduced physical or mental abilities or lack of experience and knowledge, provided that they are supervised or instructed in the safe use of the appliance and understand the potential dangers.
2. Children must not play with the device.
3. Keep the packaging out of the reach of children. There is a risk of suffocation.
4. Prior to use, make sure that the device and the accessories are not visibly damaged. If in doubt, do not use it and contact your vendor or service center.
5. Do not disassemble the cosmetic mirror.
6. Protect the cosmetic mirror from pointed or sharp objects.
7. If the device has been dropped or otherwise damaged, it must not be used.
8. Use the cosmetic mirror only indoors without increased humidity and handle it always with dry hands.
9. The device must be positioned so that there is no risk of it falling into water or on the ground. Do not use the mirror in the bath or shower.
10. If the power cord, plug, or any other part of the product malfunctions, or if any part of the product has been dropped or otherwise damaged, repair may only be performed by a qualified electrician. Improper repairs can put users at risk of injury.
11. This cosmetic mirror is intended for personal use at home only. It is not intended for commercial use.
12. Do not place the cosmetic mirror in a position where it could reflect the sun's rays.

- 1 Main mirror area
- 2 Mirror surface with 2× magnification
- 3 Mirror surface with 3× magnification
- 4 Lighting LEDs
- 5 USB-C power connector (underneath)
- 6 Battery compartment (rear)
- 7 Switch



Also included is a USB-C power cable (not pictured).

Dimensions	178 × 120 × 273 mm including base
Weight	0.78 kg
Power	Input 5 V / 1 A or 4× AAA batteries
Number of LEDs	72
Magnification	1× / 2× / 3×

USE

Power supply / battery insertion

- The cosmetic mirror can be directly powered via the USB-C connector **(5)**. In this case, simply plug the included USB-C cable into a suitable power source (adapter or computer).
- To use the mirror on batteries, insert 4 AAA batteries (not included) into the battery compartment on the back of the mirror **(6)**.

Use

- Press the switch located on the mirror surface. The LEDs around the mirror light up.
- Press repeatedly to toggle the color temperature of the light between warm, cold, and temperature that mimics normal daylight. After going through all color temperature modes, the light turns off (i.e. after the fourth press).
- If you press and hold the switch after turning on the light, the light intensity will slowly dim. As soon as you release your finger, the set intensity will hold.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always make sure that the cosmetic mirror is switched off before cleaning or storing.
- Do not use aggressive cleaning agents or materials that could scratch the surface of the mirror to clean it.
- Store the mirror in a dry, cool place out of direct sunlight.

Wir bedanken uns für den Kauf des Verbrauchers der Marke SIGURO. Wir sind dankbar für Ihr Vertrauen und freuen uns, Ihnen das Gerät auf den folgenden Seiten vorzustellen und Sie mit all seinen Funktionen und Verwendungszwecken vertraut zu machen.

Wir glauben an ein faires und verantwortungsvolles Unternehmen und arbeiten daher nur mit Lieferanten zusammen, die unsere strengen Kriterien zum Schutz der Interessen der Mitarbeiter, zur Verhinderung von Missbrauch und fairen Arbeitsbedingungen erfüllen. Wenn Sie Hilfe bei der umfassenden Wartung oder Reparatur des Produkts benötigen, die einen Eingriff in die Innenteile erfordert, steht Ihnen unser autorisierter Kundendienst unter der E-Mail-Adresse siguro@alza.cz oder die Hotline des Verkäufers zur Verfügung. Bei der Lösung von Problemen mit dem Produkt haben wir diese Kontaktstellen vereinheitlicht. Die oben genannten Kontakte können auch bei Beschwerden oder Nachgarantieservice genutzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie vor der Anwendung dieses Benutzerhandbuch durch und bewahren es für den künftigen Gebrauch auf.

1. Den Kosmetikspiegel können Kinder und Personen mit verminderten physischen und mentalen Fähigkeiten, mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzen, sofern diese beaufsichtigt sind oder über die sichere Anwendung des Geräts belehrt wurden und mögliche Gefahren verstehen.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
3. Verpackung außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Es besteht Erstickungsgefahr.
4. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass Gerät und Zubehör nicht sichtbar beschädigt sind. Sollten Sie Zweifel haben, benutzen Sie den Kosmetikspiegel nicht und wenden sich an den Verkäufer oder eine Kundendienststelle.
5. Nehmen Sie den Kosmetikspiegel nicht auseinander.
6. Schützen Sie den Kosmetikspiegel vor spitzen oder scharfen Gegenständen.
7. Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde, darf es nicht verwendet werden.
8. Benutzen Sie den Kosmetikspiegel ausschließlich in Innenräumen ohne erhöhte Feuchtigkeit. Manipulieren Sie mit dem Kosmetikspiegel nur mit trockenen Händen.
9. Platzieren Sie das Gerät an einem geeigneten Ort, damit es nicht ins Wasser oder zu Boden stürzt. Benutzen Sie den Spiegel nicht in einer Badewanne oder Dusche.
10. Sind Stromkabel, Stecker oder ein anderer Teil des Produkts defekt, zu Boden gestürzt oder anderswie beschädigt, lassen Sie diese ausschließlich durch einen qualifizierten Elektromonteur reparieren. Eine falsche Reparatur kann zur Verletzung des Anwenders führen.
11. Dieser Kosmetikspiegel ist ausschließlich für den persönlichen Bedarf im Haushalt bestimmt. Nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.
12. Richten Sie den Kosmetikspiegel so aus, damit es keine Sonnenstrahlen widerspiegelt.

- 1 **Hauptspiegelfläche**
- 2 **Spiegelfläche mit 2× Vergrößerung**
- 3 **Spiegelfläche mit 3× Vergrößerung**
- 4 **LED-Leuchtdioden**
- 5 **USB-C-Ladestecker (von unten)**
- 6 **Batteriefach (von hinten)**
- 7 **Ausschalter**



Die Verpackung enthält auch ein USB-C-Kabel (nicht abgebildet).

Ausmaße	178 × 120 × 273 mm einschließlich Sockel
Gewicht	0,78 kg
Stromversorgung	Eingang 5 V / 1 A oder 4× AAA-Batterien
Anzahl der LED-Dioden	72
Vergrößerung	1× / 2× / 3×

VERWENDUNG

Stromversorgung / Batterien einlegen

- Der Kosmetikspiegel kann direkt über den USB-C-Stecker versorgt werden (5). Stecken Sie in diesem Fall einfach das mitgelieferte USB-C-Kabel in ein geeignetes Netzteil (Adapter oder Computer).
- Wenn Sie den Spiegel mit Batterien verwenden möchten, legen Sie 4 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach auf der Rückseite des Spiegels ein (6).

Verwendung

- Drücken Sie den Schalter auf der Spiegelfläche. Die LED-Dioden am Spiegel leuchten auf.
- Durch wiederholtes Drücken können Sie die Farbtemperatur des Lichts zwischen warm, kalt und einer Temperatur wechseln, die normales Tageslicht imitiert. Die Beleuchtung erlischt, nachdem alle Farbtemperaturmodi gewechselt wurden (also nach dem vierten Drücken).
- Wenn Sie den Schalter nach dem Einschalten gedrückt halten, wird die Lichtintensität allmählich gedämpft. Sobald Sie Ihren Finger loslassen, wird die eingestellte Intensität beibehalten.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Achten Sie immer darauf, dass der Kosmetikspiegel ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn reinigen oder ablegen.
- Reinigen Sie den Spiegel nicht mit aggressiven Reinigungsmittel oder Materialien, die seine Oberfläche kratzen könnten.
- Bewahren Sie den Spiegel auf einen trockenen und kühlen Ort außer Reichweite von direktem Sonnenlicht auf.

Děkujeme za koupi spotřebiče značky SIGURO. Jsme vděční za vaši důvěru a je nám radostí vám přístroj na dalších stránkách představit a seznámit vás se všemi jeho funkcemi a způsoby použití.

Věříme ve spravedlivou a odpovědnou společnost a proto spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří splňují naše přísná kritéria pro ochrany zájmu zaměstnanců, prevence jejich zneužívání a férové pracovní podmínky.

Pokud potřebujete pomoci s rozsáhlou údržbou, nebo opravou výrobku, která vyžaduje zásah do jeho vnitřních částí, je vám k dispozici náš autorizovaný servis na emailové adrese siguro@alza.cz, nebo operátoři na infolince prodejce. Pro vaše pohodlí, při řešení jakýchkoliv problémů s výrobkem, jsme tato kontaktní místa sjednotili a výše uvedené kontakty lze využít i případě veškerých reklamací, nebo požáručního servisu.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Před použitím si prosím pozorně přečtete tento manuál a uschovejte ho pro budoucí použití.

1. Kosmetické zrcátko mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
2. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
3. Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
4. Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nemají žádné viditelné poškození. Při pochybnostech ho nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo servisní středisko.
5. Kosmetické zrcátko nerozebírejte.
6. Chraňte kosmetické zrcátko před špičatými nebo ostrými předměty.
7. Pokud přístroj spadnul nebo došlo k jinému poškození, nesmí být dále používán.
8. Kosmetické zrcátko používejte pouze ve vnitřních prostorech bez zvýšené vlhkosti a manipulujte s ním zásadně suchýma rukama.
9. Přístroj musí být umístěn tak, aby nehrozilo nebezpečí pádu do vody nebo na zem. Nepoužívejte zrcátko ve vaně ani ve sprše.
10. Pokud napájecí kabel, zástrčka či jakákoli jiná část produktu vykazuje poruchy nebo pokud jakákoli část produktu upadla či byla jinak poškozena, oprava může být provedena pouze kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávné opravy mohou uživatele vystavit riziku zranění.
11. Toto kosmetické zrcátko je určeno výhradně pro osobní použití v domácnosti. Není určeno pro komerční účely.
12. Kosmetické zrcátko nastavte do pozice, ve které by mohlo odrážet sluneční paprsky.

- 1 Hlavní zrcadlová plocha
- 2 Zrcadlová plocha s 2× zvětšením
- 3 Zrcadlová plocha s 3× zvětšením
- 4 Osvětlovací LED diody
- 5 Napájecí konektor USB-C (zespodu)
- 6 Prostor pro baterie (zezadu)
- 7 Vypínač



Součástí balení je rovněž napájecí USB-C kabel (bez vyobrazení).

Rozměry	178 × 120 × 273 mm včetně podstavce
Hmotnost	0,78 kg
Napájení	vstup 5 V / 1 A nebo 4× baterie AAA
Počet LED diod	72
Zvětšení	1× / 2× / 3×

POUŽITÍ

Napájení / vložení baterií

- Kosmetické zrcátko je možné přímo napájet prostřednictvím konektoru USB-C (5). V takovém případě jednoduše zapojte přiložený USB-C kabel do vhodného napájecího zdroje (adaptéru nebo počítače).
- Pokud chcete zrcátko používat na baterie, vložte 4 baterie typu AAA (nejsou součástí balení) do prostoru pro baterie na zadní straně zrcátka (6).

Použití

- Stiskněte vypínač, který se nachází na ploše zrcadla. LED diody kolem zrcátka se rozsvítí.
- Opakovaným stisknutím můžete přepínat barevnou teplotu osvětlení mezi teplou, studenou a teplotou imitující běžné denní světlo. Po průchodu všemi režimy barevné teploty osvětlení zhasne (tj. po čtvrtém stisknutí).
- Pokud vypínač po zapnutí osvětlení stisknete a podržíte, začne se intenzita osvětlení pomalu tlumit. Jakmile prst uvolníte, bude nastavená intenzita zachována.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo skladováním se vždy ujistěte, že je kosmetické zrcátko vypnuté.
- Pro čištění zrcátka nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a materiály, které by mohly poškrábat jeho povrch.
- Zrcátko skladujte na suchém, chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla.

Ďakujeme za kúpu spotrebiča značky SIGURO. Sme vďační za vašu dôveru a s radosťou vám prístroj na ďalších stránkach predstavíme a oboznámime vás so všetkými jeho funkciami a spôsobmi použitia.

Veríme v spravodlivú a zodpovednú spoločnosť a preto spolupracujeme iba s dodávateľmi, ktorí spĺňajú naše prísne kritériá na ochranu záujmu zamestnancov, prevenciu ich zneužívania a férové pracovné podmienky.

Ak potrebujete pomôcť s rozsiahlou údržbou alebo opravou výrobku, ktorá vyžaduje zásah do jeho vnútorných častí, je vám k dispozícii náš autorizovaný servis na emailovej adrese siguro@alza.cz, alebo operátori na infolinke predajcu. Pre vaše pohodlie, pri riešení akýchkoľvek problémov s výrobkom, sme tieto kontaktné miesta zjednotili a vyššie uvedené kontakty je možné využiť aj v prípade všetkých reklamácií alebo pozáručného servisu.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte ho na budúce použitie.

1. Kozmetické zrkadlo môžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
2. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
3. Obal uchovávať mimo dosahu detí. Hrozí riziko udusenía.
4. Pred použitím sa uistite, že prístroj a príslušenstvo nemajú žiadne viditeľné poškodenie. Pri pochybnostiach ho nepoužívajte a obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko.
5. Kozmetické zrkadlo nerozoberajte.
6. Chráňte kozmetické zrkadlo pred špicatými alebo ostrými predmetmi.
7. Ak prístroj spadol alebo došlo k inému poškodeniu, nesmie sa ďalej používať.
8. Kozmetické zrkadlo používajte iba vo vnútorných priestoroch bez zvýšenej vlhkosti a manipulujte s ním zásadne suchými rukami.
9. Prístroj musí byť umiestnený tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo pádu do vody alebo na zem. Nepoužívajte zrkadlo vo vani ani v sprche.
10. Ak napájací kábel, zástrčka či akákoľvek iná časť produktu vykazuje poruchy alebo ak akákoľvek časť produktu spadla či sa inak poškodila, opravu môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár. Nesprávne opravy môžu používateľa vystaviť riziku zranenia.
11. Toto kozmetické zrkadlo je určené výhradne na osobné použitie v domácnosti. Nie je určené na komerčné účely.
12. Kozmetické zrkadlo nestavte do pozície, v ktorej by mohlo odrážať slnečné lúče.

- 1 Hlavná zrkadlová plocha
- 2 Zrkadlová plocha s 2× zväčšením
- 3 Zrkadlová plocha s 3× zväčšením
- 4 Osvetľovacie LED diódy
- 5 Napájací konektor USB-C (zospodu)
- 6 Priestor na batérie (zozadu)
- 7 Vypínač



Súčasťou balenia je aj napájací USB-C kábel (bez vyobrazenia).

Rozmery	178 × 120 × 273 mm vrátane podstavca
Hmotnosť	0,78 kg
Napájanie	vstup 5 V/1 A alebo 4× batéria AAA
Počet LED diód	72
Zväčšenie	1×/2×/3×

POUŽITIE

Napájanie/vloženie batérií

- Kozmetické zrkadlo je možné priamo napájať prostredníctvom konektora USB-C (5). V takom prípade jednoducho zapojte priložený USB-C kábel do vhodného napájacieho zdroja (adaptéra alebo počítača).
- Ak chcete zrkadlo používať na batérie, vložte 4 batérie typu AAA (nie sú súčasťou balenia) do priestoru na batérie na zadnej strane zrkadla (6).

Použitie

- Stlačte vypínač, ktorý sa nachádza na ploche zrkadla. LED diódy okolo zrkadla sa rozsvietia.
- Opakovaným stlačením môžete prepínať farebnú teplotu osvetlenia medzi teplou, studenou a teplotou imitujúcou bežné denné svetlo. Po prechode všetkými režimami farebnej teploty osvetlenie zhasne (t. j. po štvrtom stlačení).
- Ak vypínač po zapnutí osvetlenia stlačíte a podržíte, začne sa intenzita osvetlenia pomaly tlmiť. Hneď ako prst uvoľníte, nastavená intenzita sa zachová.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo skladovaním sa vždy uistite, že je kozmetické zrkadlo vypnuté.
- Na čistenie zrkadla nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a materiály, ktoré by mohli poškrabať jeho povrch.
- Zrkadlo skladujte na suchom a chladnom mieste mimo dosahu priameho slnečného svetla.

Köszönjük, hogy megvásárolta a SIGURO márka termékét. Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket a bizalmával! Örömmel mutatjuk be Önnek a készülékünket, a készülék funkcióit és a készülék használatát.

Hiszünk abban, hogy tisztességes és felelős vállalat vagyunk, ezért csak olyan beszállítókkal dolgozunk együtt, akik megfelelnek a munkavállalók érdekeinek a védelmére, a munkavállalói visszaélések megelőzésére, továbbá a tisztességes munkakörülmények biztosítására vonatkozó szigorú kritériumainknak.

Amennyiben a készüléken olyan karbantartást vagy javítást kíván végrehajtani, amelyhez a készüléket meg kell bontani, akkor forduljon a márkaszervizhez siguro@alza.cz, vagy hívja fel a vevőszolgálatunkat. A kényelmesebb ügyintézés érdekében egybevontuk a kapcsolati helyeinket, így a fenti kapcsolatokat nem csak a javítások és karbantartások megrendeléséhez, hanem a reklamációk benyújtásához vagy a garancia utáni szervizeléshez is fel lehet használni.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



A használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót, és azt későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.

1. A kozmetikai tükröt idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
2. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
3. A csomagolóanyag gyerekek kezébe nem kerülhet. Fulladásveszély!
4. A termék használatba vétele előtt ellenőrizze a termék és tartozékainak a sérülésmentességét. Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy sérülésről van-e szó, akkor forduljon az eladóhoz vagy a márkaszervizhez.
5. A kozmetikai tükröt ne szedje szét.
6. A kozmetikai tükröt óvja meg hegyes és éles tárgyak hatásától.
7. Ha a készülék leesett, vagy más módon megsérült, akkor ne használja.
8. A kozmetikai tükröt csak beltérben használja. A tükröt csak száraz kézzel fogja meg és óvja a nedvesség hatásától.
9. A készüléket úgy helyezze el, hogy ne tudjon a vízbe vagy a padlóra esni. A tükröt kádban vagy zuhanyzóban ne használja.
10. A készüléket ne használja, ha a hálózati vezeték vagy a csatlakozódugó, a készülék háza, kezelő elemei vagy a tartozékok megsérültek. A készüléken elektromos javítást csak villanyszerelő szakember hajthat végre. A szakszerűtlen javítás balesetet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
11. A kozmetikai tükröt csak otthoni használatra készült. A készülék kereskedelmi célokra nem használható fel.
12. A kozmetikai tükröt úgy állítsa fel, hogy ne érje közvetlenül napsütés.

- 1 Fő tükör
- 2 2-szeres nagyítású tükör
- 3 3-szoros nagyítású tükör
- 4 Világító LED diódák
- 5 USB-C töltőaljzat (alul)
- 6 Elemtartó (hátsó)
- 7 Kapcsoló



A készülékhez egy USB-C tápkábel is tartozik (ábrázolás nélkül).

Méret	178 × 120 × 273 mm (talppal együtt)
Tömeg	0,78 kg
Tápellátás	bemenet: 5 V / 1 A vagy 4 db AAA elem
LED diódák száma	72
Nagyítás	1× / 2× / 3×

HASZNÁLAT

Tápellátás / elemek behelyezése

- A kozmetikai tükört USB-C (5) aljzaton keresztül lehet tápfeszültséggel ellátni. Ha ezt a tápellátási módot választja, akkor a csatlakoztatott USB-C kábel másik végét csatlakoztassa egy szabványos hálózati adapterhez (vagy számítógép USB aljzatához).
- A kozmetikai tükör 4 db AAA típusú ceruzaelemről is működtethető (nem tartozék). Az elemeket tegye a tükör hátulján található elemtartóba (6).

Használat

- Nyomja meg a tükör felületén található kapcsolót. A tükör körül elhelyezett LED diódák bekapcsolnak.
- A kapcsoló nyomogatásával a LED diódák színhőmérsékletét meleg, hideg, és nappali fényt imitáló állapotba lehet kapcsolni. A negyedik megnyomásra a világítás kikapcsol.
- A kapcsoló benyomva tartásával a fényerőt csökkenteni lehet. A kapcsoló elengedése után a lámpa a beállított fényerővel világít tovább.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás és eltárolás előtt a kozmetikai tükört kapcsolja le.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív és karcoló tisztítószerkeket, mert ezek maradandó sérüléseket hagynak a felületen.
- A tükört száraz és hűvös, napsütéstől védett helyen tárolja.

ENGLISH

The use of the WEEE Symbol indicates that this product should not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider, or the shop where you purchased the item.

This product meets all of the related basic EU regulation requirements. The EU declaration of conformity is available on www.alzashop.com/doc.

This product sold in the European Union meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

DEUTSCH

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behörde, Ihren Hausmüllentsorgungsdienstleister oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben. Dieses Produkt erfüllt alle relevanten EU-Vorschriften. Die EU-Konformitätserklärung ist unter www.alzashop.com/DoC einsehbar. Dieses in der Europäischen Union verkaufte Produkt erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten (RoHS).

ČESKY

Použití symbolu WEEE označuje, že tento výrobek nesmí být považován za domovní odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte chránit životní prostředí. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřad zabývající se likvidací domovního odpadu, poskytovatele služeb zabývajících se likvidací domovního odpadu

nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU. EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.alzashop.com/doc.

Tento výrobek prodáváný v Evropské unii splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU omezující používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

SLOVENSKY

Použitie symbolu WEEE označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Ak výrobok správne zlikvidujete, prispějete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku získate na miestnom zastupiteľstve, u poskytovateľov služieb likvidácie domového odpadu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ. EÚ Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.alzashop.com/doc.

Tento výrobok, predávaný v Európskej únii, spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU obmedzujúce používanie niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS).

MAGYAR

A WEEE szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék helyes megsemmisítésének biztonságával segít védeni a környezetet. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a bolthoz, ahol a terméket megvásárolta. Ez a termék megfelel az összes rá vonatkozó EU-s szabályozási követelménynek. Az EU megfelelési nyilatkozata a www.alzashop.com/DoC címen érhető el. Az Európai Unióban értékesített termékek megfelelnek az elektromos és elektronikai berendezésekben való egyes veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó 2011/65/EU (RoHS) irányelvnek.



R20250520

SIGURO

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Prague 7, Czech Republic
© 2025 Alza.cz a.s. All Rights Reserved.

www.siguro.net
www.alza.cz/contact