

FOREO



LUNA™ fofo

A VILÁG LEGINTELLIGENSEB
ARCTISZTÍTÓ KEFÉJE



TELJES KÖRŰ HASZNÁLATI UTASÍTÁS



ELSŐ LÉPÉSEK

Gratulálunk, hogy a LUNA fofo megvásárlásával megtetted az első lépést az intelligensebb bőrápolás felfedezése felé. Mielőtt otthon elkezdenéd kiélni e kifinomult bőrápoló technológia összes előnyét, szánj néhány percet az útmutatóban lévő utasítások elolvasására.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, és a terméket csakis a jelen útmutatóban meghatározott rendeltetésszerű célra használd.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A készüléken nem szabad változtatásokat eszközölni!

A LUNA fofo ÁTTEKINTÉSE

A LUNA fofo mindig pontosan tudja, hogy mi kell a bőrödnek, így minden tisztításból a legtöbbet hozhatod ki. A speciális bőrérzékelők és a Bluetooth-technológia segítségével a LUNA fofo az arc minden területén elemzi a bőr állapotát és nedvességszintjét, majd létrehoz egy személyre szabott bőrprofil, amit egyenesen elküld a FOREO alkalmazásnak. Válaszolj a kérdésekre bőröd típusának és valódi korának meghatározásához, majd élvezd a testre szabott tisztítási programot, amely automatikusan szinkronizálásra kerül az eszközzel.

ISMERD MEG A LUNA fofo KÉSZÜLÉKET

VASTAGABB ÉRINTŐPONTOK

Az adott terület (például a T-zóna) mélyebb precíziós tisztítását biztosítja

VÉKONYABB ÉRINTŐPONTOK

Finoman megtisztítja az érzékenyebb vagy normál bőrt, illetve a nagyobb területeket (például az orcát)

EXTRA LÁGY ÉS HIGIÉNIKUS SZILIKON

35x higiénikusabb a nejlon sörtékhez képest, és minden bőrtípushoz használható



2 CSERÉLHETŐ AAA ELEM

Akár 400 használatra is elegendő

24 KARÁTOS ARANNYAL BEVONT BŐRÉRZÉKELŐK

Másodpercenként 1000 egységet mér a hidratáltsági szintek felméréséhez az arc minden területén

FOFO KEZEK

Játékosan domború, hogy mindig kamerakész legyen

JELZŐFÉNY


Villogása jelzi, hogy az eszköz be van kapcsolva, illetve a Bluetooth-t aktiválták

A LUNA fofo KÉSZÜLÉKED HASZNÁLATA:

1. FÁZIS: TISZTÍTÁS

Ahhoz, hogy bőrödöt előkészítsd a legpontosabb bőrelemzésre, először tisztítsd meg a LUNA fofo készülékkel, amely az összes szennyeződést és baktériumot eltávolítja a bőrödről, és felfedi annak természetes nedvességi szintjét. A bőrelemzés elvégzése után a FOREO alkalmazás szinkronizál egy testre szabott tisztítási programot az eszközöddön a következő tisztításhoz.

- 1 Távolítsd el az összes sminket, nedvesítsd be bőrödöt, majd használd a FOREO arctisztítót.
- 2 Nyomd meg egyszer a bekapcsológombot a tisztítási mód aktiválásához.
- 3 Orcádat és homlokodat körkörös, orrodat felfelé és lefelé végzett mozdulatokkal tisztítsd meg. A testre szabott program alapján a LUNA fofo megáll, és megmondja, hogy mikor kezdheted arcod következő területének tisztítását.
- 4 Öblítsd le az arcod és töröld szárazra.
- 5 Várj további 2 percet, hogy bőröd teljesen megszáradjon, majd végezd el a bőrelemzést.
- 6 Utána használd szokás szerint az egyéb bőrápoló termékeidet.

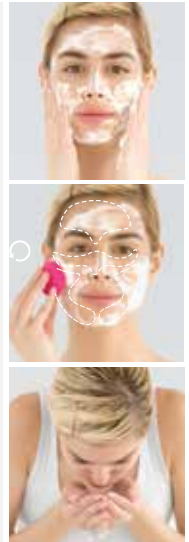

2. FÁZIS: BŐRELEMZÉS

Bőröd megtisztítása után ideje elvégezni a bőrelemzést, ami segít testre szabni a következő tisztítási programot. A 360 fokos bőrelemzés zónánként felfedi a nedvességi indexet, a bőrtípust, a bőr valódi életkorát, és új dolgokat tudhatsz meg bőröd összetettségéről, ami segít javítani a napi bőrápolási szokásaidon. Az eredmények megtekintéséhez, csatlakozz a FOREO alkalmazáshoz.

- 1 Nyisd meg a FOREO alkalmazást mobileszközöddön, és kapcsold be a Bluetooth-funkciót.
- 2 Kapcsold be a LUNA fofo készüléket: a középső gombot tartsd lenyomva, amíg a jelzőfény villogni nem kezd, jelezvén, hogy a Bluetooth csatlakoztatva van, és a készülék készen áll a bőrelemzés elkezdésére.
- 3 Tartsd a bőrérzékelőket arcod az alkalmazás utasításai által jelzett területéhez.
- 4 A FOREO alkalmazás elemzi bőröd nedvességi indexét és életkorát, majd létrehoz egy testre szabott tisztítási programot az eszközöddön a következő tisztításhoz.
- 5 Nyomd meg és 3 másodpercig tartsd lenyomva a középső gombot a készülék kikapcsolásához.
- 6 Oszd meg eredményeidet a közösségi médiában!



A legpontosabb eredményekért gondoskodj arról, hogy a készülék teljesen száraz legyen, és mindkét érzékelőt megfelelően és határozottan a bőrödhöz érinted. Ügyelj arra, hogy a méréseket mindig ugyanabban az időpontban végezd el.

*A legjobb eredményekért bőröd mérését hetente egyszer, ugyanabban az időpontban vagy új környezetbe való utazás esetén végezd el.

*Klinikai vizsgálatok alapján, az eredményeket a nyilvántartásunkban őrizzük.

A LUNA fofo KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Mindig alaposan tisztítsd meg LUNA fofo készülékedet a használat után. Mosd le az arctisztító kefe felületét vízzel és szappannal, majd öblítsd le meleg vízzel. Kerüld az agyag alapú, szilikon alapú vagy szemcsés arctisztítókat, hámosítókat, illetve bőrradírokat, hiszen azok kárt tehetnek a LUNA fofo puha, szilikon érintőpontjaiban. Egy puhamentes rongy vagy törölköző segítségével, paskoló mozdulatokkal töröld szárazra. Használat után, az optimális eredmény elérése érdekében azt javasoljuk, hogy fújd be a készüléket FOREO szilikonos tisztító spray-vel, és öblítsd le meleg vízzel.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használj alkoholt, benzint vagy acetont tartalmazó tisztítótermékeket, hiszen azok irritálhatják a bőrt és a szilikont is tönkreteszhetik.

AZ ELEMÉK CSERÉJE



1. Csavard ki a termék alján található elemfedelelet.



2. Óvatosan távolítsd el mindkét elemet.



3. Úgy helyezd be a 2 új elemet, hogy az elem + és - végei megegyezzenek az elemtartó belsejében található jelölésekkel.



4. Csavard vissza az elemfedelelet a helyére.

FONTOS

AZ OPTIMÁLIS BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN:

- Ha bőrbetegséged vagy bármiféle orvosi panaszod van, használat előtt fordulj bőrgyógyászhoz.
- A LUNA fofo készülékkel végzett tisztítás nem okozhat kellemetlen érzést – ha mégis kellemetlen érzést tapasztalsz, azonnal hagyd abba a használatát és fordulj orvoshoz.
- A szem alatti területeket fokozott odafigyeléssel tisztítsd, és figyelj arra, hogy a készülék ne érjen hozzá a szemhéjához vagy a szemedhez.
- Higiéniai okokból nem javasoljuk a LUNA fofo készülék használatát közösen másokkal.
- A LUNA fofo készülékedet közvetlen napfénytől elzárva tárold, és soha ne engeddd, hogy túlzott mértékű hőhatásnak vagy forrásban lévő víznek legyen kitéve.
- Ha a készüléket gyermekek és/vagy csökkent fizikai és/vagy mentális képességű személyeken vagy az ő közelükben használják, akkor gondos felügyeletre van szükség.
- Ha a termék bármilyen módon sérültnek tűnik, ne használd többet a készüléket. A termékben nem található javítható alkatrészek.
- A FOREO tisztító folyamatának hatékonysága miatt a LUNA fofo készüléket nem ajánlott egyszerre 3 percnél tovább használni.
- A készüléket csakis a jelen útmutatóban meghatározott, rendeltetésszerű célra szabad felhasználni. Ha egy adott kérdésre nem találsz választ, illetve ha további kérdéseid lennének a készülék működésével kapcsolatban, látogass el a foreo.com/support weboldalra.

HIBAELHÁRÍTÁS

Óvintézkedések a LUNA fofo teljesítményének megváltozása esetén

Ha a LUNA fofo a középső gomb megnyomásakor nem kapcsol be:

- Nincs elemes tápellátás. Cseréld ki a két AAA elemet.

Ha a LUNA fofo készüléket nem lehet kikapcsolni és/vagy az kezelőfelület gombjai nem reagálnak:

- A készülék nem reagál. Nyomd meg egyszer a bekapcsológombot a készülék újraindításához (a gomb lenyomva tartása a Bluetooth-keresést indítja el).

Ha a LUNA fofo nem érzékeli a bőrdetektálást a bőrelemzés során:

- Győződj meg arról, hogy a készülék teljesen száraz, majd indítsd újra a készüléket.
- Határozottan, teljesen felfektetve nyomd rá mindkét érzékelőt a bőrdetektálásra.

Ha a LUNA fofo készülék nem szinkronizál a FOREO alkalmazással:

- Kapcsold ki, majd újra be a Bluetooth funkciót, és próbálj újra csatlakozni.
- Zárd be, majd nyisd meg újra a FOREO alkalmazást a folyamat újraindításához.

KISELEJTÉZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A régi elektromos berendezések kiselejtezése (érvényes az Európai Unióban és a szelektív hulladékgyűjtő rendszerrel rendelkező többi európai országban).



Az áthúzott szemetesekuka szimbólum azt jelzi, hogy a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozó megfelelő gyűjtőpontra kell vinni. A készülék megfelelő kiselejtezése révén segítesz a termék helytelen hulladékkezelése által okozott lehetséges negatív környezeti és egészségügyi következmények megelőzésében. Az anyagok újrahasznosítása szintén segít megőrizni a természetes erőforrásokat.

A készülék kiselejtezésével kapcsolatos további információkért fordulj a helyi háztartási hulladékgyűjtő szolgálathoz, vagy térj vissza a vásárlás helyszínére.

MŰSZAKI ADATOK

ANYAGOK:	Body-safe szilikon és akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
SZÍN:	Pearl Pink/Fuchsia/Aquamarine/Sunflower Yellow/Midnight/Mint/Purple
MÉRET:	70 x 66 x 38 mm
TÖMEG:	70 g
ELEM:	2 AAA elem
FELHASZNÁLÁS:	A 2 AAA elem akár 400 használatra is alkalmas
KÉSZENLÉT:	180 nap
FREKVENCIA:	150 Hz
MAXIMÁLIS ZAJSZINT:	<50 dB
KEZELŐFELÜLET:	1 gomb

Jogi nyilatkozat: A készüléket mindenki saját felelősségére használja. A készülék használatából közvetlen vagy közvetett módon eredő fizikai vagy más jellegű sérülésekért és károkért a FOREO, illetve annak viszonteladói semmilyen felelősséget nem vállalnak. A FOREO továbbá fenntartja a jogot a jelen kiadvány átdolgozására, valamint a kiadvány tartalmának időről időre történő megváltoztatására anélkül, hogy a szóban forgó átdolgozásról vagy változtatásról bárkit is köteles lenne értesíteni.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten el nem fogadott változások vagy módosítások következtében a felhasználónak a készülék üzemeltetésére való jogosultsága elveszhet. A készülék megfelel az FCC Szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltétel függvénye:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát.
- (2) A készüléknek mindenféle érkező interferenciát fogadnia kell, a nem kívánt működést okozókat is ideértve.

RF expozíciós nyilatkozat: A készülék megfelel az ellenőrizetlen környezetre megszabott FCC sugárzási expozíciós határértékeknek. A készüléket értékelték az általános RF expozíciós követelményeknek való megfelelőség szempontjából. A készülék korlátozás nélkül hordozható.

A készülék típusa termékfejlesztés céljából tájékoztatás nélkül módosítható.

©2018 FOREO AB. MINDEN JOG FENNTARTVA.

EURÓPAI UNIÓS IMPORTŐR ÉS FORGALMAZÓ: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34, STOCKHOLM, SVÉDORSZÁG

EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI IMPORTŐR ÉS FORGALMAZÓ: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

GYÁRTÓ: FOREO AB

A SVÉDORSZÁGI FOREO TERVEZTE ÉS FEJLESZTETTE

WWW.FOREO.COM