

Aromacare[®]

Ultrahangos aroma diffúzor

A photograph of a wooden ultrasonic aroma diffuser in the foreground, emitting a fine mist. It sits on a wooden surface next to two small gold-colored bottles. In the background, a woman is lying in bed, looking towards the camera. The scene is set in a modern, brightly lit bedroom.


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KEZDÜNK

Aroma diffúzor ultrahangos hullámok segítségével elpárologtatja a vizet és illóolajokat a tartályból, hideg, enyhe ködöt képez, amely kellemesen frissíti a száraz levegőt.



Távolítsa el a diffúzor fedelét, és helyezze sík felületre.

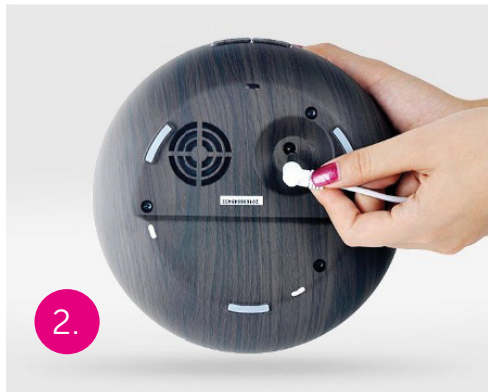

Csatlakoztassa a tápkábel a diffúzorba.
(Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzatba!)



Töltse fel a tartályt vízzel a jelzésig. Öntse az illóolaját a tartályba (külön kapható).



Helyezze a fedelet a tartályra, dugja be a tápegységet az aljzatba, és kapcsolja be a diffúzort a MIST gombbal.

LEÍRÁS ÉS FUNKCIÓK

Az aroma diffúzor hét színű LED-es lámpával, két gőzfejlesztési szinttel és négy szintű időzítővel van ellátva.

LED világítás

A háttérvilágítás 7 színe



LIGHT gomb

1 nyomás

> folyamatosan keveri össze az összes 7 színt, következő gombnyomás > egy bizonyos világítási szín kiválasztása


Aromacare®

Fedél

MIST gomb

A párologtatási funkció elindítása és a működési idő meghatározása (töltésként 6-10 üzemóra)

Tartály

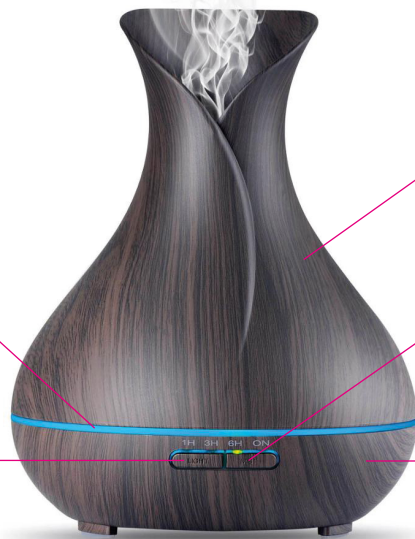

A PÁROLOGTATÁSI INTENZITÁS BEÁLLÍTÁSA

A MIST gomb hosszabb megnyomása meghatározza a párologtatási sebességet és a diffúzor működésének időtartamát (1ó, 3 ó, 6 ó, állandó). Ha nincs elegendő víz, a diffúzor automatikusan kikapcsol.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

A diffúzor kikapcsolásához nyomja meg ötször a MIST gombot.

KARBANTARTÁS

- Ha hosszabb ideig nem használja a diffúzort, akkor öntse ki a maradék vizet és szárítsa meg a tartályt.
- 5 nap használat után tisztítsa meg a diffúzort (húzza ki az aljzatból, vegye le a fedelet, öntse ki a megmaradt vizet és törölje meg nedves ruhával).
- Ne használjon oldószereket. Az ultrahangos membrán vízkő eltávolító tisztítószerrel tisztítható. A membránt ne érintse meg.

FIGYELMEZTETÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Javasoljuk, hogy az ultrahangos generátor optimális teljesítménye érdekében, desztillált vizet használjon.

FIGYELMEZTETÉS

- A gőz intenzitása változhat a környezeti feltételek (száraz levegő, páratartalom, hőmérséklet, huzat) miatt.
- Csak természetes esszenciákat használjon. A magas alkoholtartalmú esszenciák károsíthatják a diffúzort.
- Ha a tartály felborul, távolítsa el a fedelet, öntse ki a megmaradt vizet, a diffúzort szárítsa meg és hagyja legalább 1 napig száradni.
- Ne kapcsolja be a diffúzort, ha nincs feltöltve vízzel.
- Tisztítás előtt húzza ki a diffúzort az aljzatból. Ne érjen az ultrahangos membránhoz.
- A tartályba a vizet csak a csomagolásban lévő mérőcsészével öntse.
- Helyezze a diffúzort sima felületre tűzoltó hőellátás, légkondicionálás vagy ventilátor nélkül.
- A diffúzor intenzív üzemmódban akár 6 óráig is működtethető, és legfeljebb 10 órán keresztül alacsonyabb üzemmódban. A következő használat előtt legalább 1 órát hagyja kikapcsolva a diffúzort.
- Ne manipuláljon a diffúzorral, ne is érintse meg, ha nedves a keze.
- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

A diffúzor nem kapcsolható be vagy ki.

Ellenőrizze a víztartályt - lehet, hogy üres.

Ellenőrizze az áramellátást, ha csatlakoztatva van, húzza ki a tápegységet és újra csatlakoztassa az aljzathoz.

A diffúzorból nem jön gőz.

Ellenőrizze a víztartályt - lehet, hogy üres vagy túl sok víz van benne.

Tisztítsa meg a tartályt például vízkömentesítő szerrel.

A diffúzorból víz szivárog.

Ellenőrizze, hogy a diffúzor megfelelően el van-e zárva, és vízszintes felületre van-e helyezve.

SPECIFIKÁCIÓ

Tartály térfogata: 100, 200, 300, 350, 400 a 600 ml (modell szerint)

Tápegység: AC 100–240 V 50/60 Hz; DC 18–24 V (modell szerint)

Teljesítmény: 9–14 W

Időzítő: 1 óra / 3 óra / 6 óra / folyamatos működés

LED lámpa: 7 szín

Anyag: PP/ABS/PC

A csomag tartalma: aroma diffúzor, tápegység, használati utasítás

Aromacare®